



Palm[®] Treo[™]
750v 智能電話

知識產權聲明

©2006 Palm, Inc.版權所有。Palm和Treo商標均為Palm, Inc.獨家擁有或授權使用的商標或註冊商標。所有其他品牌與產品名稱皆為其所屬公司之商標，僅用以辨識其產品或服務。

Palm, Inc.已獲得Pfizer (輝瑞) 及其關聯公司在瑞典和丹麥使用Treo商標的明確許可。Palm, Inc.以Treo商標銷售的產品與Pfizer或其業務毫無關係。

本產品受以下一項或多項美國專利保護：

7,007,239 ; 6,976,226 ; 6,975,304 ; 6,965,375 ; 6,961,567 ; 6,961,029 ;
6,957,397 ; 6,952,571 ; 6,950,988 ; 6,947,975 ; 6,947,017 ; 6,943,667 ;
6,940,490 ; 6,924,752 ; 6,907,233 ; 6,906,701 ; 6,906,741 ; 6,901,276 ;
6,850,780 ; 6,845,408 ; 6,842,628 ; 6,842,335 ; 6,831,662 ; 6,819,552 ;
6,804,699 ; 6,795,710 ; 6,788,285 ; 6,781,824 ; 6,781,575 ; 6,766,490 ;
6,745,047 ; 6,744,451 ; 6,738,852 ; 6,732,105 ; 6,724,720 ; 6,721,892 ;
6,712,638 ; 6,708,280 ; 6,697,639 ; 6,687,839 ; 6,685,328 ; 6,665,803 ;
6,618,044 ; 6,590,588 ; 6,539,476 ; 6,532,148 ; 6,523,124 ; 6,519,141 ;
6,516,202 ; 6,490,155 ; 6,480,146 ; 6,457,134 ; 6,456,247 ; 6,442,637 ;
6,441,824 ; 6,437,543 ; 6,429,625 ; 6,425,087 ; 6,389,572 ; 6,388,877 ;
6,381,650 ; 6,363,082 ; 6,344,848 ; 6,317,085 ; 6,241,537 ; 6,222,857 ;
6,185,423 ; 6,147,314 ; 6,115,248 ; 6,064,342 ; D421,251 ; D429,252 ;
D466,128 ; D478,091 (專利待批)

此外，本產品還被授權使用美國專利6,058,304。

Palm, Inc.是Fraunhofer IIS和Thomson公司MPEG Layer-3音頻解碼技術以及MultiMediaCard商標的授權使用者。另外，本產品還受微軟公司的多項知識產權保護。未經微軟或其授權子公司許可，不得在本產品之外使用上述技術。版權所有，不得盜用。

免責聲明與責任限制

Palm, Inc.及其供應商對因使用本手冊而導致的任何損壞或損失不承擔任何責任。Palm, Inc.及其供應商對因使用本軟件而導致的任何第三方損失或索賠不承擔任何責任。Palm, Inc.及其供應商對因本手機故障、電量耗盡或維修引起的數據刪除而導致的任何損壞或損失不承擔任何責任。請務必在其他媒體上為一切重要數據備份，以防數據丟失。

最終用戶須知

注意：語音指令應用軟件並非支援所有的語言。參見設置語音指令。

Microsoft® Voice Command 1.5 版本，用於Windows Mobile®

重要信息：如果你一邊開車一邊使用設備軟件，請注意行車安全，不要分神。

本設備的部分操作需要使用者的注意。如果你在開車時未將注意力集中在道路上，可能會導致交通事故或其他嚴重後果。在關鍵時刻，即便偶爾短時間的分神也可能會非常危險。在開車過程中，請不要修改系統設置或輸入非語音（用手操作）數據。在進行上述操作之前，應首先將汽車停放在一個安全且符合交通法規的地方。這一點十分重要，因為在設置或修改某些功能時，你可能需要轉移注意力，把雙手從方向盤上移開。

對於在駕駛或以任何其他方式操作機動車輛時對本軟件產品的任何使用是否合法、安全、或以任何方式被推薦使用，微軟公司不做任何承諾、擔保或其他保證。

一般操作

對於在駕駛或以任何其他方式操作機動車輛時對本軟件產品的任何使用是否合法、安全、或以任何方式被推薦使用，微軟公司不做任何承諾、擔保或其他保證。

注意：語音指令應用軟件並非支援所有的語言。參見設置語音指令。

語音指令控制：設備軟件的許多功能均僅可用語音指令執行。在開車時使用語音指令，你只要輕輕按一下一個按鈕啟動語音指令功能，就可以大部分用語音操作本手機，而無需將雙手從方向盤上移開。

長時間觀看螢幕：如果你正在開車，請不要使用任何需要長時間觀看螢幕的功能。如果你想使用需要長時間集中注意力的功能，應首先把車停靠在一個安全且符合交通法規的地方。在關鍵時刻，即使偶爾短時間的分神也可能會非常危險。

音量設置：不要把音量調地過高，應調至在開車時仍能聽到外界交通和緊急信號的水平。如果在開車時聽不到外界的聲音，可能會導致交通事故。

根據自己判斷行事：設備軟件只是一個輔助工具。你應根據自己對當地環境以及當前交通法規的理解在開車過程中做出決定。設備軟件並不能代替你的個人判斷。

語音識別功能的使用：從本質上講，語音識別軟件是一個可能存在錯誤的統計過程。你應該負責監控語音識別功能並糾正錯誤。

PN: 406-10620-00

VI.1

總目錄

歡迎使用	1
包裝盒內有什麼？	1
要使用這款手機我需要什麼？	2
第1章 設置	3
Palm Treo 750v智能電話外觀	5
安裝SIM卡和電池	8
電池充電	9
撥打第一個電話	12
同步設置	14
第2章 熟悉智能電話功能	15
螢幕暢遊	17
鍵盤的使用	24
應用程序的啟動和關閉	28
今天介面的使用	29
第3章 電話功能	31
智能電話的開/關	33
在今天介面打電話	34
撥打電話的其他方法	38
電話的接聽	39
語音信箱的使用	40
在通話過程中我可以做些什麼？	41
我用了多長時間？	47
定義速撥按鈕	47
耳機的使用	50

定制電話設定	54
這些圖標是什麼？	62
第4章 訊息同步	65
如何同步？	68
同步什麼？	69
設置無線同步	70
設置電腦同步	74
採用同步連接線進行同步	78
其他同步方式	79
設置同步選項	81
第5章 電子郵件功能	83
設置	85
收發郵件	89
電子郵件操作	93
從其他應用程式中傳送郵件	97
第6章 文字和多媒體短訊功能	99
使用短訊應用程式	101
定制訊息應用程式	110
第7章 與網絡和無線設備的連接	113
網絡瀏覽	115
連接藍芽無線設備	121
將智能電話用作無線數據機	125
第8章 照片、影片和音樂功能	129
數碼相機	131
圖片與影片	136
Windows Media Player Mobile	140

第9章 個人訊息管理器功能.....	147
連絡人.....	149
行事曆.....	151
工作.....	157
記事.....	159
第10章 Microsoft Office工具.....	163
同步Microsoft Office文件.....	165
Word Mobile.....	165
PowerPoint Mobile.....	171
Excel Mobile.....	172
第11章 應用程式與訊息管理工具.....	183
尋找信息.....	185
安裝應用程式.....	187
刪除應用程式.....	190
訊息共用.....	191
訊息的無線傳輸.....	191
擴充卡的使用.....	193
計算機.....	197
第12章 個人設置.....	199
今天介面設置.....	201
系統聲音設置.....	202
顯示和外觀設置.....	204
應用程式設置.....	206
智能電話和訊息的鎖閉.....	210
系統設置.....	214
連線設置.....	220

第13章 常見問題	223
從其他裝置上傳	223
重新安裝桌上型電腦版軟件	224
重置智能電話	224
性能	228
螢幕	229
網絡連接	229
同步	233
電子郵件	239
網絡	241
相機	242
第三方應用程式	243
釋放智能電話的儲存空間	244
語音質量	245
瞭解更多信息	247
專業術語	249
產品規範信息	255
規格	263
索引	267

歡迎使用

祝賀你成為Palm® Treo™ 750v智能電話的主人！這款身形小巧的機型融合了以下多種特性，是你工作和生活必不可少的裝備：

- 高級無線智能電話
- Windows Mobile®作業系統，具有強大的擴展能力（MiniSD）
- 高速數據網絡功能，支援GPRS/EDGE和UMTS網絡
- 130萬像素攝像頭，支援各類流動電郵解決方案
- 文字和多媒體短訊。
- Windows Media® Player Mobile播放器
- Microsoft® Office Mobile套件

本手冊將幫助你設置自己的Treo 750v智能電話，並快速掌握這款機型的使用技巧。

注意：如果你想使用本手機的電話和短訊功能，你需要和電訊網絡商簽訂服務合同。如果你還想瀏覽網頁並收發電子郵件，那麼除了要和電訊網絡商簽訂服務合同外，你還需

要開通高速數據服務。此外在收發多媒體短訊時，你也可能需要高速數據服務。數據傳輸速率取決於網絡的可用性和容量。

小貼士：請勿遺漏此處提供的幫助提示及參照信息

包裝盒內有什麼？

Treo 750v智能電話包裝盒內包含以下物品：

硬件

- Treo 750v智能電話
- 充電式電池（1200mAh）
- 帶國際通用電源适配器的AC充電器
- USB同步連接線
- 立體聲耳機
- 螢幕保護貼

文件和軟件

- 《快速入門指南》
- 《Treo 750v智能電話參考手冊》
- Windows Mobile起始操作指南CD
- CD中包括以下內容：
 - 電腦版Microsoft Office Outlook®軟件
 - 桌上型電腦版ActiveSync®軟件
 - 智能電話附加軟件
 - 使用者手冊（本手冊英文版）
- Palm保證
- 最終用戶許可協議

要使用這款手機我需要什么？

在按本手冊說明學習使用Treo 750v智能電話時，除了準備包裝盒中的所有物品（詳見包裝盒內有什麼？）外，你還需要滿足以下條件：

- 開立可享受數據服務的已開通無線賬戶（用SIM卡）
- 選擇一個能夠接收無線信號的地點
- 另外，如果你想與電腦進行個人信息同步，你還需要在啟動時與電腦連接。



設置

祝賀你成為Palm® Treo™ 750v智能電話的主人！你將發現這款手機有諸多功能可以幫助你更好地安排自己的生活，盡情享受生活的樂趣。

對這款智能電話較為熟悉後，你可以對它進行個性化設置並添加各種應用程序，使它真正成為“你的”智能電話。但首先，你需要完成以下步驟，讓智能電話啟動起來。

優勢

- 瞭解智能電話的各個控制按鈕在哪里
- 立即開始使用你的智能電話

第一章 設置

Palm Treo 750v智能電話外觀.....	5
安裝SIM卡和電池.....	8
電池充電.....	9
撥打第一個電話.....	12
同步設置.....	14

Palm Treo 750v 智能電話外觀


正面



小貼士：請勿用力刮擦或擠壓電話螢幕，或將電話置於可能被其他物品損壞的地方。


你知道嗎？在默認設置下，按壓側面按鈕即可開啟Windows Media® Player Mobile應用程序（詳見Windows Media Player Mobile）。你也可以修改側面按鈕的功能（詳見重分配按鈕）。

後面

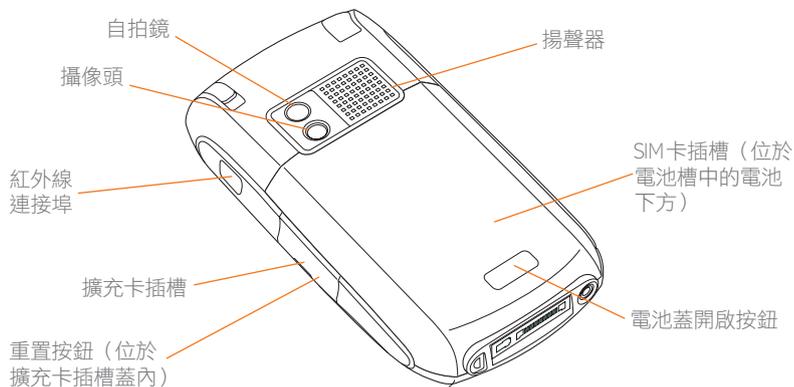

重要信息： Treo 750v 智能電話的揚聲器中含有一大塊磁鐵，因此請勿將手機與信用卡或其他可能被消磁的東西放在一起。

頂部

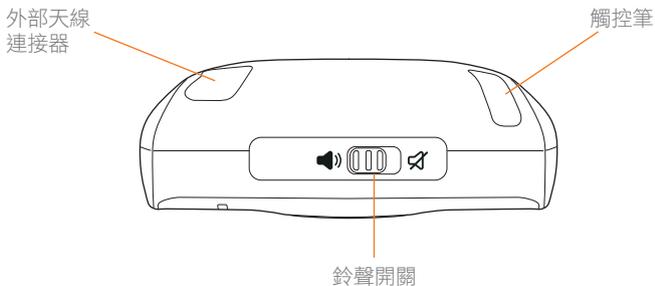

你知道嗎？ 只要按下鈴聲開關，你就可以使包括音樂在內的一切聲音立即消失，而無需在各個應用程序中查找“關閉”或“靜音”設置。

安裝SIM卡和電池


要使用手機的電話、電子郵件或網絡瀏覽功能，你必須首先插入一張SIM卡。如果手機包裝盒中沒有SIM卡，你可以向電訊網絡商購買。

小貼士：如果你沒有SIM卡，請與電訊網絡商聯繫。


- 1 用一隻手按住**電池蓋開啟按鈕**，另一隻手向下滑動電池蓋，將其從智能電話上取下。



- 2 如果已經裝好電池，請先將其取出。把一根手指伸到電池左側之下（接近觸控筆的一側），將其提起取下。
- 3 將SIM卡滑入電池槽的右下角，直至鎖定位，注意金屬觸片一面應朝向電池槽。對準插孔，確保正確安裝SIM卡。

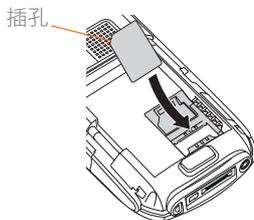

- 4 沿45度角將電池插入電池槽中，然後向下按壓，使其鎖定位，注意使電池的金屬觸片對準電池槽內的觸片。

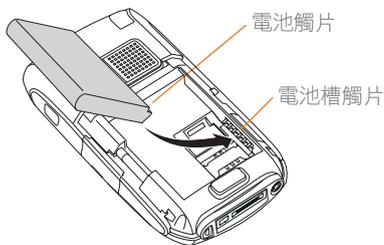

你還必須確認電訊網絡商可以提供高速數據服務。此外在收發多媒體短訊時，你也可能需要高速數據服務。

小貼士：你可以購買一塊備用電池，以備長時間乘坐飛機或大量傳輸數據時的需要。為了確保手機能夠正常工作，請務必僅使用Palm電池。詳情請登錄www.palm.com。

- 重新裝好電池蓋，手機螢幕將打開。進度條填滿後，Windows Mobile®介面將彈出。

小貼士：如果在插入電池之後，你的智能電話沒有打開，請先用AC充電器給它充電（詳見電池充電）。如果連接充電器後手機仍未啟動，請對手機進行軟重置（詳情參見軟重置）。

- 按螢幕上的安裝嚮導完成安裝。
- 如果SIM卡尚未啟動，你可以按照電訊網絡商提供的啟動步驟將其啟動，或直接與電訊網絡商聯繫尋求幫助。如果你想使用電子郵件和網頁瀏覽功能，那麼除了要和電訊網絡商簽訂服務合同之外，

電池充電

儘管電池出廠時所帶電量足以完成設置過程，但我們建議你在完成設置之後充電3小時（或直至狀態顯示器變為綠色且不再閃爍），直至電池充滿。有關如何延長電池壽命的詳細信息，請參見[延長電池壽命](#)。

開始之前：在開始充電之前，請確保電池已經插入。如果你沒有插入電池就連接了電源，手機不會充電。

- 1 插入與待用牆裝插座相符的適配器，準備好AC充電器。
- 2 將AC充電器插入到壁裝插座中。
- 3 使接頭箭頭朝上（朝向螢幕），將充電器電纜連接到手機底部。
- 4 檢查狀態顯示器，確認手機已經開始充電。



你知道嗎？ 如果電池電量較低，狀態顯示器將閃爍紅光。

智能電話開啟後（詳見智能電話的開/關），螢幕上的電池圖標將顯示充電狀態：

-  穩定閃電表示電池已連接到插座上，且正在充電。
-  陰影閃電表示電池已連接到插座上，且已充滿。
-  部分陰影無閃電表示電池沒有連接到插座上，但還有部分電量。
-  感歎號（！）表示電池需要立即充電。



電池圖標

你知道嗎？即使電池電量耗盡，你的信息仍將安全存儲在智能電話中。為電池充電即可獲得信息。

延長電池壽命

電池壽命長短取決於你使用智能電話的程度。以下指南將幫助你最大限度地延長手機壽命：

- 只要在辦公桌前就為智能電話充電，或每天通宵充電。與等電量完全耗盡時再充電相比，採用這種頻繁充電的方法電池有效壽命要長得多。

- 如果你經常使用相機、遊戲、多媒體播放器（包括用藍芽®耳機聽音樂）或其他應用程序，請注意電池圖標並及時充電。
- 如果你利用Microsoft Exchange ActiveSync®與公司Exchange Server同步郵件和其他信息，則在高峰期同步間隔不應少於15分鐘，在非高峰期同步間隔不應少於1小時（或徹底關閉；詳見[設置同步時間表](#)）。
- 不需要藍芽連接時，請關閉藍芽功能（詳見[輸入基本藍芽設置](#)）。
- 如果你開啟了語音指令功能，請關閉該功能（默認設置為關閉；詳見[設置語音指令](#)）。

- 和其他流動電話一樣，如果你處在一個無法接收無線信號的區域，智能電話會自動搜索信號，從而導致電量的無謂消耗。如果你不能在短時間內轉移到信號較強的區域，請暫時關閉電話功能（詳見智能電話的開/關）。
- 調低螢幕亮度（詳見調節亮度）。
- 將螢幕設置為如果在較短時間內無信號就自動關閉（詳見優化電源設置）。
- 關閉接收紅外線信息選項（參見紅外線傳送記錄）。
- 使電池遠離陽光直射或其他熱源。50攝氏度（120華氏度）以上的高溫將永久性降低鋰電池容量和壽命。

撥打第一個電話



- 1 按壓**通話/撥號**鈕，顯示今天（Today）介面。

小貼士：如果沒有在通話過程中，你也可以通過按壓**電源/掛斷**鈕顯示今天介面。如果你正在打電話，按**電源/掛斷**鈕將會掛斷電話。

- 2 如果鍵盤鎖彈出，可按**中鍵**將其解開（詳見鎖閉鍵盤）。
- 3 用數字小鍵盤輸入你致電的號碼。

小貼士：輸入電話號碼時螢幕上可能會出現撥號查找 (Dial Lookup) 列表。繼續輸入號碼撥打電話。有關撥號查找列表的更多信息請參見通過連絡人姓名撥號。

- 4 按壓**通話/撥號**  撥號。
- 5 打完電話時，按**電源/掛斷**  結束通話。



調節電話音量

在通話過程中，你可以按壓智能電話側面的**音量按鈕**調節電話音量。



我的電話號碼是多少？

如果電訊網絡商提供此項服務，你可以利用電話設定介面查找本機號碼。

- 1 確保電話功能已經打開（參見智能電話的開/關）。

在此處查找
你的電話號碼



- 2 如果你沒有看到今天介面，請按通話/撥號鈕.
- 3 按功能表（右邊動作按鈕）。
- 4 選擇優先選項（Preferences）>電話設定（Phone Settings）。
- 5 在電話（Phone）標籤的標題欄上查找你的號碼。
- 6 按確認鈕.

小貼士：如果你的電話號碼沒有出現在電話設定介面上，說明你的網絡尚未將號碼傳送到你的SIM卡上（這不影響SIM卡的功能）。關機，等待幾個小時再開機，重覆幾次上述步驟。如果你的號碼仍未顯示，請與電訊網絡商聯繫。

同步設置

完成智能電話的設置後，我們建議你設置一種同步方法，以便讓你的智能電話發揮最大的作用。

有了同步功能，你只要在智能電話和電腦（Microsoft Office Outlook®）兩者之一上輸入或修改信息，兩者均會自動更新，而無需你重覆輸入（參見信息同步）。



熟悉智能電話功能

你是否有過這樣的經歷？剛剛到達一個陌生的城市，感覺有些茫然不知所措，而逐漸熟悉它的各條街道後，陌生感就消失了。熟悉這款智能電話功能的過程與此頗為相似。它的大多數應用程序都使用同一套控制按鈕，因此一旦你學會使用這些控制按鈕，無需地圖，你就可以在這座城市裏隨心所欲的遨遊了。

優勢

- 用一根拇指操控5方向導航按鈕，迅速瀏覽應用程式並完成工作。
- 利用功能表接入附加功能
- 尋找並打開應用程式

第二章 熟悉智能電話功能

螢幕暢遊	17
鍵盤的使用	24
應用程式的啟動和關閉	28
今天介面的使用	29

螢幕暢遊

要瀏覽Palm® Treo™ 750v智能電話的介面，你既可以使用5方向導航按鈕，也可以用觸控筆點擊介面上的項目。對你的智能電話逐漸熟悉之後，你會找到一種自己最喜歡的滾動、突出和選擇項目的方法。


如果選擇使用5方向導航按鈕，你可以通過按壓上鍵▲、下鍵▼、左鍵◀、右鍵▶四個按鈕瀏覽介面，

並按中鍵○突出和選擇項目。

小貼士：某些第三方應用程序可能無法用5方向導航按鈕運行，這時你必須使用觸控筆。

你知道嗎？在用IE瀏覽器瀏覽網頁時，你還可以定制導航功能（參見瀏覽網頁）。

小貼士：5方向導航按鈕上表示方向的箭頭與螢幕上的滾動箭頭，以及表示有列表可供選擇的的箭頭不同（參見從列表中選擇一個選項）。

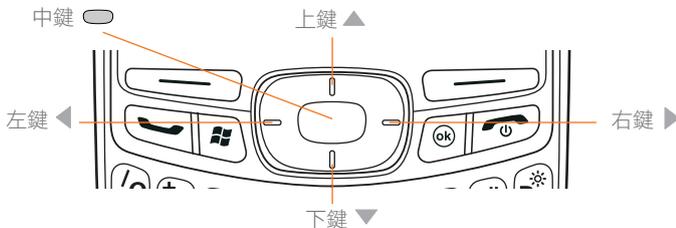

滾動顯示介面

像在電腦上一樣，在你的智能電話上，你也可以利用滾動功能從一個字段移動到另一個字段，從一頁移動到另一頁，或在某些情況下，突出顯示列表中的一個項目或選項。以下是幾種不同的滾動方法：


- 按壓手機正面的5方向導航按鈕。按**上鍵▲**、**下鍵▼**、**左鍵◀**、**右鍵▶**移動到相應方向的下一個字段、按鈕或操作。
- 按住**選項鈕Ⓞ**，同時按**上鍵▲**或**下鍵▼**，可逐頁瀏覽介面。這些按鈕的作用相當於電腦鍵盤上的上一頁（Page Up）、下一頁（Page Down）按鍵。

小貼士：找不到選項鈕？請參見鍵盤的使用。

- 按住**選項鈕Ⓞ**，同時按**左鍵◀**或**右鍵▶**，可跳至當前文檔或項目的起始或末尾。

小貼士：在使用Inbox、Internet Explorer Mobile、Word Mobile等應用程序時，只要按住選項鈕，同時按5方向導航按鈕上的**左鍵**或**右鍵**，即可自動返回螢幕的起始或末尾。

- 在瀏覽帶有標籤的頁面時（例如添加連絡人），可按**下鍵▼**滾動到標籤上，然後按**左鍵◀**或**右鍵▶**在標籤之間切換。
- 在一個文本字段內，可按**左鍵◀**或**右鍵▶**移動到下一個字符，按**上鍵▲**或**下鍵▼**在各行之間切換。
- 在一個列表內，可按住**上鍵▲**或**下鍵▼**快速滾動顯示整個列表。
- 在螢幕上點擊一個滾動箭頭。

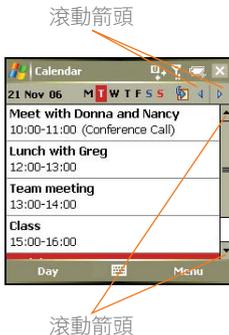

- 按住並拖動滾動條的滑塊。

關閉介面

要想接受你在介面上輸入的信息，並返回到上一個介面，或不做修改直接返回上一個介面，你可以進行以下操作：

- 按**確認鈕** .
- 用觸控筆點擊介面右上角的**ok**或**X**。這些按鈕不可用5方向導航按鈕操作。

突出顯示和選擇項目

在大多數介面上都會有一個項目（按鈕、列表選項或復選框）被默認突出顯示。突出顯示表示你的下一次操作將作用在這個項目上。你可以利用5方向導航按鈕將突顯區從一個項目移到另一項目，然後在打開或選擇。


小貼士：學習使用5方向導航按鈕的最佳方法就是實驗。按壓5方向導航按鈕，並觀察介面邊緣的運動。在各個應用程序中，5方向導航按鈕的使用會稍有不同。

根據突出顯示內容的不同，共有兩種突顯方式：

- **邊框：**這種矩形邊框用以突出顯示螢幕上的按鈕（如確認、退出或隱藏）、復選框、選項或網絡鏈結。



- **反轉（深色背景下顯示淺色文字）**：這種方式用以突出顯示電話號碼、電郵地址、文字或列表選項。

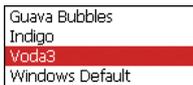

在利用5方向導航按鈕突出顯示某一項目之後，你就可以通過按壓**中鍵**或用觸控筆點擊該項目將其選定或啟動了。

突出顯示文字

你可以利用5方向導航按鈕或觸控筆突出顯示螢幕上的文字：

- **5方向導航按鈕**：按住**Shift鍵** () 或 () 按鈕，然後按**上鍵**▲、**下鍵**▼、**左鍵**◀、**右鍵**▶向相應方向擴大突顯區。
- **觸控筆**：用觸控筆點擊螢幕並延需突顯的文本拖動。如果你想突出顯示某一個詞，可用觸控筆雙擊該詞。如果你想突出顯示某一個段落，可用觸控筆三擊該段落。

小貼士：你可以按**退格（Backspace）**鍵刪除突出顯示的文字。

使用動作按鈕

左右動作按鈕可以幫助你迅速訪問當前介面的工作，因此動作按鈕項目因應用和介面的不同而不同。在動作按鈕上方的介面中觀察它在當前環境下的作用。在某些環境下，這些按鈕可能不起任何作用。在大多數情況下，右邊動作按鈕用以打開功能表，左邊動作按鈕用以啟動特定指令（如新增或編輯）。


請記住動作按鈕功能是因介面的不同而不同的，因此在按動作按鈕之前，一定要首先查看一下螢幕上的標籤。



選擇功能表項

在許多應用中都可以利用功能表進入附加功能。如果不按功能表  (右邊動作按鈕)，功能表將處於隱藏狀態。為了充分利用你的智能電話，熟練利用功能表使用不同應用程式中的附加功能不失為一種好辦法。

- 1 按功能表  (右邊動作按鈕)，顯示一個應用程式的功能表。
- 2 按上鍵▲或下鍵▼突出顯示一個功能表項。

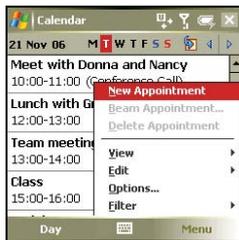

- 3 如果某功能表項旁出現一個箭頭，可按**中鍵**或**右鍵**顯示該項目的附加選項，然後按**上鍵**或**下鍵**突出顯示一個功能表項。如果你想不做任何選擇直接返回主功能表，可按**左鍵**。
- 4 按**中鍵**選擇該功能表項，或按**左鍵**或**功能表**（右邊動作按鈕）取消選擇並關閉功能表。

你知道吗？大多數功能表項都可以通過按壓鍵盤上的按鍵選擇。如果你想快速進入某功能表項，只要先按**功能表**（右邊動作按鈕）然後再按該功能表項中帶有下劃線的字母即可。

從快捷功能表選擇一個選項

大多數應用還會提供與上下文相關的快捷功能表——與在電腦上的右擊功能表類似。快捷功能表上的具體選項因所突顯項目的不同而不同。

- 1 突出顯示你想查看其快捷功能表的項目。



- 2 按住**中鍵**打開快捷功能表。


小貼士：你也可以用在一個功能表項上點擊並拖動觸控筆的方法來打開快捷功能表。

- 3 按**上鍵**或**下鍵**突出顯示一個功能表項。
- 4 按**中鍵**選擇該功能表項或按**左鍵**取消選擇。

從列表中選擇一個選項

列表中有一系列項目可供選擇。選擇字段後你就可以看出是否存在列表。如果在字段周圍出現一個矩形和一個向下箭頭，就表示有列表。列表與之前討論過的功能表不同。

小貼士：在選擇字段時，如果不按壓5方向導航按鈕上的中鍵，你可能看不到向下箭頭。

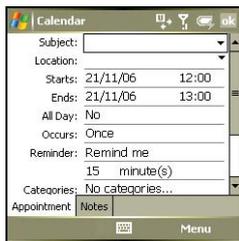


要從列表中選擇一個項目，可以採用以下任何一種方法：

- 利用5方向導航按鈕突出顯示某字段，然後按**中鍵**  顯示列表中的項目。按**上鍵**  或**下鍵**  突出顯示你想要的項目，再按**中鍵**  選定即可。
- 用觸控筆點擊向下箭頭，然後再點擊列表中你想要的項目即可。

你知道嗎？ 如果字段中只有向下箭頭而沒有矩形框，你必須用觸控筆點擊箭頭拉大字段。

- 如果你想取消選擇並退出列表，按**左鍵**  即可。

鍵盤的使用

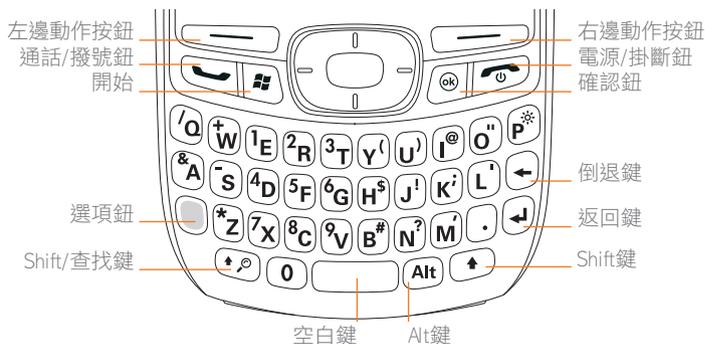

小貼士：在使用鍵盤時，許多人都覺得如果用兩隻手握住智能電話，然後用兩個拇指按鍵，操作起來會更為簡便。

你知道嗎？你也可以用螢幕上的鍵盤輸入字母、數字和其他字符，但前提是你所使用的應用程式支援這一功能。如果螢幕下方出現一個鍵盤圖標，點擊該圖標的中心即可打開鍵盤。鍵盤打開後，你可以點擊鍵盤圖標右側的箭頭，對各輸入選項進行設置。

瞭解鍵盤背光

你的智能電話具有一個背光式鍵盤，以備光線不足時之用。打開螢幕時，鍵盤背光將自動啟動。如果關閉螢幕，或打電話或播放音樂的時間超過在背光設置中設置的時間，背光將自動關閉。

你可以根據智能電話是用電池還是外接電源運行，設置不同的時間間隔。如果應用程式中的省電功能將其關閉，背光也將關閉。

小貼士：你可以修改背光關閉時間間隔。按開始，選擇**設置**（Settings）。選擇**系統**（System）標籤，然後選擇**背光**（Backlight）。最後在**電池**（Battery Power）和**外接電源**（External Power）標籤上設置時間間隔即可。

輸入大小寫字母

在默認設置下，每個句子或字段的第一個字母為大寫，而其餘字母為小寫。如果你想讓非首字母大寫，可採用以下任何一種方法：

- 按一下**Shift**鍵（或），然後輸入一個字母。在輸入字母時，不必按住Shift鍵。
- 按兩下**Shift**鍵（或）啟動大寫鎖定（Caps Lock），然後輸入一系列字母。大寫鎖定啟動時，螢幕下方將出現以下標誌：。如果你想關閉大寫鎖定，再按一下**Shift**鍵（或）即可。

小貼士：你也可以關閉首字母大寫功能。詳情請參見[輸入選項設置](#)。

輸入數字、標點和符號

數字、標點和符號位於鍵盤上字母的上方。如果你想輸入這些字符，可採用以下任何一種方法：

- 按一下**選項**鈕，然後按所需字符所在的按鍵。在按鍵時不必按住選項鈕。
- 按兩下**選項**鈕啟動選項鎖定（Option Lock），然後輸入一系列字符。選項鎖定啟動時，螢幕下方將出現以下標誌：。如果你想關閉選項鎖定，再按一下**選項**鈕即可。

其他符號和帶撇字符的輸入

你可以利用備選字符表輸入鍵盤上沒有的符號和帶撇字符。

小貼士：備選字符按字符與相應鍵的相似性分組，例如e鍵的備選字符包括é和è，N鍵的備選字符包括Ñ。如果你不慎按錯了鍵，可以按**倒退鍵**返回備選字符列表，然後再按其他按鍵。

- 1 按**Alt**鍵顯示備選字符列表。
- 2 按與所需字符相應的按鍵，縮小列表。例如，如果想輸入é，可按e鍵。參見以下備用字符與按鍵對應表。
- 3 按**上鍵**▲或**下鍵**▼突出顯示所需字符。
- 4 按**中鍵**插入該字符。

其他符號與帶撇字符					
按Alt鍵(Alt) 然後輸入...	選擇	按Alt鍵(Alt) 然後輸入...	選擇	按Alt鍵(Alt) 然後輸入...	選擇
a	á à â ã ä å æ	n	ñ	x or X	x ^o
A	Á À Â Ã Ä Å Æ	N	Ñ	y	ý ÿ
b 或 B	ß	o	ó ò ô õ œ ö	Y	Ý Ÿ
c	ç ç ©	O	Ó Ò Ô Õ Œ Õ	0	°
C	Ç ç ©	p 或 P	¶	1	1¼ ½
e	é è ê ê	r 或 R	®	2	2
E	É È Ê Ê	s	ßš	3	³ ¼
f 或 F	f	S	ßŠ	!	¡
i	í î ï ï	t 或 T	™	€	\$ £ ¥ ¢ €
l	ï ï ï ï	u	ú ù ù ù		
l 或 L	£	U	Ú Ù Ù Ù		

只按Alt鍵(Alt)可選擇以下字符：

: & _ • % = ÷ ^ € £ ¥ ¢ \$ [] { } < > « » © ® ° ~ \ ø µ ¡

應用程式的啟動和關閉

打開應用程式

你可以在開始功能表中找到智能電話中的所有應用程式。

- 1 按**開始**  打開開始功能表。

小貼士：打開開始功能表後，按應用程式名稱中帶有下劃線的字母，啟動該應用程式（例如按**H**打開幫助（**H**elp）），或選擇開始功能表頂部的快捷圖標，啟動最近使用過的應用程序。

在程式集（**Programs**）中，按下一個字母可跳至以該字母開頭的第一個應用程式，例如按一下**C**可跳至計算器（**C**alculator），再按一下**C**將跳至相機（**C**amera），依此類推。

你知道嗎？按住**選項鈕**，然後按**通話/撥號鈕**、**開始按鈕**或**確認鈕**，你也可以啟動應用程式。你可以修改各按鈕對應的應用程式（詳見**重分配按鈕**）。



- 2 利用5方向導航按鈕突出顯示你想使用的應用程式。如果你想瀏覽其他程式，請選擇**程式集**。
- 3 按**中鍵**  打開突顯的應用程式。
- 4 （可選）按**確認鈕**  返回程式集，然後打開另一個應用程式。當前應用程式將繼續在背景中運行。

關閉應用程式

多個應用程式可同時開啟，因此要想打開另一個程式，你無需關閉當前程式。在大多數情況下，當可用記憶體較低時，應用程式將自動關閉，但你也可以選擇手動關閉。

注意：如果你按壓**確認鈕**  離開當前應用程式，則該程式將繼續在背景中運行。手動關閉程式有助於節省電量並釋放記憶體。

- 1 按住**確認鈕** ，打開**記憶體設置 (Memory Settings)**。
- 2 在**執行程式 (Running Programs)** 標籤上，進行以下操作之一：
 - 選擇你想關閉應用程式，然後選擇**停止 (Stop)** 將其關閉。
 - 選擇**全部停止 (Stop All)** 關閉所有打開的應用程式。

今天介面的使用

今天 (Today) 介面可以說是你的大本營。在今天介面上你可以迅速查找連絡人、撥打電話、查看近期約會、查看未讀電郵數量，甚至還可以進行網頁搜索。

按**通話/撥號鈕**  即可進入今天介面。

小貼士：如果你在有號碼被突出顯示時按壓**通話/撥號鈕**，你的電話將撥打該號碼。如果有號碼已經被突出顯示，而你又想進入今天介面，你可以按**確認鈕**清除撥號視窗，或使用開始功能表。

小貼士：如果沒有在通話過程中，你也可以通過按壓**電源/掛斷鈕**顯示今天介面。

如果你正在打電話，按**電源/掛斷鈕**將會掛斷電話。

如果今天介面已經顯示，且你沒有在打電話，按**電源/掛斷鈕**將關閉該介面。



- **標題欄和狀態信息**：參見這些圖標是什麼？瞭解這個區域中的圖標。
- **撥號查找字段**：輸入你想撥打的電話號碼然後按中鍵 ，或輸入一個姓名，在連絡人（**Contacts**）中查找相關號碼。詳情請參見用連絡人姓名撥號。
- **網頁搜索字段**：輸入一個網址或其關鍵字，然後按中鍵  或返回鍵  瀏覽搜索結果（需要連接數據服務）。
- **速撥號碼輸入**：選擇一個速撥按鈕（圖片或文本），撥打相應的電話號碼。參見定義速撥按鈕，建立你自己的速撥按鈕。

小貼士：你可以選擇一幅圖片作為今天介面的背景，並選擇哪些項目將出現在今天介面上。詳情參見今天介面設置。



電話功能

你的電話以及它的今天介面可以說是你撥打和接聽電話的大本營。

你可以同時處理多個電話。例如，在多個電話之間切換、向未接聽的電話傳送文字短訊、建立電話會議等等。

你不僅可以同時處理多個電話，還可以在打電話的同時傳送文字短訊、打開應用程序、瀏覽網頁、查看近期約會，甚至查找你有多少個未讀郵件。

優勢

- 保持聯繫——方式任你選
- 用朋友的照片建立速撥按鈕
- 在打電話的同時使用其他應用程序

第三章 電話功能

智能電話的開/關	33
在今天介面打電話	34
撥打電話的其他方法	38
電話的接聽	39
語音信箱的使用	40
在通話過程中我可以做些什麼？	41
我用了多長時間？	47
定義速撥按鈕	47
耳機的使用	50
定制電話設定	54
這些圖標是什麼？	62

智能電話的開/關

智能電話是指本電話設備及其物理性質。電話是指智能電話的無線功能，有了這種功能，你就可以與電訊網絡商的網絡連接、撥接電話和收發數據。

你的智能電話的螢幕和電話功能都可以單獨打開和關閉。這就意味着你可以只使用智能電話的個人信息管理器功能，而不啟動電話功能。即使螢幕關閉，你也可以啟動電話功能接聽電話和接收短訊。

打開電話功能

在今天介面上，按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**無線管理員**（Wireless Manager），然後選擇**電話**（Phone）。當你的智能電話搜索到信號後，螢幕的左上方將顯示電訊網絡商的名稱，頂部將顯示信號強度圖標 。

電話功能打開後，你的智能電話將與電訊網絡商連接，以便你撥接電話和使用其他無線服務（如果本地網絡支援）。如果你在信號覆蓋區域內，信號強度圖標  上會顯示豎條。如果你在信號覆蓋區域外，狀態顯示器將閃爍琥珀光，且信號強度圖標上不會顯示豎條。

你知道嗎？ 你可以按住**電源/掛斷鈕**關閉電話功能。

你知道嗎？ 點擊信號強度圖標然後再點擊**無線管理員**，你就可以進入無線管理員。

關閉電話功能

在今天介面上，按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**無線管理員**，然後選擇**電話**。電話功能關閉後，螢幕頂部將顯示無信號圖標 ，左上方將顯示**電話關閉**（Phone Off）字樣。此時，你的電話未和任何流動網絡連接。但雖然不能使用電話功能，你仍然可以使用Microsoft Office應用程序以及智能電話的所有個人信息管理器功能。

喚醒/關閉螢幕

如果你只想使用智能電話的個人信息管理器功能（例如你在飛機上想查看一下行事曆），你可以打開螢幕並關閉電話功能。你還可以在不關閉智能電話的無線功能的情況下，關閉螢幕。按壓**電源/掛斷鈕**即可開關螢幕。

小貼士：你可以設置螢幕保持打開狀態的時間。按**開始**，選擇**設置**。選擇**系統標籤**，然後選擇**Power**（電源）。選擇**高級**（Advanced）標籤。利用**電池供電**（On battery power）設置調節螢幕在待機幾分鐘後關閉。

在今天介面打電話

你可以用多種方法從今天介面撥打電話。

從今天介面撥號

- 1 進入今天介面。



- 2 用鍵盤上的數字鍵在**撥號查找**字段中輸入一個電話號碼。

你知道嗎？在輸入電話號碼時，你可以不按**選項鈕**，直接輸入*和#號。這樣會使回應撥號指令更簡單。

- 3 按**通話/撥號鈕**撥號。

注意：你無需按選項鈕就可以接入鍵盤上的數字。但是當撥打較短的號碼時，號碼可能與某連絡人姓名衝突。如發生這種情況，可按**選項鈕**防止開始查找連絡人。在緊急情況下，你隨時可以撥打112，而無需先按選項鈕。

小貼士：如果你在有號碼被突出顯示時按壓**通話/撥號鈕**，你的電話將撥打該號碼。如果有號碼已經被突出顯示，而你又想進入今天介面，你可以按**確認鈕**清除撥號視窗，或使用開始功能表。

用速撥按鈕撥號

你的智能電話允許你建立多個圖片或文本形式的速撥按鈕，這樣你只要在今天介面上選擇一個按鈕你就可以直接撥號了。

開始之前：建立一些速撥按鈕（參見定義速撥按鈕）。你也可以對默認的速撥按鈕進行修改（參見編輯速撥按鈕）。

你可以通過以下方法用速撥按鈕撥打電話：

- 用5方向導航按鈕選擇一個速撥按鈕，然後按**中鍵**。



- 用觸控筆點擊一個速撥按鈕。
- 按壓你分配給該速撥按鈕的快捷鍵。
- 如果你想撥打某連絡人的備用號碼，你可以突出顯示其速撥按鈕，然後按住**中鍵**（或用觸控筆點擊並按住該按鈕），從快捷功能表中選擇一個號碼。

如果你想查看更多的速撥按鈕，可以突出顯示照片速撥區域，然後重覆按**左鍵**和**右鍵**查看，或突出顯示文本速撥區域，然後按**上鍵**、**下鍵**、**左鍵**、**右鍵**查看。

小貼士：你可以隱藏今天介面上的速撥按鈕，但仍然使用快捷鍵撥打一個速撥號碼。

用連絡人姓名撥號

你可以通過在今天介面上直接輸入一個連絡人姓名的幾個字母來快速查找連絡人。

開始之前：在利用連絡人姓名撥號之前，你必須首先建立一些連絡人（參見[添加連絡人](#)），或用同步方式導入連絡人（參見[定義速撥按鈕](#)）。

請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內（參見[打開電話功能](#)）。

- 1 進入今天介面。
- 2 利用鍵盤輸入你想致電的連絡人的以下信息之一：



- 名 (JOH表示John)
- 姓 (SMI表示Smith)
- 名首字母 + 空格 + 姓首字母 (JS表示John Smith)
- 名和姓 (JOH SMI表示John Smith)

例如，輸入SM既可以查到Smilla Anderson，也可以查到John Smith。而輸入SMA只能找到Smilla Anderson。

如果你想清除撥號查找字段，開始查找另一個連絡人，請按**確認鈕**。如果你想在更正拼錯的姓名時刪除原來的字母，請按**倒退鍵**。

小貼士：如果你想知道某連絡人的地址、公司及其他信息，可按下**上鍵**突出顯示其姓名，然後按**中鍵**。

- 3 選擇你想致電的號碼。
- 4 按**通話/撥號鈕**  或**中鍵**  撥打。

你知道嗎？在查找到連絡人之後，你可以選擇如何與其交流。按住5方向導航按鈕的**中鍵**或點壓觸控筆，然後選擇所需的交流方式。

用螢幕上的撥號面板撥號

當你需要撥打字母形式的號碼，或可以用手指或觸控筆點擊的大號碼時，螢幕上的撥號面板就顯得十分有用了。

你知道嗎？你可以直接向撥號面板上粘貼電話號碼。從另一個應用程序中複製一個號碼，切換到撥號面板，然後按住5方向導航按鈕的**中鍵**粘貼該號碼。



開始之前：確保電話功能已經打開（參見打開電話功能）。

- 1 進入今天介面。
- 2 按**通話/撥號鈕** ，然後選擇**撥號面板**（Dial Pad）。
- 3 用觸控筆點擊撥號面板輸入電話號碼。
- 4 按**通話/撥號鈕**  撥叫。

重撥最近致電的號碼

- 要重撥最近致電的號碼：進入今天介面，按住**通話/撥號鈕** 。



- 要從最近致電的號碼中選擇：進入今天介面，按**通話/撥號鈕** ，突出顯示你想致電的號碼或連絡人姓名，然後按**通話/撥號鈕** 撥叫。
- 要從電話列表中選擇：進入今天介面，按**通話/撥號鈕** ，然後選擇**通話記錄** (Call Log)。突出顯示你想致電的號碼，然後按**致電**  (左邊動作按鈕)撥叫。

小貼士：你可以通過按**功能表** (右邊動作按鈕)。

撥打電話的其他方法

你可以有多種方法從今天介面撥打電話。把這些方法都嘗試一遍，你就會發現自己最喜歡哪種方法。

用公司名稱撥號

開始之前：請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內 (參見**打開電話功能**)。

- 1 按**開始**  並選擇**連絡人**。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕) 並選擇 **查看方式** (View By) > **公司** (Company)。
- 3 按**通話/撥號鈕**  進入今天介面。
- 4 用鍵盤輸入公司名稱的前幾個字母。
- 5 選擇你想致電的號碼。

6 按通話/撥號鈕致電。

從網頁或信息撥號

你的智能電話還可識別出現在網頁或信息（文字短訊、電子郵件或多媒體短訊）中的大多數電話號碼。



- 1 利用5方向導航按鈕突出顯示你想在網頁或信息中致電的電話號碼。
- 2 按中鍵打開電話（Phone）對話框，然後選擇是（Yes）撥叫。

小貼士：如果你無法直接從網頁或信息中致電某電話號碼，可突出顯示該號碼，然後選擇編輯（Edit，右邊動作按鈕）>複製（Copy）。打開撥號面板，然後按住5方向導航按鈕的中鍵粘貼。按通話/撥號鈕撥號。

接聽電話

要接聽電話，電話功能必須開啟。這與僅僅打開螢幕不同（參見打開電話功能）。電話功能關閉時，來電將進入語音信箱。

你可以看到致電者的照片！

在為連絡人定制鈴聲部分學習如何為一個來電號碼設置圖片。

如果來電話時你正在播放音樂，智能電話將輕輕響鈴。你可以像往常一樣接聽電話。在接聽電話的過程中，音樂將暫停播放。

採用以下任何一種操作即可接聽電話：

- 按通話/撥號鈕.
- 按接聽（Answer）（左邊動作按鈕）。
- 如果連接了耳機，可按耳機按鈕。

如果你不想接聽電話並將其轉至語音信箱，你可以按功能表（右邊動作按鈕），選擇不接聽（Ignore）或按電源/掛斷鈕.

如果你想在智能電話響鈴時使其靜音：

- 按**音量**（Volume）或智能電話上除**通話/撥號鈕**、**電源/掛斷鈕**、**Alt鍵**、**開始**和**確認鈕**和5方向導航按鈕之外的任何按鍵。
- 如果你想使包括鈴聲在內的所有系統聲音立即靜音，可將鈴聲開關滑至**關閉聲音模式**（Sound Mode Off）。在你將鈴聲開關移回**打開聲音模式**之前，所有聲音都將保持關閉狀態。

振鈴靜音時，你既可以接聽電話，也可以將電話轉至語音信箱。

你知道嗎？你也可以不接聽電話而傳送一個文字短訊。按**功能表**（右邊動作按鈕）並選擇**不接聽並回覆文字短訊**（Ignore with text message）。

語音信箱的使用

設置語音信箱

- 1 進入今天介面。
- 2 按住鍵盤上的1鍵或點擊語音信箱速撥按鈕，致電到電訊網絡商的語音信箱系統。
- 3 按語音提示設置你的語音信箱。

從今天介面收聽留言



你知道嗎？如果螢幕上出現了語音信箱圖標，你可以直接點擊該圖標收聽你的留言。

如果你有尚未收聽的留言，螢幕上方即會出現語音信箱圖標。


- 1 進入今天介面。
- 2 按住鍵盤上的1鍵或點擊語音信箱速撥按鈕，致電到電訊網絡商的語音信箱系統。
- 3 用鍵盤輸入你的語音信箱的密碼，或如果你事先定義了此選項，按**附加號碼** (Extra Digits, 左邊動作按鈕) (詳情參見建立速撥按鈕)。
- 4 選擇**播放** (Play)  收聽留言。

從語音信箱通知中收聽留言

注意：並不是所有的服務計劃均支援語音信箱通知。更多信息請向電訊網絡商諮詢。

接到語音信箱通知後，你就可以收聽留言了，或者你也可以退出該通知，以後再收聽留言。

- 如果你有新留言，螢幕上將顯示通知介面。



- 如果想現在就收聽留言，按**收聽** (Listen, 左邊動作按鈕)。
- 如果想以後收聽，按**退出** (Dismiss, 右邊動作按鈕)。

在通話過程中我可以做些什麼？

你的Palm® Treo™ 750v智能電話可提供多種先進的電話功能，包括呼叫等待、6方會議、呼叫轉移等等。具體取決於你的服務計劃。欲知詳情請與電訊網絡商聯繫。

在撥打或接聽電話時，今天介面上將會出現電話信息。



致電者姓名及號碼

當前通話時間

在通話過程中，你可以進行以下任何一種操作：

- **瀏覽今天介面：**用上鍵▲和下鍵▼瀏覽或突出顯示選項。
- **保持電話：**按**保持** (Hold, 左邊動作按鈕)。要取消保持，按**關閉保持 (Off Hold)** (左邊動作按鈕)。
- **使用內置揚聲器：**按**功能表** (右邊動作按鈕) 並選擇**揚聲器 (Speakerphone)**。如果想重新使用耳機，再按**功能表** (右邊動作按鈕) 並選擇**關閉揚聲器 (Speakerphone Off)** 即可。

你知道嗎？在接聽電話的過程中，你也可以收發短訊。這是在長時間電話過程中與同事保持聯繫的絕好方法。

- **使麥克風靜音，**這樣對方就聽不到你的聲音：按**功能表** (右邊動作按鈕) 並選擇**靜音 (Mute)**。如果你想重新打開麥克風，再次按壓**功能表** (右邊動作按鈕) 並選擇**取消靜音 (Cancel Mute)** 即可。
- **切換到其他應用程序：**按**開始** 並選擇所需應用程序。

你知道嗎？通話時間超過一分鐘後，螢幕會稍稍變暗，超過兩分鐘後，會變得更暗。你可以按除通話/撥號鈕之外的任何按鈕重新點亮螢幕。

結束通話

採用以下任何一種操作：

- 按**電源/掛斷鈕**。
- 按**耳機按鈕** (如果連接了耳機且耳機上有按鈕)。有些耳機不帶按鈕。

在通話過程中切換應用程序

在保持通話的同時，你還可以使用智能電話上的許多其他應用程序，包括個人信息管理器、短訊等。但是當連接GPRS網絡時，在通話過程中你無法進行某些數據連接。如果連接了GPRS網絡，在通話過程中你就無法瀏覽網絡或收發郵件或多媒體短訊。如果你連接的是UMTS網絡，就可以同時採用語音和數據功能。那麼你怎樣才能辨別你連接的是哪種網絡呢？請參見這些圖標是什麼？

要打開一個應用程序，參見應用程序的打開和關閉。

在任何一個應用程序中，按**通話/撥號鈕**  返回今天介面。

保存電話號碼

掛斷電話後，如果來電號碼未在你的連絡人中，你可以添加該號碼。如果來電號碼採用了去電隱藏功能，螢幕上將不會彈出添加連絡人視窗。



- 要為該號碼建立一個新連絡人，可選擇**建立新連絡人**（Create New Contact）。
- 要將該號碼添加到一個現有連絡人的名下，可選擇**複製添加**（Copy and Add），然後再選擇一個連絡人姓名。
- 要拒絕添加該號碼，按**退出** （左邊動作按鈕）。
- 要永久性禁用添加連絡人視窗，選擇**不要再顯示此信息**（Don't show this again）。

小貼士：你也可以在訊息系統（Messaging）等其他應用程序中保存連絡人信息。

如果你不想立即添加號碼，你可以稍後再按以下操作步驟添加：

- 1 進入通話記錄（參見撥打電話的其他方法）。
- 2 突出顯示你想保存的號碼。
- 3 按住**中鍵**  打開快捷功能表，然後選擇**保存至連絡人**（Save to Contacts）。
- 4 為該項目輸入信息。
- 5 按**確認鈕** 。

撥打第二個電話

即使第一個電話尚在通話過程中，你也可以撥打第二個電話。

- 1 按**保持** （Hold，左邊動作按鈕），保持第一個電話。



- 2 利用從今天介面撥號部分給出的任何一種撥號方法撥打第二個號碼。如果你選擇用連絡人姓名或鍵盤撥號，你必須首先用5方向導航按鈕選擇撥號查找字段。

當兩個電話同時接通時，今天介面上將顯示兩個電話狀態區域，每個區域代表一個電話。

接聽第二個電話（呼叫等待）

如果你在接聽一個電話的同時又接收到另一個電話，且你事先選擇了顯示呼叫等待通知，則螢幕上將顯示呼叫等待通知（參見設置呼叫等待通知）。你可以進行以下任何一種操作：

- **將新來電轉至語音信箱**：按功能表 （右邊動作按鈕）並選擇**不接聽**（Ignore）。
- **新致電者傳送文字短訊**：按功能表 （右邊動作按鈕）選擇**不接聽並回覆文字短訊**（Ignore with text message）。

第二個電話將被轉至語音信箱。螢幕上將打開一個新短訊，並在至（To）字段中顯示來電號碼。

- **掛斷當前通話並接聽新來電：**按功能表  (右邊動作按鈕) 並選擇**掛斷並接聽** (Drop and Answer)。你也可以按**電源/掛斷鈕**  掛斷當前通話，然後選擇接聽還是不接聽新來電。
- **保持當前通話並接聽新來電：**按接聽  (左邊動作按鈕) 或**通話/撥號鈕** 。一旦選擇接聽電話：



- 按**轉換**  (Swap, 左邊動作按鈕)，將當前通話置於保持狀態，接聽另一個電話，從而實現在不同致電者之間的轉換。
- 將這些通話建立一個電話會議 (參見建立電話會議)。

建立電話會議

開始之前：並不是所有的服務計劃均支援電話會議功能。如果你不確定，請向電訊網絡商諮詢，確認你的服務計劃中包括電話會議功能。

重要信息：你可以添加至多5個電話，組成一個6方電話會議。你一共可以添加多少電話取決於你的服務計劃。電話會議可能另行收費，而且通話時間將按你電話中的通話時長乘以實際通話人數計算。欲知更多信息，請與電訊網絡商聯繫。

- 1 接聽第二個電話，或將第一個電話置於保持狀態，然後再撥打第二個電話。



- 按**會議**  (Conference, 右邊動作按鈕), 將這兩個電話加入到你的會議中。
- (可選) 執行以下操作中的一項或多項:
 - 撥打更多號碼, 並將他們加入到當前電話會議中。你可以添加的電話數目取決於你選擇的服務計劃。
 - 如果你想把電話會議中的某個成員分離出來, 與其單獨交談, 你可以按**功能表**  (右邊動作按鈕), 選擇**分離** (Extract), 然後再選擇他的姓名。分離出來的電話將成為當前通話。



- 按**轉換**  (左邊動作按鈕), 在電話會議和私人通話之間轉換。

- 完成之後, 可執行以下操作之一: 如果沒有私人通話, 可按**電源/掛斷鈕**  結束電話會議。如果有私人通話, 按一次**電源/掛斷鈕**  將結束私人通話, 按兩次**電源/掛斷鈕**  將結束所有通話。

呼叫轉移

你可以將呼叫轉移到另一個電話號碼上。請向電訊網絡商諮詢是否提供呼叫轉移功能以及如何收費。此功能可能另行收費。

所有來電均被轉駁時, 標題欄上將顯示一個轉駁圖標 。

開始之前: 請確保電話功能已經開啟, 且處於信號覆蓋區域內 (參見**打開電話功能**)。

- 進入今天介面。
- 按**功能表**  (右邊動作按鈕), 選擇**參數>電話設定**。
- 選擇**服務** (Services) 標籤, 然後從列表中選擇**呼叫轉移** (Call Forwarding)。

- 4 進行呼叫轉移設置。為了能將來電轉至你的語音信箱中，有些項目已經由電訊網絡商設置好。



- 5 按**確認鈕** 。

我用了多長時間？

注意你的帳單可能與你在螢幕上看到的資訊稍有不同。電話使用費是根據你的服務計劃收取的，而服務計劃又不盡相同。

- 1 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**通話記錄**。



- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**呼叫計時器**（Call Timers）。
- 3（可選）如果你想將最近通話記錄重置為零，可以選擇**重置**（Reset）。
- 4 按**確認鈕** 。

定義速撥按鈕

你的智能電話允許你建立多個圖片或文本形式的速撥按鈕，這樣你只要在今天介面上選擇一個按鈕你就可以直接撥號了。

建立速撥按鈕

你至多可以建立20個圖片形式的按鈕和50個文本形式的按鈕。

1 進入今天介面。



2 按功能表 (右邊動作按鈕)，選擇新增速撥號碼 (New Speed Dial)。

3 執行以下操作之一：

- 選擇**鏈結連絡人** (Link to contact)，然後選擇你想與該按鈕鏈結的連絡人，最後選擇你想用該按鈕撥打的電話號碼。
- 選擇**標籤** (Label) 並為該按鈕輸入一個姓名，然後選擇**號碼** (Number) 並輸入你想用該按鈕撥打的電話號碼。

4 (可選) 輸入一個快捷鍵。顯示今天介面後，按住快捷鍵即可立即撥打該號碼。

快捷鍵既可以是字母也可以是數字，但你不可以使用同一個按鍵的字母和數字。例如，語音信箱的快捷鍵是1，該鍵對應的字母為E，因此你不能將E設置為其他速撥按鈕的快捷鍵。

5 如果該按鈕與一個帶有圖片的連絡人項目鏈結，你可以選擇**文本速撥** (Text Speed Dial) 或**照片速撥** (Picture Speed Dial) 指明你想建立哪種形式的按鈕。如果該按鈕未與連絡人鏈結，或所鏈結連絡人不帶圖片，則無法選擇照片速撥。

小貼士：你可以為每個連絡人設置一個與速撥按鈕相關的特殊鈴聲 (參見添加連絡人)。

- 6 選擇高級 (Advanced) 標籤，並設置以下任何選項：



附加號碼 (Extra Digits)：定義需要撥打的附加號碼，如密碼或分機號碼等。除數字之外，你還可以輸入星號 (*) 和井號 (#) 等符號。如果想在螢幕上輸入一個休止符，可輸入一個逗號 (,)。

自動撥打附加號碼：在撥打電話號碼後立即撥打預定義附加號碼。如果不選中此復選框，要想撥打這些號碼，你還需要按一下**附加號碼**  (左邊動作按鈕)。

顯示語音信箱按鈕：撥打此速撥號碼後，顯示語音信箱的播放控制鈕。選中此選項後，你可以在每一個控制鈕下輸

入號碼，定制你的語音信箱系統的控制鈕。

-  播放上一條信息
-  保存當前信息
-  播放當前信息
-  刪除當前信息
-  重覆當前信息
-  播放下一條信息

- 7 按**確認鈕** 。

你知道嗎？ 電訊網絡商的語音信箱速撥按鈕的播放控制鈕已經設置好了。

編輯速撥按鈕

- 1 進入今天介面。
- 2 突出顯示你想編輯的速撥按鈕。
- 3 按住**中鍵**  打開快捷功能表，然後選擇**編輯速撥號碼 (Edit Speed Dial)**。
- 4 做所需修改。
- 5 按**確認鈕** 。

小貼士：你還可以通過以下操作編輯速撥按鈕：按壓**功能表**按鈕，選擇**速撥選項**（Speed Dial Options），然後再選擇你想編輯的按鈕。

刪除速撥按鈕

- 1 進入今天介面。
- 2 突出顯示你想編輯的速撥按鈕。
- 3 按住**中鍵**打開快捷功能表，然後選擇**編輯速撥號碼**（Edit Speed Dial）。
- 4 按**刪除**（Delete，右邊動作按鈕）
- 5 選擇**Yes**（是）確認刪除。

重新安排速撥按鈕

- 1 進入今天介面。
- 2 按壓**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**速撥選項**。
- 3 突出顯示你想移動的速撥按鈕。
- 4 按**選項鈕**+**左鍵**、**右鍵**、**上鍵**
或**下鍵**延相應方向移動選中按鈕。

耳機的使用

你可以連接一個耳機，以便進行免持通話。你既可以使用隨機提供的耳機，也可以使用第三方廠商的兼容耳機。

重要信息：如果你在交通法規允許的情況下在開車途中使用這款智能電話，我們建議你使用免持耳機或免持車載套件（另售）。如果你不得不使用有線耳機，請僅在一隻耳朵內放置揚聲器，而騰出另一隻耳朵注意外界的聲音。請僅在交通法規允許，且你能夠保證自己安全的前提下採用這種方式打電話。

使用有線耳機



耳機按鈕的功能與具體情況有關，根據具體情況的不同，其功能也不同。你可以按耳機按鈕執行以下任何一種操作：

- 接聽來電
- 回應呼叫等待
- 掛斷所有通話
- 在不同通話之間轉換

注意：你的智能電話僅兼容2.5mm、3-pin 連接器（查看插頭上的兩條彩帶）。如有疑

問，請向第三方耳機廠商諮詢該為品是否與 Palm® Treo™ 750v 智能電話兼容。如果你聽到耳機中有雜音或麥克風性能欠佳，可能是由於你的耳機與智能電話不兼容。

連接藍芽®免持設備

你的智能電話還可與多款採用藍芽®1.1 或 1.2 技術的耳機和車載套件（另售）兼容。

有關可以登錄以下網址查看本機兼容免持設備列表：www.palm.com/treo750v-support。

連接耳機或免持車載套件後，只要在接收範圍內，且智能電話的藍芽功能已經啟動，你就可以用它暢所欲言了。接收範圍取決於具體環境因素，最大距離約為10米（30英尺）。

你知道嗎？如果你既有耳機又有車載套件，則後連接者將處於可用狀態。

小貼士：有關藍芽設備與其他類型設備連接的信息，請參見連接藍芽無線設備。

- 1 如必要，準備好你想連接的設備，建立新的連接。詳情請參見該設備的隨機文件。請務必查看設備是否設有預定義密碼，如果有，請按以下第7步說明輸入。
- 2 進入今天介面，點擊**藍芽**(Bluetooth)。
- 3 勾選**打開藍芽**(Turn on Bluetooth) 復選框，啟動智能電話的藍芽功能。



- 4 選擇**裝置** (Devices) 標籤，然後選擇**新合作關係** (New Partnership) 。





你知道嗎？今天介面上的藍芽圖標可以顯示手機上藍芽功能的狀態。

灰色＝藍芽功能關閉

藍色＝藍芽功能打開

白色＝已連接藍芽設備

耳機圖標＝用藍芽耳機或車載套件通話過程中。

- 5 等待你的智能電話搜索各個裝置並顯示裝置列表。
- 6 選擇你想連接的裝置，然後按**下一步**  (Next, 右邊動作按鈕)。
- 7 輸入一個1~16位的密碼，然後按**下一步**  (右邊動作按鈕)。
- 8 如果沒有預定義密碼，請輸入與其他藍芽設備相同的密碼，然後按**完成**  (Finish, 右邊動作按鈕)。
- 9 勾選**免持** (Hands Free) 復選框，然後按**完成**  (右邊動作按鈕)。
- 10 按**確認鈕** 。

重要信息：有些免持設備設有預定義密碼。如果有，請在該設備隨機文件中查找該密碼。有些設備會提供一個你可以自設密碼的介面。無論是哪種情況，你均必須在智能電話和免持設備上使用相同的密碼。為了增強智能電話的安全性，如果可能，我們建議你設置一個具有16位字母數字字符（僅含字母和數字）的密碼。密碼越長，破譯越困難。

連接該裝置後，只要在接收範圍內，且智能電話的藍芽功能已經啟動，你就可以用它暢所欲言了。接收範圍取決於具體環境因素，最大距離約為10米（30英尺）。

使用藍芽免持設備

請參見連接藍芽免持設備，學習如何設置和連接藍芽設備。以下是使用藍芽免持設備的幾點注意事項：

- 如果你想在通話過程中將電話轉移到一個藍芽免持設備上，可按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**連接藍芽**（Connect Bluetooth）。如果你想將電話轉回耳機，可按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**取消藍芽**（Cancel Bluetooth）。
- 如果你想將電話從一個有線耳機轉移到一個位於接收範圍內，且之前你已經與之建立夥伴關係的藍芽耳機或車載套件上（需要藍芽耳機或車載套件，另售），請拔下有線耳機的插頭，然後按下藍芽耳機或車載套件上的按鈕。
- 要查詢如何將連絡人從你的智能電話上轉移到車載套件中，請登錄www.palm.com/treo750v-support。

你知道嗎？如果你正在使用一個藍芽免持設備，且該設備處於接收範圍內，你的智能電話將把所有來電轉至免持設備，而不是電話揚聲器。在最佳環境狀態下，藍芽設備最大接收距離為10米（30英尺）。

定制電話設定

設置鈴聲和顯示通知

你可以為不同類型的來電電話設定不同的鈴聲。你可以將MP3、MIDI、AMR、WAV、WMA等多種格式的鈴聲直接下載到你的智能電話上（參見從網頁上**下載文件和圖片**）。此外，你也可以在電腦上下載鈴聲，然後通過電子郵件傳送到你的手機上。

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。
- 2 在**個人**（Personal）標籤上，選擇**鈴聲和通知** （Sounds & Notifications）。
- 3 選擇**通知**（Notifications）標籤。

- 4 選擇**事件** (Event)，然後選擇你想為哪種類型的來電或通知設置這種鈴聲。

電話：已知號碼：已存在于你的連絡人列表或速撥列表的來電號碼。



電話：未接電話：未接聽的電話。

電話：漫遊：當你不在本地流動網絡時接到的電話。

電話：未知號碼：尚未存在于你的連絡人列表或速撥列表的來電號碼。

電話：留言：新留言。

- 5 如果你希望智能電話在某類事件發生時響鈴，請選中**響鈴** (Play Sound) 復選框。

- 6 選中**響鈴**復選框之後，再為所選類型的來電選擇一種鈴聲。你還可以選中**重覆** (Repeat) 復選框，讓鈴聲重覆播放。

- 7 (可選) 選擇**試聽** (Play) 圖標試聽該鈴聲。

- 8 選中在**螢幕上顯示信息** (Display message on screen) 復選框，在該類事件發生時顯示一個信息。

- 9 選中**振動** (Vibrate when...) 復選框，根據鈴聲開關設置打開/關閉振動功能。

- 10 重覆第4~9步，為其他類型的來電設置鈴聲。

- 11 按**確認鈕** 。

你知道嗎？你可以錄製、試聽、刪除、傳送智能電話上的鈴聲。參見選擇鈴聲和通知。你也可以為通知和行事曆提醒器設置鈴聲。參見選擇鈴聲和顯示通知。

調節通話和鈴聲音量



- **通話音量**：在通話過程中，按壓**音量按鈕**（位於智能電話的側面的）可以調節通話音量。
- **鈴聲音量**：未打電話、播放音樂或影片時，按**音量按鈕**可以調節鈴聲音量。

為聯絡人定制鈴聲

- 1 按**開始**  選擇聯絡人。
- 2 選擇聯絡人姓名。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**編輯**。

- 4 選擇**鈴聲**（Ring tone）。
- 5 為該聯絡人選擇一種鈴聲。
- 6 選擇**確認**（OK）。

啟動TTY

你的智能電話還可以與TTY/TDD設備結合使用。TTY（亦稱TDD或文本電話）是一種幫助聾啞、聽障或有語言困難的人士通過電話進行交流的通訊設備。

你的智能電話可與選定TTY設備兼容。你可以在TTY/TDD模式下，通過耳機插孔連接一個TTY/TDD機、耳機或免持套件。有關如何連接的信息請向TTY廠商諮詢。請務必確保TTY設備支援數字無線傳輸業務。

開始之前：打開電話功能進入電話設定。
（參見打開電話功能）。

- 1 按開始 ，選擇設定。



- 2 在個人標籤上選擇電話 .
- 3 在電話標籤上，選擇TTY/TDD，然後選擇開 (On) 或關 (Off)。
- 4 按確認鈕 .

注意：TTY/TDD功能打開後，今天介面的上方將顯示一個TTY/TDD圖標 .

從新來電中添加連絡人

如果新來電號碼尚未存在于你的連絡人列表中，螢幕上將彈出一個添加連絡人的信息。

- 1 按開始 ，選擇設定。
- 2 在個人標籤上選擇電話 .

- 3 在電話標籤上，選中接聽電話之後，如果該號碼尚未在我的連絡人中，詢問是否添加 (After calls from numbers that are not in Contacts, ask if I want to add them) 復選框。

- 4 按確認鈕 .

呼叫限制

你可以阻截來電或撥出電話。



開始之前：你需要：

- 確保你的服務計劃支援呼叫阻止功能。更多訊息請向電訊網絡商諮詢。
- 從電訊網絡商獲得一個呼叫限制密碼。

- 請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內（參見打開電話功能）。

- 進入今天介面。
- 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**參數**，然後選擇**電話設定**。
- 選擇**服務標籤**，然後從列表中選擇**呼叫阻止**（Call Barring）。

- 選擇**阻止來電**（Block incoming calls）列表，然後選擇以下選項之一：

關閉：不阻截任何來電電話。

漫遊時：在漫遊時阻截所有來電電話。

所有電話：阻截所有來電電話。

- 選擇**阻止撥出電話**（Block outgoing calls）列表，然後選擇以下選項之一：

關閉：不阻截任何呼出電話。

國際通話：阻截一切呼出的國際長途電話。

國際通話（本國除外）：除在本國外阻截一切呼出的國際長途電話。

所有電話：阻截所有呼出電話。

- 按**確認鈕** 。
- 輸入通話限制密碼，然後選擇**完成** （Done，左邊動作按鈕）。

設置去電顯示功能

你可以打開或關閉去電顯示功能。



開始之前：請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內（參見打開電話功能）。

- 進入今天介面。
- 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**參數**，然後選擇**電話設定**。

- 選擇**服務**標籤，然後從列表中選擇**本機號碼** (Caller ID)。
- 勾選相應復選框，選擇對**所有人** (Everyone) 或**無人** (No one) 顯示你的電話號碼。
- 按**確認鈕** 。
- 進入今天介面。
- 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**參數**，然後選擇**電話設定**。
- 選擇**服務**標籤，然後從列表中選擇**呼叫等待** (Calling waiting)。
- 勾選相應復選框，選擇是否接收通知。
- 按**確認鈕** 。

設置呼叫等待通知


你可以選擇在通話過程中，是否通知你有新電話來電。你可以選擇是否接聽新來電。參見[接聽第二個電話](#) (呼叫等待)。



開始之前：請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內 (參見[打開電話功能](#))。

手動選擇無線頻寬

無線頻寬已被預設為最佳狀態。除非在電訊網絡商代表的指導下，否則請勿隨意修改此設置。

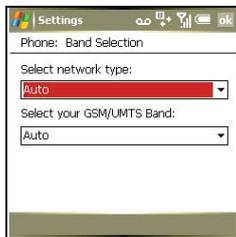

開始之前：請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內（參見打開電話功能）。

- 1 進入今天介面。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**參數**，然後選擇**電話設定**。
- 3 選擇**服務標籤**，然後從列表中選擇**頻率選擇**（Band Selection）。
- 4 選擇**選擇網絡類型**（Select network type）列表，然後選擇以下選項之一：

自動（Auto）：自動選擇一個網絡

GSM：僅連接GSM網絡。

UMTS：僅連接UMTS網絡。

- 5 選擇**選擇GSM/UMTS頻寬**（Select your GSM/UMTS Band）列表，然後選擇以下選項之一：

Auto

GSM (900+1800) + UMTS 2100

GSM (1900+850) + UMTS (1900+850)

- 6 按**確認鈕** 。

啟動固定撥號功能

採用固定撥號功能，你可以將電話/短訊的接收號碼限制在選定號碼（固定撥號列表）之內。一旦此項服務開通，你就只能給列表中的號碼打電話和發短訊了。

該列表設有PIN2密碼。如果你輸入錯誤PIN2的次數超過電訊網絡商的規定，你的SIM卡將鎖定。而SIM卡一旦鎖定，你就需要PUK2來解鎖。有關更多訊息以及PUK2請向電訊網絡商諮詢。



開始之前：你需要：

- 確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內（參見打開電話功能）。

- 從電訊網絡商獲取PIN2。

1 進入今天介面。

2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**參數**，然後選擇**電話設定**。

3 選擇**服務**標籤，然後從列表中選擇**固定撥號**（Fixed Dialing）。

4 選中啟動**固定撥號**（Enable fixed dialing）復選框。

5 按**功能表** （右邊動作按鈕），從列表中選擇添加、刪除或編輯電話號碼。

6 輸入PIN2，然後按**完成** （左邊動作按鈕）。

7 按**確認鈕** 。

手動選擇網絡設置

網絡設置已被預設為最佳狀態。除非在電訊網絡商代表的指導下，否則請勿隨意修改此設置。



開始之前：請確保電話功能已經開啟，且處於信號覆蓋區域內（參見打開電話功能）。

1 進入今天介面。

2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**參數**，然後選擇**電話設定**。

3 選擇**網絡**（Network）標籤。

4 要切換到另一個網絡，請選擇**查找網絡**（Find Network），然後選擇一個可用網絡。

5 要修改首選網絡，請選擇**設定網絡**（Set Networks），並勾選你希望使用的網絡旁邊的復選框，然後選擇優先順序。

6 從**網絡選擇** (Network Selection) 列表中，選擇一個選項：

- **自動**：自動進行網絡連接。
- **手動**：手動進行網絡連接。如果你選擇手動選擇網絡，請從可用網絡列表中選擇。

7 按**確認鈕** 。

這些圖標是什麼？

你可以利用今天介面上方的各種圖標來監視各種項目的狀態。

-  你有一個未接電話。
-  你有一個新留言。
-  你有一封新郵件。
-  你有一個新文字或多媒體短訊。



未插入SIM卡或軟件找不到SIM卡。



所出現情況不只上列一項。



電話功能打開，豎條表示信號強度。信號越強，顯示的豎條越多。如果你在信號覆蓋區域外，將不會顯示豎條。



電話功能關閉



你不在本地電訊網絡商的信號覆蓋區域內，而在其他電訊網絡商的網絡上漫遊。



通話過程中



TTY/TDD功能打開



轉移所有呼叫



已連接UMTM網絡，但未傳輸數據。你仍然可以撥接電話。



電話功能已打開且已連接UMTS網絡。你可以撥接電話，並同時傳輸數據。



已連接GPRS網絡 (EDGE可用)，但未傳輸數據。你仍然可以撥接電話。



電話功能已打開且已連接GPRS網絡。你仍然可以撥接電話，但在通話過程中數據傳輸將自動中斷。



ActiveSync同步過程中



已連接電腦或網絡



無法進行數據連接或電話功能未打開



電池電量低



電池正在充電



電訊網絡商名稱

已連接電源且電池已充滿

電話功能已打開且手機在電訊網絡商的信號覆蓋區域內。如果你在覆蓋區域外，則會顯示“無網絡 (No service)”或“漫遊 (Roaming)”字樣。如果你在夥伴網絡覆蓋區域內漫遊，可能無法使用數據服務。關閉電話功能後，此位置將顯示“電話關閉”字樣。



未啟動藍芽功能時，藍芽®無線技術狀態顯示器顯示灰色，啟動後變為藍色。如果你的智能電話正在與其他藍芽設備通信，顯示器將以藍色反轉顯示。



通話過程中，且已連接藍芽耳機或車載套件。



信息同步

同步是指只要在一種設備（如智能電話）上輸入或更新信息，其他設備（如電腦或企業伺服器）也會同時進行自動更新，而無需你重覆輸入。有些同步是定期自動進行的，因此你根本無需去想它們。

習慣定期同步信息後，你將會瞭解同步是一種功能多麼強大的工具，它可以怎樣在你的智能電話上傳輸、更新和備份大量的信息。

優勢

- 快速輸入和更新電腦或智能電話上的信息
- 從桌上型電腦向智能電話傳送照片和影片。
- 保護你的信息

第四章 信息同步

如何同步？.....	68
同步什麼？.....	69
設置無線同步.....	70
設置電腦同步.....	74
採用同步連接線進行同步.....	78
其他同步方式.....	79
設置同步選項.....	81

本章將介紹如何使用Microsoft Exchange ActiveSync®及其他方法在智能電話和電腦之間進行信息同步。

有了同步功能，你只要在智能電話和電腦（Microsoft Office Outlook®）兩者之一上輸入或修改信息，兩者均會自動更新，而無需你重覆輸入。無論你是用Microsoft Exchange ActiveSync與公司的Exchange Server進行無線同步（參見設置無線同步），還是用桌上型電腦版ActiveSync軟件與你的電腦同步（參見設置電腦同步），均是如此。

在默認設置下，無論以哪種方式同步，以下所有應用程序中的信息均將被同步：



連絡人



行事曆



電子郵件



工作

但是，你也可以根據自己的需要修改同步設置，僅同步某些應用程序的信息。

如果你設置了用ActiveSync與你的電腦同步，收藏夾（Favorites）應用程序中的信息也將被默認同步。此外，你還可以修改設置，同步Word、Excel、PowerPoint、PDF文件、圖片、音樂、影片，以及其他類型文件（參見修改同步應用程序）。要同步音樂和影片，你的電腦上還必須安裝Windows Media® Player 10。

你知道嗎？當你同步所收藏網頁時，它將在你的電腦的網絡瀏覽器上建立一個名為“流動收藏夾”（Mobile Favorites）的文件夾，以備份你在智能電話的瀏覽器上收藏的所有網頁。你可以在該文件夾中直接添加或刪除這些網頁。

小貼士：如果你的電腦上還沒有安裝Windows Media Player，你可以直接從Windows Mobile起始操作指南CD中安裝。將CD插入你的電腦光碟機中，選擇**添加程序**（Add Programs）然後選擇**Windows Media Player**即可。

你可以對你的智能電話進行設置，以任何方式結合使用無線同步、ActiveSync同步和Windows Media Player同步。

如何同步？

你有多種同步方式可以選擇，其中包括用 Exchange Server 進行無線同步，在你的電腦上安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件等。當然，你也可以選擇結合使用Exchange Server 和ActiveSync兩種方式，獲得更多的選擇。

與伺服器進行無線同步

你可以對智能電話進行設置，利用Microsoft Exchange ActiveSync在你的智能電話與 Exchange Server 2003 (Service Pack 2) (參見設置無線同步) 如果你採用這種方法，在設置完成後，系統將自動進行同步，而無需從隨機Windows Mobile起始操作指南CD上安裝軟件。

小貼士：即使你採用無線方式與伺服器連接，我們也建議你從CD上安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件，因為在從電腦上直接同步圖片、影片、音樂以及其他信息時，你將需要ActiveSync軟件。

用桌上型電腦版ActiveSync軟件同步

開始之前：從隨機Windows Mobile起始操作指南CD安裝該軟件。即使你之前已經安裝過該軟件以前的版本，現在也必須重新安裝。

有關安裝向導請參見安裝桌上型電腦版同步軟件。

如果你從隨機Windows Mobile起始操作指南CD上安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件，你可以選擇以下任何一種同步方式：

- 採用用同步連接線連接智能電話和電腦（參見採用同步連接線進行同步）。
- 採用智能電話的內置藍芽®無線技術進行無線同步（參見採用藍芽連接進行同步）。

- 採用智能電話的紅外線（IR）連接埠進行無線同步（參見採用紅外線連接進行同步）。

同步什麼？

下表列出可以同步的資料及方法。

信息類型	同步方式	更多信息
Outlook連絡人、行事曆、工作	Exchange ActiveSync（直接與伺服器同步）或ActiveSync（與電腦同步）	設置無線同步 設置電腦同步
Outlook電子郵件	Exchange ActiveSync或ActiveSync	設置無線同步 設置電腦同步
Word、Excel、PowerPoint、PDF文件	ActiveSync	設置電腦同步 修改同步應用程序
音樂、影片檔案	ActiveSync和Windows Media Player 10	設置電腦同步 修改同步應用程序 向智能電話傳輸媒體文件

信息類型	同步方式	更多信息
圖片	ActiveSync	設置電腦同步 修改同步應用程序
Outlook 記事	ActiveSync	設置電腦同步 修改同步應用程序
需傳輸至擴充卡上的文件	ActiveSync	設置電腦同步 修改同步應用程序

設置無線同步

你的公司是否使用Microsoft Outlook收發電子郵件？你的公司是否還使用Microsoft Exchange Server 2003作為電郵伺服器？如果是，你就可以利用Microsoft Exchange ActiveSync從Exchange Server上向你的智能電話無線同步電子郵件和其他Outlook信息了。

你知道嗎？由於桌上型電腦版的Outlook也會與企業伺服器進行信息同步，因此從你的智能電話同步到伺服器的一切信息也會顯示在桌上型電腦版的Outlook上。此外，你在你的電腦的Outlook上輸入或修改的一切內容也會被同步到伺服器，然後顯示在你的智能電話上。

如果將Exchange Server升級為Service Pack 2，你就可以享受直接推送技術的附加功能了。

直接推送技術是一種雙向無線推送方式，用以即時刷新你的Outlook信息，並改善智能電話和伺服器之間的通信效率。它包括全局地址列表（Global Address List）、無線傳輸工作（Tasks Over The Air, OTA），以及行事曆、短訊、電子郵件等的基於IP的推送更新等等。

注意：為了充分利用這款智能電話的所有功能，即使你與Exchange Server同步，我們也建議你安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件。

要進行無線同步，你還需要設置一個Exchange Server帳號。請向你的系統管理員諮詢，收集以下信息，然後按本節給出的步驟設置帳號。

- 郵件伺服器位址和域名
- 訪問公司郵件伺服器所需的用戶名和密碼
- 安全連接：你的伺服器是否採用加密（SSL）連接方式？

- 1 按開始 \square ，選擇程式集。



- 2 選擇ActiveSync \oplus 。
- 3 按功能表 \equiv （右邊動作按鈕），選擇添加伺服器來源（Add Server Source）。
- 4 輸入伺服器位址，然後按下一步 \rightarrow （右邊動作按鈕）。
- 5 輸入訪問公司郵件伺服器所需的用戶名和密碼，然後輸入Exchange Server的域名。如果你的伺服器採用的是加密連接，請選中復選框。在輸入密碼時你看不到實際輸入的內容，因此請仔細輸入。除非你需要，注意不要開啟大寫鎖和選項鎖。有關如何輸入字符的信息，請參見輸入大小寫字母和輸入數字、標點和符號。



小貼士：Exchange Server的設置應視具體情況而定。確保正確輸入大小寫字母

- 6 選中**保存密碼** (Save password) 復選框。

小貼士：諮詢你的系統管理員是否可以把你公司郵件密碼保存在你的智能電話上。(為了增強安全性，你可能在每次收發郵件時都需要輸入密碼)。如果可以，你必須手動進行同步(參見[手動啟動無線同步](#))。

- 7 (可選) 選擇**高級**，設置解決同步衝突的規則。

- 8 按**下一步** (右邊動作按鈕)，選中你想從Exchange Server上同步的信息類型。



- 9 (可選) 突出顯示這些項目中的一項，然後選擇**設置**，修改該類型信息的同步設置。並非所有項目均可設置。

小貼士：如果你想下載多個郵件標題，請在第9步選擇**電子郵件** (Email)，並增大KB設置。如果你不增大該設置，你也可以在方便時手動下載其餘的郵件。

- 10 按**完成** (右邊動作按鈕)，與Exchange Server之間的同步將立即開始。此時螢幕上將出現一個狀態欄，顯示同步進度。

你可以設置一個同步時間表，規定當智能電話或伺服器上的信息更新後，立即開始或每隔特定時間同步（參見設置同步時間表），或規定只有你手動啟動同步功能時才開始同步（參見手動啟動無線同步）。

設置同步時間表

無論是以下哪一種情況，你都可以設置一個同步時間表：

- 如果你的Microsoft Exchange Server 2003已升級至Service Pack 2：

在默認設置下，只要智能電話或伺服器上的信息更新，系統將立即採用直接推送技術開始無線同步。但為了節省電量，你可以設置為每隔一定時間進行同步。

- 如果你的Microsoft Exchange Server 2003尚未升級至Service Pack 2：

在默認設置下，不會自動進行無線同步。設置同步時間表，規定當智能電話或伺服器上的信息更新後，立即開始或每隔特定時間同步。

- 1 按開始(☰)，選擇程式集。
- 2 選擇ActiveSync(☰)。
- 3 按功能表(☰)（右邊動作按鈕），選擇排程（Schedule）。



- 4 選擇以下任一選項：

高峯期：設置在通信流量較高時的同步頻率，如上班時間或電子郵件較多時。

非高峯期：設置通信流量較低時的同步頻率，如深夜。

在漫遊時使用上述設置

設置你在本地網絡之外漫遊時的同步頻率。

為了最大程度地降低漫遊收費，在漫遊時，你最好去選本復選框而採用手動同步。

立即傳送發出項目：

設置是只要你選擇了傳至收件箱（Send in the Inbox）就立即開始傳送，還是等待下一次同步時再傳送。

5 按**確認** 。

手動啟動無線同步

如果你想控制無線同步的具體時間，或者你不能在智能電話上存儲公司的郵件號碼，你可以手動啟動同步。

- 1 要設置手動同步，請先按以上步驟設置**同步時間表**。在高峰期和非高峰期列表中選擇**手動**（Manual）。
- 2 按**開始** ，選擇**程式集**。

3 選擇**ActiveSync** 。

4 按**同步** （Sync，左邊動作按鈕）。

設置電腦同步

即使你在與Exchange Server 2003進行電子郵件、連絡人、行事曆、工作等的同步，我們也建議你從Windows Mobile起始操作指南CD上安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件，以便使你的智能電話直接與電腦同步。為什麼呢？因為有了ActiveSync，你就可以同步圖片、影片、音樂、Microsoft Office文件、附註等附加信息。這樣，你就可以在智能電話上建立和修改文件，然後將這些改動同步到你的電腦上，從而實現重要信息的備份和更新。

小貼士：如果除了Microsoft Office Outlook，你還想與你的個人信息管理器（PIM）進行同步，你必須安裝一個第三方解決方案。請向PIM廠商諮詢是否有Treo 750v智能電話的配套軟件。

在直接與電腦進行同步之前，你還需要安裝桌上型電腦版同步軟件並用同步連接線連接你的電腦。即使你之前已經安裝過桌上型電腦版ActiveSync軟件以前的版本，現在也必須從隨機Windows Mobile起始操作指南CD上重新安裝該軟件。

系統要求

你的電腦必須符合以下最低系統要求：

- Windows 2000或XP（也可支援後續版本）
- 32MB可用記憶體（RAM）
- 170MB可用硬盤空間
- CD光碟機
- USB連接埠

安裝桌上型電腦版同步軟件

開始之前：如果你想在**工作電腦**上安裝該軟件，請確保公司允許你安裝新軟件。請與公司IT部聯繫。

- 1 關閉電腦上正在運行的所有應用程序，包括在背景中運行的程序。該軟件的安裝需要利用電腦的所有資源。
- 2 在電腦CD光碟機中插入Windows Mobile起始操作指南CD。
- 3 按電腦上出現的安裝嚮導進行安裝。在安裝過程中，將智能電話與電腦連接並進行第一次同步。注意觀察電腦和智能電話上的狀況。有關更多信息請參見[連接智能電話和電腦和信息同步](#)。

你知道吗？在軟件安裝過程中，你可以選擇一個選項，使你的智能電話直接與Microsoft Exchange Server 2003進行連絡人、行事曆和工作同步。如果你選擇該選項，系統將提示你輸入郵件伺服器位址、域名和Exchange Server帳號的用戶名和密碼。

小貼士：你也可以從Windows Mobile起始操作指南CD上安裝附贈軟件（參見從CD上安裝附贈軟件）。

使用桌上型電腦版ActiveSync軟件

安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件後，只要你將你的智能電話與電腦連接，同步將立即開始，詳見下一節。但是，你也可以打開電腦上的ActiveSync視窗，執行以下工作：

- 從你的電腦上為智能電話安裝應用程序（參見從電腦上安裝應用程序）或為插入到智能電話擴充卡插槽中的擴充卡安裝應用程序（參見為擴充卡安裝應用程序）。

- 修改需同步哪些應用程序
- 輸入與Microsoft Exchange Server 2003進行無線同步的設置

你知道吗？你還可以在智能電話的ActiveSync軟件上修改對哪些應用程序進行同步（參見修改同步應用程序），並輸入無線同步的設置（參見設置無線同步）。無論你是在你的智能電話上還是電腦上修改設置，下一次進行同步時，這些修改都會被傳送到另一個地點。

要打開ActiveSync視窗，請雙擊電腦螢幕右下角工作欄中的ActiveSync圖標。

小貼士：如果ActiveSync圖標未出現在工作欄中，請點擊開始，選擇程式集，然後在選擇Microsoft ActiveSync打開ActiveSync視窗。

安裝桌上型電腦版軟件後，你的電腦上還會建立一個流動設備（Mobile Device）文件夾，當打開我的電腦（My Computer）或Windows瀏覽器（Windows Explorer）時，即可看到這個文件夾。當你的智能電話與電腦連接時，如果你打開流動設備文件夾，螢幕上將顯示智能電話的圖標，以及包含你所同步的音樂、圖片、影片等文件的文件夾。


連接智能電話和電腦

- 1 插入與待用牆裝插座相符的適配器，準備好AC充電器。
- 2 將AC充電器插入到壁裝插座中。
- 3 將USB連接線插入你電腦的一個USB連接埠或已通電的USB HUB中。

小貼士：為了獲得最佳性能，請將同步連接線直接插到你電腦的USB連接埠中。如果你的電腦前後都有USB連接埠，我們建議你使用後者。如果你選擇使用USB HUB，請確認HUB已經通電。

- 4 將同步連接線插入智能電話底部左側的兩個插槽中，連接你的智能電話。
- 5 將充電器連接線插入智能電話底部的另一個插槽中。

你知道嗎？AC充電器上帶有一個狀態顯示器，當充電器與電源連接時，該顯示器將閃亮。

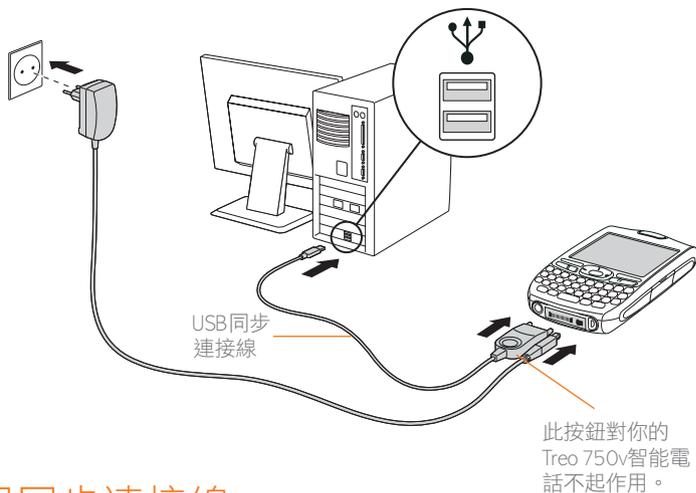

採用同步連接線 進行同步

安裝桌上型電腦版ActiveSync軟件後，只要你的智能電話與你的電腦連接，同步將立即自動開始，相關信息將被更新。

1 將智能電話連接到你的電腦上，你將聽到ActiveSync®啟動的聲音。



此按鈕對你的
Treo 750v智能電
話不起作用。

小貼士：我們建議你從Windows Mobile起始操作指南CD上安裝備份和恢復應用程序。一旦你的智能電話丟失或被盜，備份和恢復應用程序可以保存你的數據和設置，此外，它還可以在硬重置過程中保護你的數據。

其他同步方式

採用藍芽連接進行同步

你可以採用藍芽無線技術實現你的電腦和智能電話之間的無線同步。

開始之前：你需要：

- 2 檢查在智能電話螢幕上方是否出現**ActiveSync**圖標，在電腦的工作欄中是否出現**ActiveSync**圖標。
- 如果你看不到ActiveSync圖標，請確保桌上型電腦版ActiveSync軟件正在你的電腦上運行。
- 如果同步出現任何問題，請參見[同步](#)，查找故障檢修建議。

- 確保你的電腦已經配備藍芽®無線技術。
- 如果你在起始設置中尚未安裝ActiveSync軟件的藍芽無線技術插件，請從Windows Mobile起始操作指南CD上安裝該插件。

小貼士：如果你想安裝藍芽插件，請先將 Windows Mobile 起始操作指南 CD 插入你電腦的 CD 光碟機中，選擇**添加程式集**，在添加程式集介面中選擇插件選項，然後按螢幕上的安裝嚮導進行安裝即可。

- 1 右擊電腦螢幕右下角的**ActiveSync**圖標，然後選擇**連接設定**（Connection Settings）。
- 2 選中**允許以下一種連接**（Allow connections for one of the following）復選框，然後選擇**藍芽**（Bluetooth）。
- 3 在智能電話上，按**開始**選擇**設定**。
- 4 選擇**連線**（Connections）標籤，然後選擇**藍芽**。
- 5 選中**啟動藍芽**（Turn on Bluetooth）復選框，啟動智能電話的藍芽功能。
- 6 按**開始**，選擇**程式集**。
- 7 選擇**ActiveSync**。
- 8 按**功能表**（右邊動作按鈕）選擇使用**藍芽連線**（Connect via Bluetooth）。

9 如果這是你第一次對該電腦進行藍芽連接，請按螢幕上的嚮導設置與電腦的藍芽夥伴關係。有關夥伴關係的更多信息請參見**連接藍芽無線設備**。

10 選擇**同步**（Sync）。

11 同步結束後，按**功能表**（右邊動作按鈕）選擇**斷開藍芽連接**（Disconnect Bluetooth）。

採用紅外線連接進行同步

如果你的電腦具有紅外線（IR）連接埠，你可以採用智能電話的IR連接埠與電腦進行無線同步。

開始之前：請確保你的電腦具有紅外線連接埠。

- 1 對你的電腦進行設置，使其可以接收紅外線。有關詳細信息請參見你電腦上的 ActiveSync 幫助。
- 2 將智能電話的紅外線連接埠直接對準電腦的紅外線連接埠。
- 3 在智能電話上，按**開始**，選擇**程式集**。

- 4 選擇**ActiveSync** 。
- 5 按**功能表** （右邊動作按鈕）選擇**使用紅外線連線**（Connect via IR）。
- 6 選擇**同步**（Sync）。

與多台電腦進行同步

除Exchange Server 2003外，你還可以使你的智能電話同時與另外至多兩台電腦進行同步。當你選擇與多台電腦進行同步時，同步信息將同時出現在所有這些電腦上。

例如，如果你設置智能電話與C1、C2兩台電腦同步，當你與這兩台電腦進行連絡人和行事曆的同步時，你會得到以下結果：

- C1上的連絡人和行事曆也將出現在C2上。
- C2上的連絡人和行事曆也將出現在C1上。
- 兩台電腦上的連絡人和行事曆均將出現在你的智能電話上。

注意：Microsoft® Office Outlook®電子郵件只能與一台電腦同步。

設置同步選項

修改同步應用程序

如果你想同步附註、圖片和其他類型的文件，你必須選擇多個同步選項。

- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**ActiveSync** 。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕）選擇**選項**（Options）。
- 4 執行以下任何一種操作：
 - 選中你想同步的任何項目旁邊的復選框。如果某個復選框無法選中，你可能需要首先去選該類信息在列表中其他位置的復選框。
 - 去選你不想同步的任何項目旁邊的復選框。

- 選擇一個項目然後選擇**設定**，為該項目定制設置。注意並非所有項目均可設置。



停止同步

如果你需要手動停止同步，請按以下步驟操作：

- 1 按開始[⌘]，選擇程式集。
- 2 選擇ActiveSync[Ⓢ]。
- 3 按停止[⏹]（Stop，左邊動作按鈕）

小貼士：如果你想停止電腦上所有項目的同步，你可以選擇電腦名稱然後選擇刪除。



電子郵件功能

如你所知，電子郵件是一種極其便捷高效的聯絡方式。現在，你的智能電話又為你帶來了一個新的驚喜：隨身電郵。只要你在信號覆蓋區域內，你就可以隨時與朋友、家人和同事進行盡情交流了！

你可以給親朋好友傳送照片，或建立Word或Excel文件然後傳送給你的同事。此外，你還可以接收附件，並隨時查看和編輯。

優勢

- 接收照片、聲音檔案、Word和Excel檔案等。
- 保存來自你的電腦的信息，並隨時查看。
- 附加並傳送幾乎所有類型的文件。

第五章 電子郵件功能

設置.....	85
收發郵件.....	89
電子郵件操作.....	93
從其他應用程式內傳送郵件.....	97

設置

你可以使用收件箱應用程式收發電子郵件。在利用智能電話收發郵件之前，請先向電訊網路商諮詢是否提供電子郵件服務和數據服務計劃以及如何收費。

開始之前：你需要：

- 在收發郵件之前，請確保電話功能已打開。
- 如果你想利用直接推送技術傳送Outlook郵件，請確保你的IT部門已經將你的Exchange Server 2003升級至Service Pack 2。

郵件帳號設置

你可以用智能電話收發多種電子郵件：公司、ISP（如EarthLink、Comcast）和互聯網電子郵件（如Gmail、Yahoo! Mail Plus）。在你利用智能電話收發郵件之前，你需要決定你想使用哪種類型的郵件帳號。設置步驟因具體帳號而異，因此你必須選擇正確的類型。

你知道嗎？你可以對多個郵件帳號進行設置，還可以根據需要，在智能電話上採用不同的帳號設置應用程式對不同帳號進行設置。

注意：完成郵件帳號的設置後，你就可以利用智能電話上的收件箱應用程式收發郵件了。收件箱應用程式可以說是你所有郵件帳號查看和傳送郵件的大本營。

你知道嗎？電訊網路商提供的郵件推送服務和用於與Exchange Server進行電郵無線同步的直接推送技術有所不同。

郵件帳號類型	可接入帳號類型	如何設置
POP/IMAP	你可以從SP或互聯網郵件帳號（如EarthLink），或小型企業或公司的互聯網郵件帳號接收郵件。	參見設置IMAP或POP帳號
運營商提供的推送郵件	電訊網絡商很可能提供接入企業或個人郵箱的服務。有關這些郵件服務的更多信息請向電訊網絡商或IT部門諮詢。	參見設置電訊網絡商提供的 <u>推送郵件帳號</u> 你可能需要向電訊網絡商諮詢你的帳號是否支援郵件推送。
Microsoft Exchange Server	你可以利用Microsoft Exchange Server查看企業郵件。如果你的公司安裝了Microsoft Exchange ActiveSync®，你還可以進行無線接入。	參見設置無線同步。 你可能需要向IT部門聯繫，諮詢公司系統是否支援Exchange ActiveSync，並索取其配置設置。
互聯網免費帳號	你可以從Hotmail及其他免費互聯網帳號系統的免費帳號接收郵件。	利用智能電話的網絡瀏覽器直接接入電郵網站。

小貼士：用IE瀏覽器在網絡上查看免費雅虎郵箱。

小貼士：如果你在郵箱配置方面有任何問題，請登錄www.palm.com/emailsetup獲得更多信息。

設置電訊網絡商提供的郵件推送帳號

有了郵件推送帳號，你就可以用你的智能電話安全可靠地遠程接入企業和個人郵箱、連絡人、行事曆、工作以及桌面檔案了。

開始之前：請確保電話功能已經開啟。

- 1 按**開始**，選擇**程式集**。
- 2 選擇**電子郵件設置** (Email Setup)。
- 3 按螢幕上的嚮導下載和安裝軟件。

設置IMAP或POP郵件帳號

你可以用一個由互聯網服務供應商 (ISP) 提供的郵件帳號，或通過連接VPN伺服器 (如工作帳號) 獲取的帳號，或任何其他IMAP或POP帳號收發電子郵件。

開始之前：請向郵件帳號提供商或系統管理員諮詢以下信息：

- 帳號類型 (POP3或IMAP)
- 接收郵件的伺服器名稱
- 傳送郵件的伺服器名稱
- 你的用戶名和密碼
- 任何特殊安全要求

- 1 進入今天介面。
- 2 按**郵件系統** (E-mail, 左邊動作按鈕)。
- 3 按**功能表** (右邊動作按鈕)，並選擇**工具 (Tools) > 新增帳號 (New Account)**。

你知道嗎？在訊息選項 (Messaging Options) 的帳號 (Accounts) 標籤上，你建立的帳號旁將出現一個星號。

- 4 輸入你想設置的郵件地址，然後按**下一步** (右邊動作按鈕)。

- 5 在設置過程中，系統將搜索一個線上數據庫，獲得你的帳號的設置。當狀態（Status）對話方塊顯示完成（Completed）時，按**下一步** （右邊動作按鈕）。
- 6 輸入你的姓名、用戶名和密碼。
- 7 如果你想在每次接入此帳號時均輸入密碼，請勿選中**保存密碼**（Save password）復選框。如果你想讓系統自動輸入密碼，請選中該復選框。
- 8 按**下一步** （右邊動作按鈕）。
- 9 選擇帳號類型（Account type）列表，然後選擇**POP3**或**IMAP**。
- 10 為該帳號輸入一個名稱，然後按**下一步** （右邊動作按鈕）。例如如果這是你的工作帳號，可輸入“工作”或公司名稱。
- 11 輸入接收和傳送伺服器的名稱。



注意：請勿輸入域名中的任何內容。POP3或MAP帳號不需要這些內容。

小貼士：如果你無法用電郵供應商或公司郵件系統的傳送伺服器傳送郵件，請向電訊網絡商諮詢是否需要使用他們的伺服器，如果是，請向他們索取伺服器名稱。

- 12 (可選) 選擇**選項** (Options) 對該帳號進行下載設置。
- 13 按**完成**  (右邊動作按鈕)。
- 3 按**左鍵** ◀ 循環顯示收件箱帳號，直至標題欄中出現你需要的郵件帳號。
- 4 按**新增**  (New, 左邊動作按鈕)。

小貼士：如果你想刪除一個郵件帳號或對其設置進行編輯 (例如你需要修改傳送伺服器的名稱)，請按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇**工具> 選項**。如果你想刪除該帳號，請突出顯示該帳號，然後按住5方向導航按鈕的**中鍵**，並選擇**刪除**。如果你想對該帳號進行編輯，請選擇該帳號並根據需要對其設置進行修改。

收發郵件

建立和傳送郵件

- 1 進入今天介面。
- 2 按**電子郵件**  (左邊動作按鈕)。

你知道嗎？你可以從開始功能表中接入郵箱應用程式。

- 5 輸入接收人的電郵地址。以下是一些簡便方法：

- 如果接收人姓名和電郵地址已存儲在你的連絡人列表中，只要輸入該連絡人姓或名的幾個字母，然後選擇其姓名即可。
- 如果接收人的姓名已存儲在一個線上地址簿中，只要尋找其姓名然後添加即可 (參見使用線上地址簿)。

你知道嗎？在輸入接收人地址時，你可以輸入連絡人的名和姓的首字母，中間用空格隔開。

- 6 選擇**主題** (Subject) 並為郵件輸入一個標題。
- 7 按**下鍵** ▼ 進入郵件正文。輸入郵件內容，或按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**我的文本** (My Text)，然後選擇你想插入的一個預定義段落。



- 8 (可選) 按功能表  (右邊動作按鈕)，選擇**插入**(Insert)。選擇你想附加的內容類型，然後選擇檔案或錄製留言。

小貼士：你可以直接從智能電話的其他應用程式中發送帶有附件的電子郵件（參見從其他應用程式中傳送郵件）。

- 9 (可選) 按功能表  (右邊動作按鈕)，然後執行以下一種或兩種操作：
- 選擇**拼寫檢查**(Spell Check)。拼寫檢查完成後按**確認鈕**。

- 選擇**訊息選項**(Message Options)，選擇**優先列表**，為郵件選擇一個設置，然後按**確認鈕**。

10 按傳送 (右邊動作按鈕)。

小貼士：為了節省智能電話的內存，請關閉已保存(Saved)檔案夾中的保存已傳送郵件選項。在收件箱中，按**功能表**(右邊動作按鈕)，然後選擇**工具>選項**。選擇**訊息**(Message)，然後去選**保存已傳送郵件至已傳送檔案夾**(Keep copies of sent items in Sent folder)復選框。

接收郵件

郵件如何接收取決於你所採用的帳號類型以及同步方式：

- 如果你設置了推送郵件帳號，新郵件將在出現在伺服器上的同時傳送到你的智能電話上。
- 如果你是通過Exchange ActiveSync與Exchange Server進行無線同步，新郵件將在出現在伺服器上之後，根據你設置的同步間隔傳送到你的智能電話上（參見設置同步時間表），或在你手動啟動同步時傳送（參見手動啟動無線同步）。

小貼士：如果你與Microsoft Exchange Server 2003進行同步，你可以將郵件同步到你建立的子檔案夾裏。在收件箱中，按**功能表**（右邊動作按鈕）然後選擇**工具>管理檔案夾**（Manage Folders）。包含子檔案夾的檔案夾將顯示一個“+”號。選擇“+”號查看子檔案夾。選中你想同步的任何子檔案夾左側的復選框。

- 如果你採用桌上型電腦版ActiveSync軟件在你的智能電話和電腦之間建立同步，當你將電腦與智能電話連接時，電腦Outlook中的郵件將被傳送到智能電話上（參見**連接智能電話和電腦**）。
- 如果你使用的是ISP帳號或用VPN伺服器訪問的帳號（通常為工作帳號），請按以下步驟收發郵件：

- 1 進入今天介面。
- 2 按**電子郵件** （左邊動作按鈕）。
- 3 按**左鍵**◀循環顯示帳號，直至標題欄中出現你需要的郵件帳號。
- 4 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**傳送/接收**（Send/Receive）在智能電話和電郵伺服器之間進行同步。

接收附件

- 1 滾動至附件名稱處（主題下面），突出顯示並標記該名稱以便下載。
- 2 按前述描述同步含有郵件的帳號。
- 3 滾動至附件名稱處（主題下面）並選定該名稱，打開附件。

你知道嗎？ 你可以接收和打開包括PDF在內的多種格式的附件。你可以用智能電話上的Picsel PDF Viewer打開PDF格式的附件。

小貼士： 如果你想把附件存儲到擴充卡上，可以按**功能表**（右邊動作按鈕）並選擇**工具>選項**。選擇**保存**（Storage）然後再選中**保存附件至儲存卡**（Store attachments on a storage card）復選框。

如果你正在與電腦上的Outlook同步，想自動下載附件，可進行以下操作：

- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**ActiveSync** 。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**選項**。
- 4 選擇**電子郵件**，然後選擇**設置**。
- 5 選中**包含檔案附件**（Include file attachments）復選框。
- 6 按**確認鈕** 。

如果你想從IMAP4 郵件帳號（通常為ISP 帳號）或用VPN 伺服器訪問的帳號（通常為工作帳號）自動下載附件，請執行以下操作：

- 1 進入今天介面。
- 2 按**電子郵件** （左邊動作按鈕）。
- 3 關閉所有打開的郵件。
- 4 按**功能表** （右邊動作按鈕），並選擇**工具>選項**。
- 5 在帳號標籤上，選擇MAP4 帳戶名稱。
- 6 按**下一步** （右邊動作按鈕），直至出現伺服器信息，然後選擇**選項**。
- 7 按兩次**下一步**，然後選擇**獲取郵件的完整文本**（Get full copy of messages）和在**獲取完整文本時獲取附件**（When getting full copy, get attachments）。

你知道嗎？ 除非你的IMAP4 帳號禁用TNEF，否則內置圖像和對象將無法以附件形式接收。注意要接收會議邀請時，必須啟用TNEF。

電子郵件操作

添加線上地址簿

許多電郵伺服器（包括運行Exchange Server的伺服器）都可以對照線上地址簿檢查發件人的姓名，這種功能也被稱作目錄服務（Directory service）或全局地址列表（Global Address List）。你在建立並啟動一個郵件帳號後，收件箱應用程式將自動檢查你的連絡人列表，然後採用目錄服務檢查你輸入收件人、抄送、暗送等字段中的姓名。

開始之前：你需要：

- 向系統管理員諮詢目錄服務和伺服器名稱，以及訪問線上地址簿是否需要認證。
 - 如果你的公司採用的是Exchange Server，你必須首先與Exchange Server同步才能啟用全局地址列表尋找連絡人。
- 1 在郵件列表中，按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**工具>選項**。
 - 2 選擇**地址**（Address）標籤。

3 選擇你想檢查其電郵地址的地址簿，然後選擇**添加**（Add）。

4 輸入目錄服務的名稱。

小貼士：如果你想刪除一項目錄服務，可先將其突出顯示，按住5方向導航按鈕的**中鍵**，然後選擇**刪除**。

5 輸入伺服器名稱。

6 如果你的伺服器需要認證，請選中該復選框，然後輸入你的用戶名和密碼。

7 （可選）選中**對照此伺服器檢查姓名**（Check name against this server）復選框，啟用該目錄服務。

8 選擇**確認**（OK）。

使用線上地址簿

你可以從公司的線上地址簿或全局地址列表（GAL）中獲取電郵地址、電話號碼等聯絡信息。如果你想獲得GAL，請確保你公司的Exchange Server 2003已經升級至Service Pack 2。只有當你知道目錄中記載的確切姓名時，這種功能才有用。

你知道嗎？ 你可以使用全局地址列表尋找連絡人。在連絡人中，按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**線上尋找**（Find Online）。在傳送會議邀請時，選擇**參加人**（Attendees），按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**線上尋找**。

開始之前：請在你的智能電話上添加一個線上地址簿（參見**添加線上地址簿**）。

- 1 在一封新郵件中，點擊**發件箱**（To box）。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），並選擇**添加接收人**（Add Recipient）。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），並選擇**線上尋找**。
- 4 輸入與目錄記載相同的連絡人姓名，然後點擊**尋找**（Find）。請注意不要拼錯。

小貼士：為了避免出現錯誤，在與你電腦上的Outlook進行同步時，請啟動線上地址簿功能。按**功能表**（右邊動作按鈕）並選擇**工具 > 選項**。選擇**地址**（Address），選擇每一個線上地址簿，然後去選**對照此伺服器檢查姓名復選框**。在同步其他郵件帳號時，請不要忘記重新啟用這一選項。

轉寄郵件

- 1 打開你想轉寄的郵件。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），並選擇**轉寄**（Forward）。
- 3 添加傳送地址並輸入你想添加的文字。
- 4 按**傳送** （左邊動作按鈕）。

在郵件中添加簽名

在不同的郵件帳號中你可以選用不同的簽名。

- 1 按**電子郵件** （左邊動作按鈕）。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），並選擇**工具 > 選項**。
- 3 在帳號標籤上，選擇**簽名**（Signatures）。

- 4 選擇你想建立簽名的帳號。



- 5 選中第一個復選框，在用這一帳號建立新郵件時使用此簽名。
- 6 （可選）選中第二個復選框，在用這一帳號回覆或轉寄郵件時使用此簽名。
- 7 選擇默認簽名文字並輸入你想使用的簽名文字。
- 8 按**確認鈕**。

定制郵件設置

當你為某郵件帳號定制設置時，你選擇的選項將僅應用於該帳號。

- 1 按**電子郵件**（左邊動作按鈕）。
- 2 按**左鍵**循環顯示郵件帳號，直至標題欄中出現你需要的帳號。



- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），並選擇**工具>選項**。
- 4 選擇**訊息**（Message）標籤，並設置以下任何選項：

回覆郵件時附上原文（When replying to e-mail, include body）：設置在回覆郵件中是否包含原郵件正文。

保存已傳送郵件至已傳送檔案夾（Keep copies of sent items in Sent folder）：設置是否將所傳送郵件保存在已傳送檔案夾中。

刪除或轉移郵件之後 (After deleting or moving a message)：設置在刪除或移動一封郵件之後你希望看到什麼。

- 5 選擇**地址**標籤，然後設置以下任何選項：

從連絡人中導入電郵地址 (In Contacts, get e-mail addresses from)：設置除電郵地址目錄服務之外，你是否還想檢查連絡人。



用這些地址簿檢查姓名 (Verify names using these address books)：設置你想對照哪些目錄服務檢查電郵地址：

添加 (Add)：你可以在線上地址簿列表中添加目錄服務。

- 6 選擇**保存** (Storage)，然後設置以下任何選項：

保存附件至儲存卡 (Store attachments on a storage card)：設置你是否希望將附件自動保存在一個擴充卡上。



清空刪除項目 (Empty deleted items)：設置你是否希望自動清空已刪除 (Deleted) 檔案夾，以及何時清空。

- 7 按**確認鈕** (OK)。

從其他應用程式中 傳送郵件

你可以以附件形式傳送圖片、影片、鈴聲等檔案（參見[建立和傳送郵件](#)）。

你可以從建立或保存檔案的應用程式中以附件的形式傳送這些檔案。例如，如果你用智能電話的內置相機拍攝了一張照片，你可以選擇一個選項，將其作為電子郵件的附件傳送出去。這一功能也適用於視頻和音頻檔案的發送。欲知詳情，請參見具體應用程式的有關章節。



文字和多媒體短訊功能

如果你需要向一位朋友或同事迅速傳送一個簡短信息，你可以用你的智能電話向他的手機或電子郵箱裏傳送一個文字短訊。

如果文字不足以表達你的感情，你還可以使用多媒體短訊功能，添加照片、影片或聲音檔案，增強短訊的視覺和聽覺效果。

優勢

- 享受快捷交流
- 簡單或創意，隨心所欲
- 用文字短訊和朋友聊天

第六章 文字和多媒體短訊功能

使用短訊應用程式	101
定制訊息應用程式	110

使用短訊應用程式

你可以利用短訊應用程式接收和傳送簡短的文字短訊 (SMS) 和多媒體短訊 (MMS)。在使用你的智能電話收發短訊之前，請向電訊網絡商諮詢是否提供文字和多媒體短訊服務以及如何收費。

建立和傳送文字短訊

每個文字短訊最多包含70個中文字或160個英文字符。如果你傳送一個多於70個中文字或160個英文字符的短訊，它將被自動分割成多條短訊（如果你將該短訊傳至一個電子郵箱，該郵箱將僅能收到前70個中文字或前160個英文字符）。


你知道嗎？ 即使在通話過程中，你也可以收發文字短訊。尤其是當你使用免持耳機或揚聲器時，操作更為簡便。

- 1 按開始 ，選擇**訊息系統** (Messaging)。
- 2 按新增  (左邊動作按鈕)。
- 3 輸入接收人的手機號碼或電郵地址。以下是一些簡便方法：
 - 如果接收人姓名和手機號碼已存儲在你的連絡人列表中，只要輸入該連絡人姓或名的幾個字母，或輸入名首字母+空格+姓首字母尋找姓名即可。
 - 按中鍵  查看最近使用過的地址列表，然後從列表中選擇接收人。選擇**添加接收人** (Add Recipient)，從你的連絡人列表中添加一個接收人。

小貼士： 如果你將一條短訊同時發給多位接收人，請按**回車鍵**，或輸入分號 (;) 將各接收人隔開。你一次至多給20個地址發送短訊。

小貼士： 如果你想給一位連絡人的另一個電話號碼發送短訊，請在至字段中選擇該連絡人，然後編輯出現在該連絡人號碼正下方文本框中的號碼。或者，你也可以按5方向導航按鈕的**中鍵**，選擇一個號碼，然後對該號碼進行編輯。

- 4 輸入短訊，或按  並選擇一個你想插入的預定義段落。

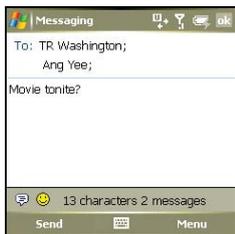

- 5 (可選) 點擊  然後選擇一個表情圖示添加到你的短訊中。

小貼士：你也可以通過在短訊編輯介面上按功能表（右邊動作按鈕）來獲取預定義段落。

小貼士：有些標誌無法在文字短訊中使用。訊息系統應用程式將自動更換無效字符。

- 6 按傳送 （左邊動作按鈕）。

建立和傳送多媒體短訊

多媒體短訊包括顯示為一個或多個投影片圖片、影片、文字和聲音等。你可以插入以下任何項目：

- 鈴聲
 - MIDI
- 聲音剪輯
 - AMR
 - QCELP
- 圖片
 - JPEG
 - GIF
 - WBMP
- 影片
 - 3GPP
 - 3GPP2
 - MPEG4

在默認設置下，你發送的多媒體短訊至多可達300KB，但電訊網絡商可能改變這一最大尺寸標準。

開始之前：並非所有服務計劃均支援多媒體短訊。如果你不能確定，請向電訊網絡商諮詢你的服務計劃是否包含這一功能。

- 1 按開始 ，選擇**訊息系統** (Messaging)。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**新增多媒體短訊** (New MMS)。



- 3 輸入接收人的手機號碼或電郵地址。以下是一些簡便方法：
 - 如果接收人姓名和手機號碼已存儲在你的連絡人列表中，只要輸入該連絡人姓或名的幾個字母，或輸入名首字母 + 空格 + 姓首字母尋找姓名即可。

- 按**中鍵**  查看最近使用過的地址列表，然後從列表中選擇接收人。選擇**添加接收人**，從你的連絡人列表中添加一個接收人。

- 4 選擇**主題**並為短訊輸入一個標題。

- 5 選擇 ，然後選擇以下一個選項：

添加圖片 (Add Picture)：你可以插入一張圖片，既可以用內置數碼相機拍攝一張新照片，也可以插入一張現有圖片。

添加影片 (Add Video)：你可以插入一段影片，既可以用內置數碼相機拍攝一段新影片，也可以插入一段現有影片。

添加聲音 (Add Sound)：你可以錄製一段聲音 (如圖片的語音說明)，或插入一段現有聲音 (如鈴聲)，每張投影片可以插入一段聲音。如果你想在一條短訊中添加多段聲音，你可以添加多張投影片。

小貼士：你可以在同一條短訊的同一張投影片中同時添加一張圖片和一個聲音剪輯。如果你想為圖片添加聲音，請選擇縮略圖然後選擇**添加聲音**。如果你想為聲音添加圖片，可選擇聲音圖示然後選擇**添加圖片**。

- (可選) 選擇**添加文字** (Add Text)，為你插入的投影片輸入文字說明或訊息。點擊 並插入一個預定義段落。點擊 並添加一個表情圖示。
- (可選) 選擇**添加投影片** (Add slide)，然後重複以上5~6步，在短訊中添加其他投影片。

你知道嗎？如果你在一條短訊中添加多張投影片，你可以設置每張投影片顯示多長時間。按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇**投影片計時** (Slide Timing)。

- (可選) 如果你在短訊中添加一張電子名片，可按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**添加媒體** (Add Media)，然後選擇**添加名片** (Add vCard)。

小貼士：要預覽多媒體短訊，按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇**預覽短訊** (Preview Message)。

- 按**傳送** (左邊動作按鈕)。


設置訊息選項

你可以為你傳送的每一個文字和多媒體短訊設置選項。

你知道嗎？你可以為所有發出和收到的短訊設置通用的優先選項 (參見定制短訊設置)。如果你單獨為某一短訊設置優先選項，這些選項將覆蓋該短訊之前的通用優先選項。

- 在短訊編輯介面上，按**功能表**。
- 選擇**訊息選項** (Message Options)。

3 選擇以下任何一個選項：

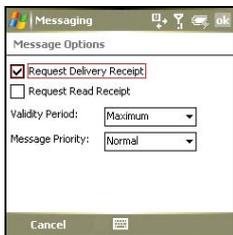

接收已接收 / 閱讀報告 (Request Delivery/Read Receipt)：設置你是否想接收短訊已經被對方接收或閱讀的確認通知。

有效期 (Validity Period)：設置短訊當你第一次傳送該短訊時，接收人的手機或電郵地址不可用，那麼該短訊將在多長時間內保持有效可傳送狀態。例如，如果該短訊中的信息在1小時後就對接收人沒用了，你可以將有效期設置為1小時。

訊息優先順序 (Message Priority) (僅適用於多媒體短訊)：設置該短訊的優先順序。

4 按**確認**鈕。

接收文字和多媒體短訊

當電話功能打開，且你處在無線覆蓋區域內時，你的智能電話將自動接收新的文字短訊。而多媒體短訊則有所不同。你可以既可以讓智能電話自動下載新短訊，也可以讓它在有多媒體短訊要下載時通知你。此外，你還可以設置你的智能電話在接收到新的文字或多媒體短訊時通知你。

你知道嗎？除非你已經啟動了隱私模式，短訊通知中將包括短訊中的文字內容（參見定制短訊設置）。如果隱私模式已經啟動，通知將僅顯示短訊類型。

短訊通知可能包含以下選項：

- **前往 (Go To)：**打開一個文字短訊，以便查看其所有內容。
- **觀看 (View)：**打開一個多媒體短訊並顯示其中媒體信息。

- **下載** (Download)：下載多媒體短訊的全部內容。
 - **退出** (Dismiss)：關閉通知並將短訊放進收件箱。
- 1 執行以下任何一種操作，打開短訊：

- 按**開始**  選擇**訊息系統**。在收件箱中，選擇你想觀看的短訊。
- 從通知中，選擇**前往** (文字短訊) 或**觀看** (多媒體短訊)。



如果你收到多條短訊，通知中將顯示短訊的數量和類型 (文字或多媒體)。

觀看/播放短訊

你可以在通知或訊息系統應用程式的收件箱中打開短訊。當你打開一個多媒體短訊時，該短訊將自動播放。



- 2 執行以下任何一種操作：

暫停或恢復播放 (僅多媒體短訊)
選擇**暫停**  (Pause, 左邊動作按鈕)。如果你想恢復播放，選擇**播放**  (Play, 左邊動作按鈕)。

保存正在播放的項目（僅多媒體短訊）：按**功能表** （右邊動作按鈕）並選擇**保存**（Save）。

查看短訊概要，包括傳送人、日期和時間：按**功能表** （右邊動作按鈕）並選擇**短訊詳情**（Message Details）。

回覆短訊：按**功能表** （右邊動作按鈕）並選擇**回覆**（Reply）或**全部回覆**（Reply All）。

注意：如果短訊只是一張沒有聲音的圖片，選擇**回覆** （左邊動作按鈕）即可回覆。

轉寄短訊：按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**轉發**（Forward）。

致電傳送人：按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**致電傳送人**（Call Sender）。

將傳送人信息添加至連絡人列表：按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**添加至連絡人**（Add to Contacts）。

將短訊保存為模板：按**功能表** （右邊動作按鈕）並選擇**保存為模板**（Save as Template）。


你知道嗎？在查看一個含有多張投影片的短訊時，你可以按5方向導航按鈕上的**右鍵**移至下一張投影片，或按**左鍵**移至上一張投影片。

3 按確認鈕

利用訊息系統聊天

當你與一個連絡人交流不只一條短訊時，你們之間的短訊將被置於一個聊天會話中。當你從短訊列表中選擇該聊天會話時，螢幕上半部分將顯示你與該連絡人之前交流的短訊，而下半部分則提供一個文本輸入欄。

1 按**開始** ，選擇**訊息系統**。

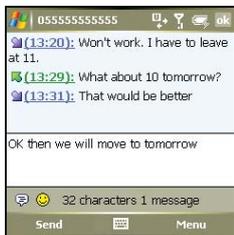

- 2 執行以下任何一種操作：

建立新會話：選擇一條短訊並回覆它。

繼續現有會話：選擇一條帶有聊天 (Chat) 圖示  的短訊。

- 3 輸入短訊內容。
- 4 按**傳送**  (右邊動作按鈕)。
- 5 在一個已接收短訊中，選擇  打開一個媒體檔案，或點擊一個鏈接，下載並打開一個新的多媒體短訊。

小貼士：螢幕上僅顯示聊天會話的最後50條短訊。選擇螢幕上方的**查看舊短訊** (View older messages) 查看之前的短訊。

使用短訊中的鏈接

當你接收到一條帶有電話號碼、電郵地址或 URL 的文字短訊時，你可以直接撥打該號碼、傳送電子郵件或瀏覽網頁。你的智能電話可以自動打開該鏈接的適當應用程式。

- 1 打開收件箱或其他檔案夾中的一條短訊。
- 2 選擇電話號碼、電郵地址或URL (顯示為藍色帶下劃線的文字)。

訊息狀態圖示

收件箱、發件箱 (Outbox) 和已傳送 (Sent) 檔案夾中的每條短訊旁均會顯示一個狀態圖示，其意義如下：

-  未讀文字短訊。
-  帶有圖片或影片的未讀短訊。
-  帶有聲音的未讀短訊。
-  已讀文字短訊。

-  帶有圖片或影片的已讀短訊。
-  帶有聲音的已讀短訊。
-  已被對方接收的短訊（已接收確認功能打開）（僅在“已發送”檔案夾中）。
-  與同一位接收人交流的多條短訊。
-  緊急短訊。此圖示顯示在螢幕右側短訊大小的下方。

小貼士：未讀短訊以粗體顯示。已讀短訊以普通字體顯示。

短訊排序

你可以將任何檔案夾中的短訊按日期或傳送人排序。

- 1 進入收件箱或任何你想排序的檔案夾。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**排序**（Sort）。
- 3 選擇**按名字**（By Name）或**按日期**（By Date）。

刪除一條短訊

- 1 進入收件箱或包含欲刪除短訊的其他檔案夾。
- 2 突出顯示欲刪除短訊。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕）選擇**刪除**。
- 4 選擇**是**（Yes）確認刪除。

刪除多條短訊

- 1 進入收件箱或包含欲刪除短訊的其他檔案夾。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕）選擇**清除**（Purge）。
- 3 選擇欲刪除短訊的已存儲時間，或選擇刪除所有短訊。



- 4 選擇清除  (右邊動作按鈕)。

定制訊息應用程式

定制短訊設置

- 1 按開始 ，選擇訊息系統。
- 2 按功能表  (右邊動作按鈕)，選擇選項。
- 3 在訊息標籤上，設置以下任何選項：



刪除確認：設置你是否希望顯示刪除確認信息。

自動下載多媒體短訊：設置你是否希望自動接收多媒體短訊。如果你希望無論在本地網絡還是漫遊中均下載多媒體短訊，請選中**即使在漫遊時** (Even when roaming) 復選框。

注意：在漫遊時下載多媒體短訊可能會另行收費。

短訊有效期：設置短訊當你第一次傳送該短訊時，接收人的手機或電郵地址不可用，那麼該短訊將在多長時間內保持有效可傳送狀態。例如，如果該短訊中的信息在1小時後就對接收人沒用了，你可以將有效期設置為1小時。

簽名：你可以在發出的短訊中添加簽名。選擇該按鈕，然後在簽名介面中，選中**在新短訊中使用簽名** (Use signatures with new messages) 復選框，輸入你的簽名，然後按**確認鈕** 。

4 按**確認鈕** 。

你知道嗎？你單獨為某一短訊設置的選項，將覆蓋該短訊之前的通用優先選項。

定制聊天設置

- 1 按**開始** ，選擇**訊息系統**。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**選項**。
- 3 選擇**聊天** (Chat) 標籤。



- 4 選擇以下兩種選項之一：

在短訊中建立聊天會話 (Create chat from messages)：設置開始聊天會話的條件。

顯示每條短訊的時間戳：設置你是否希望在聊天會話中顯示每條短訊的日期和時間。

- 5 按**確認鈕** 。

定制通知設置

- 1 按**開始** ，選擇**訊息系統**。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**選項**。
- 3 選擇**通知** (Notification) 標籤。



- 4 選擇以下任何一個選項。

接收 SMS/MMS 已接收 / 閱讀報告 (Request SMS/MMS Receipt)：設置你是否想接收短訊已經被對方接收或閱讀 (僅適用於多媒體短訊) 的確認通知。

隱私模式：設置你是否希望一個新短訊通知上僅顯示短訊的類型。如果不選中該復選框，通知將顯示短訊的文字內容。

傳送已閱讀/接收報告：設置你是否希望在閱讀多媒體短訊或接收到短訊時向發送人傳送已閱讀/接收確認通知。

- 5 按**確認鈕** 。

定制網絡設置

重要信息：修改網絡設置可能會導致訊息系統應用程式無法正常工作。我們建議你保持默認設置。

- 1 按**開始** ，選擇**訊息系統**。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**選項**。
- 3 選擇**高級 (Advanced)** 標籤。



- 4 選擇**手動 (Manual)**，然後選擇**編輯 (Edit)**。
- 5 編輯你想修改的網絡設置。

小貼士：要想恢復默認設置，在高級標籤上選擇**自動 (Automatic)** 即可。

- 6 按兩下**確認鈕** 。



與網絡和無線設備的連接

網絡可謂無所不能：確定行使方向、瀏覽新聞、購買禮品、查收網絡電子郵件等等。現在，有了電訊網絡商的網絡和內置網絡瀏覽器，你就可以把網絡帶在身邊了。

這款智能電話中的內置藍芽®無線技術將幫助你輕鬆實現與諸多設備的無線連接，讓你盡情享受無線連接帶來的方便與快捷。你還可以用這款智能電話讓你的電腦與網絡連接，並和他人分享連絡信息或你喜愛的照片。

優勢

- 把網絡帶在身邊
- 保存網頁，以便脫機瀏覽
- 連接藍芽耳機和車載套件
- 用智能電話使你的電腦與網絡連接

第七章 與網絡和無線設備的連接

網絡瀏覽	115
連接藍芽無線設備	121
將智能電話用作無線數據機	125

網絡瀏覽

利用Internet Explorer Mobile，你可以方便快捷的訪問網頁。你可以瀏覽大多數能在電腦上瀏覽的網頁，包括JavaScript、Frames等具有高度安全性和高級性能的網站。

Internet Explorer Mobile 支援 JavaScript、SSL (Secure Sockets Layer) 和Cookie，但不支援插件 (Flash、Shockwave等) 或Java程序。

你知道嗎？有了安全認證和128位SSL強加密，你就可以瀏覽網上購物、網上銀行和電子郵件等安全網站了。但請記住有些安全網站要求使用特殊的瀏覽器，可能不允許使用Internet Explorer Mobile。請向公司諮詢可與Internet Explorer Mobile相容的替代接入點。

開始之前：你需要：

- 務必向電訊網絡商登記數據服務。只有這樣才能瀏覽網絡。

- 確保電話功能已經開啟（參見打開電話功能）。

瀏覽網頁

在默認設置下，Internet Explorer Mobile將根據智能電話的螢幕調整網頁內容，這樣你在瀏覽大部分內容時都無需左右滾動頁面了。

你知道嗎？你還可以從今天介面開始網頁搜索：只要選擇網頁搜索字段，輸入你想尋找的項目，然後按5方向導航按鈕的中鍵即可。



- 按開始 ，選擇IE瀏覽器（Internet Explore）。

- 2 突出顯示地址欄，輸入你想瀏覽的網頁的地址，然後按**中鍵**。如果你想返回最近瀏覽過的網頁，從地址欄的下拉清單中選擇一個網址即可。

你知道嗎？如果你瀏覽一個安全網頁，地址欄上的安全鎖圖示將顯示為鎖閉而不是打開。

- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**瀏覽**（View），然後選擇以下任何一個選項：

單列（One Column）：將網頁排成一列，寬度與螢幕相同，這樣你就無需左右滾動螢幕了。

默認（Default）：佈置方式與桌上型電腦類似，但各項目均較小且內容經過調整，使你不必左右滾動螢幕就可以瀏覽大部分內容。

電腦（Desktop）：佈置方式和各項目尺寸與桌上型電腦相同，需要上下左右滾動瀏覽。

全螢幕（Full Screen）：隱藏狀態欄和導航區域，將網頁裝滿整個螢幕。要退出全螢幕模式，可按**（右邊動作按鈕）**，或用觸控筆點擊並按住螢幕上任何一個位置，然後去選全螢幕復選框。

顯示圖片（Show Pictures）：顯示或隱藏網頁上的圖片。隱藏圖片可以提高下載網頁的速度。

- 4 以下是有關網頁瀏覽的幾點注意事項：

- 要瀏覽上一頁，可按**後退**（左邊動作按鈕）或**倒退**。
- 要刷新網頁，按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**刷新**（Refresh）。
- 在單列或默認視圖模式下，可按**上鍵▲**或**下鍵▼**滾動顯示網頁。在電腦視圖模式下，可按**上鍵▲**、**下鍵▼**、**左鍵◀**或**右鍵▶**延各個方向滾動顯示網頁。
- 要按鏈接訪問另一個網頁，可按**上鍵▲**或**下鍵▼**突出顯示該鏈接，然後按**中鍵**進入選定網頁。此外，你也可以用觸控筆點擊螢幕上的鏈接。

- 要從一個網頁發送電子郵件，可選擇地址鏈接。在應用此功能之前，你需要首先在智能電話上配置一個電郵應用程式（參見電子郵件功能）。
- 要調節網頁上的文字大小，可按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**縮放**（Zoom），然後選擇你想要的尺寸。
- 要查看一個網頁的屬性，可按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**工具 > 屬性**（Properties）。
- 要查看一個列表中的每個項目，可選擇該列表，然後用**上鍵▲**或**下鍵▼**滾動瀏覽。
- 在一個列表中，可按**左鍵◀**或**右鍵▶**循環顯示各個項目，然後按**中鍵** 接受修改。
- 在一個表格（如瀏覽器搜索欄）中，可按**中鍵** 與表格互動，然後再按**中鍵** 停止與其互動。

5 按**確認鈕**  關閉Internet Explorer Mobile。

小貼士：要傳送鏈接，可按**功能表**然後選擇**工具 > 通過電子郵件傳送鏈接**（Send Link via E-mail）。選擇你想用以發送該鏈接的訊息帳號。

建立收藏網頁

收藏一個網頁，你無需輸入網址，就可以立即訪問該網頁了。

開始之前：請首先建立一個用以收藏網頁的檔案夾。一旦你收藏了一個網頁，你就無法再將其移至某個檔案夾中。

1 進入你想收藏的網頁。



- 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**添加到收藏夾**（Add to Favorites）。
- （可選）選擇**名稱**（Name）並輸入一個新名稱。
- （可選）選擇你想將該網頁保存在哪個檔案夾。
- 選擇**添加**（Add）。

小貼士：要刪除一個收藏的網頁或檔案夾，可按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**收藏夾**。選擇**添加/刪除**（Add/Delete）標籤，突出顯示你想刪除的項目，然後**刪除**。選擇是**確認刪除**，然後按**確認鈕**。

瀏覽收藏網頁

- 按**開始** ，選擇E瀏覽器。
- 按**收藏夾** （Favorites，左邊動作按鈕）。
- 從列表中選擇你想瀏覽的網頁。

管理收藏網頁

你可以通過建立檔案夾來管理你收藏的網頁。例如你可以將有關旅遊的網頁保存在一個檔案夾裏，有關股票的網頁保存在另一個檔案夾裏，有關商業的網頁保存在第三個檔案夾裏。

- 按**開始** ，選擇E瀏覽器。
- 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇收藏夾。
- 選擇**添加/刪除**標籤。
- 選擇**新增檔案夾**（New Folder）。
- 為此檔案夾輸入一個名稱，然後選擇**添加**。
- 按**確認鈕** 。

從網頁上下載檔案和圖片

你知道嗎？你可以選擇**下載**（Downloads）收藏夾，訪問電訊網絡商的下載網頁。

你可以下載可以在你的智能電話上使用的檔案，如標記為可下載的新應用程式、MIDI鈴聲或圖片等。

- 進入包含你想下載檔案的鏈接的網頁。
- 按**左鍵** 或**右鍵** 突出顯示該檔案的鏈接。
- 按住**中鍵** ，然後選擇**另存為**（Save As）下載該檔案，或用點擊並按住觸控筆，然後選擇**保存圖片**（Save Image）下載一張圖片。

- 4 選擇**名稱**並為該檔案輸入一個新名稱。
 - 5 選擇**檔案夾** (Folder) 列表，然後選擇你想將該檔案保存在哪個檔案夾。
 - 6 選擇**位置** (Location) 列表，然後選擇你想將檔案保存在哪里：**主記憶體** (Main memory) 還是**儲存卡** (Storage card)。
 - 7 按**確認鈕** 。
- 1 用觸控筆突出顯示你想複製的文本。
 - 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**編輯** > **複製**。
 - 3 進入你想將黏貼該文本的應用程式，然後將游標置於你想黏貼的位置。
 - 4 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**編輯** > **黏貼** (Paste)。

你知道嗎？ 你可以通過按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**收藏夾**，然後選擇**WindowsMedia.com**，訪問特殊格式的串流內容。

小貼士： 如果Internet Explorer Mobile無法直接撥打某智能電話號碼，你可以複製該號碼 (作為文本)，然後將其黏貼到電話撥號面板上。

從網頁上複製文本

小貼士： 你可以複製整個網頁中的文字內容。用觸控筆點擊並按住該網頁，然後點擊**全選** (Select All Text)。再點擊並按住該網頁，然後點擊**複製** (Copy)。

你可以從網頁中複製文本並黏貼在其他應用程式中。

返回最近瀏覽過的網頁

記錄記錄中存有你最近訪問過的網址。

- 1 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**記錄** (History)。
- 2 (可選) 在左上方選擇**顯示** (Show) 列表，然後選擇你希望記錄記錄怎樣排序。
- 3 選擇你想訪問的網頁。

定制Internet Explorer Mobile設置

- 按**功能表**（）（右邊動作按鈕），然後選擇**工具>選項**。
- 在通用（General）標籤上，設置以下任何一個選項：



主頁（Home Page）：設置當你打開Internet Explorer Mobile時將顯示哪個網頁。如果你想將當前網頁設為主頁，請選擇使用當前頁（Use Current）。如果你想選擇原主頁，請選擇**使用默認頁**（Use Default）。

編碼（Encoding）：設置所訪問網頁的顯示字符。

- 選擇**內存（Memory）**標籤並設置以下任何一個選項：



保存過去...天內訪問過網頁鏈接（Save links to pages visited in the past）：設置你想使記錄記錄在多少天內保持有效可鏈接狀態。

清除記錄（Clear History）：清空記錄記錄。

刪除檔案（Delete Files）：刪除你已與電腦同步的網絡檔案。

- 選擇**安全（Security）**標籤並設置以下任何一個選項：

接受Cookie（Allow cookies）：設置你的智能電話是否接受Cookie（包含有關你的ID和首選項的信息的小檔案）。網頁將發送該檔案並保存在你的智能電話中。



清除Cookie (Clear Cookies)：刪除存儲在智能電話中的所有Cookie。

切換至不安全網頁時報警 (Warn when changing to a page that is not secure)：設置在你從一個安全網頁切換至一個不安全網頁時是否顯示警告信息。

由於安全設置問題無法顯示網頁內容時報警 (Warn when page content is blocked due to security settings)：設置當你試圖打開一個不符合智能電話安全標準的網頁時，是否顯示警告信息。

5 按**確認**鈕⁽⁶⁾。

連接藍芽無線設備

利用智能電話中的藍芽無線技術，你可以連接多種藍芽設備，如免持耳機、車載套件，以及其他手機、手持設備、微網等。當你與一個其他設備連接時，你就與該設備建立了一種夥伴關係（也稱作可信賴夥伴、可信賴設備、夥伴設備等）。如果你啟動了藍芽無線功能，你還可以實現無線同步或將你的智能電話用作一個無線數據機。

你可以為你信賴的藍芽設備建立一個列表，這樣，當你與這些可信賴設備通訊時，只要該設備位於接收範圍內，智能電話就可以跳過發現過程，直接建立安全連接。在理想條件下，藍芽最大接收距離約為10米（30英尺），但具體性能和接收範圍會受障礙物、附近電子設備的無線電干擾以及其他因素的影響。

如果你增置一個耳機（參見連接藍芽®免持設備），該耳機將自動添加到可信賴設備列表中。按以下步驟說明在可信賴設備列表中添加其他設備（如電腦）。

輸入基本藍芽設置

- 1 進入今天介面，然後點擊藍芽。



- 2 選中打開藍芽（Turn on Bluetooth）復選框，啟動智能電話的藍芽功能。

- 3 選中或去選**使這個裝置能讓其他裝置搜尋**（Make the device discoverable to other devices）復選框。
- 4 如選中該復選框，則不在可信賴設備列表中的藍芽設備也可以要求與你的設備進行連接。在你去選該復選框之前，你的設備會一直處於可連接狀態。

你知道嗎？今天介面上的藍芽圖示可以顯示手機上藍芽功能的狀態。

灰色＝藍芽功能關閉

藍色＝藍芽功能打開

白色＝已連接藍芽設備

耳機圖示＝用藍芽耳機或車載套件通話過程中。

- 2 選中打開藍芽（Turn on Bluetooth）復選框，啟動智能電話的藍芽功能。

請求與其他藍芽設備連接

開始之前：對你的智能電話進行設置，使其可以接受其他設備的連接請求，按輸入基本藍芽設置中的說明輸入基本藍芽設置。

重要術語：夥伴關係：由於雙方均能在對方找到相同的密碼而可以相互連接的兩台設備（例如你的智能電話和一台免持設備）。一旦你和一台設備建立了夥伴關係，與這台設備連接時就無需再輸入密碼了。夥伴關係也被稱為合作關係、夥伴設備、可信賴設備、可信賴夥伴等。

重要信息：有些設備設有預定義密碼。如果有，請在該設備隨機檔案中尋找該密碼。有些設備會提供一個你可以自設密碼的介面。無論是哪種情況，你均必須在智能電話和其他設備上使用相同的密碼。為了增強智能電話的安全性，如果可能，我們建議你設置一個具有16位字母數位字符（僅含字母和數位）的密碼。密碼越長，破譯越困難。

1 進入今天介面，然後點擊藍芽。

- 2 選中**打開藍芽**復選框，啟動智能電話的藍芽功能。
- 3 選擇**裝置**（Devices）標籤，然後選擇**新合作關係**（New Partnership）。



- 4 等待你的智能電話搜索各個設備並顯示設備列表。

- 5 選擇你想連接的設備，然後按**下一步** （右邊動作按鈕）。
- 6 輸入一個 1~16位的字母數位密碼，然後按**下一步** （右邊動作按鈕）。
- 7 如果沒有預定義密碼，請在智能電話和其他藍芽設備輸入相同的密碼，然後按**完成** （Finish，右邊動作按鈕）。
- 8 如果你是在連接免持耳機或車載套件，請勾選**免持**（Hands Free）復選框，然後按**完成** （右邊動作按鈕）。
- 9 按**確認鈕** 。

連接該設備後，只要在接收範圍內，且智能電話的藍芽功能已經啟動，你就可以用它暢所欲言了。接收範圍取決於具體環境因素，最大距離約為10米（30英尺）。

小貼士：要刪除一個已經建立的夥伴關係，可進入藍芽設置介面，選擇**設置**。突出顯示你想刪除的連接，按住5方向導航按鈕的**中鍵**，然後選擇**刪除**。被刪除的設備將不再會自動連接到你的智能電話上。

接受其他藍芽設備的連接請求

小貼士：在建立藍芽連接之前，請檢查電池電量水平。如果電量不足，你將無法建立藍芽連接。

開始之前：對你的智能電話進行設置，使其可以接受其他設備的連接請求，按輸入**基本藍芽設置**中的說明輸入基本藍芽設置。

- 1 進入今天介面，然後點擊**藍芽** 。
- 2 選中**打開藍芽**復選框，啟動智能電話的藍芽功能。

- 3 如果你已經與傳輸設備建立了夥伴關係，你的智能電話現在就可以接收信息了。

如果你尚未建立連接，請選中或去選**使本設備可被其他設備發現**復選框。這樣，其他設備就可以找到你的智能電話並要求與之連接了。在智能電話和其他設備上輸入相同的密碼。

- 4 在接收信息時，智能電話上會顯示一個正在傳輸的通知。如果你想停止傳輸，請按**取消**（左邊動作按鈕）；如果你想關閉通知，按**退出**（右邊動作按鈕）。

將智能電話用作無線數據機

撥號上網（DUN）是一種將你的智能電話用作數據機，從而使你的電腦可以與互聯網連接的功能。

你可以用兩種方法設置DUN：

- 你可以使用Modem Link（USB）。
- 如果你的電腦也採用了藍芽無線技術，你可以利用智能電話的內置藍芽技術將其設置為無線數據機。

設置Modem Link的USB連接

- 1 按**開始**，選擇**程式集**。



- 2 選擇**Modem Link**。
- 3 選擇**連接**（Connection）列表，然後選擇**USB**。
- 4 按**啟用**（Activate，左邊動作按鈕），然後根據嚮導設置Modem Link。

採用藍芽技術建立DUN連接

如果你想採用藍芽技術配置DUN連接，請完成以下步驟：

- 按請求與其他藍芽設備連接部分的說明在你的智能電話和電腦之間建立夥伴關係。
- [對電腦進行藍芽DUN連接設置](#)
- [採用藍芽DUN連接接入互聯網](#)

對電腦進行藍芽DUN連接設置

你的電腦必須能夠撥號上網。請根據藍芽適配器廠商的說明設置DUN。你的無線服務提供商還可能提供可以幫助你完成DUN設置的定制軟件程序。請向你的無線服務提供商諮詢是否可提供此類程序。

採用藍芽DUN連接接入互聯網

接入互聯網的步驟可能因電腦所安裝的作業系統的不同，以及藍芽無線技術設置的不同而不同——例如是內置藍芽無線技術還是採用藍芽無線適配器。如果以下步驟不適用於你的電腦，請查看電腦的隨機檔案，瞭解要撥號上網，需如何進行藍芽設置。

開始之前：你可能需要使用虛擬專用網（VPN）接入公司電子郵箱。更多信息請向系統管理員諮詢。

- 1 在你的電腦上打開藍芽介面，找到夥伴設備選項。查看電腦的隨機檔案，瞭解如何打開該介面，以及夥伴設備選項的名稱。
- 2 雙擊代表你的智能電話的圖示或選項。電腦將與智能電話連接，並顯示DUN服務處於可用狀態。

- 3 雙擊DUN圖示。
- 4 在撥號 (Dial) 字段中輸入以下內容：
*99#或*99***1#。你無需在用戶名或密碼字段中輸入任何內容。
- 5 點擊撥號。成功建立連接後，你就可以在你的電腦上瀏覽網頁或下載電子郵件了。
- 6 系統可能詢問是否要記住此連接的撥號文本。我們建議你選擇記住，以避免以後每次輸入時可能發生的錯誤或不便。
- 7 要想檢驗是否連接成功，請查看電腦螢幕下方的任務欄中是否出現了網絡連接圖示。要查看連接狀態，可右擊藍芽網絡 (Bluetooth network) 圖示。

結束撥號上網

要想結束DUN連接，可在電腦上右擊代表智能電話的圖示或選項，然後點擊斷開 (Disconnect)。



照片、影片和音樂功能

你的錢包裏是否塞滿了朋友、家人、寵物以及最近一個假期的照片？

你是否厭煩了將MP3和手機都帶在身邊的日子？

有了這款智能電話，這些問題都可以迎刃而解。除了保存你喜愛的照片和影片外，你可以用這款智能電話聽音樂。你再也不必隨身攜帶一個昂貴的MP3播放器了，只要把歌曲傳送到你的智能電話或擴充卡上，然後你就可以用立體聲耳機暢聽無阻了。

優勢

- 永遠不會遠離你喜歡的朋友、地方和歌曲
- 無需另配照片瀏覽器、MP3、CD或迷你CD播放器。
- 管理你的照片、影片和歌曲

第八章 照片、影片和音樂功能

數碼相機	131
圖片與影片	136
Windows Media Player Mobile	140

數碼相機

你的Palm® Treo™ 750v智能電話中裝有一個簡單易用的130萬像素2倍數碼變焦內置攝像頭。你可以用它拍攝和瀏覽圖片和影片，然後傳送給你的親朋好友。如果你想讓你的智能電話更加個性化，你可以把自己的照片作為今天介面的背景和去電顯示圖片，或用你錄製的影片製作視頻鈴聲。

你可以接收和瀏覽圖片和影片，也可以以附件或多媒體短訊的形式傳送圖片和影片（參見圖片與影片）。你也可以選擇一幅圖片作為背景，或為某位連絡人添加一幅圖片，使自己的手機更加個性化。詳情請參見[添加連絡人](#)。另外，你還可以将手機與電腦同步，將圖片和影片移至你的電腦中。

拍攝照片

在默認設置下，照片會自動存儲到智能電話的我的圖片（My Pictures）檔案夾中。如果你想把照片保存在擴充卡上，請參見[定制相機設置部分](#)，修改照片的保存位置。有關如何在電腦上尋找照片的更多信息，請參見在電腦上[瀏覽圖片和影片](#)。

照片將以16位色JPG格式保存在智能電話中，解析度範圍為1280×1024到160×120像素（即130萬像素到QQVGA）。你可以對默認設置進行修改（參見[定制相機設置](#)）。

- 1 按開始 ，選擇相機圖示 。



- 2 調節智能電話的位置，直至你能夠在螢幕上看到拍攝對象。智能電話後面的攝像頭旁邊有一個自拍鏡，你可以利用它讓自己也置身於你所拍攝的畫面中。

3 (可選) 調節以下任何選項：

縮放：按上鍵▲放大；按下鍵▼縮小。

亮度：按右鍵▶提高亮度；按左鍵◀降低亮度。

解析度：按功能表 (右邊動作按鈕)，選擇**解析度** (Resolution)，改變照片質量。

4 (可選) 設置5秒計時器：

按功能表 (右邊動作按鈕)，選擇**模式** (Mode)，然後選擇**計時器** (Timer)。

5 按中鍵 拍照或開始計時。

6 拿穩智能電話，直至圖片拍成，然後選擇以下任何一種操作。

- 按相機 (Camera) (左邊動作按鈕) 拍攝另一張照片。
- 按確認鈕 返回縮略圖 (Thumbnails View)。

你知道嗎？在預覽一幅圖片時，如果持續三分鐘沒有操作，相機將進入待機模式。按任何按鍵或點擊螢幕即可返回圖片預覽介面。如果在攝像過程中相機轉入待機狀態，攝像將停止，影片將被保存。

連拍模式

在連拍模式下，只要按一次按鈕，你就可以連續拍攝5張照片。

- 1 按開始，選擇**圖片與視訊** (Pictures & Videos)。
- 2 按相機 (Camera)  (左邊動作按鈕)。
- 3 按功能表 (右邊動作按鈕)，選擇**模式>連續拍攝** (Burst)。
- 4 按中鍵。

拍攝影片

只要有足夠的存儲空間，影片可以是任何長度。在默認設置下，影片會自動存儲到智能電話的我的圖片檔案夾中。如果你想把影片保存在擴充卡上，請參見定制相機設置部分，修改影片的保存位置。有關如何在電腦上尋找影片的更多信息，請參見在電腦上瀏覽圖片和影片。

小貼士：如果你在預覽圖片下看到一個攝像機圖示，說明攝像模式已經啟動。要返回照相模式，按**功能表**然後選擇**靜態模式**即可。


- 1 按**開始** ，選擇**圖片與影片**。
- 2 按**相機** (Camera)  (左邊動作按鈕)。
- 3 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**模式**。
- 4 調節智能電話的位置，直至你能夠在螢幕上看到拍攝對象。智能電話後面的攝像頭旁邊有一個自拍鏡，你可以利用它讓自己也置身於你所拍攝的畫面中。
- 5 (可選) 調節以下任何選項：
 - 亮度：**按**右鍵**  提高亮度；按**左鍵**  降低亮度。
 - 解析度：**按**功能表** ，選擇**質量** (Quality)，改變圖像質量。
- 6 按**中鍵** ，開始攝像。
- 7 拍攝完畢後，按**停止** (Stop)  (左邊動作按鈕) 或**中鍵**  停止拍攝。
- 8 (可選) 如果你想Windows Media Player Mobile上觀看影片，可按**縮略圖**  (Thumbnails，左邊動作按鈕)，突出顯示該影片，然後按**中鍵** 。按**確認鍵**  返回縮略圖瀏覽 (Thumbnail View)。

小貼士：如果你對所拍攝影片不滿意，你可以將其刪除。詳情請參見**刪除圖片或影片**。

定制相機設置

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。

- 2 按功能表  (右邊動作按鈕)，選擇選項。

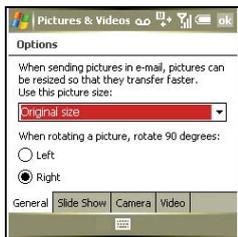

- 3 在一般 (General) 標籤上，設置以下任何選項：

採用此圖片大小 (Use this picture size)：設置你用訊息系統應用程式傳送圖片的大小。

在旋轉圖片時，旋轉90度 (When rotating a picture, rotate 90 degrees)：設置圖片的旋轉方向。


- 4 選擇**投影片放映** (Slide Show) 標籤並設置以下任何選項：

在放映投影片時，對其進行最佳化檢視 (During slide shows, optimize for viewing)：設置在放映投影片時，是否橫向或縱向優化圖片。



與PC連接且空置兩分鐘後播放螢幕保護程式：(Play screensaver when connected to my PC and idle for 2 minutes)：設置當你的智能電話與電腦連接，且桌上型電腦版ActiveSync®軟件未執行時，是否將我的圖片檔案夾中的圖片用作螢幕保護程式。

- 5 選擇**相機**標籤，並設置以下任何選項：

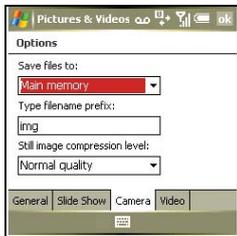

儲存檔案到 (Save files to)：設置是在智能電話上還是在擴充卡上保存圖片和影片。

輸入檔案名稱字首 (Type filename prefix)：為要拍攝的一系列照片輸入一個名稱，如Seattle001、Seattle002等。

靜態影像壓縮層級 (Still image compression level)：設置新拍照片的默認尺寸。

你知道嗎？影片將以3GP格式拍攝和保存，解析度範圍為352×288到176×144像素。

6 選擇視訊 (Video) 標籤並設置以下任何選項：



錄製視訊檔案時包含音訊 (Include audio when recording video files)：打開或關閉麥克風，即可使影片帶或不帶聲音。

視訊的時間限制 (Time limit for videos)：限制攝像的時間長度。你也可以選擇無限制 (No limit) 選項。

7 按確認鈕 返回縮略圖瀏覽。

圖片與影片

瀏覽圖片

除了用內置相機拍攝的照片之外，你還可以瀏覽用普通數碼相機拍攝的照片以及從互聯網上下載的圖片。你的智能電話支援以下圖片格式：

- JPG
- PNG
- BMP
- GIF

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 選擇你想瀏覽的圖片。
- 3 按**確認鈕**  返回縮略圖瀏覽。

觀看影片

除了用內置相機拍攝的影片之外，你還可以瀏覽用普通數碼相機拍攝的影片以及從互聯網上下載的影片。

你的智能電話支援以下視頻檔案格式：

- MPEG-4
- 3GPP2
- 3GPP
- WMV、WMA、ASF
- RTSP
- SDP Streaming

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 選擇你想觀看的影片。有關觀看影片的更多信息，請參見在智能電話上播放媒體檔案。
- 3 按**確認鈕**  返回縮略圖瀏覽。

小貼士：如果你想觀看另一個檔案夾中的圖片或影片，請選擇左上方的顯示 (Show) 列表，然後選擇你想觀看的影集。

放映投影片

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**播放投影片** (Play Slide Show)。投影片將自動放映。

- 按**中鍵**  顯示投影片放映工具欄，你可以利用工具欄對投影片進行**旋轉** 、**播放** 、**暫停** 、**後退** 、**前進** 、**停止**  等操作。

傳送圖片或影片

你可以將圖片或影片傳送至其他可接收圖片的手機或以附件形式傳送至一個電郵地址。

你無法傳送在縮略圖瀏覽中帶有小鎖標誌的版權圖片或影片。

- 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 突出顯示你想傳送的圖片或影片。
- 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**傳送**。
- 選擇你想使用哪個郵件或MMS帳號傳送該圖片或影片。
- 訊息系統應用程式打開後，添加地址並傳送短訊即可（參見建立和傳送多媒體短訊）。

製作視頻鈴聲

你可以將你錄製的一段影片用作鈴聲。

- 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 突出顯示你想用作鈴聲的圖片或影片。
- 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**另存為連絡人鈴聲**（Save to Contact Ring Tone）。
- 選擇你想將該鈴聲分配給哪個連絡人。

管理圖片和影片

你可以將圖片和影片移動或複製到其他檔案夾中，也可以在智能電話和擴充卡之間移動和複製。

- 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 突出顯示你想移動或複製的圖片或影片。
- 執行以下操作之一：
 - 要將圖片或影片移至另一位置：按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**編輯>剪下**。

- 要將圖片或影片保存在兩個位置：按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**編輯>複製**。
- 4 選擇左上方的**顯示**（Show）列表，然後選擇你想將在第3步選擇的圖片或影片放在哪個位置。
- 5 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**編輯>貼上**。

此外，你還可以瀏覽某個檔案夾或擴充卡，並按名稱、日期或大小對其中圖片和影片進行排列。

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 選擇左上方的**顯示**列表，然後選擇你想瀏覽的檔案夾。
- 3 選擇右上方的**排序方式**（Sort By）列表，然後選擇排序方法：**名稱、日期、大小**。

將一幅圖片設為今天介面的背景

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 突出顯示你想使用的圖片。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**設為今天介面背景**（Set as Today Background）。

- 4 選擇**透明度**（Transparency level）列表，然後選擇適當的透明度。百分比越高，圖片越透明，百分比越低，圖片越不透明。
- 5 按**確認鈕** 返回縮略圖瀏覽。

編輯圖片

如果你想進行更多編輯，只要將圖片或影片下載到你的電腦上，用你最喜歡的圖形程序對其進行編輯，然後在同步回你的智能電話上就可以了。

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 突出顯示你想編輯的圖片。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**編輯**。
- 4 執行以下操作之一：
 - 要將一張圖片逆時針旋轉90度，選擇**旋轉**。
 - 要修剪一張圖片，按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**修剪**（Crop）。點擊並拖動觸控筆，突出顯示需修剪的區域。點擊框外停止修剪。

- 要調節圖片的亮度和對比度，按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**自動校正**（AutoCorrect）。
- 要取消編輯，按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**復原**（Undo）。
- 要取消所有未保存的編輯，選擇**還原成已儲存的版本**（Revert to Saved）。

刪除圖片或影片

- 1 按**開始** ，選擇**圖片與視訊**。
- 2 突出顯示你想刪除的圖片或影片。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**刪除**。
- 4 選擇**是**。

在電腦上瀏覽圖片和影片

開始之前：你必須從Windows Mobile起始操作指南CD上安裝桌上型電腦版ActiveSync®軟件（參見安裝桌上型電腦版同步軟件），然後選擇同步哪些媒體（參見修改同步應用程式）。

當你與智能電話同步時，你的圖片和影片將被複製到你的桌上型電腦上。除了瀏覽這些圖片和影片外，你還可以用電腦電郵應用程式將它們傳送給親朋好友。

你可以按以下路徑尋找所有的同步圖片和影片：C:\文檔與設置\<用戶名>我的文檔\Treo文檔 (C:\Documents and Settings\\My Documents\Treo My Documents)。

你知道嗎？ 你可以下載或在Internet Explorer Mobile上觀看GIF動畫檔案。

開始之前：要播放你用智能電話錄製的影片，你的電腦必須安裝QuickTime 6.5或以上版本。你可以從擴充卡上下載影片，也可以在完成同步後點擊影片的縮略圖。

Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile 可以播放保存在智能電話或擴充卡（另售）上的以下格式的音樂、音頻和視頻檔案。

- WMA
- WMV
- MP3
- 3GP

你可以用智能電話後面的揚聲器或立體聲耳機聆聽這些音樂、音頻和視頻檔案。

小貼士：有關桌上型電腦版 Windows Media Player 的更多信息，請參見你電腦中 Windows Media Player 的幫助功能表。

向智能電話傳輸媒體檔案

你可以利用桌上型電腦版 Windows Media Player 10 的同步 (Sync) 功能將電腦上的數碼音樂、音頻和視頻和播放列表檔案傳輸到擴充卡或智能電話上。採用這一功能可以保證檔案的正確傳輸。

開始之前：執行以下操作：

- 在安裝  桌上型電腦版 ActiveSync 軟件之前，確保你的電腦已經安裝了 Windows Media Player 10 或更高版本。參見 [我的視頻和音樂檔案無法同步](#)。
 - 要與你的電腦同步媒體檔案，你需要在智能電話上設置媒體同步選項（參見 [設置同步選項](#)）。
- 1 在你的電腦上，打開 Windows Media Player 10。
 - 2（可選）在智能電話上插入一個 32MB 或更大的擴充卡。

- 3 用USB同步連線將你的智能電話連接到電腦上。
- 4 電腦上的設備設置嚮導 (Device Setup Wizard)打開後，點擊**自動** (Automatic)。
- 5 選中**定制要同步的播放列表** (Customize the playlists that will be synchronized) 復選框。
- 6 選擇你想同步的播放列表。
- 7 點擊**完成**，開始傳輸。下一次如果你在桌上型電腦版Windows Media Player 10執行時將智能電話連接到電腦上，同步將自動開始。請耐心等待，將媒體檔案傳輸到擴充卡上可能需要幾分鐘的時間。
- 3 選擇左上方的**媒體櫃**列表，然後選擇你想使用媒體櫃。如果你無法在擴充卡上找到某個媒體檔案，請更新媒體櫃 (參見媒體櫃操作)。
- 4 選擇你想播放的項目 (如單曲、專輯或藝人姓名)。
- 5 按**播放** (Play)  (左邊動作按鈕)。參見下一頁播放控制按鈕。
- 6 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後在播放過程中選擇以下任何選項：

小貼士：如果你想播放未在媒體櫃中儲存的檔案，可進入媒體櫃介面，按**功能表**，然後選擇**打開檔案** (Open File)。

你知道嗎？如果你關閉Windows Media Player Mobile視窗，你的音樂將繼續在背景中播放。

在智能電話上播放媒體檔案

- 1 按**開始** ，選擇**Windows Media**。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**媒體櫃** (Library)。

媒體櫃：顯示媒體櫃介面，以便選擇播放另一首單曲。

隨機/重複 > 隨機 (Shuffle/Repeat > Shuffle)：按隨機順序播放現正播放 (Now Playing) 列表中的檔案。該指令執行後，其旁邊的復選框將顯示被選中。

小貼士：要重複播放當前單曲，按**功能表**，然後選擇**重複播放** (Repeat Song)。

隨機/重複>重複 (Shuffle/Repeat>Shuffle)：重複播放現正播放列表中的檔案。該指令執行後，其旁邊的復選框將顯示被選中。

停止：結束播放。

在播放過程中使用螢幕上出現的以下控制按鈕：

-  或 **中鍵** ：播放當前檔案。
-  或 **中鍵** ：暫停播放當前檔案。
-  或 **左鍵** ：跳至當前檔案起始處或上一個檔案。
-  或 **右鍵** ：跳至下一個檔案。
- ：設置播放起點。要改變當前位置，可點擊並拖動滑塊。
-  或 **音量按鈕**：提高音量。
-  或 **音量按鈕**：降低音量。
- ：打開或關閉聲音。
- ：全螢幕顯示視頻檔案。

：顯示一個有音樂和影片可供播放的網址。

：當前音樂的級別，選擇星星修改級別。

你知道嗎？ 你可以在網絡上播放串流媒體檔案。要播放MMS (Microsoft Media Streaming) 檔案，可在**媒體櫃**介面按**功能表**，然後選擇**開啟URL 檔案** (Open URL)。

選擇**URL**並輸入網址，或選擇**記錄**並選擇一個你曾訪問過的網址。要用**串流媒體** (Streaming Media) 應用程式播放RTSP或SDP串流媒體檔案，可按**開始**，選擇**程式集**，然後選擇**串流媒體**。選擇**連接** (Connect)，添加URL。

媒體櫃操作

一個媒體櫃只能代表Windows Media Player Mobile可以獲得的一個存儲位置，因此你應該有兩個媒體櫃：我的裝置 (My Device) 和我的儲存卡 (My Storage Card)。

每一個媒體櫃中包含相應存儲位置所有媒體檔案的鏈接。Windows Media Player Mobile通常會自動更新我的裝置媒體櫃，但我的儲存卡媒體櫃必須由你手動更新。

小貼士：如果你看不到你添加的媒體檔案，請手動更新媒體櫃。

- 1 按開始 ，選擇**Windows Media**。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**媒體櫃**。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**更新媒體櫃**（Update Library）。
- 4 等待檔案添加，然後選擇**完成**。

小貼士：要從媒體櫃中刪除一個項目：突出顯示該項目，然後按住5方向導航按鈕的**中鍵**打開快顯功能表。然後從媒體櫃中選擇**刪除**。選擇是確認刪除。

播放列表操作

播放列表是指一個以特定順序播放的媒體檔案列表。你可以用播放列表將音頻檔案或視頻檔案分組，以方便播放。例如你可以在電腦播放器中建立一個輕快歌曲播放列表，在運動時使用，建立一個舒緩歌曲播放列表，在長時間飛行旅途中享受。同步後，你最喜歡的播放列表將被自動複製到你的智能電話

上。你的播放列表將出現在各媒體櫃中（在我的播放清單（My Playlists）中）。

一個名為現正播放（Now Playing）的臨時播放列表將出現在現正播放功能表中。它包括現正播放的檔案，以及排列起來準備逐一播放的檔案。你可以在現正播放列表中添加、修改或清除檔案。

1 進入現正播放介面：

- 如果你在媒體櫃介面，選擇**現正播放**類別。
- 如果你在播放（Playback）介面，選擇**現正播放**。

2 執行以下操作之一：



- 要將一個檔案向上或向下移動一個位置，可突出顯示該檔案，然後選擇**上移**  (Move Up) 或**下移**  (Move Down)。

小貼士：你也可以通過點擊該檔案，然後將其拖動至新位置的方法在現正播放列表中移動該檔案。

- 要添加檔案，可選擇**添加** ，按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**排隊等候** (Queue Up)。
- 要從播放列表中刪除一個檔案，可突出顯示該檔案，然後選擇**刪除**  (Remove)。
- 要查看一個檔案的更多信息，可突出顯示該檔案，然後選擇**屬性**  (Properties)。
- 要刪除現正播放列表中的所有項目，按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**清除現正播放** (Clear Now Playing)。

你知道嗎？如果你再智能電話和擴充卡之間移動檔案，請確保更新你的媒體櫃，否則你將無法在新位置看到這些檔案。

定制Windows Media Player Mobile

你知道嗎？你還可以對你的智能電話進行定制，使只要按住側面按鈕就可以打開Windows Media Player Mobile (詳見重分配按鈕)。

- 1 如必要，按**確認鈕**  關閉當前介面，進入播放介面。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**選項**。
- 3 在**播放** (Playback) 標籤上，設置以下任何選項：

時間顯示方式 (Show time as)：設置在播放介面中是顯示剩餘時間還是顯示已用時間。。



在使用其他程式時暫停播放 (Pause playback while using another program)：設置如果你切換到其他應用程式，是否繼續播放。

排斷電話後繼續播放 (Resume playback after a phone call)：設置在你打完電話後，是否繼續播放。

- 4 選擇**視訊** (Video) 標籤，並設置以下任何選項：

全螢幕播放影片 (Play video in full screen)：設置是否自動以全螢幕格式播放影片。

調整至視窗大小 (Scale to fit window)：設置是否根據播放介面大小自動調整影片。

- 5 選擇**網路** (Network) 標籤並設置以下選項：

通訊協定 (Protocol)：啟用或禁用現有協定。你必須選擇至少一個協定。你還可以設置一個UDP連接埠。

互聯網連接速度 (Internet Connection Speed)：設置你的網絡連接速度，以及你是否希望手機檢測連接速度。

- 6 選擇**媒體櫃** 標籤，並設置當你打開 Windows Media Player Mobile時，是否希望看到媒體櫃或播放介面。

- 7 選擇**面板** (Skins) 標籤，選擇上一個 (Previous) 或下一個 (Next) 設置播放器的背景。

- 8 選擇**按鈕** (Buttons) 標籤，修改按鈕當前的任何設置。



- 要設置一個按鈕，可突出顯示你想設置的項目，選擇**指派** (Assign)，然後按壓你想為該項目分配的按鈕。
 - 要恢復某項目的出廠設置，可突出顯示該項目然後選擇**重設** (Reset)。
 - 要取消為某項目分配按鈕，可突出顯示該項目，然後選擇**無** (None)。
- 9 按**確認鈕** 。



個人信息管理功能

對紙制行事曆說再見，扔掉哪些潦草的待辦列表！這款智能電話不僅能把你的個人信息管理得井井有條，而且還能讓它們常伴你的左右。

即使電池完全耗盡，你也絕不會丟失任何信息。每次同步時，你所有的個人信息都會被備份。而且，如果你使用安全功能，你的個人信息還可以被保密。此外，你還可以通過電子方式輕鬆與他人分享你的信息。

優勢

- 跟蹤當前、未來和過去的約會
- 設置約會、生日、重要工作及其他提醒
- 制定待辦列表

第九章 個人信息管理器功能

連絡人	149
行事曆	151
工作	157
記事	159

連絡人

添加連絡人

1 按開始 ，選擇**連絡人** (Contacts)。



小貼士：花一些時間滾動瀏覽一個新連絡人的所有字段。其中可能有多個地址、電話、電郵地址，以及諸多其他信息。

- 2 按**新增**  (左邊動作按鈕)。
- 3 在輸入信息時，用5方向導航按鈕在字段之間切換。

小貼士：請務必在相應的字段中輸入正確的手機號碼和電郵位址，這樣，當你輸入訊息傳送位址時，**收件箱**和**訊息系統**就可以找到這些信息，當你想邀請一些連絡人參加會議時，**連絡人**就可以找到這些連絡人。

以下是輸入信息的幾點小提示：

- 要輸入完整的姓名和地址（工作、家庭或其他）信息，請點擊輸入欄右側的箭頭，然後在彈出的文本框中輸入信息。輸入完畢後，點擊文本框之外的任何位置接受輸入信息並關閉文本框。
- 要為某連絡人添加來電顯示圖片，可選擇**圖片>相機**，然後拍攝一張照片，或從**縮略圖瀏覽**中選擇一幅現有圖片。
- 要將輸入信息分配給一個或多個類別，可選擇**類別** (Categories)，然後選中你希望顯示此項目的類別。
- 4 要為某項目添加附註，可選擇**附註** (Notes) 標籤。

- 5 要為該連絡人分配一個鈴聲，請選擇鈴聲 (Ring tone)，然後選擇一個鈴聲。
- 6 輸入所有信息後，按**確認鈕** 。

查看或修改連絡人信息

連絡人列表中將顯示你在智能電話和SIM卡中存儲的連絡人信息。

- 1 在連絡人列表 (按姓名排序) 中，輸入欲查看或編輯的連絡人的以下信息之一：
 - 名
 - 姓
 - 名首字母 + 空格 + 姓首字母
 - 電話號碼 (在輸入電話號碼之前，務必按兩次**選項鈕**  打開選項鎖)。

你知道嗎？ 你知道嗎？你還可以利用公司名稱尋找連絡人。按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇 **檢視方式** (View By) > **公司** (Company)。選擇一個公司名稱，查看哪些連絡人在該公司工作。

小貼士： 要查看一組特殊連絡人，可按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**篩選** (Filter)，然後選擇你想查看的類別。如果你只想查看SIM卡上的連絡人，可按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇**SIM Manager** (SIM Manager)。

- 2 選擇你想打開的項目。
- 3 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**編輯**。
- 4 根據需要對該項目進行修改。
- 5 按**確認鈕** 。

刪除連絡人

- 1 在連絡人列表中，突出顯示你想刪除的連絡人。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**刪除連絡人** (Delete Contact)。
- 3 選擇**是**。

定制連絡人列表

- 1 進入連絡人列表。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**選項**。
- 3 設置以下任何選項：

顯示字母索引 (Show alphabetical index)：在連絡人列表上方顯示字母表。你可以利用此索引尋找連絡人。

僅顯示連絡人姓名 (Show contact names only)：隱藏除連絡人姓名之外的一切信息，以便在列表中顯示更多的連絡人。

區碼 (Area code)：設置新連絡人的默認區域代碼。

- 4 按**確認鈕** 。

在線上地址簿中尋找連絡人

除手機上的連絡人外，你還可以直接連絡公司線上地址簿或全局地址列表 (GAL) 中的連絡人。

開始之前：你需要：

- 確保你的Exchange Server 2003已升級至Service Pack 2。
- 在智能電話上添加線上地址簿 (參見添加線上地址簿)。
- 添加線上地址簿之後，你必須與Exchange Server同步，螢幕上才會出現線上尋找 (Find Online) 選項。

- 1 按**開始** ，選擇連絡人。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**線上尋找** (Find Online)。

行事曆

顯示行事曆

- 1 按**開始** ，選擇**行事曆** (Calendar)。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**檢視** (View)。

- 3 選擇以下任何一種檢視方式：

每日行程 (Agenda)：以列表形式顯示你的日程安排。未赴約會以粗體顯示，已赴約會以灰色顯示。

日曆 (Day)：以當日計劃形式顯示你的日程安排。

周曆 (Week)：顯示整周的日程安排。

月曆 (Month)：顯示整月的日程安排。

■ 上午約會

▲ 下午約會

■ 上下午均有約會

□ 全天活動

年曆 (Year)：顯示6個月的日程安排。

小貼士：不要將當前檢視方式和左邊動作按鈕上方顯示的檢視方式相混淆。左邊動作按鈕上方顯示的是如果你按下該按鈕，下一個檢視方式是什麼。

- 4 用5方向導航按鈕移至另一日、周、月或年（取決於當前檢視方式）。

建立約會

- 1 按**開始** ，選擇行事曆。



- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**新增約會** (New Appointment)。
- 3 輸入主題（說明）和地點。
- 4 選擇**開始** (Starts)，然後選擇開始日期和時間。
- 5 選擇**結束** (Ends)，然後選擇結束日期和時間。
- 6 按**確認鈕** 。

小貼士：要草擬一次約會，可打開該約會，選擇狀態，然後選擇**暫定** (Tentative)。

為某事件添加鬧鐘提醒

- 1 建立一個事件，然後將其選定。
- 2 按**編輯** (左邊動作按鈕)。
- 3 選擇**提醒器** (Reminder)，然後選擇**提醒我** (Remind Me)。
- 4 輸入你想在幾周、幾天、幾小時、幾分鐘之前收到提醒。



時間單位數量


- 5 按**確認鈕** (右邊動作按鈕)。

建立不定時事件

不定時事件，如生日、周年慶典、假期等並不是在哪一個特定時間發生的。這類事件將在你的行事曆頂部顯示為旗幟，而不佔用時間塊。例如，以下螢幕截圖中的“提交最終稿” (Submit Final Draft) 就是一個不定時事件。

你知道嗎？ 一個不定時事件可能持續不只是一天。

- 1 按**開始** (左邊動作按鈕)，選擇**行事曆**。

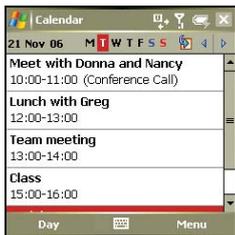

- 2 按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**新增約會**。
- 3 輸入一個主題 (說明)。
- 4 選擇開始和結束日期。

- 5 選擇**全天** (All Day)，然後選擇**是**。
- 6 按**確認鈕** 。

安排重復約會

- 1 建立約會或不定時事件，然後將其選定。
- 2 按**編輯**  (左邊動作按鈕)。
- 3 選擇**發生** (Occurs)，然後選擇一個重復模式。要建立一個重復模式，選擇**編輯模式** (Edit pattern)，然後按螢幕提示操作即可。

小貼士：如果你想輸入一個生日或周年慶典，可以建立一個每年重復的不定時事件。

- 4 按**確認鈕** 。

傳送會議邀請

你可以通過電子郵件向使用Microsoft Office Outlook®或Outlook Mobile的連絡人發送會議邀請。

開始之前：為你想邀請人員建立帶電郵地址的連絡人項目。你無法從行事曆中訪問未設電郵地址的連絡人項目。

- 1 建一個事件，然後將其選定。
- 2 按**編輯**  (左邊動作按鈕)。
- 3 選擇**參加人** (Attendees)，然後選擇你想邀請的連絡人的姓名。要邀請其他參加人，可選擇**添加**，然後選擇相應姓名。

你知道嗎？如果你的Exchange Server 2003已經升級至Service Pack 2，你也可以從公司的全局地址列表 (GAL) 中尋找參加人的連絡信息。選擇**參加人**，按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇**線上尋找**。輸入參加人的姓名，然後選擇**尋找** (Find)。

- 4 按**確認鈕** 。

下一次你在同步時，智能電話就會向這些參加人發出會議邀請。如果參加人接受你的邀請，會議就會自動添加到他們的時間表中。收到他們的回應後，你的行事曆也會自動更新。

建立敏感事件

如果其他人有權訪問你電腦上的Microsoft Office Outlook行事曆，而你不想讓他們看到你的某個約會，你可以將該約會設置成隱私模式，使其他Microsoft Office Outlook用戶無法看到。

- 1 建一個事件，然後將其選定。
- 2 按**編輯** （左邊動作按鈕）。
- 3 選擇**敏感度**（Sensitivity），然後選擇以下選項之一：

隱私：該事件將顯示在你的智能電話和電腦上。會議參加人或接收人將在打開的約會上方看到“請視之為隱私”（Please treat this as Private）字樣。如果你與Exchange Server同步，有權訪問你資料夾的其他用戶將無法看到你的隱私事件，在隱私事件的位置，他們將看到“無空閒”時隙。

個人：該事件將顯示在你的智能電話和電腦上。會議參加人或接收人將在打開的約會上方看到“請視之為個人”（Please treat this as Personal）字樣。

機密：該事件將顯示在你的智能電話和電腦上。會議參加人或接收人將在打開的約會上方看到“請視之為機密”（Please treat this as Confidential）字樣。

小貼士：如果你在螢幕上看不到某選項，可按5方向導航按鈕的**下鍵**滾動到其他選項。例如在編輯一個事件時，如果不滾動到項目最後，你將無法看到敏感選項。

- 4 按**確認** 。

管理時間表

你可以採用分類的方法查看各種類型的事件。

- 1 建一個事件，然後將其選定。



- 2 按**編輯** （左邊動作按鈕）。
- 3 選擇**類別**（Category），然後選中適用於此事件的類別。要添加一個新類別，可按**新增** （左邊動作按鈕），輸入類別名稱，然後按**確認** 。

- 4 再按兩次**確認鈕** 。
- 5 將事件分門別類之後，按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**篩選**（Filter）。

小貼士：想知道為什麼你不能看到全天的所有事件？檢查篩選條件是否設置為所有約會。

- 6 選擇你想查看的事件的類型：

刪除事件

- 1 突出顯示你想刪除的事件。
- 2 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**刪除約會**（Delete Appointment）。
- 3 選擇**是**。

定制行事曆

- 1 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**選項**。



- 2 在**一般**標籤上，設置以下任何選項：
 - 每周首日**（1st day of week）：在所有行事曆檢視方式中將周日或周一設為每周第一天。
 - 周曆**（Week view）：設置在周曆中是顯示5天、6天還是7天。
 - 顯示半小時時隙**（Show half hour slots）：設置在日曆和周曆中，時隙是按小時還是半小時顯示。
 - 顯示周數**（Show week numbers）：設置周曆中是否顯示周數（1~52）。
- 3 選擇**約會**（Appointments）標籤，然後設置以下任何選項：



新增項目設置提醒：(Set reminders for new items)：設置是否為新增事件自動添加提醒，以及提前多長時間提醒。在個別事件中，你可以覆蓋這一設置。

顯示圖示(Show icons)：設置事件旁顯示哪些圖示。

-  事件設有提醒。
-  事件按規定重複。
-  事件帶有附註。
-  事件設有地址。
-  事件為會議。
-  事件標記為隱私。

小貼士：並不是每一種行事曆檢視方式都會顯示所有的圖示。

會議邀請傳送方式(Send meeting requests via)：設置採用哪種通訊方式傳送會議邀請：電子郵件、多媒體短訊還是文字短訊。

4 按**確認鈕**。

工作

你可以利用**工作**(Tasks)功能提醒你還有哪些工作需要完成，哪些工作已經完成。


添加工作

- 1 按**開始**，選擇**程式集**。
- 2 選擇**工作** (Tasks)。
- 3 按**新增** (左邊動作按鈕)。

小貼士：你也可以通過選擇工作列表上方的**工作輸入欄**，添加一項工作。

- 4 在**主題**字段中輸入**工作說明**。

5 設置以下任何選項：

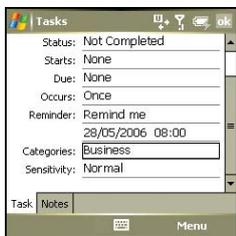

優先權 (Priority)：設置該工作的優先順序。以後你可以根據各項工作的重要性具體安排。

狀態 (Status)：設置該工作現在是否已經完成。

- **開始 (Starts)：**設置工作何時開始。
- **到期 (Due)：**設置該工作何時到期。
- **發生 (Occurs)：**設置該工作是否定期重複，以及多長時間重複一次。
- **提醒 (Reminder)：**為該工作設置鬧鐘，以及你希望何時被提醒。

- **類別 (Categories)：**將該工作歸入一個或多個類別。

敏感度 (Sensitivity)：將該工作標記為普通 (Normal)、個人 (Personal)、私人 (Private) 或機密 (Confidential)。

附註：你可以為該工作輸入附加文本。

6 按確認鈕 

核查工作

1 選擇你想核查的工作



- 2 按編輯  (左邊動作按鈕)。
- 3 選擇狀態，然後選擇完成 (Completed)。
- 4 按確認鈕 

小貼士：你也可以通過在工作列表中點擊某工作旁邊的復選框來標記該工作已經完成。

你知道嗎？過期工作將顯示為紅色。

管理工作

- 1 在工作列表中，按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**篩選**。
- 2 選擇你想查看哪些工作：
所有工作 (All Tasks)、**最近檢視** (Recently Viewed)、**無類別** (No Categories)、**進行中的工作** (Active Tasks)、**已完成的工作** (Completed Tasks) 或某一特定類別的工作，如**商務** (Business) 或**個人** (Personal)。
- 3 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**排序方式**。
- 4 選擇排序方法：**狀態** (Status)、**優先權** (Priority)、**主旨** (Subject)、**開始日期** (Start Date)、**到期日期** (Due Date)。

刪除工作

- 1 突出顯示想刪除的工作。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**刪除工作** (Delete Task)。
- 3 選擇是。

定制工作

- 1 進入工作列表。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**選項**。
- 3 設置以下任何選項：
設定新項目的提醒 (Set reminders for new items)：自動為新增工作添加提醒。默認提醒時間為該工作到期日的早上 8:00。在個別事件中，你可以覆蓋這一設置。
顯示開始和到期日期 (Show start and due dates)：在工作列表中顯示工作的開始和到期日期。
顯示工作輸入列 (Show Tasks entry bar)：在工作列表上方顯示工作輸入欄。
- 4 按**確認鈕** 。

記事

記事是一種在你的 Palm Treo 750v 智能電話上記載各種想法、問題和會議記錄的絕好方法。你還可以建立語音記事或為現有記事添加錄音。

開始之前：為了充分利用記事應用程式中的所有同步功能，請從起始操作指南CD上安裝桌上型電腦版同步軟件。

建立記事

- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**記事**  (Notes)。
- 3 按**新增**  (左邊動作按鈕)。
- 4 執行以下操作之一：



- 用鍵盤鍵入文本。
- 用觸控筆書寫文本。
- 用觸控筆畫圖，至少跨越3條網格線。

- 5 按**確認** 。

建立語音記事

- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**記事**  (Notes)。
- 3 要在現有記事中添加錄音，請打開你想添加錄音的記事。
- 4 如果螢幕下方未出現語音記事控制按鈕，請按**功能表**  (右邊動作按鈕) 並選擇**檢視錄音工具列** (View Recording Toolbar)。
- 5 點擊**錄音**  (Record) 圖示。



- 6 對準智能電話的麥克風講話或將麥克風移近其他聲源。

- 錄音結束後，請點擊**停止**  圖示。**錄音**  圖示將出現在記事或記事列表中，具體取決於你在哪里錄音。
- 按**確認鈕** 。

你知道嗎？你可以為一個添加多個語音記事。

小貼士：要播放錄音，請在記事列表中選擇該語音記事，或打開含有錄音の記事，然後點擊**錄音**圖示。你可以通過點擊螢幕下方的控制按鈕來控制播放和音量。

從範本中建立記事

- 進入**記事列表**。
- 選擇左上方的**顯示列表**，然後選擇**範本** (Templates)。
- 打開你想使用的範本。
- 輸入信息。
- 按**確認鈕** 。
- 重命名該記事並將其移至適當資料夾中 (詳見**管理記事**)。

小貼士：如果你想建立一個新範本，可打開你想保存為範本の記事，按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**重新命名/移動**。選擇**名稱**，然後為該範本輸入一個名稱。選擇**顯示列表**，然後選擇**範本**，最後按**確認鈕**。

管理記事

你可以將一個記事重新命名，移至另一個資料夾，或在智能電話和擴充卡 (儲存卡) 之間移動。

- 進入**記事列表**，然後突出顯示你想移動の記事。
- 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**重命名/移動** (Rename/Move)。
- 選擇**名稱** (Name)，然後為該記事輸入一個新名稱。
- 選擇**資料夾** (Folder)，然後選擇你想將該記事保存在哪個資料夾。
- 選擇**位置** (Location)，然後選擇**主記憶體** (Main memory) 或**儲存卡** (Storage card)。
- 按**確認鈕** 。

小貼士：要建立一個新資料夾，可進入記事列表，選擇左上方的**顯示**列表，然後選擇**添加/刪除**。選擇**新增**，為資料夾輸入一個名稱，然後按**確認**鈕。

刪除記事

- 1 進入記事列表並突出顯示想刪除的記事。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**刪除**。
- 3 選擇**是**。

定制記事

- 1 進入記事列表。
- 2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**選項**。

- 3 設置以下任何選項：

預設模式 (Default mode)：將預設輸入模式設置為手寫或鍵入。預設模式為鍵入。若將其改為手寫，你就可以用觸控筆直接在螢幕上手寫記事了。

預設範本 (Default template)：為新增記事設置預設範本。

儲存至 (Save to)：設置新增記事的預設保存位置。

錄音按鈕作用 (Record button action)：設置當你在其他應用程式中按側面按鈕錄製語音記事時將會怎樣：是打開記事應用程式還是仍在當前應用程式。

- 4 按**確認**鈕 。



Microsoft Office工具

有了這款智能電話，你就可以把辦公室——包括你的Microsoft Office文件帶在身邊了。你可以利用Microsoft Office直接在智能電話上攜帶、建立、查看和編輯Word和Excel文件，並查看、攜帶和管理PowerPoint文件。此外，你還可以在你的智能電話和電腦上保存這些文件的更新版本，以便隨時隨地對它們進行處理。

優勢

- 在智能電話上管理Word、Excel、PowerPoint文件
- 隨身攜帶重要文檔、電子表格和演示文稿，提高工作效率

第十章 Microsoft Office工具

同步Microsoft Office檔案	165
Word Mobile	165
PowerPoint Mobile	171
Excel Mobile	172

同步Microsoft Office 檔案

你既可以在電腦上編輯檔案，也可以在智能電話上編輯然後同步到你的電腦上。如果你想與你的電腦同步Microsoft Office 檔案，你必須設置檔案同步選項（參見設置同步選項）。檔案保存在你電腦的檔案（Files）資料夾中。要將一個檔案從你的電腦複製到智能電話上，你可以打開電腦上的**我的電腦**（My Computer）或**Windows 瀏覽器**（Windows Explorer），將該檔案複製到**流動設置**（Mobile Device）資料夾中，然後開始同步。

Word Mobile

你可以建立和編輯文檔和範本並將它們保存為DOC、RTF、TXT、DOT等格式的檔案。此外，你還可以對你在電腦上建立的Word文檔和範本進行編輯。但是，請記住當你在智能電話上保存文檔時，有些信息和格式可能會丟失。

你知道嗎？ 如果你有PDF檔案（.pdf），你可以採用Picsel PDF閱讀器查看該檔案。按**開始**，選擇**程式集**，然後選擇**PDF閱讀器**。

Word Mobile不支援以下功能：

- 背景
- 雙向文本
- 文檔保護
- 圖元檔案
- 藝術邊框（支援線狀邊框）
- 密碼保護檔案。在智能電話上打開檔案之前，應首先在電腦上取消其密碼保護。
- 形狀和文本框
- 智慧標記

Word Mobile部分支援以下功能：

- 圖片式項目符號（支援普通項目符號）
- 修訂標記。文檔看起來好像所有修訂均已被接受。如果你保存文檔，修訂標記將會丟失。
- 表格格式。如果你保存文檔，部分或所有格式會丟失。
- 下劃線格式。不支援的格式將轉換成以下四種支援格式之一：普通、虛線、波浪線或粗體。
- Legacy Pocket Word檔案。你可以打開一個PSW檔案，但對其進行編輯之後，就必須以DOC、RTF、TXT或DOT格式保存。

你的智能電話不支援以下功能，但它們會保留在你的檔案中，這樣，當你在電腦上打開這個檔案時，它們仍會正常顯示：

- 字體和字型大小：智能電話將列出原始字體，並以現有字體中最接近該字體的字體顯示。

- 腳注、尾注、頁眉、頁腳
- 列表。縮進式列表將以Word Mobile 所支援的最接近的縮進水平顯示。
- 分頁符。儘管並不顯示，但所有的分頁符均會保留在文檔中（文檔結尾的分頁符除外）。

建立文檔

- 1 按開始，選擇程式集。
- 2 選擇Word Mobile。
- 3 按新增（左邊動作按鈕）。
- 4 輸入文檔的文本。
- 5 按確認鈕保存檔案。當你保存一個新文檔時，它將自動以檔案開頭的幾個字作為檔案名。

打開現有文檔

- 1 按開始，選擇程式集。
- 2 選擇Word Mobile。
- 3 在文檔列表中，選擇你想打開的文檔。

小貼士：要放大或縮小，可按**檢視** (View)，選擇**顯示比例** (Zoom)，然後選擇縮放水水平。

從範本中建立文檔

- 1 進入文檔列表。
- 2 選擇左上方的顯示列表，然後選擇**範本**。如果你在顯示列表中看不到**範本**資料夾，可選擇**其他資料夾** (More Folders)，然後再訪問該資料夾。
- 3 打開你想使用的範本並輸入信息。
- 4 按**確認鈕** .
- 5 重命名該文檔並將其移至適當資料夾中（詳見**管理文檔**）。

小貼士：如果你想建立一個新範本，可打開你想保存為範本的文檔，按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**重新命名/移動**。選擇**名稱**，然後為該範本輸入一個名稱。選擇**顯示列表**，然後選擇**範本**，最後按**確認鈕**。

在文檔中尋找或取代文本

- 1 打開包含欲尋找文本的文檔。

2 按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**編輯 > 尋找 / 取代** (Find/Replace)。

3 選擇**尋找目標** (Find what)，並輸入你想尋找的文本。

4（可選）選中**大小寫須相符** (Match case) 復選框，尋找與你在第3步輸入的文本大小寫一致的文本。

5（可選）選中**全字拼寫須相符** (Match whole words only) 復選框，僅尋找與你在第3步輸入的文本完全相同的文本。

6 選擇**尋找** (Find)，尋找你在第3步輸入文本第一次出現的位置，或選擇**取代** (Replace) 並輸入取代文本。

7 選擇**下一處** (Next)，尋找該文本下一次出現的位置，或選擇**取代** 將其取代。

如果你想取代所有該文本，可選擇**全部取代** (Replace All)。

8 看到有關搜索完畢的信息後，按**確認鈕** .

移動或複製文本

- 1 打開包含欲移動或複製文本的文檔。

- 2 突出顯示你想移動或複製的文本。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**複製**（Copy）複製文本或選擇**剪下**（Cut）移動文本。
- 4 打開你想插入文本的文檔，並將光標移至你想插入的位置。
- 5 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**貼上**（Paste）貼上文本。

儲存文檔

注意：如果文檔之前曾儲存在電腦上，當你在智能電話上儲存該文檔時，一切不支援的格式均將丟失。

- 1 打開你想複製的文檔。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**檔案 > 另存新檔**（File > Save As）。
- 3 選擇**名稱**並為該檔案輸入一個新名稱。
- 4 選擇**資料夾**列表，然後選擇你想將該檔案儲存在哪個資料夾。

- 5 選擇**類型**（Type）列表，然後選擇你以何種格式儲存文檔。
- 6 選擇**位置**列表，然後選擇你想把檔案儲存在智能電話裏還是儲存卡裏。
- 7 選擇**儲存**（Save）。

格式化文本

- 1 打開你想格式化的文檔。
- 2 突出顯示你想格式化的文本。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**格式 > 字型**（Format > Font）。
- 4 為突出顯示的文本設置以下選項：
 - 字型**（Font）：設置字形。
 - 字型色彩**（Font color）：設置顏色。
 - 大小**（Size）：設置字型大小。
 - 粗體**（Bold）：設置文本是以普通還是粗體顯示。
 - 斜體**（Italics）：設置文本是豎直還是傾斜。
 - 底線**（Underline）：設置文本是否帶下劃線。

醒目提示 (Highlight)：設置文本是否以黃色加亮顯示。

刪除線 (Strikethrough)：設置文本中間是否有一條直線穿過。

5 按**確認鈕** ，返回文檔。

格式化段落和列表

1 打開你想格式化的文檔。

2 將光標置於你想格式化的段落中。

3 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**格式 > 段落 (Format > Paragraph)**。

4 為突出顯示的文本設置以下選項：

對齊 (Alignment)：使文本左對齊、右對齊或居中。

清單 (List)：建立一個帶項目符號或編號的列表。

縮排 (Indentation)：更改該段落的頁邊距。

- **左邊距 (Left)**：設置整個段落的左邊距。
- **右邊距 (Right)**：設置整個段落的右邊距。

- **特殊格式 (Special)**：設置首行縮排或凸排。

- **點數 (By)**：設置具體縮進多少。

5 按**確認鈕** ，返回文檔。

小貼士：你也可以用格式化工具列來建立列表或對齊文本。要縮排列表中的文本，你必須使用格式化工具列。

檢查文檔拼寫

1 打開你想檢查的文檔。

2 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**工具 > 拼字檢查 (Spelling)**。如果你想檢查某部分文本的拼寫，應在選擇拼寫命令前首先選定該部分文本。

3 如果發現不認識或拼寫錯誤的單詞，請採取以下措施之一：

- 如果該詞拼寫錯誤，從列表中選擇正確的詞。
- 如果該詞拼寫正確，選擇**略過 (Ignore)**。
- 選擇**新增 (Add)**，在拼寫字典中添加一個新詞。

管理文檔

你可以將一個文檔重命名，移至另一個資料夾，或在智能電話和擴充卡（儲存卡）之間移動。

- 1 進入文檔列表。
- 2 突出顯示一個檔案。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**重新命名/移動**。
- 4 選擇**名稱**，然後為該文檔輸入一個新名稱。
- 5 選擇**資料夾**列表，然後選擇你想將該文檔儲存在哪個資料夾。
- 6 選擇**位置**，然後選擇**主記憶體**或**儲存卡**。
- 7 按**確認鈕**.
- 8 選擇左上方的**顯示**列表，然後選擇你想瀏覽的資料夾。
- 9 選擇右上方的**排序方式**（Sort By）列表，然後選擇排序方法。

小貼士：要建立一個新資料夾，可進入文檔列表，選擇左上方的**顯示**列表，然後選擇**新增/刪除**。選擇**新增**，為資料夾輸入一個名稱，然後按**確認鈕**。

刪除文檔

- 1 進入文檔列表。
- 2 突出顯示想刪除的文檔。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**刪除**。
- 4 選擇**是**。

定制文檔

- 1 進入文檔列表。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**選項**。
- 3 設置以下任何選項：

預設範本：為新增文檔設置預設範本。

儲存至：設置新增文檔的預設儲存位置。

顯示列表 (Display in list view)：設置在文檔列表中將出現哪些類型的檔案

4 按**確認鈕** 。

PowerPoint Mobile

利用PowerPoint Mobile，你可以打開並瀏覽在電腦上建立的投影片演示文稿。此外，它還支援許多演示元素，如投影片切換、動畫和URL 鏈結等等。你的智能電話不支援Microsoft® Office PowerPoint®的以下功能：

- 投影片備註
- 投影片重排或編輯
- 使用Microsoft PowerPoint 97之前版本建立的PPT檔案
- HTM和MHT格式的HTML檔案。

小貼士：要將一個檔案從你的電腦複製到智能電話上，你可以打開電腦上的我的電腦或Windows瀏覽器，將該檔案複製到**流動設置**資料夾中，然後開始同步。

放映演示文稿

注意：如果將演示文稿設為計時放映，投影片將自動逐張放映。在縮放過程中，演示文稿將暫停放映。

- 1 按**開始** ，選擇程式集。
- 2 選擇**PowerPoint Mobile** 。
- 3 在演示文稿列表中，突出顯示你想放映的演示文稿。
- 4 按**中鍵** 。
- 5 執行一下操作之一：
 - 按**右鍵**  查看下一張投影片或按**左鍵**  查看上一張投影片。
 - 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**切換至投影片** (Go to Slide)，然後選擇你想查看的投影片。
 - 選擇**下一張** (Next) 或**上一張** (Previous) 播放動畫。
 - 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**放大** (Zoom In)，然後選擇  放大或  縮小。如果你想在當前投影片內滾動瀏覽，可用觸控筆點擊並拖動當前投影片。要返回投影片放映，選擇 。

- 按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**結束放映** (End Show)。

設置演示文稿放映選項

- 1 打開你想修改設置的演示文稿。
- 2 按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**放映選項** (Show Options)。
- 3 在**方向** (Orientation) 標籤中，選擇你想要的方向。要選擇最適合智能電話螢幕的方向，選擇**默認**。
- 4 選擇**放映** (Playback) 標籤，然後選中**覆蓋所有檔案的放映選項** (Override playback options for all files) 復選框。
- 5 設置以下任何選項：

無動畫 (Show without animation)：關閉造型及其他動畫。

無切換效果 (Show without slide transition)：關閉投影片切換效果。

使用計時 (如果有) (Use slide timings, if present)：啟用每張投影片的計時。如果將演示文稿設置為計時放映，投影片將自動逐張放映。在縮放過程中，演示文稿將暫停放映。

循環放映 (Loop continuously)：演示文稿的最後一張投影片放映完畢後，繼續從第一張開始放映。

6 按**確認鈕**。

小貼士：要將演示文稿設置為循環放映，可同時選中**使用計時 (如果有)** 和**循環放映** 兩個復選框。

Excel Mobile

有了Excel Mobile，你不僅可以在智能電話上建立和編輯工作簿和範本，還可以編輯你在電腦上建立的工作簿。但一定要記住如果你在智能電話上儲存工作簿，有些信息和格式可能會丟失。

注意以下格式：

- **對齊** (Alignment)：縱向文本顯示為橫向文本。
- **邊框** (Borders)：顯示為一條單線。

- **儲存格式** (Cell patterns)：儲存格式被清除。
- **字體和字型大小** (Fonts and font sizes)：智能電話將列出原始字體，並以現有字體中最接近該字體的字體顯示。在電腦上仍會顯示原始字體。
- **數字格式** (Number formats)：數字格式中顯示Microsoft® Office Excel® 97的條件格式。
- **公式和函數** (Formulas and functions)：已去除不支援的函數，僅顯示函數返回值。含有以下內容的公式也會被轉化成數值：
 - 數組或數組變數，如=SUM({1;2;3;4})
 - 外部鏈結引用或交集範圍引用
 - 行號超過16384的引用將被取代為#REF!
- **保護設置** (Protection settings)：大多數保護功能都被禁用，但未清除，但密碼保護功能已被清除。在智能電話上打開檔案之前，應首先在電腦上取消Excel密碼保護。
- **縮放設置** (Zoom settings)：未保留工作表相關縮放設置。縮放設置對整個工作簿均適用。
- **工作表名稱** (Worksheet names)：由於其他工作簿、數組、數組公式或其他交集範圍的名稱將從名稱列表中刪除，導致這些公式的計算結果出現“#NAME?”，所有隱藏名稱均不再隱藏。
- **自動篩選設置** (AutoFilter Settings)：支援隱藏行的自動篩選。可用取消隱藏命令顯示被隱藏的行。其他自動篩選功能將被刪除，但你可以在Excel Mobile中利用自動篩選的類似功能。
- **圖表格式化** (Chart Formatting)：所有圖表均將按其可在Excel Mobile中顯示的格式儲存。不支援的圖表類型將被轉化成以下支援的類型：直條圖、條形圖、線形圖、扇形圖、散佈圖、面積圖。背景顏色、網格線、數據標籤、趨勢線、陰影、3D效果、二次軸、對數刻度等將被關閉。

Excel Mobile不支援以下功能。當你在智能電話上打開一個工作簿時，這些功能將被消除或修改：

- 隱藏、對話框和宏工作表
- VBA模塊
- 文本框
- 圖形和圖片
- 列表
- 條件格式和控制
- Pivot表數據（轉化為數值）

你知道嗎？ 如果你有PDF檔案 (.pdf)，你可以採用Picsef PDF閱讀器查看該檔案。按**開始**，選擇**程式集**，然後選擇**PDF閱讀器**。

建立工作簿

- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**Excel Mobile** 。
- 3 按**新增** （左邊動作按鈕）。
- 4 突出顯示你想輸入文本或其他信息的儲存格。
- 5 在儲存格中輸入信息，然後按**回車鍵** 。

6 重複4~5步，輸入剩餘信息。

7 按**確認鈕** 儲存檔案。當你儲存一個新檔案時，它將自動被命名並置於工作表列表中。

從範本中建立工作簿

- 1 進入工作簿列表。
- 2 選擇左上方的**顯示**列表，然後選擇**範本**。
- 3 打開你想使用的範本，並輸入你想包含在範本中的信息。
- 4 按**確認鈕** 。
- 5 重命名該工作簿並將其移至適當資料夾中（詳見**管理文檔**）。

小貼士： 如果你想建立一個新範本，可打開你想儲存為範本的工作簿，按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**重新命名/移動**，然後為該範本輸入一個名稱。選擇**資料夾**，然後選擇**範本**，最後按**確認鈕**。

瀏覽工作簿

小貼士：要將一個檔案從你的電腦複製到智能電話上，你可以打開電腦上的我的電腦或 Windows 瀏覽器，將該檔案複製到**流動設置**資料夾中，然後開始同步。

- 1 按開始 ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**Excel Mobile** 。
- 3 在工作簿列表中，選擇你想查看的工作簿。
- 4 按**檢視** （左邊動作按鈕），然後選擇以下任何一項：

全螢幕（Full Screen）：在螢幕顯示儘量多的數據。要返回一般視圖，選擇右上方的**恢復**（Restore）。

顯示比例（Zoom）：設置放大水平，使工作表更容易閱讀。

工作表（Sheet）：切換到其他工作表。

你知道嗎？你也可以通過在螢幕下方選擇工作表列表來切換工作表。

分割（Split）：將視窗分割成兩個可調整的區域。要移動拆分條，點擊並拖動即可。要取消拆分條，可選擇**檢視**>**移除分割**（View > Remove Split）。

凍結窗格（Freeze Panes）：鎖定行和列，這樣即使你滾動窗口，也可以看到這些窗格。

在選擇這一命令前，首先突出顯示位於欲鎖定部分接合點的儲存格。要解除行或列鎖定，選擇**檢視**>**解凍窗格**（View > Unfreeze Panes）。

工具列（Toolbar）：設置是否在螢幕上顯示工具列。

狀態列（Status Bar）：設置是否在螢幕上顯示狀態列。

顯示（Show）：設置是否在螢幕上顯示標題和滾動條。

小貼士：要跳至一個儲存格或區域，可按**功能表**，然後選擇**編輯**>**轉至**（Edit > Go To），選擇**儲存格參照位址或名稱**（Cell reference or name），輸入目標儲存格信息或選擇**目前區域**（Current region），選擇**確認鈕**。

求和

- 1 按**檢視** (左邊動作按鈕)，然後選擇**工具列** (Toolbar)。
- 2 突出顯示你想插入總和的儲存格。
- 3 選擇.
- 4 點擊觸控筆並延你想求和的儲存格拖動。
- 5 按**回車鍵**。

小貼士：要做簡單運算，你還可以使用計算器 (參見計算器)。


輸入公式

- 1 突出顯示你想輸入公式的儲存格。
- 2 輸入等號 (=)，後面輸入任何數值、儲存格引用、名稱、運算符號和函數舉例：
 - =(B4/25)+100
 - =收入-支出
- 3 按**回車鍵**。

小貼士：要插入一個符號，可將光標置於你想插入該符號的位置，然後按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**插入>符號** (Insert > Symbol)。突出顯示你想插入的符號，然後選擇**插入** (Insert)。

插入函數

- 1 打開你想插入函數的工作簿。

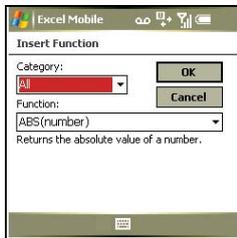

- 2 按**功能表** (右邊動作按鈕)，選擇**插入>函數** (Insert > Function)。
- 3 選擇**類別**列表，然後選擇你想插入函數的類型。
- 4 選擇**函數** (Function) 列表，然後選擇你想插入哪個具體函數。
- 5 選擇**確認**。

自動輸入序列

- 1 突出顯示含有所需信息的儲存格和目標儲存格。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**編輯>填滿**（Edit > Fill）。
- 3 選擇**方向**（Direction）列表，然後選擇你想填寫的方向。
- 4 選擇**填滿類型**（Fill type list）列表，然後選擇**序列**（Series）。
- 5 選擇**序列類型**（Series type）列表，然後選擇你想要的序列類型。如果你選擇**日期**（Date）或**數字**（Number），還需輸入一個**步長值**（Step value）。
- 6 選擇**確認**。

小貼士：選擇**自動填寫**（Autofill）作為序列類型，快速在儲存格中填寫重複數據，如數字或重複文本等。自動填寫功能可將突顯行或列的第一個儲存格的內容複製到選定的其他儲存格中。

添加儲存格、行和列

- 1 打開你想添加元素的工作簿。
- 2 突出顯示你想插入元素的區域。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**插入>儲存格**（Insert > Cells）。
- 4 選擇你想如何插入上述元素：

右移儲存格（Shift cells right）：插入一個新儲存格。突顯儲存格及其右側所有儲存格均向右移動一列。

下移儲存格（Shift cells down）：插入一個新儲存格。突顯儲存格及其下方所有儲存格均向下移動一行。

整行（Entire row）：插入一整行。突顯儲存格所處行及其下方所有行均將向下移動一行。

整列（Entire column）：插入一個新列。突顯儲存格所處列及其右側所有列均將向右移動一列。

- 5 選擇**確認**。

小貼士：要添加一個新的工作表，可按**功能表**，選擇**格式>修改工作表**（Format > Modify Sheets），選擇**插入**，為工作表輸入一個名稱，然後按**確認鈕**。要修改工作表的順序，可突出顯示你想移動的工作表，然後選擇**上移**（Move Up）或**下移**（Move Down）。按**確認鈕**完成。

格式化儲存格

- 1 打開你想格式化工作簿。
- 2 突出顯示你想格式化的儲存格。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**格式>儲存格**（Format > Cells）。
- 4 選擇以下任何選項：

大小（Size）：設置行高和列寬。

數字（Number）：設置儲存格中所包含信息的類型。

對齊（Align）：設置是否將文本限制在突顯儲存格之內，並設置水平和垂直對齊位置。

字型（Font）：設置字形、顏色、字型大小和特殊效果。

邊框（Borders）：打開或關閉多個儲存格的邊框，並設置邊框和背景顏色。

5 按**確認鈕** 。

小貼士：要命名突出顯示的一個或多個儲存格，可按**功能表**，然後選擇**插入>定義名稱**（Insert > Define Name）。輸入名稱，選擇**添加**，然後按**確認鈕**即可。

格式化行和列

- 1 打開你想格式化工作簿。
- 2 突出顯示你想格式化的行或列。
- 3 按**功能表** （右邊動作按鈕），選擇**格式>行**（Format > Row）或**格式>列**（Format > Column）。
- 4 選擇以下任何選項：

自動調整（AutoFit）：根據內容調節突顯行或列的大小。

隱藏（Hide）：隱藏突顯的行或列。

取消隱藏（Unhide）：顯示突顯區域中隱藏的行或列。

你知道嗎？你也可以通過點擊並拖動列的右邊框或行的下邊框來調節列寬和行高。如果你想根據內容自動調整行高和列寬，可雙擊行標題下邊框或列標題右邊框。

重新命名工作表

- 1 打開含有你想重命名的工作表的工作簿。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**格式>修改工作表**。
- 3 在工作表列表中，突出顯示你想重命名的工作表。
- 4 選擇**重新命名**，為工作表輸入一個新名稱，然後按兩下**確認鈕**.

將工作表中的信息排序

- 1 突出顯示你想排序的各儲存格。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**工具>排序**（Tools > Sort）。
- 3 選擇**排序方式**（Sort by）列表，然後選擇主要排序列。

- 4 選中或去選**昇冪**（Ascending）復選框，設置你希望按昇冪還是降冪排序。
- 5 （可選）選擇**然後按**（Then by）列表，然後選擇2級和3級排序選項。
- 6 選中或去選**無標題行**（Exclude header row from sort），設置是否希望標題行參加排序。
- 7 選擇**確認**。

篩選工作表中的信息

- 1 突出顯示包含欲篩選信息的儲存格。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**工具>自動篩選**（Tools > AutoFilter）。每個相關列上方均將顯示一個列表。
- 3 選擇一個新列表，然後選擇一個篩選條件。不含所選篩選條件的所有行均將隱藏。
- 4 （可選）執行以下操作之一：
 - 選擇其他列表，然後選擇其他篩選條件。
 - 要重新顯示所有行，可選擇篩選條件列表，然後選擇**全部**（All）。

- 要關閉篩選功能，可按**功能表**（右邊動作按鈕），然後再次選擇**工具**>**自動篩選**。

你知道嗎？你也可以建立定制篩選條件，指定比較條件。選擇篩選條件列表，然後選擇**定制**（Custom）即可。

建立圖表

- 1 打開你想建立圖表的工作簿。
- 2 突出顯示你想加入圖表中的儲存格。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**插入**>**圖表**（Insert > Chart）。
- 4 選擇圖表類型，然後按**下一步**（右邊動作按鈕）。
- 5 確認你想插入到圖表中的區域，然後按**下一步**（右邊動作按鈕）。
- 6 選擇數據佈局，然後按**下一步**（右邊動作按鈕）。
- 7 選中復選框，設置首行和首列是否表示標籤。
- 8 選擇你是否希望該圖表是顯示為當前工作簿中的一個獨立工作表，還是當前工作表的一部分。

- 9 按**完成**（右邊動作按鈕）。

格式化或修改圖表

- 1 打開包含欲格式化圖表的工作表。
- 2 打開圖表。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**格式**>**圖表**（Format > Chart）。

- 4 選擇以下任何選項：

標題（Titles）：設置圖表名稱和表頭，是否顯示圖註，以及圖註的位置。

刻度（Scale）：設置圖表X軸和Y軸的最小和最大刻度。

類型（Type）：設置圖表類型。你可以利用這一設置將你的圖表轉換成不同的格式。

序列（Series）：你可以添加、修改、格式化或刪除相關數據點，而不會影響工作表中的信息。

- 5 按**確認鈕**。

在工作簿中尋找或取代信息

- 1 打開包含欲尋找信息的工作簿。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**編輯**>**尋找/取代**。
- 3 選擇**尋找什麼**（Find what），並輸入你想尋找的信息。
- 4 （可選）選中**大小寫須相符**（Match case）復選框，尋找與你在第3步輸入的文本大小寫一致的文本。
- 5 （可選）選中**全字匹配**（Match whole words only）復選框，僅尋找與你在第3步輸入的文本完全相同的文本。
- 6 選擇**尋找**，尋找你在第3步輸入信息第一次出現的位置，或選擇**取代**並輸入取代信息。
- 7 選擇**下一處**，尋找該信息下一次出現的位置，或選擇**取代**將其取代。
如果你想取代所有該信息，可選擇**全部取代**。
- 8 看到有關搜索完畢的信息後，按**確認鈕**。

管理工作簿

小貼士：進入一個資料夾後，按類型排序即可輕鬆搜索文檔。

你可以為工作簿重新命名，亦可將其轉移到另一個資料夾，或將其由智能電話及擴充（儲存）卡之間互相轉移。

- 1 進入工作簿列表。
- 2 選擇一個檔案。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**重新命名/移動**。
- 4 選擇**名稱**，然後為該工作簿輸入一個新名稱。
- 5 選擇**資料夾**列表，然後選擇你想將該工作簿移至哪個資料夾。
- 6 選擇**位置**，然後選擇**主記憶體**或**儲存卡**。
- 7 按**確認鈕**。
- 8 選擇左上方的**顯示**列表，然後選擇你想瀏覽的資料夾。
- 9 選擇右上方的**排序方式**列表，然後選擇排序方法。

刪除儲存格、行和列

注意：Excel Mobile 可對公式進行調節，以反映新的儲存格位置。但是指代已刪除儲存格的公式將顯示為#REF! 錯誤值。

- 1 打開包含欲刪除元素的工作簿。
- 2 突出顯示你想刪除的區域。
- 3 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**編輯**>**刪除儲存格**（Edit > Delete Cells）。
- 4 選擇你想如何刪除上述元素：

左移儲存格（Shift cells left）：刪除突出顯示的儲存格，並將其右側所有儲存格左移一列。

上移儲存格（Shift cells up）：刪除突出顯示的儲存格，並將其下方所有儲存格上移一行。

整列（Entire row）：刪除突顯儲存格所在行整行，並將其下方所有列均將向上移動一行。

整欄（Entire column）：刪除突顯儲存格所在列整欄，並將其右側所有行均將向左移動一列。

- 5 選擇**確認**。

小貼士：要刪除一個工作簿，可進入工作簿列表並突出顯示你想刪除的工作簿。按**功能表**，選擇**刪除**，然後選擇**是**確認。

小貼士：要刪除一個工作表，可按**功能表**，選擇**格式**>**修改工作表**。突出顯示你想刪除的工作簿，選擇**刪除**，然後選擇**是**，然後按**確認**完成。

格式化或修改圖表

- 1 進入工作簿列表。
- 2 按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇選項。
- 3 設置以下任何選項：

新工作簿範本（Template for new workbook）：為新增文檔設置預設範本

儲存新工作簿至（Save new workbooks to）：設置新增文檔的預設儲存位置

以列表形式顯示檔案（Files to display in list view）：設置在工作簿列表中將出現哪些類型的檔案

- 4 按**確認**。



應用程式與訊息管理工具

這款智能電話中裝有許多用以管理個人訊息的工具。為了讓它更好地為你服務，你還可以安裝各種商務、教育或休閒娛樂軟件。用智能電話建立或獲取重要的商務和個人訊息之後，你還可以利用它的某些功能與他人分享。只要插入小小的擴充卡（另售），你將永遠擺脫存儲空間匱乏的困擾。此外，你再也別再隨身另帶計算機了，因為你的智能電話上就有一個。

優勢

- 在各種應用程式中定位訊息
- 為其他人帶來最新的商務和個人訊息
- 安裝應用程式、遊戲及其他軟件
- 存儲、攜帶和交換訊息
- 永遠隨身攜帶一個計算機

第十一章 應用程式與訊息管理工具

尋找訊息.....	185
安裝應用程式.....	187
刪除應用程式.....	190
訊息共用.....	191
訊息的無線傳輸.....	191
擴充卡的使用.....	193
計算機.....	197

尋找訊息

利用以下各種搜尋功能，快速尋找你需要的人和事：

- **尋找 (Lookup)**：按姓名或電話號碼尋找並撥叫連絡人（詳見[通過連絡人姓名撥號](#)）。
- **搜尋 (Search)**：在智能電話的所有應用程式中尋找所需文本。
- **檔案總管 (File Explorer)**：瀏覽智能電話或擴充卡上的檔案和資料夾。
- **全局地址列表尋找 (Global Address List Lookup)**：在公司線上地址列表中尋找姓名。

小貼士：有關打開和關閉應用程式的更多訊息請參見[打開和關閉應用程式](#)。

採用搜尋

搜尋存儲在智能電話上我的文檔資料夾或擴充卡中的檔案及其他項目。你可以利用檔案名或關鍵字進行搜尋，例如你可以在記事、約會、連絡人和工作中尋找某個詞。

你知道嗎？ SIM卡上的連絡人將不會出現在搜尋結果列表上。

- 1 按開始 ，選擇程式集。



- 2 選擇**搜尋**  (Search)。

你知道嗎？ 你也可以通過按選項鈕 + 左Shift鍵開啟搜尋功能。

- 3 選擇**搜尋條件** (Search for)，然後輸入檔案名、單詞或你想尋找的其他訊息。

小貼士：如果你之前曾經尋找過某個項目，你可以選擇**搜尋條件**列表，然後從列表中選擇該項目。

- 4 選擇**類型**列表，然後選擇你想尋找的訊息類型。
- 5 按**搜尋** （左邊動作按鈕）。
- 6 用5方向導航按鈕從搜尋結果中選擇並查看某項目。

檢視檔案和資料夾

你可以利用檔案總管來檢視智能電話上資料夾中的內容。智能電話上的根資料夾是我的裝置，與電腦上的我的電腦相似。

- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**檔案總管** （File Explorer）。
- 3 選擇你想檢視的資料夾。如果該資料夾未顯示，請點擊左上方的**顯示列表**，然後選擇**我的裝置**查看所有資料夾。

顯示列表



你知道嗎？一個資料夾中的項目顯示後，你可以將它們按名稱、日期、大小或類型排序。選擇右上方的**排序方式**列表，然後選擇排序方法。

小貼士：在儲存卡上儲存的檔案名稱旁將顯示一個儲存卡標誌。

- 4 執行以下任何操作：
 - 要打開一個項目，選擇該項目即可。
 - 要快速刪除、重新命名、無線傳輸或電郵某項目，可突出顯示該項目，按住**中鍵**  打開快顯功能表，然後選擇適當命令。

- 要將某檔案移至其他資料夾，可突出顯示該檔案，按住**中鍵**  打開快顯功能表，然後選擇**剪切**或**複製**。打開目標資料夾，按住**中鍵**  打開快顯功能表，然後選擇**貼上**。
- 要突出顯示多個項目，可用觸控筆點擊並拖動。

重要訊息：請勿刪除任何你無法識別的檔案。沒有這些檔案，你的智能電話可能無法正常工作。

安裝應用程式

你的Palm® Treo™ 750v智能電話上已經安裝了多種內置應用程式。除此之外，你還可以安裝Windows Mobile起始操作指南CD上的任何附贈軟件，以及任何與Windows Mobile® 5.0相容的第三方應用程式，如商務軟件、遊戲軟件等等。

你下載到電腦上的應用程式有可能是壓縮格式的檔案（如ZIP）。如果檔案為壓縮格式，那麼在安裝到智能電話上之前，你需要用電腦上的解壓縮工具（如WinZip）對其進行解壓縮。

以下安裝說明將告訴你如何在智能電話上安裝基本檔案。有些軟件會使用安裝程序或安裝嚮導指導你進行安裝。有關詳情請參見隨軟件附贈的檔案。

小貼士：如果某應用程式沒有Microsoft Mobile上市銷售證書，你將看到一個有關該應用程式不被信賴的訊息。如果發生這種情況，你可以決定是否繼續安裝。

從CD上安裝附贈軟件

Windows Mobile起始操作指南CD上包含多個你可以在智能電話上安裝的附贈軟件。你既可以在安裝桌上型電腦版軟件時安裝這些應用程式，也可以選擇以後再安裝。

- 1 將Windows Mobile起始操作指南CD插入你的電腦光碟機中。
 - 2 點擊**添加程序** (Add Programs)。
 - 3 點擊你想安裝的應用程式的名稱。
 - 4 點擊**安裝** (螢幕右側)。
 - 5 (可選) 重複第3、4步，安裝其他應用程式。
 - 6 使智能電話與電腦同步，將該程序安裝到你的Treo™ 750v智能電話上。
- 確保第三方應用程式支援240x240螢幕解析度。有些較舊的應用程式有螢幕尺寸限制。
 - 如果在購買之前先嘗試一下免費版本，你就可以確定它能不能在你的智能電話上正常工作了。

注意：如果你在使用第三方應用程式時發生任何問題（如錯誤訊息），請與應用程式廠商聯繫。有關第三方應用程式一般檢修的訊息，請參見**第三方應用程式**。

安裝第三方應用程式

在安裝第三方應用程式時，請注意以下幾點：

- 僅安裝採用掌上電腦版Microsoft Windows Mobile 5.0軟件的應用程式。智能電話版的Microsoft Windows Mobile 5.0軟件與Treo 750v智能電話不相容。此外，以前的程序版本不支援5方向導航按鈕或動作按鈕，因此可能會導致性能方面的問題。

你知道嗎？你可以購買允許你在Treo 750v智能電話上執行Palm OS®應用程式的任何第三方應用程式。

小貼士：在購買第三方應用程式之前，請先嘗試一下免費版本。

從互聯網上安裝應用程式

你可以利用Internet Explorer Mobile直接從互聯網上安裝CAB格式的Windows Mobile應用程式。對於非CAB格式的檔案，你必須先下載到你的電腦上，然後在通過同步安裝到你的智能電話上。

- 1 確保電話功能已經開啟（參見打開電話功能）。
 - 2 按**開始** ，然後選擇**IE 瀏覽器**。
 - 3 進入包含你想下載應用程式的鏈結的網頁。
 - 4 按**左鍵** ◀ 或 **右鍵** ▶ 突出顯示該檔案的鏈結，然後按**中鍵**  開始下載。
 - 5 按**開始** ，選擇**程式集**。
 - 6 選擇**檔案總管** 。
 - 7 進入檔案總管的**我的文檔**（My Document）資料夾。
 - 8 點擊你下載的檔案開始安裝。
- 1 在你的電腦上打開**我的電腦**或**Windows 瀏覽器**。
 - 2 雙擊**流動裝置** 。
 - 3 將應用程式檔案複製到流動裝置資料夾中。
 - 4 使智能電話與電腦同步，將該應用軟件安裝到你的智能電話上。

從電腦上安裝應用程式

開始之前：要從你的電腦向智能電話上安裝應用程式，你必須首先在你的電腦上安裝桌上型電腦版ActiveSync®軟件（參見安裝桌上型電腦版同步軟件）。

向擴充卡上安裝應用軟件

開始之前：要從你的電腦向擴充卡上安裝應用程式，你必須首先在你的電腦上安裝桌上型電腦版ActiveSync®軟件（參見安裝桌上型電腦版同步軟件）。

- 1 將擴充卡插入擴充卡槽中（參見插拔擴充卡）。
- 2 將智能電話連接到電腦上。
- 3 在你的電腦上打開**我的電腦**或**Windows 瀏覽器**。
- 4 雙擊**流動裝置** 。

- 5 雙擊**我的Windows Mobile裝置** (My Windows Mobile-Based Device)，打開**流動裝置資料夾**。
- 6 將該應用程式檔案複製到**流動裝置資料夾**中的儲存卡資料夾中。

刪除應用程式

如果你想釋放智能電話的存儲空間，你可以刪除你不再需要的應用程式。你只能刪除你自己安裝的應用程式、補釘或擴展程序，而無法刪除位於智能電話ROM部分的內置程序。

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。
- 2 選擇**系統**標籤，然後選擇**移除程式**  (Remove Programs)。



- 3 突出顯示你想移除的應用程式。

你知道嗎？ 不可移除的內置應用程式不顯示在移除程式列表中。

- 4 選擇**移除** (Remove)。
- 5 選擇**是**確認移除。

訊息共用

你的智能電話有著許多用於訊息共用的選項，你可以選擇最快捷、最方便的方法收發訊息。

- 打開一個記事或PowerPoint Mobile檔案，你就可以通過選擇**功能表**，然後選擇**通過電子郵件傳送** (Send via E-Mail) 或**無線傳輸檔案** (Beam File)，輕鬆將其共用。
- 在Microsoft Outlook®中，你可以在電子郵件裏插入圖片、記事或其他檔案，也可以接收圖片和附件（參見電子郵件功能）。
- 你可以通過同步來實現智能電話和電腦，或智能電話和Microsoft Exchange Server 2003之間的訊息共用（參見訊息同步）。
- 如果距離某人較近，你還可以利用紅外線連接埠或藍芽無線技術在你的智能電話和鄰居的設備之間進行檔案和應用程式的無線傳輸（參見訊息的無線傳輸）。

- 你也可以將檔案存儲在擴充卡上，然後將該擴充卡共用（參見擴充卡的使用）。


訊息的無線傳輸

你的智能電話裝有紅外線 (IR) 連接埠，因此你可以利用紅外線與其他設備進行訊息傳送。紅外線連接埠位於靠近觸控筆的一側，接近頂部。此外你還可以利用智能電話的內置藍芽無線技術傳送訊息。

紅外線傳送的一般範圍為20厘米 (8英寸)，藍芽傳送的最大距離為10米 (30英尺)，但具體性能和接收範圍會受障礙物、附近電子設備的無線電干擾以及其他因素的影響。

小貼士：為了達到最佳效果，在進行無線傳輸之前，應首先將兩台裝置之間的障礙物清理掉，且兩台裝置必須均保持穩定不動。如果傳輸困難，可以縮短距離，避免陽光直射。


你知道嗎？你可以無線傳輸哪些類型的訊息具體取決於接收裝置的類型。其他Windows Mobile裝置均與Treo 750v智能電話相容。

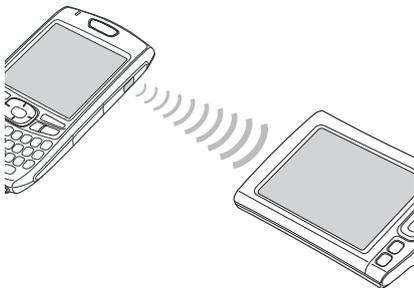

無線傳輸記錄

- 1 突出顯示你想傳送的项目或檔案。

- 2 按**功能表** (右邊動作按鈕)，然後選擇**資料交換...** (功能表項名稱因你突顯的项目類型而異)。
- 3 執行以下操作之一：

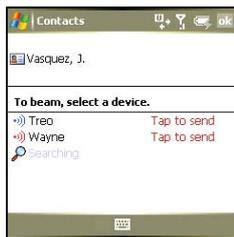

藍芽 (Bluetooth)：接收裝置名稱出現後，選擇**點擊傳送 (Tap to send)** 開始傳輸。藍色圖示表示藍芽連接。

紅外 (IR)：將智能電話的紅外線連接埠直接對準接收裝置的紅外線連接埠。紅色圖示表示紅外線連接。

- 4 等待接收裝置名稱出現**完成**字樣，然後再繼續使用你的智能電話。

接收無線傳輸的訊息

- 1 打開螢幕。
- 2 將智能電話的紅外線連接埠直接對準傳輸裝置的紅外線連接埠。
- 3 當螢幕上出現**接收數據**訊息時，選擇是開始接收。

小貼士：如果你無法接收無線訊息，可按**開始**，選擇設定。選擇**連線標籤**，然後選擇**資料交換**。務必選中**接收所有傳入的資料交換** (Receive all incoming beams) 復選框。如果你仍然無法接收無線訊息，可嘗試將智能電話軟重置 (參見軟重置智能電話)。

擴充卡的使用

有了擴充卡插槽，你就可以插入miniSD卡，擴充智能電話的存儲空間了。例如你可以在miniSD擴充卡中存儲以下內容：

- 圖片
- 影片
- MP3 音頻檔案
- 電郵附件
- 遊戲
- 電子書
- 應用程式
- 數據庫



擴充卡需另行購買。

小貼士：我們建議你購買已經預先格式化的擴充卡。要自己格式化擴充卡，你還需要在電腦上連接一個讀卡器 (另售)。


插拔擴充卡

- 1 將你的手指甲或其他較薄物體插入插槽中，打開擴充卡插槽蓋。
- 2 握住智能電話，使螢幕朝向你，然後拿起擴充卡，使標籤朝向你。這時，擴充卡上的插孔應朝向智能電話的底部。
- 3 將擴充卡插入插槽中，直至你感覺擴充卡已經鎖定到位，並聽到“啞”的一聲響。

- 4 要取出擴充卡，向下按壓然後釋放擴充卡即可。

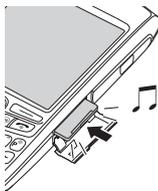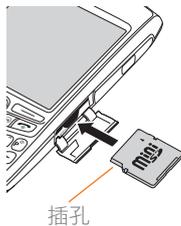

- 5 感覺插槽彈出擴充卡後，即可將擴充卡從插槽中取出。

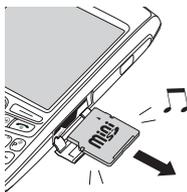

在擴充卡上打開應用程式

將擴充卡插入插槽後，你就可以打開存儲在擴充卡上的任何應用程式了。

小貼士：要執行擴充卡上的應用程式，你的智能電話必須具有足夠的存儲器空間執行該程式。

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 按開始 ，選擇**程式集**。
- 3 選擇**檔案總管**。
- 4 點擊左上方的**顯示列表**，然後選擇**儲存卡** (Storage Card)。



顯示列表

- 5 選擇你想打開的應用程式。

將檔案儲存至擴充卡

你可以在擴充卡上儲存某些檔案，以便釋放智能電話中的存儲空間。例如，在建立新的 Word Mobile 文檔、記事、Excel Mobile 工作簿、圖片、影片和音頻檔案後，你可以將它們直接儲存在擴充卡上。在擴充卡上儲存檔案還可以使檔案共用更為容易 (有些應用程式不支援此項功能)。

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 打開你想儲存其訊息的應用程式。
- 3 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**選項**。
- 4 選擇**儲存至列表**，然後選擇**儲存卡**。

小貼士：如果你在選項介面上沒有看到**儲存至列表**，可查看其他標籤 (如果有)。如果仍然找不到**儲存至列表**，該應用程式可能不支援這種功能。

- 5 按**確認鈕** 。

在智能電話和擴充卡之間移動訊息

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 打開你想儲存其訊息的應用程式。
- 3 進入列表視圖。
- 4 按功能表  (右邊動作按鈕)，選擇重新命名/移動。
- 5 選擇位置列表，然後選擇你想將檔案儲存在哪里：主記憶體還是儲存卡 (Storage Card)。
- 6 按確認鈕 。

在智能電話和擴充卡之間移動訊息

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 按開始 ，選擇程式集。
- 3 選擇檔案總管。
- 4 選擇你想複製或移動的檔案或應用程式 (參見瀏覽檔案和資料夾)。

小貼士：你的應用程式通常存儲在我的裝置/程序檔案 (My Device/Program Files) 資料夾中。

- 5 按功能表  (右邊動作按鈕)，然後選擇編輯>複製或編輯>剪下。
- 6 進入你想放置所選項目的資料夾。
- 7 按功能表  (右邊動作按鈕)，然後選擇編輯>貼上。
- 8 按確認鈕 。

查看擴充卡的可用存儲空間

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 按開始 ，選擇設定。
- 3 選擇系統標籤，然後選擇記憶體 。
- 4 選擇儲存卡標籤。
- 5 按確認鈕 。

在擴充卡上瀏覽檔案

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 按開始 ，選擇程式集。
- 3 選擇檔案總管。
- 4 點擊左上方的顯示列表，然後選擇儲存卡。
- 5 選擇你想瀏覽的資料夾或檔案。
- 6 按確認鈕 。

重新命名擴充卡

如果你對擴充卡中的內容進行了修改，你也可能會想改變它的名稱，使它更加“名副其實”。


小貼士：在擴充卡上複製訊息、重新命名檔案或資料夾或擴充卡之前，請確認擴充卡未開啟防寫功能（詳見隨卡說明）。

- 1 將擴充卡插入擴充卡插槽中。
- 2 按開始 ，選擇程式集。

- 3 選擇檔案總管。
- 4 點擊左上方的顯示列表，然後選擇我的裝置。
- 5 突出顯示當前擴充卡名稱（默認設置為儲存卡）。
- 6 按功能表 （右邊動作按鈕），然後選擇重新命名。
- 7 為儲存卡輸入一個新名稱。
- 8 按確認鈕 。

計算機

你可以利用計算機功能進行加減乘除等基礎算術運算。

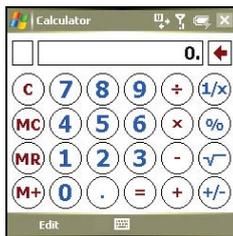

進行計算

- 1 按開始 ，選擇**程式集**。
- 2 選擇**小算盤**  (Calculator)。
- 3 輸入數字進行計算，包括：
 -  清除最後一位數字。
 -  清除當前計算或所顯示數字。
 -  計算一個數字的倒數。
 -  計算百分比。
 -  計算一個數字的平方根。
 -  使一個數字在正負之間切換。

小貼士：你既可以將數字貼上到計算機中，也可以將計算結果貼上到其他應用程式中。按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**編輯**。

小貼士：要進行較為高級的運算，可利用 Excel Mobile（詳見[Excel Mobile](#)）。

利用小算盤存儲器

- 要儲存一個數字，可選擇輸入框左側的文本框。該文本框中將出現“M”字樣。

你知道嗎？當你在小算盤存儲器中儲存一個數字時，該數字將取代當前存儲的數字。

- 要將所顯示數字添加到存儲器中，可選擇 。
- 要顯示存儲器中存儲的數字，可選擇 。
- 要清除存儲器，可選擇 。



個人設置

定制雖然只是一種選擇，但你有什麼理由不讓你的智能電話更具個性，更符合你的生活和工作方式呢？

除輕鬆定制聲音、字型、螢幕顏色等外，你還可以選擇不同的安全級別。為了防止意外撥出（昂貴的）電話，你可以將鍵盤鎖定。有些優先選項設置可以幫助你延長電池壽命。此外，你還可以採用許多方法讓這款智能電話更好地為你服務。

優勢

- 省電
- 使螢幕更容易讀取
- 保護數據

第十二章 個人設置

今天介面設置	201
系統聲音設置	202
顯示和外觀設置	204
應用程式設置	206
智能電話和訊息的鎖閉	210
系統設置	214
連線設置	220

今天介面設置

選擇今天介面的背景

- 1 按開始 \square ，選擇設定。




- 2 在個人標籤上選擇今天 \odot 。
- 3 在外觀 (Appearance) 標籤上，選中使用此圖片作背景 (Use this picture as the background) 復選框。
- 4 選擇瀏覽 (Browse)。
- 5 選擇你想使用的圖片。
- 6 按確認鈕 \square 。

小貼士：要想修改智能電話的顏色主題，從今天設置的外觀標籤上選擇一個新主題即可。

選擇哪些項目將出現在今天介面上

- 1 按開始 \square ，選擇設定。

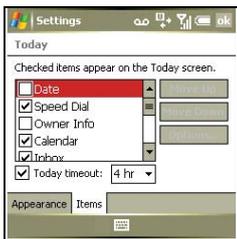

- 2 在個人標籤上選擇今天 \odot 。
- 3 選擇項目 (Items) 標籤。
- 4 選中你想在今天介面上顯示的項目旁邊的復選框，然後去選你想隱藏的項目。
- 5 (可選) 選擇選項 (如果有)，對當前項目進行設置。按確認鈕 \square 返回今天設置。
- 6 按確認鈕 \square 。

你知道嗎？在今天介面上，你還可以使用許多第三方插件。

系統聲音設置

當你在會議室、電影院或任何其他要求安靜的地方時，你可以立即消除智能電話上的一切聲音，包括行事曆通知和系統聲音等。但在通話過程中，這不會使揚聲器靜音。

靜音


小貼士：智能電話上的MP3播放器播不出音樂？檢查一下鈴聲開關。如果鈴聲開關被設置？關閉聲音模式，你就聽不到音樂了。

你知道嗎？你的智能電話具有一個無聲鬧鐘，即使當鈴聲開關設成關閉聲音模式時，它也會震動。

- 1 將鈴聲開關滑至**關閉聲音模式** (Sound Mode Off)，你的智能電話將微微震動一下。
- 2 如果你想重新聽到聲音，將鈴聲開關移回**打開聲音模式** (Sound On) 即可。

將鈴聲開關移回打開聲音模式位置後，所有聲音設置均將恢復原值。例如，如果當鈴聲音量設置為最高時，

你將鈴聲開關移至關閉聲音模式，電話將不再響鈴。但當你將鈴聲開關移回打開聲音模式後，鈴聲音量設置仍將為最高。

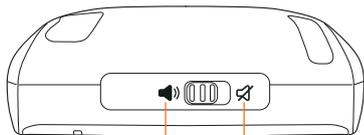

打開聲音模式

關閉聲音模式

選擇聲音和通知

- 1 按開始，選擇設定。
- 2 在個人標籤上選擇聲音及通知 (Sounds & Notifications)。
- 3 在音量 (Sounds) 標籤上，設置以下任何選項：

事件 (Events)：打開/關閉系統警告或錯誤訊息聲音。



程式集 (Programs)：打開/關閉智能電話上應用程式的聲音。

通知 (Notifications) 打開/關閉智能電話上應用程式的警訊和提醒。

點選螢幕 (Screen taps) 打開/關閉與點擊螢幕有關的聲音，當打開時還可以設置音量。

硬體功能鍵 (Hardware buttons) 打開/關閉與按鈕有關的聲音，當打開時還可以設置音量。

小貼士：要錄製、試聽、刪除或傳送聲音，可選擇**管理 (Manage)** 標籤。要錄製一個聲音，可按**功能表**，然後選擇**新增聲音 (New Sound)**。要播放一個聲音，將其選定並按**播放**即可。要刪除一個聲音，可將其突出顯示並按**倒退鍵**。要傳送一個聲音，可將其突出顯示，按**功能表**，然後選擇**發送聲音 (Send Sound)**。

4 選擇**通知 (Notifications)** 標籤，並設置以下任何選項：

事件：選擇你想修改哪個動作的設置。其他選項因所選動作而異。



播放聲音 (Play sound)：你可以打開/關閉所選事件的聲音。如果你想選擇一個不同的聲音，只要選擇此項設置右側的列表，然後選擇一種不同的聲音即可。要試聽一個聲音，可選擇**播放聲音**，然後選擇**播放**。

重複 (Repeat)：設置如果打開，聲音是否播放不只一次。

在螢幕顯示訊息 (Display message on screen)：設置所選事件是否在螢幕上顯示通知訊息。

震動 (Vibrate)：設置智能電話是否以震動的方式通知你所選事件的發生。

- 5 按**確認鈕** 。

顯示和外觀設置

調節亮度


- 1 按**選項鈕** ，然後按 。
- 2 按**左鍵**  和**右鍵**  調節亮度。
- 3 按**確認鈕** 。

修改文字大小和清晰度

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。
- 2 選擇**系統**標籤，然後選擇**螢幕** 。
- 3 選擇**文字大小** (Text Size) 標籤。
- 4 按**左鍵**  和**右鍵**  調節文字大小。
- 5 選擇**清晰類型** (Clear Type) 標籤。
- 6 要使螢幕字型邊緣更平滑，可選中**啟用清晰類型** (Enable Clear Type) 復選框。
- 7 按**確認鈕** 。

設置顯示格式

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。

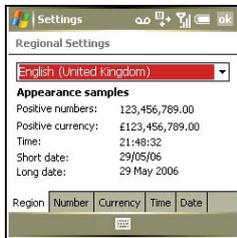

- 2 選擇**系統**標籤，然後選擇**區域設定**  (Regional Settings)。

3 在**地區** (Region) 標籤上，從地區列表中選擇一個地區。地區的選擇確定了默認格式設置。

4 (可選) 選擇以下任何一個標籤，定制格式設置：

數字 (Number)：設置小數點、小數字數、數字分組符號、列表分隔符號、負數符號和格式、前置零是否顯示以及測量系統 (公制還是美制)

貨幣 (Currency)：設置貨幣符號和位置、小數點和位置、數字分組符號和數字組大小，負數格式

時間 (Time)：設置時間格式、時間分隔符號、上午和下午標誌

日期 (Date)：設置日期短格式、日期分隔符號、日期長格式

5 按**確認鈕** 。

校準螢幕，糾正觸擊問題

你的螢幕有時可能需要重新調校。如果你點擊螢幕時啟動了錯誤的功能，說明你的螢幕需要調校了。要解決這一問題，請對螢幕進行調校。

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。
- 2 選擇系統標籤，然後選擇**螢幕** 。
- 3 在**一般**標籤上，選擇**校準螢幕** (Align Screen)。
- 4 根據說明對螢幕進行調校。
- 5 按**確認鈕** 。

修改螢幕顏色主題

小貼士：你還可以設置今天介面的背景 (參見選擇今天介面的背景)。

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。
- 2 在**個人**標籤上選擇**今天** (Today) 。
- 3 在**外觀**標籤上，從列表中選擇一個主題。
- 4 按**確認鈕** 。

修改螢幕方向

- 1 按開始 \square ，選擇設定。
- 2 選擇系統標籤，然後選擇螢幕 \square 。
- 3 選擇一般標籤。
- 4 選擇一個方向：
 - 直向
 - 橫向（慣用右手）
 - 橫向（慣用左手）
- 5 按確認鈕 \square 。



- 1 按開始 \square ，選擇設定。
- 2 選擇個人標籤，然後選擇功能表 \square （Menus）。
- 3 選中你想在開始功能表中看到的應用程式旁邊的復選框。
- 4 按確認鈕 \square 。

應用程式設置

設置開始功能表

你可以修改開始功能表中列出的前7個應用程式，還可以通過在開始功能表中選擇程式集，然後選擇某個應用程式的圖示來開啟其他應用程式。

小貼士：不要忘記開始功能表上方的6個圖示。它們是你最近打開過的應用程式。你只要用5方向導航按鈕選擇其中一個圖示，就可以進入該程序。

重新分配按鈕

利用按鈕設置（Buttons Settings），你可以選擇哪些應用程式與智能電話上的諸多按鈕和組合鍵相關聯。



- 1 按開始[⊞]，選擇設定。
- 2 選擇個人標籤，然後選擇功能鍵[Ⓚ] (Buttons)。
- 3 在程式功能鍵 (Program Buttons) 標籤上，突出顯示按鈕列表中你想修改的按鈕或組合鍵。硬件按鈕的作用相當於以下項目：
 - 開始[⊞] = 開始功能表
 - 確認鈕[Ⓚ] = 確認/關閉
 - 選項鈕[Ⓚ] + 通話/撥號鈕[☎] = 訊息系統
 - 選項鈕[Ⓚ] + 開始[⊞] = 行事曆
 - 選項鈕[Ⓚ] + 確認鈕[Ⓚ] = 工作管理員
 - 按住側面按鈕 = Windows Media Player

4 選擇指定程式 (Assign a program) 列表，然後選擇你想將哪個程式分配給在第3步選擇的按鈕或組合鍵。

5 按確認鈕[Ⓚ]。

設置語音指令

重要訊息：語音指令應用程式僅有英語、法語和德語版本。

採用語音指令功能，你可以用語言來執行開始功能表和程式功能表上的某些指令。



- 1 將**按住側面按鈕** (Hold Side button) 分配給語音指令 (詳見**重分配按鈕**)。
- 2 按**開始**，選擇**設定**。
- 3 在**個人標籤**上，選擇**語音指令** (Voice Command)。
- 4 選擇**啟用** (Enabled)。
- 5 選擇你想啟用的項目。如果某項目已被突顯，且選項文本框處於啟動狀態，你可以選擇選項文本框，然後選擇你想為該項目啟用哪些功能。

使用語音指令

你知道嗎？如果你想知道語音指令中可以使用哪些類型的指令，請按**開始**，選擇**說明**。

語音指令應用程式僅有英語、法語和德國版本。

重要訊息：在車內使用語音指令功能之前，請首先閱讀有關的最終用戶須知 (參見最終用戶須知)。

- 1 將智能電話頂部的鈴聲開關設置為打開。
- 2 握住手機，將其置於距離你的嘴部230毫米 (9英寸) 的地方，然後按一下**語音指令** (Voice Command) 按鈕 (參見**設置語音指令**)。一個聲音將響起，且螢幕上方將出現一個麥克風圖示。
- 3 清晰地說出指令，例如：
 - 要進入幫助，可以說“Help (說明)”。語音指令結束後，螢幕上方將出現一個麥克風圖示。做出回答，例如，可以說“General”進入一般說明話題。
 - 要進入行事曆，可以說“Start Calendar (啟動行事曆)”。
 - 要進入音樂，可以說“Start Windows Media (啟動Windows Media)”。語音指令結束後，螢幕上方將出現一個麥克風圖示。做出回答。

小貼士：你可以在語音指令未完成之前將其停止，快速掠過語音指令。當語音指令回答時，你可以在它問完問題之前就按語音指令按鈕。麥克風圖示出現後，你就可以做出回答了。

設置輸入選項

- 1 按開始 \square ，選擇設定。
- 2 選擇個人標籤，然後選擇輸入 \square (Input)。
- 3 選擇單詞完成 (Word Completion) 標籤，並設置以下任何選項：

在輸入文本時給出單詞建議 (Suggest words when entering text)：

設置當你輸入文字時是否出現單詞建議。你也可以設置在輸入幾個字母後給出建議，給出多少個建議，以及在插入一個建議單詞後是否添加空格。


小貼士：輸入一個建議單詞，按下鍵突出顯示該單詞，然後按中鍵接受。



輸入時取代原文本 (Replace text as you type)：設置你輸入的文本是添加到當前文本中還是將其取代。這與電腦鍵盤上的插入功能類似。

- 4 選擇選項標籤，並設置以下任何選項：

錄音格式 (Voice recording format)：設置以何種格式儲存語音記事

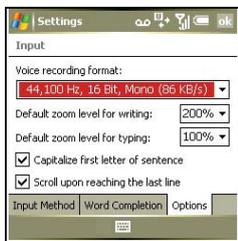

書寫時的預設縮放比例 (Default zoom level for writing)：設置用手寫方式輸入文本的原始尺寸。

鍵入時的預設縮放比例 (Default zoom level for typing)：設置用鍵盤鍵入文本的原始尺寸。

大寫句首字母 (Capitalize first letter of sentence)：設置是否每句話第一個字母自動大寫，而無需按Shift鍵。

到達最後一列時捲動 (Scroll upon reaching the last line)：設置當你選擇最後一列可見訊息時，介面是否自動向下滾動。

5 按**確認鈕**。

智能電話和 訊息的鎖閉

這款智能電話中包含多種可以幫助你保護你的手機不會被意外使用，個人訊息免遭盜取的功能。有了內置安全軟件，即使在鎖閉狀態下，你也可以撥打112等緊急電話。

- **鍵盤鎖**：手動禁用所有按鈕以及螢幕的觸敏功能，以防在公事包或口袋中不慎按壓。
- **自動鍵盤鎖和觸摸屏鎖**：待機一段時間後自動啟用鍵盤鎖，並在打電話時禁用螢幕的觸敏功能。
- **電話鎖**：撥接電話前要求輸入PIN碼。
- **系統密碼鎖**：在智能電話上查看訊息前要求輸入密碼。

小貼士：為了避免在拿手機在耳邊講話時無意間壓到螢幕上的按鈕，你可以在通話時禁用螢幕的觸敏功能。螢幕觸敏功能被禁用後，你就必須用5方向導航按鈕來操作螢幕上的項目了。

鎖閉鍵盤（鍵盤鎖）

在默認設置下，鍵盤將處於鎖定狀態，以防在口袋或皮包中不慎按壓或啟動某項功能。

- 如果你想取消鍵盤鎖，可按**中鍵**。
- 如果你想手動解開鍵盤鎖，可同時按壓**選項鈕**和**電源/掛斷鈕**。

小貼士：如果你將智能電話放在口袋或皮包中，而使用耳機或免持裝置通話，你可以手動解開鍵盤鎖，以防不慎按壓鍵盤。

你可以利用自動鍵盤鎖設置鍵盤鎖功能。

- 1 按**開始**，選擇**設定**。

- 2 在**個人**標籤上，選擇**鍵盤鎖**（Keyguard）。
- 3 選擇**自動鍵盤保護**（Auto-Keyguard）列表，然後禁用自動鍵盤鎖功能，或設置待機多長時間之後鍵盤自動鎖閉。



- 4 按**確認**。

鎖閉螢幕

- 1 按**開始**，選擇**設定**。
- 2 在**個人**標籤上，選擇**鍵盤鎖**。
- 3 選中或去選禁用**觸摸屏**（Disable touchscreen）復選框，設置在通話過程中是否啟用螢幕的觸敏功能。
- 4 按**確認**。

鎖閉SIM卡

你可以鎖閉你的SIM（用戶識別模塊）卡，以防你的流動帳號被盜用。SIM卡鎖閉後，你必須輸入PIN碼才能打開電話功能撥接電話（緊急號碼除外）。即使你將SIM卡移至其他手機上，它也會保持鎖閉狀態。SIM卡鎖閉後，打開電話功能，螢幕上將出現一個撥號面板，要求你輸入PIN碼。

開始之前：你需要：

- 確保電話功能已經開啟，且處於訊號覆蓋區域內（參見打開電話功能）。
- 向電訊網絡商索取預設PIN碼。

1 按開始 \square ，選擇設定。



- 2 在個人標籤上選擇電話 \mathbb{A} 。
- 3 選擇安全標籤。
- 4 選中使用電話時需要PIN（Require PIN when phone is used）復選框。
- 5 輸入PIN，然後按完成 \mathbb{A} （左邊動作按鈕）。
- 6 按確認鈕 \mathbb{A} 。
- 7 關閉電話，啟動電話鎖功能。

關閉再打開電話功能，SIM卡將鎖閉。SIM卡鎖閉後，你可以輸入PIN解鎖。

小貼士：你也可以使你的SIM卡永久性解鎖。選擇**功能表**>**參數**>**電話設定**。選擇安全標籤，然後去選**使用電話時需要PIN**復選框。

注意：在編輯PIN碼或關閉鎖定功能時，你需要輸入PIN碼。如果你連續輸入錯誤PIN碼超過電訊網絡商允許的次數，你的SIM卡將被鎖閉。SIM卡一旦鎖閉，你將需要PUK碼（PIN解鎖密碼）來解鎖SIM卡。有關更多訊息和PUK碼請與電訊網絡商聯繫。

鎖閉智能電話

為了保護你的個人訊息，你可以將你的智能電話鎖閉，這樣，如果想取得你的任何訊息，或使用其他功能，就需要輸入密碼。

重要訊息：如果你將系統鎖閉，要想解鎖，你必須輸入完全正確的密碼。如果你輸入的密碼不正確，你還有另一次機會。每次輸入錯誤，手機都會給你稍長的時間輸入密碼。如果你忘記了密碼，你需要進行硬重置才能使用你的智能電話。硬重置將刪除智能電話中的所有輸入內容。但是下次同步時，你還可以恢復以前同步的所有訊息（參見**定義速撥按鈕**）。

- 1 按開始，選擇**設定**。
- 2 在**個人**標籤上，選擇**鎖定**。
- 3 在**密碼**標籤上，選中“**如果裝置未使用超過以下時間則提示**（Prompt if device unused for）”復選框，啟動密碼功能。
- 4 選擇第一個列表，然後選擇待機多長時間後需輸入密碼解鎖。
- 5 選擇**密碼類型**（Password type）列表，然後選擇你想要的密碼格式。
- 6 選擇**密碼**，點擊**螢幕鍵盤**圖示，輸入密碼，然後點擊**螢幕鍵盤**圖示。
- 7 選擇**確認**，點擊**螢幕鍵盤**圖示，再輸入一遍密碼，然後點擊**螢幕鍵盤**圖示。

8 (可選) 選擇**提示** (Hint) 標籤，然後輸入一個可以幫助你回憶密碼的提示。

9 按**確認鈕** 。

輸入我的資訊

你可以在智能電話中輸入你的個人訊息，如你的姓名、公司名稱、電話號碼等等。你還可以設置在開機時是否顯示這些訊息。如果你不慎丟失了手機，這一功能可以幫助拾到的人把它歸還給你。

1 按**開始** ，選擇**設定**。



2 在**個人**標籤上，選擇**我的資訊**  (Owner Information)。

3 在**識別資訊** (Identification) 標籤，輸入你想輸入的任何連絡訊息。

4 選擇**附註** (Notes) 標籤，然後輸入任何你想輸入的附加文本。

5 選擇**選項**標籤，勾選復選框，設置你想在開機時在螢幕上顯示哪些訊息 (如果有)。

6 按**確認鈕** 。

小貼士：你也可以在今天介面上顯示「我的資訊」。參見**選擇**哪些項目將出現在今天介面上。

系統設置

設置日期和時間

利用時鐘與鬧鐘設置，你可以設置本地和到訪地的時區、時間和日期。

如果你想設置日期和時間的顯示格式，請參見設置顯示格式。

- 1 按開始 \square ，選擇設定。
- 2 在系統標籤上，選擇時鐘與鬧鐘 \odot (Clock & Alarms)。
- 3 在時間標籤上，選擇居住地 (Home)。
- 4 選擇第一個列表，然後選擇居住地所在的時區。



- 5 選擇小時，然後按上鍵▲和下鍵▼調節小時設置。採用同樣的方法調節分、秒和上午/下午設置。
- 6 (可選) 選擇到訪地 (Visiting)，然後設置一個你經常造訪的地方。
- 7 按確認鈕 \square 。
- 8 如果有對話框彈出，你可以選擇是接受修改。

與網絡同步日期、時間、時區

在默認設置下，只要電話功能開啟，且你處於訊號覆蓋區域內，你的智能電話就可以與電訊網絡商的網絡進行日期、時間和時區同步。

- 1 按開始 \square ，選擇設定。
- 2 在系統標籤上，選擇時鐘與鬧鐘 \odot 。
- 3 選擇其他 (More) 標籤。
- 4 如果你想禁用這一選項，可以去選啟用本地網絡時間 (Enable local network time) 復選框。
- 5 如果你想讓你的智能電話保持選定地區的日期和時間，可以去選使用網絡時區 (Use network time zone) 復選框。

設置系統鬧鐘

你可以利用系統鬧鐘設置不與工作或約會相關的鬧鐘。例如，你可以在旅遊途中把智能電話用作鬧鐘，也可以讓它提醒你吃藥或去接孩子。

- 1 按開始，選擇設定。



- 2 在系統標籤上，選擇時鐘與鬧鐘.
- 3 選擇鬧鐘 (Alarms) 標籤。
- 4 勾選復選框開啟鬧鐘功能。
- 5 選擇所勾選復選框旁邊的說明，然後輸入鬧鐘說明。
- 6 選擇一周中有哪幾天你不希望響鬧鐘。每個鬧鐘可以設置不只一天。
- 7 選擇你希望鬧鐘停止的時間，然後按確認鈕.
- 8 選擇，然後勾選復選框，選擇你想讓鬧鐘如何停止，然後按確認鈕.

小貼士：要修改鬧鐘聲音，選擇鬧鐘聲音圖示，選擇播放聲音 (Play Sound) 列表，然後選擇你想使用的鬧鐘聲音即可。

- 9 按確認鈕完成。

- 10 如果有對話框彈出，你可以選擇是接受修改。

管理身份證書

你的智能電話中可能含有預安裝的證書。證書是指用在網絡上鑒別和交流訊息的數字文檔。

- 1 開始，選擇設定。

- 2 在系統標籤上，選擇憑證 (Certificates)。

- 3 選擇以下任何選項：

個人 (Personal)：當你登錄一個安全網絡 (如公司網絡) 時，顯示你的身份證書。

根目錄 (Root)：顯示你所連接的電腦（如同伺服器）的身份憑證。這些憑證可以避免未受權用戶訪問你的智能電話和訊息。

4 按**確認鈕**完成。

小貼士：如果你想刪除一個憑證，可以在列表中點擊並按住該憑證，然後從快顯功能表中選擇**刪除**。

啟用錯誤報告

你可以利用錯誤報告功能傳送有關訊息，幫助診斷那些採用Windows Mobile軟件的裝置的應用程式錯誤。檢測到錯誤後，系統將建立一個文字檔案。你可以重新瀏覽該檔案，決定是否將其傳送給技術支援部門。這些訊息將被微軟程式團隊用以質量控制，而不是為營銷目的跟蹤個別用戶或產品。所收集的訊息是在錯誤發生當時有關系統狀態的技術訊息。不會有文檔（或其中任何訊息）有意被與報告一起傳送。為了進一步確保安全，報告將通過安全連接傳送，並以保密、匿名的方式儲存在限權訪問的數據庫中。

你知道嗎？這種錯誤報告方法符合歐盟隱私規定，以及美國聯邦貿易委員會的《公平訊息實施原則》。要瀏覽《公平訊息實施原則》，可登錄聯邦貿易委員會網站：www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.htm。


在發送錯誤報告時，你的智能電話必須與電腦連接，且電腦必須與互聯網連接。

- 1 按**開始**，選擇**設定**。
- 2 在**系統**標籤上，選擇**錯誤報告** (Error Reporting)。
- 3 選擇你想啟用還是禁用錯誤報告功能。
- 4 按**確認鈕**完成。

我還有多少可用存儲空間？

- 1 按住**確認鈕**。
- 2 選擇以下任何一個標籤：

主記憶體 (Main)：顯示分配給應用程式和訊息的總存儲空間，以及已用空間和可用空間。

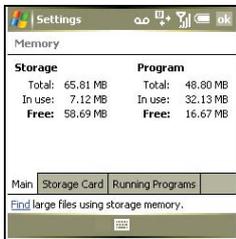

儲存卡：顯示插入到智能電話擴充卡插槽中的擴充卡的存儲空間。

執行程式：列出智能電話中使用的應用程式。如果你想切換到某個應用程式，將其突出顯示，然後選擇**啟用** (Activate) 即可。要關閉該應用程式，將其突出顯示，然後選擇**停止** (Stop)。要關閉打開的所有應用程式，可選擇**全部停止** (Stop All)。



- 3 按**確認鈕**完成。

優化電源設置

小貼士：查看電量水平的一種簡單方法就是在標題欄中點擊電池圖示。

- 1 按**開始**，選擇**設定**。
- 2 在**系統**標籤上，選擇**電源** (Power)。
- 3 在**電池** (Battery) 標籤上，查看電池中還剩餘多少電量。
- 4 選擇**進階**標籤，並設置螢幕是否在待機一定時間之後自動關閉。你可以根據智能電話是用電池還是外接電源運行，設置不同的時間間隔。

5 按**確認**鈕完成。

小貼士：為了節省電量，你可以調節背光設置。按**開始**，選擇**設定**。選擇**系統**標籤，然後選擇**夜光照明**。在**電池電源**（Battery Power）標籤上，設置是否在待機一段時間後自動關閉夜光照明。



打開/關閉無線服務

- 1 在今天介面上，按**功能表**（右邊動作按鈕），選擇**無線管理員**（Wireless Manager）

你知道嗎？如果你想修改所顯示某個無線功能的設置，可以選擇功能表，然後選擇你想修改的無線功能。



- 2 打開/關閉無線功能。選擇**全部**（All）打開/關閉所有無線功能。
- 3 按**確認鈕**完成。

你也可以通過點擊螢幕頂部的**訊號強度**圖示，然後選擇**無線管理員**。

連線設置

管理ISP設置

你的智能電話可以利用電訊網絡商的高速數據網絡與互聯網連接。要連接互聯網，只要啟動Internet Explorer Mobile即可。

在特殊情況下，例如要與互聯網服務供應商（ISP）或遠端接入伺服器（RAS）連線，你可以設置另一種連線。

開始之前：向ISP或系統管理員諮詢以下訊息：

- ISP伺服器電話號碼或接入點
- 用戶名
- 密碼

- 1 按**開始**，選擇**設定**。
- 2 在**連線**（Connections）標籤上，選擇**連線**。
- 3 在**工作**標籤上，選擇**管理現有的連線**（Manage existing connections）。
- 4 選擇**數據機**（Modem）標籤。
- 5 突出顯示你想查看或修改的連線，然後選擇**編輯**。要建立一個新連線，請選擇**新增**。
- 6 按螢幕嚮導編輯或建立連線。

連接VPN（虛擬專用網）

如果你想用你的智能電話接到公司電郵帳號或公司伺服器上的其他檔案，你可能需要設置一個的VPN帳號。有了VPN帳號，你就可以穿過公司的防火牆（安全層），登錄公司伺服器了。

向公司系統管理員諮詢要連接公司網絡是否需要VPN帳號。如果需要，你必須購買並安裝一個第三方VPN用戶端軟件才能使用這一功能。

在開始設置VPN帳號之前，請向系統管理員諮詢以下訊息：

- 你的用戶名和密碼
 - 伺服器域名
 - 伺服器TCP/IP設置
 - 伺服器主機名或IP位址
- 1 安裝第三方VPN用戶端軟件（參見安裝應用程式）
 - 2 按開始[⌘]，選擇設定。

- 3 在**連線**標籤上，選擇**連線**。
- 4 在工作標籤上，選擇**新增VPN伺服器連線**（Add a new VPN server connection）。
- 5 按螢幕嚮導輸入系統管理員提供的設置。

小貼士：要在電訊網絡商網絡或其他網絡上主動啟動數據連接，可進入**連線設定**，然後在工作標籤上選擇**管理現有的連線**。點擊並按住你想啟動的連接，然後從快顯功能表中選擇**連線**。

- 1 按開始[⌘]，選擇設定。
- 2 在**連線**標籤上，選擇**連線**。
- 3 在工作標籤上，選擇**設定我的Proxy伺服器**（Set up my proxy server）。
- 4 勾選螢幕上方的兩個復選框。
- 5 選擇**Proxy伺服器**（Proxy server），然後輸入Proxy伺服器名稱。
- 6 按**確認鈕**[⌘]。

小貼士：要修改設定，如連接埠號、代理伺服器類型或驗證訊息，可選擇進階。

結束數據連接

如果在你的服務計劃中，使用數據連接要另行收費，你可以在結束網頁瀏覽後立即斷開數據連接，以節省費用。

- 1 用觸控筆在標題欄上點擊數據連接圖示或。
- 2 從快顯功能表中選擇取消。



常見問題

從其他裝置上傳輸

欲知如何將你的訊息從以前的Windows Mobile®裝置或Palm OS®裝置上傳輸到新購買的Palm® Treo™ 750v智能電話上，請登錄 www.palm.com/treo750v-support。

你知道嗎？ 你可以購買允許你在Treo 750v智能電話上執行Palm OS®應用程式的任何第三方應用程式。

你知道嗎？ 如果你有關於Windows Mobile的任何疑問，請參見Microsoft Windows Mobile網站部分，搜索Palm裝置或掌上電腦。

重要訊息： 請勿使用備份工具從其他裝置向你的智能電話傳輸訊息，因為這樣可能會導致智能電話無法正常工作。

重新安裝桌上型電腦版軟件

如果你在利用桌上型電腦版ActiveSync®軟件進行同步時發生了任何問題，你可能需要重新安裝該軟件。

開始之前：請確保你的電腦訊息中包括安裝軟件的管理員權利。在一個大型企業中，通常是由系統管理員授權的。

- 1 關閉然後再啟動你的電腦。
- 2 在你的電腦上，點擊**開始>控制台>新增/移除程式** (Start > Control Panel > Add or Remove Programs)。
- 3 如果電腦上裝有Microsoft ActiveSync軟件，先將其刪除。
- 4 關閉所有打開的應用程式，包括殺毒軟件和互聯網安全應用程式。
- 5 將Windows Mobile起始指南CD插入電腦光碟盤中，然後按螢幕嚮導進行安裝。

你必須從Windows Mobile起始操作指南CD上安裝隨機提供的桌上型電腦版ActiveSync軟件。其他版本與本機不相容。


你知道嗎？ Windows Mobile起始操作指南CD中含有用以與Microsoft Office Outlook®同步的軟件和驅動程序。如果你還想與其他個人訊息管理器 (PIM) 進行同步，你必須安裝一個第三方解決方案。請向PIM廠商諮詢是否有Treo 750v智能電話的配套軟件。

重置智能電話

軟重置

軟重置與電腦重啟類似。如果你的智能電話不做出回應或在與電腦同步過程中出現了問題，軟重置可能會有幫助。

- 1 打開位於智能電話右側的擴充卡插槽蓋。
- 2 用觸控筆的筆尖輕輕按壓擴充卡插槽旁邊的重置按鈕。

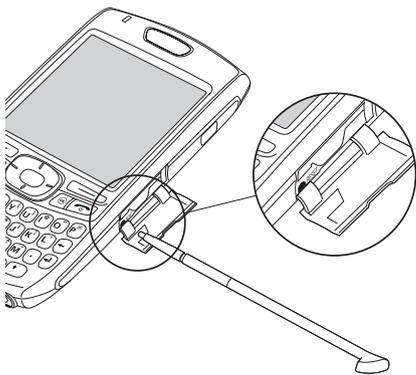

- 3 等Treo標誌介面的進度條填滿之後，你就可以繼續使用你的智能電話了。

小貼士：你也可以通過取下電池然後再裝好的方法來進行軟重置。

你知道嗎？如果在重置前電話或藍芽®無線功能已打開，那麼重置之後，這些功能仍將處於打開狀態。

硬重置

硬重置將刪除智能電話中的所有個人訊息，包括約會、連絡人、工作以及你添加的程序（如第三方軟件）。在嘗試軟重置之前，切勿進行硬重置。下次同步時，你還可以恢復以前同步的所有訊息。

重要訊息：你可以通過同步來恢復你的Outlook數據，如Outlook電子郵件、行事曆、連絡人、記事、工作等等。你也可以採用先備份再恢復（請確保是Palm批准的應用程式，如Windows Mobile起始操作指南CD中的應用程式）的方法來恢復以前的配置和優先選項，如速撥、短訊內容、電話記錄訊息、個人設定等。

小貼士：有些第三方應用程式不會在你同步時在電腦建立備份。如果你進行了硬重置，這些應用程式可能會丟失，需要你在硬重置後重新安裝到智能電話上。請向開發商諮詢在同步過程中你的訊息是否被備份。

你知道嗎？在硬重置後，當你同步時，我的文檔中源檔案的名稱將由Treo My Documents改為WM_你的姓名。

硬重置可以告訴你問題是出在智能電話上，還是出在所安裝的應用程式上。如果經過硬重置之後就不再出現問題，說明問題可能與你安裝的軟件有關。有關如何診斷第三方軟件問題的建議，請參見第三方應用程式。

- 1 進打開位於智能電話右側的擴充卡插槽蓋。
- 2 如果螢幕關閉，請按**電源/掛斷鈕**  喚醒螢幕。

- 3 按住**電源/掛斷鈕** ，然後用觸控筆的筆尖輕輕按住擴充卡插槽旁邊的重置按鈕。
- 4 繼續按住這兩個按鈕，直至彈出清除所有數據？(Erase all data?) 窗口。
- 5 按**上鍵**  確認硬重置。
- 6 等Treo標誌介面的進度條填滿之後，你就可以繼續使用你的智能電話了。
- 7 (可選) 你可以通過同步恢復以前的訊息。如果你使用備份工具，你還需要建立一下備份才能恢復附加訊息和設定。



更換電池

這款智能電話的電池是可以更換的。請務必使用可與Palm Treo 750v相容的Palm電池，而不要使用之前Treo機型的電池。

小貼士：請務必採用符合環保要求及相關法律的方式處理舊電池。在某些地區，丟在家居或工作垃圾桶中是不允許的。欲知更多訊息，請登錄www.palm.com/environment。

你知道嗎？即使你把電池取下，你的智能電話也會保存你的所有訊息。

- 1 按**電源/掛斷鈕**  關閉螢幕。
- 2 用一隻手按住電池蓋開啟按鈕，另一隻手向下滑動電池蓋，將電池從智能電話上取下。
- 3 把一根手指伸到觸控筆和電池之間的插孔中，將電池提起45度角。
- 4 將電池的金屬觸片對準電池槽內的電話觸片。
- 5 沿45度角將電池插入電池槽中，然後向下按壓，使其鎖定到位。將電池蓋重新裝到智能電話上，直至鎖定到位。

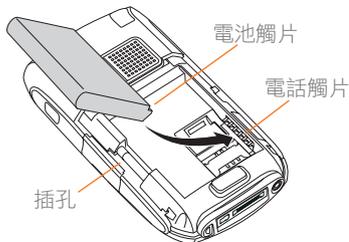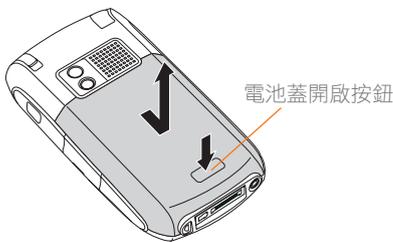

- 6 等待螢幕打開。

性能

應用程式執行得比平時緩慢

- 1 按開始 ，選擇設定。
- 2 選擇系統標籤，然後選擇記憶體 。
- 3 選擇執行程式。
- 4 選擇全部停止，關閉所有打開的應用程式。
- 5 按確認鈕 。

如果上述步驟未能解決問題，可以嘗試一下軟重置（參見軟重置）。如果軟重置之後問題依然存在，請按以下步驟關閉語音指令設定（如果開啟）：

- 1 按開始 ，選擇設定。
- 2 選擇個人標籤，然後選擇語音指令 （Voice Command）。
- 3 去選啟用復選框。
- 4 按確認鈕 。

小貼士：請確保第三方應用程式與Windows Mobile 5或以上版本相容。早期版本的應用程式可能會有性能方面的問題。

另外，僅可安裝採用掌上電腦版Microsoft Windows Mobile 5.0軟件的應用程式。如果在購買之前先嘗試一下免費版本，你就可以確定它能不能在你的智能電話上正常工作了。

我的電池似乎很快就耗盡了

如果你採用了郵件推送解決方案（如運營商提供的推送郵件），或者如果你設定了無線同步時間表，請與電郵提供商或系統管理員聯絡，確保伺服器的設定適當，可以與智能電話通訊。不正確的伺服器設定可能會導致電池耗電過快。

有關如何延長電池壽命的詳細訊息，請參見 [延長電池壽命](#)。

螢幕

螢幕顯示空白

- 1 如果你正在通話中，那麼在背光設定中所設時間到達之後，螢幕就會變暗；一分鐘之後，螢幕將自動關閉。你可以按除電源/掛斷鈕之外的任何按鍵將螢幕喚醒。按電源/掛斷鈕將掛斷電話。
- 2 靠近觀察螢幕。如果你能看到灰暗的圖像，可以嘗試調節螢幕亮度（參見調節亮度）。
- 3 如果無效，可進行軟重置（參見軟重置）。
- 4 如果仍無效，請將智能電話與AC充電器連接（參見電池充電）然後再進行軟重置。
- 5 如果這樣仍然不起作用，可進行硬重置（參見硬重置）。

小貼士：如果你使用第三方應用程式，請確保該程序支援240x240螢幕分辨率。有些較舊的應用程式有螢幕尺寸限制。

螢幕不能對點擊做出準確回應或啟動錯誤功能

- 1 確保螢幕各邊緣下面沒有落入碎屑。
- 2 按開始，選擇設定。
- 3 選擇系統標籤，然後選擇螢幕。
- 4 在一般標籤上，選擇校準螢幕（Align Screen）。
- 5 根據說明對螢幕進行調校。
- 6 按確認鈕。

網絡連接

訊號微弱

- 1 如果你處於站立姿勢，可向任何方向移動3米（10英尺）。
- 2 如果你在建築內，可走到窗邊，並打開金屬窗簾。
- 3 如果你在建築內，可到戶外或較為開闊的區域。
- 4 如果你在戶外，可遠離大型建築、樹木或電線。

- 如果你在車裏，可調整智能電話方向，使其對準車窗。

小貼士：熟悉一下你生活、乘車、工作和休閒的地方哪里的訊號比較弱，這樣你就知道什麼時候會出現訊號微弱的問題了。

我的智能電話無法與流動網絡連接

- 嘗試以上有關訊號微弱的建議。
- 關閉電話功能，然後再打開（參見打開/關閉智能電話）。
- 進行軟重置（參見軟重置）。

電話功能老是自動關閉

如果發生系統錯誤或重置情況，電話功能就會自動打開（如果重置前處於打開狀態）。但是，如果智能電話不能確定在重置之前電話功能是否打開，它將不會自動打開電話功能（參見打開/關閉智能電話）。

我看不出數據服務是否可用

狀態欄中將出現以下圖標，表示是否數據服務是否可用：



已連接UMTM網絡，但未傳輸數據。你仍然可以撥接電話。



電話功能已打開且已連接UMTS網絡。你可以撥接電話，並同時傳輸數據。



已連接GPRS網絡（EDGE可用），但未傳輸數據。你仍然可以撥接電話。



電話功能已打開且已連接GPRS網絡。你仍然可以撥接電話，但在通話過程中數據傳輸將自動中斷。

重要術語：UMTS（通用流動通訊系統）：一種用於高速數據傳輸的第三代（3G）無線技術，傳輸速率可達384 kbps。

重要術語：EDGE（增強型數據速率GSM演進技術）：一種可提供快速數據傳輸和互聯網接入的無線技術，傳輸速率可達236.8 kbps。

我的智能電話無法與互聯網連接

你的智能電話支援GPRS或UMTS無線數據網絡。要與互聯網連接，你必須向電訊網絡商開通數據服務。

- 向電訊網絡商確認你的服務計劃中包括數據服務，且該服務已經正確啟動。如果出現訊號不穩定的狀況，電訊網絡商應該能夠告知。
- 按**電源/掛斷鈕**  關閉電話功能，然後再按住該按鈕打開電話功能。
- 進行軟重置（參見軟重置）。

- 執行以下操作，確認智能電話已正確配置了數據服務：
 - 1 按**開始** ，選擇**設定**。
 - 2 在**連線**標籤上，選擇**連線** 。
 - 3 在**工作**標籤上，選擇**管理現有的連線**。
 - 4 如果你的電訊網絡商出現在列表中，請按**確認鈕** ，如果未出現，請與電訊網絡商連絡。

我無法接收或傳送文字或多媒體短訊

- 確保電話功能已經開啟（參見**打開/關閉智能電話**）。
- 向電訊網絡商確認你的服務計劃中包括訊息服務，該服務已經正確啟動，並且你所在地區可以使用該服務。如果出現訊息滯後的狀況，電訊網絡商應該能夠告知。
- 如可能，可與接收人或傳送人連絡，確認接收裝置支援你傳送的訊息。

- 如果收到一個文字短訊，但螢幕上卻沒有顯示通知，可進行一次軟重置（參見軟重置）。
- 裝置規格與智能電話相容。

我無法用藍芽無線免持裝置撥打或接聽電話

確認以下幾點：

- 藍芽設定中的**打開藍芽**復選框已被選中。
- 藍芽裝置已充好電並已打開。
- 智能電話在免持裝置的接收範圍內。在理想條件下，藍芽的最大接收距離約為10米（30英尺），但具體性能和接收範圍會受障礙物、附近電子裝置的無線電干擾以及其他因素的影響。
- 藍芽設定介面已關閉。
- 遠離其他使用2.4 GHz射頻的裝置，如無線電話、微波設備、Wi-Fi設備等。如果可能，可以將電話靠近免持裝置。

我的智能電話和藍芽耳機失去連接

- 1 按開始 ，選擇**設定**。
- 2 在**連線**標籤上，選擇**藍芽**。
- 3 選擇**裝置**標籤。
- 4 從列表中選擇耳機名稱。
- 5 在**合作關係設定**（Partnership Settings）中，確保**免持**復選框已被選中。
- 6 選擇**保存**。
- 7 突出顯示耳機名稱。
- 8 按住**中鍵**  打開快顯功能表，然後選擇**設為免持**（Set as Hands-Free）。
- 9 撥打或接聽電話，測試一下你的耳機。

如果耳機仍然不工作，你可以刪除現有的合作關係，然後再建立一個新的合作關係。

要刪除一個合作關係：

- 1 按**開始** ，選擇**設定**。
- 2 在**連線**標籤上，選擇**藍芽**。
- 3 突出顯示耳機裝置的名稱。
- 4 按住**中鍵**  打開快顯功能表，然後選擇**刪除**。
- 5 新建一個合作關係（參見**連接藍芽無線裝置**）。

同步

你可以利用同步功能將智能電話中的訊息備份到你的電腦或伺服器上。這樣，當你需要硬重置或刪除智能電話上的所有訊息後，你就可以將智能電話與電話同步，恢復丟失的訊息。為了保證備份總是最新版本，你應該經常同步。

你可以利用Microsoft Exchange ActiveSync®直接從Exchange Server 2003（Service Pack 2）上同步電子郵件及其他訊息，或者你也可以利用Windows Mobile起始操作指南CD上的桌上型電腦版ActiveSync軟件使智能電話與你的電腦同步。

你知道嗎？更多訊息，請登錄Windows網站：
www.windowsmobile.com。

你知道嗎？同步時出現的問題常常都是由保護軟件（如電腦或網絡上的VPN或防火牆）引起的。

Exchange ActiveSync（無線同步）

本部分將重點討論有關利用Exchange Server直接進行無線同步的問題。（有關如何用桌上型電腦版ActiveSync進行同步請參見**桌上型電腦版ActiveSync軟件**）。

小貼士：如果你在與Exchange Server同步時無法修改鎖定設定，請向系統管理員諮詢是否實行了全系統範圍的鎖定政策。

報警訊息顯示無法連接到伺服器

你的智能電話需要很久才能與Exchange Server連接，這可能是由於連接丟失，伺服器暫時過載，或伺服器發生了內部錯誤。請檢查Exchange Server的名稱和代理伺服器設定（參見設定無線同步），過一會兒再嘗試。

報警訊息顯示無法檢測到我的帳號訊息

當你設定Exchange Server的同步選項時，證明頁將保持空白。更正驗證訊息（參見設定無線同步）或將智能電話設定為僅與一台電腦同步，然後重新同步。

報警訊息顯示裝置在等待驗證時超時

Exchange Server驗證介面打開時間過長。重新輸入Exchange Server驗證訊息，然後重新同步。

桌上型電腦版ActiveSync軟件

本部分將重點討論有關利用桌上型電腦版ActiveSync軟件進行同步的問題。有關如何利用Exchange Server直接進行無線同步，請參見Exchange ActiveSync（無線同步）。

桌上型電腦版ActiveSync軟件不回應同步指令

執行以下步驟時，請在每一步完成後同步一次。如果同步成功，你就無需繼續以後的步驟了。

- 1 檢查USB同步連接線是否在所有連接點均牢固連接（參見設定電腦同步）。
- 2 檢查在智能電話螢幕上方是否出現ActiveSync圖標，在電腦的任務欄中是否出現ActiveSync圖標，確認桌上型電腦版ActiveSync軟件已經在你的電腦上執行。如果上述一個或兩個圖標未顯示，你可以採取以下措施：

智能電話：按開始 ，選擇**程式集**，然後選擇**ActiveSync**。按**功能表** （右邊動作按鈕），然後選擇**連線**。確保**使用此連線同步所有PC**（Synchronize all PCs using this connection）復選框已被選中，然後從列表中選擇**USB**。

電腦：點擊**開始**，點擊**程式集**，然後選擇**Microsoft ActiveSync**。

- 3 雙擊任務欄中的**ActiveSync**圖標 。從檔案功能表中，選擇**連接設定**。確保**允許USB連接**（Allow USB connections）復選框已被選中，然後點擊**連接**。
- 4 進行軟重置（參見**軟重置**）。
- 5 重啟電腦，確保桌上型電腦版ActiveSync軟件正在執行。
- 6 如果問題依然存在，且你是通過USB HUB進行同步的，可以嘗試將同步連接線連接到其他USB連接埠上，或直接連接到電腦的內置USB連接埠上。

7 如果你本來就連接了電腦前面的內置USB連接埠，可以將同步連接線連接到電腦後面的USB連接埠上（如果你的電腦前後都有USB連接埠）。

8 卸載隨智能電話提供的桌上型電腦版軟件，然後插入隨機Windows Mobile起始操作指南CD，重複安裝過程（參見**重新安裝桌上型電腦版軟件**）。

9 刪除智能電話和電腦之間的現有夥伴關係，然後通過以下步驟，重新建立一個夥伴關係：

- 斷開智能電話和電腦之間的同步連接線。
- 右擊電腦螢幕右下角任務欄中的灰色**ActiveSync**圖標 ，然後選擇**打開Microsoft ActiveSync**（Open Microsoft ActiveSync）。

- 點擊**檔案** (File)，然後點擊**刪除流動裝置** (Delete Mobile Device)。如彈出詢問窗口，點擊**是**。
 - 將智能電話和電腦與同步連接線連接。
 - 如螢幕顯示同步設定嚮導，可按該嚮導在智能電話和電腦之間建立同步關係。
- 11 如果你的公司採用了防火牆或VPN連接，你可能無法用ActiveSync進行同步。請訪問www.microsoft.com網站，搜索以下內容，以幫助解決防火牆設定問題：
- Active Sync USB 連接故障檢修指南 (ActiveSync USB Connection故障檢修 Guide)
 - 帶有Sygate個人防火牆的ActiveSync (ActiveSync with Sygate Personal Firewall)
 - 帶有趨勢科技網絡安全個人版的ActiveSync (ActiveSync with TrendMicro PC-cillin Internet Security)
 - 帶有諾頓個人防火牆的ActiveSync (ActiveSync with Norton Personal Firewall)
- 帶有的Zone Alarm安全套件的ActiveSync (ActiveSync with Zone Alarm Security Suite)
 - 帶有McAfee個人防火牆的ActiveSync (ActiveSync with McAfee Personal Firewall)
 - 帶有Windows防火牆的ActiveSync (ActiveSync with Windows Firewall)
- 11 向電腦硬件廠商確認你的作業系統支援內部USB控制器。
- 同步已經結束，但訊息不出現在應該出現的地方**
- 你的智能電話採用隨機軟件既可與連絡人、行事曆、工作和記事的主目錄進行同步。如果你想與整個Exchange地址簿 (Exchange Address Book) 同步，你必須首先將地址複製到Microsoft Office Outlook的本地連絡人列表中 (右擊地址然後選擇添加到個人地址簿)。
 - 採用隨機軟件無法接達Microsoft Office Outlook子檔案夾和公共檔案夾。你可能需要一個第三方解決方案。
 - 如果你想離線同步，請務必將Microsoft Office Outlook行事曆、連絡人、記事和工作設定為可離線同步。

- 如果仍然存在問題，請嘗試以下方法：
- 1 確保你正在與預定的桌上型電腦版個人訊息管理器 (PIM) 進行同步。Windows Mobile起始操作指南CD允許你與Microsoft Office Outlook for Windows進行同步。如果使用了不同的PIM，你需要安裝第三方軟件才能進行同步。欲知更多訊息，請與PIM廠商連絡。
 - 2 在你的電腦上打開桌上型電腦版ActiveSync軟件，確保已經進行了檔案同步的必要設定。
 - 3 卸載電腦上的桌上型電腦版軟件，然後插入隨機Windows Mobile起始操作指南CD，重複安裝過程（參見重新安裝桌上型電腦版軟件）。

同步可以開始，但無法完成

確保你已經安裝了隨機桌上型電腦版軟件。如果你不能確定是否安裝了該軟件，可重新安裝（參見重新安裝桌上型電腦版軟件）。

我的視頻和音樂檔案無法同步

- 1 確保電腦上已經安裝了Windows Media Player 10。
- 2 從隨機Windows Mobile起始操作指南CD上重新安裝同步軟件（參見重新安裝桌上型電腦版軟件）。如果你在尚未安裝Windows Media Player 10之前就安裝了同步軟件，媒體檔案同步將會失敗。

同步之後，我的約會顯示在錯誤的時段中

- 1 確保你已經安裝了隨機桌上型電腦版軟件。如果你不能確定是否安裝了該軟件，可重新安裝（參見重新安裝桌上型電腦版軟件）。
- 2 打開Microsoft Office Outlook，更正輸入錯誤。
- 3 手動輸入你在上次同步後添加到智能電話上的所有訊息。

4 使智能電話與電腦同步。

現在你在為事件安排時間時應該不會遇到這個問題了。

我無法按排程進行同步

在默認設定下，你在漫遊時將無法按預定排程進行同步。這樣是為了節省漫遊費用。如果你不擔心漫遊費的問題，你可以按以下步驟在漫遊時繼續執行你的同步時間表：

- 1 按開始 ，選擇程式集。
- 2 選擇ActiveSync 。
- 3 按功能表 （右邊動作按鈕），選擇排程 (Schedule)。
- 4 選中漫遊時也使用上述設定 (Use above setting when roaming)。
- 5 按確認鈕 。

報警訊息顯示ActiveSync在伺服器上遇到了問題

伺服器可能出現了暫時的問題，或伺服器可能暫時超載。等一會兒再嘗試，如果問題依然存在，請與系統管理員連絡。

報警訊息顯示沒有足夠的可用空間來同步我的訊息

ActiveSync可用存儲空間不足。嘗試以下方法：

- 1 進入記憶體設定然後關閉所有正在執行的程序（詳見關閉應用程式）。
- 2 如果問題依然存在，請參見釋放智能電話的存儲空間，查詢有關如何釋放智能電話的存儲空間的建議。

報警訊息顯示ActiveSync遇到了[項目類型][項目名稱]問題

在某一項目的同步過程中出現了錯誤。通常情況下，只有刪除導致問題的項目，才能糾正錯誤。如果你重新進行同步，看問題是否會再次發生，請注意跳過並不再顯示導致這類錯誤的項目。

硬重置後，我的今天介面設定無法恢復

背景圖像、插件選擇等設定在同步過程中不會被備份，因此在硬重置後也無法恢復。如果你使用備份工具，你可以先建立一個備份，然後再恢復今天介面設定及其他附加訊息。

電子郵件

我在使用帳號時遇到了問題

有時你在使用電郵帳戶時會遇到問題。如果你是按帳號設定步驟設定帳號的，但在使用該帳號時卻出現了問題，請按以下步驟，確認你的帳號符合電郵提供商的要求：

- 核實電郵帳號的密碼和用戶名
- 有些電郵服務提供商會要求你必須在他們的網絡上使用你的電郵帳號。如果是這樣，請務必使用該提供商的網絡作為帳號的連接類型。

- 有些電郵服務提供商還可能有其他特殊要求。例如雅虎要求你為你的雅虎帳號設定POP郵件轉寄功能，才能把郵件下載到智能電話上。向服務提供商諮詢是否有特殊要求。
- 服務提供商設定會經常改變。如果你的電郵帳號以前很正常，現在卻遇到了問題，請向服務提供商諮詢帳號設定是否有變化。

我在收發郵件時遇到了問題

由於伺服器問題或無線訊號欠佳，短時間無法使用電子郵件功能是正常的。如果你長時間無法收發郵件，請向SP或電郵服務提供商諮詢現在服務是否正常。

我無法按預定進行電郵同步

如果當電郵同步正在進行時，你關閉了智能電話或與電郵服務提供商之間的連接突然斷開，同步將失敗。

- 檢查同步時間表，確保電郵同步按預定日期和時間進行。詳情請參見[設定同步時間表](#)。
- 按開始 ，選擇 **程式集**。選擇 **ActiveSync** ，按功能表 （右邊動作按鈕），然後選擇 **設定伺服器**（Configure Server）。確保按無線同步的要求，開啟驗證密碼設定。

我無法傳送電子郵件

如果你可以接收電子郵件，但卻不能傳送，你可以依次採取以下措施：

- 確保ISP或電郵服務提供商允許在智能電話上使用電子郵件。有些提供商根本不提供這一選項，有些提供商要求必須升級才能在智能電話上使用電子郵件。

- 打開ESMTP。許多提供商都要求在使用他們的SMTP伺服器時進行身份驗證，或稱ESMTP。
- 按開始 ，選擇 **程式集**。選擇 **ActiveSync** ，按功能表 （右邊動作按鈕），然後選擇**設定伺服器**。確保SSL復選框已被選中。
- 輸入一個不同的傳送伺服器名稱，以便傳送電子郵件。許多ISP（如有線公司）都要求必須與他們的網絡連接才能用他們的伺服器傳送電子郵件。在這種情況下，你可以從這些帳號接收郵件，但如果你要傳送郵件，就必須採用其他伺服器。

我無法正常轉寄電子名片/行事曆附件

Microsoft Office Outlook提供多種可在採用Windows作業系統的電腦上與電郵用戶端軟件相容的功能。為了使這些功能正常運行，電郵用戶端軟件的設定就必須正確無誤。按以下步驟對設定進行檢查：

- 1 在你的電腦上點擊**開始**，然後選擇**設定**。
 - 2 選擇**控制台**。
 - 3 選擇**互聯網選項** (Internet Options)，然後點擊**程式集**標籤。
 - 4 確保電子郵件字段中設定的電郵用戶端軟件正確。
 - 5 點擊**確認**。
 - 6 啟動電郵用戶端軟件，確保其按默認 MAPI 用戶端軟件配置。有關桌上型電腦版電郵應用程式的更多訊息，請查閱隨機檔案。
- 1 按**開始** ，選擇**程式集**。
 - 2 選擇**ActiveSync** 。
 - 3 按**功能表**  (右邊動作按鈕)，選擇**設定伺服器**。
 - 4 確保**SSL 復選框**已被選中。

網絡

我無法訪問一個網頁

首先，確保你已經連接了互聯網：

打開Internet Explorer Mobile，瀏覽你以前下載的一個網頁。為了確保你是直接從互聯網上瀏覽該網頁的，請按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**重新整理** (Refresh)。確認你已經與互聯網連接後，重新瀏覽問題網頁。如果出現空白，請按**功能表**  (右邊動作按鈕)，然後選擇**重新整理**。

如果仍然有問題，說明該網頁中可能含有Internet Explorer Mobile不支援的元素，如Flash、Shockwave、VBScript、WML script以及其他插件。

在與Exchange Server同步時，我的智能電話無法下載我的訊息

向系統管理員諮詢為你提供公司電郵系統無線接入的電郵伺服器的名稱。如果無法獲知此伺服器名稱 (有些公司不希望有人對他們的伺服器進行無線接入，因此不對外透露伺服器名稱)，你就無法使用Exchange ActiveSync與Exchange Server進行同步。你還可以檢查以下設定：

有些網站可能使用轉向功能，將輸入的網址轉向他們真正的主頁（例如，如果你輸入 www.palm.com/support，結果可能變成 www.palm.com/us/support）。如果Internet Explorer Mobile不支援轉向功能，你可以嘗試用桌上型電腦瀏覽器查看最終登錄的網址，然後在Internet Explorer Mobile中輸入該網址。

小貼士：如果你在一個網頁上選擇一個電郵地址，智能電話應該打開電郵應用程式。如果當你選擇某鏈結時智能電話沒有反應，你可以首先設定一下你的電郵應用程式。

一張圖片或地圖在智能電話螢幕上顯得過小

Internet Explorer Mobile有多種瀏覽模式：單欄、默認、電腦和全屏幕。切換到電腦模式查看全尺寸圖片（參見[瀏覽網頁](#)）。

一個安全網站拒絕批准一項交易

有些網站不支援某些網上交易瀏覽器。請與該網站管理員連絡，確認該網站允許使用Internet Explorer Mobile進行網上交易。

相機

以下是如何使用內置相機拍照的幾點小竅門：

你知道嗎？ 照片為16位色。分辨率範圍為1280×1024到160×120像素（即130萬像素到VGA）。影片分辨率範圍為352×288到176×144像素。你可以通過按**功能表**（右邊動作按鈕），然後選擇**分辨率**（圖片）或**質量**（影片），修改分辨率設定。

- 用一塊柔軟的無塵布清潔攝像頭。
- 在明亮的條件下拍攝照片。由於攝像頭靈敏度問題，在昏暗條件下拍攝的照片可能有些模糊。

- 儘量把相機拿穩。可以把拿相機的胳膊撐在自己的身體或其他靜止物體（如牆壁）上。
- 使拍攝物件保持靜止。如果光線不足，曝光時間將延長，因此照片會有些模糊。
- 為了保證最佳效果，確保將最亮的光源從你的身後照亮拍攝物件的臉部。儘量不要室內讓拍攝物件站在窗戶或光源前面拍照。
- 為了確保良好的調焦效果，拍攝物件至少應離相機0.5米（18英寸）。

請記住：當你同步時，你的照片將被存儲在硬盤驅動器 C:\文檔與設定\<>用戶名>我的文檔\Treo 文檔檔案夾中（C:\Documents and Settings\<>Username>\My Documents\Treo My Documents）（參見相機）。

相機預覽圖片看起來有些奇怪

有些第三方應用程式可能會將智能電話的顏色設定改寫為他們自己的8位色設定。這將會影響相機預覽模式。逐一刪除第三方應用程式，直至預覽圖像有所改進。

第三方應用程式

有些第三方應用程式可能會在你的智能電話上導致衝突。可修改無線功能的第三方應用程式可能會影響智能電話的性能，導致不必要的故障檢修。因此，在安裝以下各類應用程式時，應格外注意：

- 鈴聲管理員
- 來電顯示應用程式
- 即時訊息
- 改變打開或關閉電話功能或數據連接的時間以及電話性能的應用程式

如果你最近剛安裝了一個應用程式，現在智能電話的運行就似乎有些不順暢，你可以嘗試以下方法：

- 1 進行軟重置（參見軟重置）。
- 2 確保第三方應用程式與智能電話上的Windows Mobile 5.0作業系統相容。
- 3 將最近安裝的應用程式從智能電話上刪除（參見刪除應用程式）。
- 4 如果問題依然存在，可再進行一次軟重置。
- 5 如可能，可採用同步或備份工具為最近修改的訊息備份。
- 6 進行軟重置（參見軟重置）。
- 7 同步或載入備份，恢復應用程式中的訊息。
- 8 如果問題得到解決，你就可以開始逐一安裝你的第三方應用程式了。
- 9 如果問題再次出現，請刪除最後安裝的一個應用程式，並將問題報告給其開發商。

更多幫助

如果你需要更多幫助，請與第三方軟件廠商連絡。

小貼士：請記住並不是所有的第三方應用程式在開發時都會考慮Treo 750v機型的鍵盤和5方向導航按鈕。在這些應用程式使用鍵盤或5方向導航按鈕時，你可能會遇到一些奇怪的問題。

釋放智能電話的儲存空間

如果你存儲了大量的影片或安裝了許多第三方應用程式，智能電話的記憶體可能會用盡。以下是釋放空間的幾種常見方法：

- **相機：**大型圖片或影片佔用大量記憶體。將它們移至擴充卡中或從智能電話中刪除（參見圖片與影片）。

- **訊息**：多媒體內容和電郵附件也可能佔用大量記憶體。將多媒體內容和附件移至擴充卡中，或從智能電話中刪除大型檔案（參見訊息狀態圖標）。你還可以清空回收站。
- **互聯網**：如果你收藏了許多你曾經 Internet Explorer Mobile 訪問過的網頁，你可能還想刪除最近訪問的一些網頁（參見定制 [Customizing your Internet Explorer Mobile 設定](#)）。
- **第三方應用程式**：你可以刪除不經常使用的應用程式或將它們移至擴充卡中（參見在智能電話和擴充卡之間複製或移動應用程式和檔案）。

另外，不要忘記你的智能電話上有一個擴充卡插槽，你可以將應用程式和訊息保存在擴充卡上。但是，要從擴充卡上執行應用程式，智能電話也需要一定的存儲空間。

語音質量

對方聽到了回音？

- 降低智能電話的音量，以避免對方手機的耦合或迴音。這對於揚聲器和耳機均適用。
- 將智能電話靠近你的耳朵，防止聲音泄漏回麥克風中。注意手不要靠近智能電話右下部的麥克風。
- 如果你將智能電話置於一個平滑的表面上，採用揚聲器模式通話，你可以將智能電話臉朝下放置（螢幕朝向平面）。

聽到了自己的迴音？

請對方下調音量或將智能電話靠近耳朵。

你的聲音聽起來太小？

使智能電話底部或免持麥克風靠近你的嘴部。

檢查訊號強度顯示器。如果訊號微弱，可以找一個訊號較強的區域通話。

瞭解更多訊息

要快速入門

- **快速導覽**：快速導覽將為你介紹Palm® Treo™ 750v智能電話的許多功能。快速導覽已經安裝在你的智能電話中，你可以隨時閱讀。按**開始** ，選擇**程式集**，然後選擇**快速導覽**  (Quick Tour)。

要註冊

- **在線註冊**：登錄www.palm.com/register為你的智能電話註冊，以便享受軟件和附件優惠、更快的技術支援、特殊促銷活動，以及重要的產品更新（包括軟件更新通知、缺陷修復等）。

在使用Treo 750v智能電話時

- **隨機電子版《使用者手冊》**：你的智能電話中也保存了一份該手冊，且其格式專門按智能電話螢幕的大小調節。如果你想在智能電話上閱讀，按**開始** 然後選擇**說明**即可。
- **Palm在線支援**：有關最新下載、故障檢修和技術支援的訊息，請登錄www.palm.com/treo750v-support。

如果你需要更多訊息

- **在線論壇**：與Treo 750v機型用戶的在線討論小組交流訊息，瞭解你在別處無從談論的話題。欲知詳情，請登錄www.palm.com/treo750v-support。
- **電訊網絡商的客戶服務**：如果你有關於流動帳戶或功能的疑問，請向電訊網絡商的技術支援或客戶服務部門諮詢。

專業術語

ActiveSync®

一種用以在智能電話和電腦之間進行訊息交換和更新的技術。要在電腦上打開ActiveSync，可雙擊電腦螢幕右下角任務欄中的ActiveSync圖標。如果該圖標未出現在任務欄中，可點擊開始，點擊所有程式（或進入程式集），然後選擇Microsoft ActiveSync（參見安裝桌上型電腦版同步軟件）。

Alt鍵（備用鍵）

用以輸入帶撇字符以及鍵盤上未出現字符的按鍵。按Alt鍵，然後按鍵盤上的任何一個按鍵，查看該按鍵對應哪些備選字符（參見其他符號和帶撇字符的輸入）。

自動關閉時間

待機多長時間智能電話的螢幕將關閉。其設定不會影響智能電話的無線功能（參見優化電源設定）。

無線傳輸

利用智能電話的紅外線連接埠或藍芽®技術收發訊息或應用程式的過程（參見訊息的無線傳輸）。

藍芽®無線技術

一種使智能電話、流動電話、電腦等設備可以相互無線連接，以便在短距離內交換訊息的技術。欲知更多訊息，請登錄www.bluetooth.com（參見連接藍芽無線裝置）。

桌上型電腦版軟件

一種適用於電腦的PIM應用程式（如Microsoft Outlook®），可以幫助你管理並與智能電話同步自己的個人訊息（參見安裝桌上型電腦版同步軟件）。

對話框

封閉邊框內、用於執行某個特殊任務的一系列選項和指令按鈕。

EDGE（增強型數據速率GSM演進技術）：
GPRS的一個增強型版本，傳輸速度可達236.8kbps，比標準GPRS連接高三倍之多（可能需要另行交費）。參見[這些圖標是什麼？](#)

GPRS（通用分組無線業務）

一種允許連續數據連接的流動互聯網連接技術。（可能需要另行交費）。參見[這些圖標是什麼？](#)

紅外線（IR）

一種採用光波傳輸訊息的方法。你可以利用智能電話上的IR連接埠與其他IR裝置在短距離內進行訊息傳輸（參見[訊息的無線傳輸](#)）。

鋰離子

Treo750v智能電話採用的一種可充電電池技術（參見[電池充電](#)）。

Microsoft Exchange ActiveSync®

一種使你的電話可以與Microsoft Exchange Server 2003進行電子郵件、連絡人、行事曆和工作的無線同步的技術（參見[設定無線同步](#)）。

MMS（多媒體短訊）

一種用以幾乎即時傳送圖片、動畫和鈴聲的增強型訊息系統（參見[建立和傳送多媒體短訊](#)）。

流動裝置

Windows電腦上用以向你的智能電話上安裝應用程式和其他訊息的一個組件。要訪問該組件，可打開我的電腦或Windows瀏覽器，然後尋找流動裝置圖檔案夾（參見[從電腦上安裝應用程式](#)）。

選項鈕

按一下此鍵，然後再按另一個鍵，你可以輸入後者字母上方的字符或接入後者字母上方的功能（參見輸入數字、標點和符號）。

夥伴關係

一種通過藍芽無線技術在兩台裝置間建立的連接。兩台裝置均可以認出對方，因為雙方均能在對方找到相同的密碼。一旦你在兩台裝置之間建立了夥伴關係，你就再也無需輸入密碼了。夥伴關係也被稱為合作關係、夥伴裝置、可信賴裝置、可信賴夥伴等（參見連接藍芽無線裝置）。

電話關閉

這些文字出現在今天介面上時表示你的智能電話未與任何網絡連接，且你除緊急號碼外不能打電話，但你仍然可以使用個人管理器功能。要打開/關閉電話功能，可轉至無線管理員（參見打開電話功能）。

通話/撥號鈕

利用智能電話上的這一按鈕，你可以快速進入今天介面，也可以在輸入電話號碼後立即撥叫。（參見從今天介面撥號）。

PIM（個人訊息管理器）

一種類型的軟件，包括Microsoft Outlook、Palm®桌上型電腦版軟件、Lotus Notes、ACT等。PIM一般用於存儲連絡人、時間表、工作、備忘錄等。

PIN（個人識別號碼）

由電訊網絡商分配給你的SIM卡的一個密碼。啟動PIN鎖可以保護你的無線帳號（參見PUK，鎖閉SIM卡）

PIN2（個人識別號碼2）

用以保護某些網絡設定（如固定撥號）的代碼。

PUK（PIN碼解鎖密碼）

分配給你的SIM卡的一個特殊加長密碼。如果你連續輸入錯誤PIN碼超過允許次數，你的SIM卡將被鎖閉，你必須向電訊網絡商家取PUK碼（參見鎖閉SIM卡）。

SIM (用戶識別模式) 卡

一張插入到你的智能電話中的智能卡，其中包含你的流動帳號訊息（如所訂購服務）。另外，地址、電話號碼、文字短訊訊息等也可以保存在SIM卡上（詳見安裝SIM卡和電池）。

SMS (文字短訊)

一種在流動裝置之間幾乎即時交換文字短訊的服務。即使在通話過程中，你也可以用Treo 750v收發文字短訊（詳見建立和傳送文字短訊）。

開始

智能電話的功能表，你可以從這裏打開所有的應用程式（詳見打開應用程式）。

串流媒體

一種使你無需下載檔案並保存在手機上，就可以通過互聯網直接連到媒體內容（如觀看影片或聆聽音樂）的技術（詳見觀看影片）。

同步

輸入或更新到智能電話、電腦或伺服器上的訊息，通過無線或有線連接即時更新到其他地方的過程（詳見訊息同步）。

UMTS (通用流動通訊系統)

一種用於高速數據傳輸的第三代（3G）流動電話技術，傳輸速率可達384 kbps，其基礎技術為W-CDMA（詳見這些圖標是什麼？）

用戶名

一個與你的智能電話相關聯，使其區別於其他Windows Mobile®裝置的名稱。如果你安裝桌上型電腦版ActiveSync®軟件，系統將要求你為智能電話取一個用戶名。如果你只是用Microsoft Exchange ActiveSync進行無線同步，你就無需為智能電話取用戶名（詳見安裝桌上型電腦版軟件）。

Windows Mobile

Treo 750v 智能電話所採用的作業系統。你的智能電話採用的是 Windows Mobile® 5.0 版本。如果你想在你的智能電話上安裝第三方應用程式，請務必僅安裝採用掌上電腦版 Microsoft Windows Mobile 5.0 軟體的應用程式。智能電話版的 Microsoft Windows Mobile 5.0 軟體與 Treo 750v 智能電話不相容。

產品規範訊息

FCC聲明

本裝置已經過測試，經確認符合B列數字裝置的限制，遵循FCC規則的第15部分。這些限制旨在提供合理保護，以防止在住宅區安裝時產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射射頻能量，如果不按照說明進行安裝和使用，可能會對無線通信造成有害干擾。但是，我們並不保證在特定安裝情況下不會出現干擾。如果此裝置對無線電或電視接收產生了有害干擾（可通過打開和關閉裝置來確定），建議用戶嘗試採用以下一種或多種措施消除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
 - 增加裝置和接收機之間的距離。
 - 將本裝置與接收器分別連接到不同線路中的電源插座。
 - 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員獲取幫助。
- 本裝置符合FCC規則的第15部分。操作必須符合以下兩個條件：（1）本裝置不能導致有害干擾。（2）本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致錯誤操作的干擾。

射頻暴露安全

無線電通訊裝置會在操作時輻射射頻（RF）能量。RF能量可以被吸收進入體，如果吸收的能量過多，則會對健康潛在地造成有害影響。度量人體吸收RF能量的單位是“輻射吸收率”（SAR）。

美國聯邦通訊委員會（FCC）、加拿大工業部（IC）以及世界上其他的機構建立限制，集成實質性安全界限，旨在確保使用此類裝置的所有人的安全。

為了證明此裝置符合相關標準以在美國、加拿大和歐洲銷售，此裝置已一個合格的測試實驗室經過RF吸收測試，結果表明裝置符合有關RF能量吸收的規定。

SAR測試結果是在本裝置以最大發射功率運行時測得的。在正常運行狀況下，發射量往往遠遠低於該值。本裝置可自動控制發射能量，通常情況下，當你靠近蜂窩基站時，發射能量就會降低，而這又會降低射頻能量輻射以及相應的SAR值。

FCC RF安全聲明

為了遵守FCC RF暴露安全準則，用戶必須使用以下一種類型的體戴式附件：

- 專為本產品設計，且已通過SAR合規測試的Palm®品牌隨身附件；
- 不包含金屬（按鈕、夾子等）且在用戶身體和裝置之間提供至少1.5釐米間隔的附件。

不要以裝置與身體直接接觸的方式使用裝置（如放在腰部或胸前口袋中）。這樣使用極有可能超過FCC RF暴露安全限制。有關RF暴露安全的詳情，請登錄www.fcc.gov/oet/rfsafety/。

負責方

（北美）	（歐洲）
Palm Inc.	Roy Bedlow
950 W. Maude Ave.	Buckhurst Court
Sunnyvale, CA 94085	London Road
USA	Wokingham, Berkshire RG40 1PA
www.palm.com	UK

天線保護/未受權的修改

能使用提供的內置天線。未經授權修改天線或添加附件可能會損壞裝置，違反FCC規定。任何未經責任方明確批准的更改或修改都可能使用戶無權操作裝置。

潛在不安全區域


潛在爆炸環境：處於任何潛在的爆炸環境，例如加油區（加油站）或存儲燃料或化學物品的設施中時，請關閉你的智能電話。

合規聲明

Treo 750v

Palm, Inc. 聲明上述Treo 750v型智能電話符合下列規則。本聲明適用於本款智能電話及其相關附件（電源、耳機和USB連接線）（如果適用）。

測定的最大SAR值 (W/Kg) (FCC)				
品牌	GSM 850	GSM 1900	WCDMA 850	WCDMA 1900
頭部SAR (靠近耳朵時)	(W/Kg) 0.866	(W/Kg) 0.588	(W/Kg) 0.569	(W/Kg) 1.16
身體SAR (攜帶時)	(W/Kg) 0.532	(W/Kg) 0.155	(W/Kg) 0.231	(W/Kg) 0.164



最大SAR值 (W/Kg) (CE)			
品牌	GSM 900	PCS 1800	WCDMA 2100
頭部SAR值	0.741	0.244	0.447

FCC OET公告65 附則C

安全：EN 60950: 2000 (2000年1月)

輻射發射：EN 55022

FCC ID：08F-KITT

IC ID：3905A-KITT

使用TTY

TTY（亦稱TDD或文本電話）是一種幫助聾啞、聽障或有語言困難的人士通過電話進行交流的通訊裝置。

你的智能電話可與選定TTY裝置相容。你可以通過耳機插孔在智能電話上連接一個TTY/TDD機，但在此模式下，你就無法在耳機插孔中插入耳機或免持套件了。有關如何連接的訊息請向TTY廠商諮詢，請務必確保TTY裝置支援數字無線傳輸業務。要使用TTY功能，你可能還需要向電訊網絡商訂購相關服務。更多訊息請向電訊網絡商的客戶服務部諮詢。

1. 按開始按鈕，選擇設定。
2. 選擇個人，然後選擇電話。
3. 選擇電話。
4. 選擇TTY/TDD列表，然後選擇默認模式、語障（VCO）模式或聽障（HCO）模式。
5. 按確認鈕。TTY功能開啟後，今天介面上方將出現一個鍵盤圖標。

要禁用TTY功能，可重複第1步和第2步。

操作警告

有關安全和正常運行的重要訊息

在使用這款集成式多功能便攜無線裝置之前請仔細閱讀以下訊息：

為了保證無線裝置的安全和正常運行，請遵守以下規定：

潛在的不安全區域/潛在的爆炸區域環境

請遵守一切有關關閉手機的標誌和要求，尤其是當你處於任何有潛在爆炸危險的環境，例如加油區（加油站、船隻甲板下）、存儲燃料或化學物品的設施、爆破區域或雷雷管附近區域，或空氣中含有化學物質或微粒（如金屬粉末、顆粒或塵塵）的區域，請務必關閉你的智能電話。

對醫療和個人電子裝置的干擾

大多數（但並非所有）電子裝置均可遮罩射頻訊號，但有些電子裝置可能無法遮罩你的智能電話所發出的射頻訊號。

起搏器

美國醫療器材產業協會（HIMA）建議智能電話和起搏器之間應至少保持6英寸（6"）的距離，以避免對起搏器造成潛在的干擾。這些建議與無線技術研究所（WTR）的獨立研究結論一致。起搏器使用者應：

- 在智能電話打開時，始終使起搏器與智能電話之間保持6英寸以上的距離。
- 不要將智能電話置於胸前口袋中。
- 用未使用起搏器一側的耳朵聽電話，以便最大限度地降低潛在干擾。
- 如果你有任何理由懷疑正在受到干擾，請立即關閉智能電話。

助聽器

有些助聽器會受數字智能電話的影響。如果在使用智能電話時對你的助聽器產生了干擾，請向醫生諮詢。在使用揚聲器功能時，建議使智能電話與耳朵保持一段安全距離。

其他醫療裝置

如果你使用任何其他個人醫療裝置，請向製造商諮詢該裝置是否能夠充分遮罩外界射頻能量。醫生也可能可以協助你獲得這些訊息。

在醫療機構中，請按張貼的有關規定關閉你的智能電話。醫院或其他醫療機構可能會使用一些對外界射頻能量反應敏感的裝置。

對其他電子裝置的干擾

射頻能量可能會對機動車中一些安裝不當或防護不足的電子操作和娛樂系統造成不良影響。請向廠商或銷售代表諮詢這些系統是否能夠充分遮罩外界射頻能量。另外，你還需要諮詢添至車中的任何裝置的製造商。

重複性運動損傷

在使用鍵盤或用智能電話打遊戲時，你的頸部、肩部、手部、臀部以及身體其他部位可能會感到有些不適。為了避免任何損傷，如：肌腱炎、腕管綜合症或其他肌肉失常症狀，請務必注意適當休息。如果已經開始感到不適或勞累，請延長休息時間。如果症狀仍未緩解，請到醫院檢查。

眩暈和驚厥

在看電視或打遊戲時，閃爍的光線可能會讓有些人產生眩暈或驚厥的症狀，這種情況也可能會發生在以前從未有過類似症狀的人身上。如果本機用戶感到辨不清方向、失去知覺、痙攣、眼睛或肌肉顫搐或任何其他不隨意運動，請立即停止使用並到醫院檢查。如本人或家人曾有此類病史，請在使用本機前諮詢醫師。為了降低發生這些症狀的可能性，如果可能，請每小時至少休息15分鐘，選擇光線充足的地方，並使螢幕亮度遠離自己。如果你有些勞累，請儘量避免觀看閃爍的光線。

飛機

在飛機中，請遵守一切有關手機操作的規定。根據航空規定，一旦登機，應立即停止使用手機。

裝有安全氣囊的汽車

你的智能電話不應放在可能會影響安全氣囊系統的運行或可能會被彈出的安全氣囊波及的位置。安全氣囊彈出的力量非常強大，因此在裝有安全氣囊的汽車中應注意防護。

電池

你的智能電話配有一塊鋰電池。請注意有些數據應用程式可能耗電量很大，需要經常充電。對智能電話的處理必須符合有關鋰電池的法律法規。

駕駛安全提示概覽

請務必遵守行車區域有關手機使用的一切法律法規。

安全—重中之重

無線產業提醒你，在駕駛過程中要安全使用智能電話。

- 1 熟悉你的智能電話及其功能，如速撥、重撥等。
- 2 如可能，請使用免持裝置。
- 3 把你的智能電話放在伸手可及的地方。
- 4 讓對方知道你正在開車。如果必要，在車輛較多或天氣不好的情況下，你可以暫停通話。
- 5 在開車時，請不要做記錄或查找電話號碼。
- 6 撥號時要冷靜觀察車況。如果可能，最好在停車後或起步前撥接電話。
- 7 不要進行可能導致你分神的緊張或情緒化談話。
- 8 如果遇到緊急情況，請撥打911——用智能電話撥打這個號碼是免費的！
- 9 請用你的智能電話幫助遭遇緊急情況的人。
- 10 如果必要，你還可以請求道路救援或撥打特殊的非緊急救援無線號碼。

駕駛安全提示細節

- 1 熟悉你的智能電話及其功能，如速撥、重撥等。仔細閱讀使用說明，學習使用大多數智能電話提供的重要功能（如自動重撥、記憶撥號等）——大多數智能電話都可以在存儲撥號區存儲多達99個電話號碼。另外，努力記住鍵盤上各按鍵的位置，這樣你在使用速撥功能時就不必把注意力從道路上移開了。
- 2 如可能，請使用免持裝置。現在智能電話的許多免持附件均有銷售。無論你採用的是預裝裝置還是揚聲器附件，如果你有這些裝置，請充分利用它們。

- 3 把你的智能電話放在伸手可及的地方。確保你不必把目光從道路上移開，就可以很容易地拿到智能電話。如果你在不方便時接到電話，可以讓你的語音信箱替你接聽。
- 4 如路況不好可暫時停止談話。讓對方知道你正在開車。如果必要，在車輛較多或天氣不好的情況下，你可以暫停通話。冰雪雨電可能會很危險，交通擁擠也一樣。作為司機，你的責任首先是要注意眼前的道路。
- 5 在開車時，請不要做記錄或查找電話號碼。如果你在開車時翻閱地址簿或名片或寫待辦列表，你就無法關注行車方向。這是常識。不要因為沒有留意眼前的道路或周圍的車輛而將自己置於危險的境地。
- 6 撥號時要冷靜觀察車況。如果可能，最好在停車後或起步前撥接電話。儘量在出行之前計劃好通話時間，或將通話時間定在你可能停在停車標誌、紅燈或其他停車處的時候。如果你確實需要在開車時打電話，請按以下小提示操作：只撥幾個數字，然後查看前面的道路和後視鏡，然後再繼續撥號。
- 7 不要進行可能導致你分神的緊張或情緒化談話。緊張或情緒化的談話與駕駛可以說是水火不相容—當你在開車時，它們會讓你分神，甚至遭遇危險。讓對方知道你正在開車。如果必要，你可以暫時停止可能導致你無法集中精力開車的談話。
- 8 用你的智能電話求救。你的智能電話是你正在處於危險境地時保護自己和家人最強大的武器。身邊有了它，求援離你只有3個數字之隔。如果發生火災、交通事故、道路危險或醫療緊急事故，請記住用你的智能電話免費撥打9-1-1！

- 9 請用你的智能電話幫助遭遇緊急情況的人。你的智能電話為你提供了一次作“善人”的好機會。如果你發現了車禍、犯罪或其他人命關天的大事，請撥打9-1-1，就像你希望別人為你做的一樣。
- 10 如果必要，你還可以請求道路救援或撥打特殊的非緊急救援無線號碼。你在行車途中遇到的某些情況可能雖然需要幫助，但還沒有緊急到需要撥打9-1-1的程度。這時，你也可以用你的智能電話幫忙。如果你發現一輛車在不太危險的地方拋錨，或某個紅綠燈發生了故障，或沒有人員傷亡的交通事故，或你知道的一輛車被盜，你都可以請求道路救援或撥打特殊的非緊急救援無線號碼。

聽障消費者通知

數字無線電話將與助聽器相容

2003年7月10日，聯邦通訊委員會（FCC）對1988年助聽器相容性法案進行修訂，無線電話不再享受豁免權。這就意味着無線電話製造商及服務提供商必須要讓助聽器使用者也可使用數字無線電話。

欲知更多訊息，請在以下網址瀏覽FCC有關數字無線電話的消費者須知（Consumer Alert）：<http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/accessibleresponse.html>。

無線電話是具有內置天線的手持電話，通常被稱作手機、流動電話或PCS電話。由於可以隨身攜帶，這些電話深受消費者的歡迎。

無線電話是一種雙向對講機。當你對一個無線電話講話時，它會俘獲你的聲音並把它轉化成射頻能量（或稱無線電波）。無線電波首先通過空氣傳播到接收方附近的一個基站中，然後再由基站通過電話網絡將你的聲音傳送給接收方。



當你用手機接電話時，訊息首先通過電話網絡傳播到你附近的一個站上，然後基站再將由你手機中的接收器探測到的無線電波發射出去。手機會把訊號再轉化成聲音。

聯邦通訊委員會 (FCC) 和食品藥品管理局 (FDA) 均對無線電話實施管制。FCC負責確保在美國銷售的所有無線電話均符合有關射頻 (RF) 能量的安全法規，而FDA則負責監督無線電話對人體健康的影響。如果一款無線電話產生了有害的射頻能量，兩部門均有權採取措施。

FDA依據《聯邦食品、藥品和化妝品法案》的輻射控制條款（即1968年頒布的《健康與安全輻射控制法案》）對無線電話實施管理。[<http://www.fda.gov/cdrh/comp/epcr.html>] 而FCC則依據1969年頒布的《國家環境政策法案》(NEPA) 和1996年頒布的《通訊法案》對無線電話實施管理。[<http://www.fcc.gov/telecom.html>]（2003年7月16日更新）

免持功能

所有經CTIA認證的攜帶型產品均為消費者提供購買相容免持裝置的免費電話：1-800-881-7256。

靜電、ESD和你的PALM智能電話

靜電釋放 (ESD) 如果釋放到電氣裝置，會對該裝置造成干擾，因此你應該採取措施防止出現此情況。

ESD說明

靜電是由於材料表面過量電子積聚而生成的電荷。對於大多數人而言，靜電和ESD只是帶來點小麻煩而異。例如在腳蹠地走過地毯時，隨著身體電子的積聚，你可能會在接觸金屬門把手時被電擊一下（釋放過程）。這種小電擊會釋放積聚的靜電。

易受ESD影響的裝置

即使少量的ESD也會損壞電路，因此在使用電氣裝置時，應採取措施保護電氣裝置（包括Palm®智能電話）免遭ESD損害。儘管Palm對其產品採取了ESD保護措施，但是ESD仍然存在（除非認為消除），還是可能會積聚到損害裝置的程度。包含外部進入點（用於從電纜插入任何部件到對接站）的任何電氣裝置都會由於ESD的進入而受影響。隨身攜帶的裝置（例如Palm智能電話）能以獨特的方式積聚ESD，因為你的身體積聚的靜電會自動傳到裝置上。隨後將該裝置連接到對接站等另一台裝置時，會發生釋放過程。

針對ESD的預防措施

接觸電氣裝置或將一個裝置連接到另一個之前，請確保釋放自身和電氣裝置積聚的靜電。Palm的建議是在將智能電話連接到電腦、放在底座中或連接至其他任何裝置之前，先採取此預防措施。由很多方法可以釋放靜電，包括：

- 在握住流動裝置的同時接觸接地的金屬表面，使你自己接地。例如，如果電腦有金屬外殼並已插入接地的三頭插座，則接觸該外殼應該可以釋放身體的ESD。
- 增大所處環境的相對濕度。
- 安裝ESD專用防護物品，例如接地席。

增加ESD可能性的條件

在環境中造成靜電積聚的條件包括：

- 較低的相對濕度

- 材料類型（積累電荷的材料類型。例如合成材料就比棉等自然纖維更易於積聚靜電。）
- 接觸、連接或斷開連接電氣裝置的速度。

你應該始終採用適當的措施來釋放靜電；但是在某種環境下發現ESD事件，則可能需要採取其他預防措施來保護裝置免遭ESD損害。

針對聽力損失的預防措施

請保護你的聽力。將音量開到最大，並長時間聽電話可能會損害你的聽力。



廢物處理

請適當回收利用。欲知有關適當回收和處理的說明，請登錄www.palm.com/environment。



規格

通訊功能	<ul style="list-style-type: none">• 雙模GSM/UMTS電話• GSM頻段：850/900/1 800/1 900• UMTS頻段：850/1 900/21 00• GPRS多時段等級Class 10，Class B• EDGE（每時段處理59 kbps）• UMTS PS數據傳輸速率達384 kbps DL
電話功能	<ul style="list-style-type: none">• 個人化擴音聽筒• 免持耳機插孔（2.5毫米，3針連接器）• 麥克風靜音選項• TTY相容性
處理器	<ul style="list-style-type: none">• 300MHz三星處理器
擴充卡功能	<ul style="list-style-type: none">• miniSD卡插槽
電池	<ul style="list-style-type: none">• 可充電鋰電池• 1200mAh• 可拆卸更換• 3小時充滿
作業系統	<ul style="list-style-type: none">• Windows Mobile Edition 5.0（電話版）
數碼相機	<ul style="list-style-type: none">• 靜止圖片分辨率1280×1024，130萬像素• 2倍數碼變焦

大小	<ul style="list-style-type: none"> • 112.9毫米×59.3毫米×21.3毫米 (4.44英寸×2.34英寸×0.84英寸)
重量	<ul style="list-style-type: none"> • 154克 (5.4盎司)
連線功能	<ul style="list-style-type: none"> • 紅外線1.0傳輸埠 • 藍芽1.2無線技術
顯示螢幕	<ul style="list-style-type: none"> • LCD觸控螢幕 (含觸控筆) • 65,536色 (16位色) • 分辨率：240×240 • 用戶可調亮度
輸入工具	<ul style="list-style-type: none"> • 內置標準電腦 (QWERTY) 鍵盤，5方向導航按鈕 • 背光設計，以備光線不足時使用

內置軟件	<ul style="list-style-type: none"> • 今天/電話（包括速撥按鈕和撥號面板） • 訊息系統（文本短訊、多媒體短訊、電子郵件） • Internet Explorer Mobile（網絡瀏覽器） • 數碼相機 • 圖片與影片 • Windows Media Player Mobile • 檔案瀏覽器 • 連絡人 • 行事曆 • 工作 • 記事 • 小算盤 • ActiveSync® • Excel Mobile • Word Mobile • PowerPoint Mobile • 語音指令 • 快速導覽 • 搜尋 • 終端服務用戶軟件 • Pictel PDF 閱讀器 • 藍芽插件
系統要求	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000或XP（也可支援後續版本） • 32MB可用記憶體（RAM） • 170MB可用硬盤空間 • USB連接埠
作業和存儲溫度範圍	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C~40°C（32°F~104°F），相對濕度5%~90%

索引

符號

電池圖標上的 ! 10

數字

112 電話 35, 210

每周首日選項 156

3GP 檔案 140

3GPP 檔案 102, 136

3GPP2 檔案 102, 136

5 方向導航按鈕 5, 17, 19, 244

911 電話 35, 210

A

AC 充電器 9, 10

帶撇字符 26, 27

接入

ActiveSync 76

備選字符 26

應用程式 28, 206

計算機/小算盤 298

行事曆應用程式 151

連絡人應用程式 149

撥號面板 38

檔案瀏覽器 186

訊息 29, 217

IE 瀏覽器 115

功能表項 20, 21, 22

訊息系統應用程式 101

記事應用程式 160

隨機電子文檔 247

在線地址簿 93

在線論壇 247

選項列表 22

Outlook 檔案夾 236

Palm 在線支援 247

PDF 閱讀器 165

電話設定介面 14

圖片與視訊應用程式 136

快速導覽 247

遠端檔案 221

速撥按鈕 35

試算表模板 174

串流媒體應用程式 142

工作應用程式 157

工作輸入欄 159

互聯網 220, 231

今天介面 12, 231

網頁 115, 117, 119, 241

無線管理員 33

帳號

電話會議 45

客戶服務支援 247

未接電話 14

防止盜用 210, 217

刪除電郵 89

設定電郵 87

故障檢修 234, 239

帳號標籤 87, 92, 94

動作按鈕 5, 20

操作 20, 203

啟動螢幕上的項目 20

當前通話訊息 42

當前通話 (參見電話)

ActiveSync

定義 249

安裝 68, 74

打開 76

接收郵件 91

同步 67, 68, 76, 224, 234

故障檢修 224, 234-239

ActiveSync 圖標 76, 79, 249

ActiveSync 軟件的藍芽插件

79

添加VPN伺服器連接選項

221

添加連絡人窗口 43

添加收藏網頁對話框 118

添加媒體指令 104

添加圖片指令 104

添加接收人指令 101

添加伺服器來源指令 71

添加聲音指令 104

添加至連絡人指令 107

添加至收藏夾指令 118

添加至個人位址簿指令 236

添加

第二個電話 44

應用程式 206

約會 152, 154

郵件附件 90, 97, 186

書籤 117

帶項目符號或編號的列表
169

來電顯示圖片 149

連線 220, 221

連絡人 43, 57, 149

文檔範本 167

擴充卡 193

播放列表檔案 144

檔案夾 170

附註 149

記事 160, 161

在線地址簿 93

密碼 53, 123, 124

簽名 94, 111

速撥按鈕 48

試算表 172

工作 157

不定時事件 153, 154

地址簿 93, 96, 151, 236

地址列表查找 185

處理訊息選項 96

地址標籤 93, 96

地址

添加 149

檢查 96

複製 236

輸入電郵地址 89, 96

輸入網址 30, 116

查找公司地址表 185

多個接收人 101

選擇 20, 242

同步 236

調校螢幕亮度 204

高級標籤（電源設定） 218

放映投影片 171, 172

接聽電話之後…選項 57

查看日程（行事曆） 152

鬧鐘 215

鬧鐘聲音 216

鬧鐘

添加 153, 158

設定 204, 215

打開/關閉 203

鬧鐘標籤 216

影集 135

報警聲音（參見鬧鐘、鈴聲）

校準螢幕 205

對齊設定

文檔 169

試算表 172

接受Cookie復選框 120

允許USB連接復選框 235

Alt鍵 24, 249

備選字符 26, 27

備選字符列表 26, 27

- AMR檔案 102
- 動畫 139, 171, 172
- 周年慶典 154
- 接聽按鈕 39
- 接聽電話 39, 44
- 天線 256
- 外觀標籤 201, 205
- 應用程式圖標 28, 206
- 應用程式
 - 參見第三方應用程式
 - 關聯按鈕 206
 - 電池壽命 11
 - 硬重置警告 225
 - 選擇功能表項 21, 22
 - 關閉 28, 218
 - 複製 196
 - 定制 206-210
 - 刪除 190, 245
 - 顯示 28, 218
 - 下載 187, 188
 - 錯誤報告 217
 - 隨機應用程式 265
 - 安裝 187-188, 243, 244
 - 丟失訊息 226
 - 熟悉 18, 19
 - 移至擴充卡 196
 - 打開 28, 195, 206
 - 電話 42, 43
 - 重新安裝 224, 226
 - 從擴充卡執行 195, 245
 - 執行多個程序 28
 - 選擇 28
 - 存儲 245
 - 同步訊息 69, 81
 - 故障檢修 226, 228
 - 打開/關閉聲音 203
 - 查看記憶體使用 218
- 約會標籤 152
- 約會
 - 添加 152
 - 時段錯誤 237
 - 刪除
 - 隱藏 156
 - 標記為隱私 155
 - 提醒 153
 - 安排重複約會 154
 - 查看 152
- 約會標籤 156
- 區域代碼選項 151
- 箭頭圖標 17
- 昇冪排序 179
- ASF檔案 136
- 分配程序列表 207
- 附件
 - 添加 90, 97, 188
 - 下載 91, 92
 - 內置物件 92
 - 記憶體 245
 - 打開 91
 - 存儲 92, 96
 - 故障檢修 240
- 參加人選項 154
- 音頻 39, 135, 140, 257
- 自動完成選項 209
- 自動更正指令 139
- 自動填充選項 177
- 自動篩選指令 179
- 自動篩選設定 (試算表)
173
- 自動鍵盤鎖功能 210, 211
- 自動鍵盤鎖列表 211
- 自動下載
 - 多媒體短訊復選框 110

自動關閉時間 249

可用記憶體 218

可用存儲空間 218

B

後面視圖（智能電話） 6

背景 131, 138, 145, 201

備份訊息 65, 223, 226

背光（鍵盤） 24, 219

背光關閉時間間隔 25

倒退鍵 20, 24, 26

備份和恢復應用程式 79

備份工具 223, 226, 239

備份、恢復 226, 239

電池

藍芽連接 124

充電 9-10

節省電量 219

處理 227, 258

安裝 8

延長壽命 11, 12

購買 9

取出 225, 227

更換 226-227

規格 263

查看剩餘電量 218

查看狀態 63

電池蓋 8

電池蓋開啟按鈕 6

電池圖標 10

電池供電標籤Power標籤 25

電池狀態圖標 63

電池標籤 218

無線傳輸檔案指令 191

無線傳輸標籤 193

無線傳輸…指令 192

無線傳輸 12, 186, 191-193,
249

生日 154

空白螢幕 229

限制接聽列表 58

限制撥出列表 58

限制通話 57

藍芽連接

電池電量水平 124

電池壽命 11

檢查狀態 53

通訊 51

免持裝置 52, 54

概覽 121

同步 79

藍芽裝置

無線傳輸 192

連接 51-53, 121-124

建立合作/夥伴關係 123

發現設定 125

電話 54

接收訊息 122, 124

傳送訊息 122, 124

故障檢修 232

藍芽圖標 53, 63, 122

藍芽插件 122, 126

藍芽設定介面 122-125

藍芽無線技術 113, 191, 249

BMP檔案 136

粗體選項 168

書籤 117

參見收藏夾

邊框突出顯示 19

邊框 172

亮度調節 132, 133, 204

瀏覽檔案和檔案夾 186, 197

瀏覽網絡 (參見網絡瀏覽)

內置應用程式 190, 265

內置相機 (參考數碼相機)

帶項目符號的列表 169

項目符號 166

連拍模式 132

按鈕設定 145

按鈕

分配給媒體檔案 145

分配給語音指令 207

與應用程式關聯 206

建立速撥按鈕 48

禁用 211

編輯速撥按鈕 49

打開功能表 20

重分配 206-207

選擇或啟動 19

顯示語音信箱按鈕 49

打開或關閉聲音 203

按鈕圖標 207

按鈕列表 207

按鈕介面 206

按鈕標籤 (選項) 145

C

CAB檔案 188

計算 176, 197

計算器應用程式 197

計算器按鈕 198

計算器圖標 198

行事曆

添加項目 153, 154

顯示 151

刪除事件 156

設定鬧鐘 153

設定選項 156

“無空閒”時段 155

行事曆應用程式

添加連絡人 149

定制 156-157

管理時間表 152-156

選擇查看方式 152

開始 151

不定時事件 153

行事曆選項 156-157

查看行事曆 152, 156, 157

呼叫轉移 46

呼叫轉移圖標 46

通話記錄 38, 47

致電傳送人指令 107

呼叫定時器指令 47

呼叫等待 44

呼叫限制密碼 57

來電顯示應用程式 243

來電隱藏 43

來電顯示圖片 131, 140

來電顯示 58

服務計劃 47

呼叫等待通知 59

攝像機圖標 133

相機

電池壽命 11

拍攝影片 132-133

規格 263

拍攝照片 131-132

故障檢修 242

相機圖標 131

攝像頭 6

相機預覽模式 243

相機設定 133-135

相機標籤 134

取消藍芽指令 54

取消靜音指令 42

大寫 25, 210

大寫句首字母復選框 210

大寫鎖圖標 25

大寫鎖模式 25

- 說明 103, 104
- 層疊式功能表 22
- 區分大小寫查找 167, 181
- 類別
 - 連絡人 149
 - 事件 155
 - 播放列表 143
 - 工作 158, 159
- 單元格格式（試算表） 173
- 手機（參見無線電話）
- 證書 115, 216
- 證書圖標 216
- 證書介面 216
- 修改、取消 139
- 修改
 - 鬧鐘聲音 216
 - 顏色主題 201, 205
 - 連接 220
 - 連絡人 150
 - 日期和時間設定 214
 - 電郵帳號 89
 - 訊息 181
 - 圖片或影片分辨率 132, 133, 242
 - PIN碼 213
 - 速撥按鈕 49
 - 文本 167
 - 文本大小 204
- 字符輸入 27
- 字符集 120
- 字符
 - 大寫 25, 210
 - 輸入 24, 25, 176, 209
 - 電話 49
 - 滾動顯示 18
 - 文本短訊 101, 102
 - 鍵入備用字符 26
- 充電顯示器 5, 10
- 充電器連接線 10
- 充電
 - 智能電話 9, 11
 - 智能電話電池 9-10
- 充電狀態 10
- 圖表指令 180
- 圖表選項 180
- 圖表 173, 180
- 聊天圖標 180
- 聊天會話 107, 111
- 聊天標籤 111
- 復選框 19
- 電話列表 38
- 清除Cookie按鈕 121
- 清除歷史按鈕 120
- 清空當前播放列表指令 144
- 清晰類型標籤 204
- 刪除網頁鏈結 120
- 時鐘與鬧鐘圖標 215
- 時鐘與鬧鐘設定介面 214, 216
- 關閉
 - 應用程式 28, 218
 - 功能表 22
 - 短訊通知 106
 - 介面 19
- 顏色設定 243
- 顏色主題 201, 205
- 指令按鈕 208, 209
- 指令 20, 208
 - 參見功能表、語音指令
- 公司列表 33
- 公司名稱 38, 150
- 比較 180
- 已完成 158
- 合規聲明 256
- 部件（Treo智能電話） 1
- 壓縮檔案 187
- 電腦
 - 連接 77

- 啟用撥號上網 126
- 安裝 189
- 重新安裝桌上型電腦版軟件 224
- 同步 81, 82
- 系統要求 75
- 瀏覽影片和圖片 139
- 會議按鈕 46
- 電話會議 45
- 機密事件 155
- 機密選項 155
- 配置
 - 恢復 225
 - 故障檢修 231
- 配置伺服器指令 241
- 配置
 - 數據服務 231
 - 電郵伺服器 241
 - TTY裝置 56
- 確認刪除復選框 110
- 確認訊息 112
- 連接指令 221
- 通過藍芽連接指令 80
- 通過紅外線連接指令 81
- 連接
 - 充電器連接線 10
 - 耳機 50
 - 智能電話和電腦 77
 - 和耳機 124
 - 和藍芽裝置 51-53, 121-124
 - 和免持車載套件 51, 124
 - 和流動網絡 230
 - 和服務提供商 220
 - 和互聯網 126, 220, 231
 - 和TTY裝置 56
 - 和VPNs 221
 - 和網站 115, 125
- 連接圖標 222
- 連接設定
 - 指令 235
- 連接
 - 添加 220, 221
 - 修改 220
 - 顯示 220
 - 結束 222
 - 失去 232, 234
 - 手動啟動 221
 - 預防措施 260
 - 刪除藍芽 124
 - 設定 220-221
 - 設定無線連接 125-127
 - 超時 234
 - 故障檢修 229-233, 241
 - 可信賴裝置 124
- 連接圖標 220
- 連接介面 220, 221, 231, 232
- 連接標籤 193, 220
- 連接規格 264
- 節省電池電量 219
- 連絡人類型 149
- 連絡人
 - 添加 43, 57, 149
- 啟訊息填寫位址 89, 96, 101, 103
- 分配鈴聲 48, 56, 137, 150
- 修改 150
- 顯示 150
- 鏈結速撥按鈕 48
- 尋找 30, 36, 151
- 致電 36
- 個性化 56
- 刪除 150
- 保存訊息 43

選擇通訊方式 37
傳送短訊 101, 154
查看細節列表 37
連絡人應用程式 149-151
連絡人列表 37, 44, 101, 107, 151
上下文相關功能表 22
連續放映 (投影片) 172
Cookie 115
複製指令 119, 138, 168, 196
複製
地址 236
應用程式 196
檔案夾中的項目 187
電話號碼 37, 39, 119
圖片和影片 137
文本 119, 167
版權項目 137
公司郵件系統 85, 221, 241
公司網絡 216
公司伺服器 221, 241
耦合 245
覆蓋區域 12, 33, 230
在短訊中建立聊天會話選項 111
建立

約會 152, 154
書簽 117
帶項目符號或編號的列表 169
來電顯示圖片 149
連接 220, 221
連絡人 43, 57, 149
文檔 165, 166, 167
電子郵件 89
檔案夾 170
多媒體短訊 102
記事 160, 161
在線地址簿 93
夥伴/合作關係 123
密碼 53, 123, 124
播放列表 143
簽名 94, 111
速撥按鈕 48
試算表 172
工作 157
範本 107, 167, 174
文本短訊 101
不定時事件 153, 154
視頻鈴聲 137
工作簿 174
驗證訊息 222, 234

修剪圖片 138
貨幣符號 205
貨幣標籤 205
客戶支援 247
定制播放列表復選框 141
定制
應用程式 206-210
行事曆 156-157
相機 133-135
聊天設定 111
連絡人應用程式 151
日期和時間 214
電郵設定 95
Excel Mobile 182
格式設定 205
Internet Explorer Mobile 120-121
Media Player Mobile 144
訊息系統應用程式 110-112
網絡設定 112
記事應用程式 162
電話 54-62
系統設定 214-220
系統聲音 202
工作 159
今天介面 201

- 語音信箱系統 49, 55
- Word Mobile 170
- 剪切指令 137, 168
- 剪切 (參見刪除)
- D**
- 日程安排 152
- 數據 225
 - 參見訊息
- 數據連接圖標 222
- 數據篩選 156, 180
- 數據格式 204
- 數據服務圖標 230
- 數據服務提供商 220, 231, 240
- 數據服務 1, 230, 231
- 數據傳輸速度 1
- 日期格式設定 205
- 日期標籤 205
- 日期 177, 205, 214
 - (參見行事曆)
- 日曆 152, 156
- 當日計劃格式 152
- 小數字 205
- 小數點 205
- 解壓縮工具 187
- 默認(預設)文檔範本 170
- 默認(預設)格式設定 205
- 默認(預設)模式選項 162
- 默認(預設)選項 116
- 默認(預設)PIN碼 212
- 默認(預設)範本選項 162
- 默認(預設)縮放水平選項 210
- 定義名稱 (試算表) 178
- 滯後 34, 231
- 刪除約會指令 156
- 刪除單格指令 182
- 刪除指令 109, 170, 182
- 刪除連絡人指令 150
- 刪除檔案按鈕 120
- 刪除工作指令 159
- 已刪除檔案夾 96, 245
- 刪除
 - 應用程式 190, 245
 - 藍芽連接 124
 - 證書 217
 - 連絡人 150
 - 目錄服務 93
 - 文檔 170
 - 電郵帳號 89
 - 事件 156
 - 收藏網頁 118
- 檔案 187, 245
- 媒體庫中的項目 143
- 播放列表中的項目 144
- 檔案夾中的項目 186
- 訊息 96, 109, 110
- 記事 162
- 夥伴/合作關係 124, 233
- 圖片 139
- 速撥按鈕 50
- 工作 159
- 文本 20
- 網絡檔案 120
- 工作簿 182
- 工作表 182
- 降冪排序 179
- 桌上型電腦選項 116
- 桌上型電腦版軟件 224, 249
 - (參見應用程式; 軟件)
 - 裝置名稱 (參見用戶名)
- 裝置設定嚮導 141
- 裝置 (參見藍芽裝置; 智能電話)
- 電池壽命 11
- 無線傳輸 192
- 合規 257

- 配置TTY/TTD 56
- 發現可信賴裝置 121, 122, 125
- 殘障 56
- 射頻輻射 255, 258
- 傳輸訊息 223
- 故障檢修 232
- 裝置標籤 123, 232
- 診斷訊息 217
- 撥號查找字段 30
- 撥號查找列表 13
- 撥號面板 37, 38, 39
- 撥號 12, 34-37, 38, 49
- 對話框 250
- 撥號上網 125, 126
- 數字分組 205
- 數碼相機 (參見相機) 136
- 數字證書 115, 216
- 灰暗圖像 229
- 郵件推送技術 70
- 目錄服務 93, 96
- 禁用觸摸屏復選框 211
- 斷開藍芽指令 80
- 斷開指令 222
- 可發現設定 125
- 發現可信賴裝置 121, 122, 125
- 討論小組 247
- 磁碟空間 265 (參見記憶體)
- 退出按鈕 41
- 顯示格式 204
- 在螢幕上顯示訊息復選 204
- 顯示選項 (網絡) 116
- 顯示設定 204-206 (參見螢幕)
- 顯示
 - 備選字符 26
 - 動畫圖像 139
 - 智能電話上的應用程式 28
 - 約會 152
 - 行事曆 151
 - 連絡人 37, 150
 - 當前連接 220
 - 日程安排 152
 - 事件 153, 155
 - 檔案夾內容 186
 - 檔案夾中的項目 170, 181
 - 記憶體使用 218
- 多媒體短訊 107
- 通知 55, 204
- 隨機電子文檔 247
- PDF檔案 165
- 圖片 131, 136, 139
- 電源設定 218
- 快速導覽檔案 247
- 執行應用程式 218
- 擴充卡上的空間 196, 218
- 工作 159
- 影片 131, 136, 139
- 網頁 115, 116
- 無線設定 219
- DOC檔案 165
- 文檔檔案類型 165, 171
- 檔案 2
- 文檔 (參見Word Mobile) 應用程式
 - 建立 165, 166, 167
 - 刪除 170
 - 尋找和替換文本 167
 - 移動或複製文本 167
 - 打開 166
 - 管理 170

- 保存 165, 166, 168, 170
- 傳送 83
- 設定頁邊距 169
- 拼寫檢查 169
- 所支援功能 166
- 不支援功能 165
- 文檔列表 171
- DOT檔案 165
- 下載
 - 應用程式 187, 188
 - 附件 91, 92
 - 電子郵件 72, 90, 91
 - 檔案 118
 - 圖像 119, 139
- 多媒體短訊 105, 110
- 有關Palm的訊息和更新 247
 - 圖片 136
 - 鈴聲 54
 - 影片 139, 140
- 下載收藏夾 118
- 向下箭頭 22
- 耗盡的電池 11
- 繪製 160
- 驅動程序 224
- 駕駛安全提示 258
- 掛斷並接聽指令 45
- 下拉清單
 - 進入 22
 - 退出 23
 - 突出顯示 18, 23
 - 滾動瀏覽 18
 - 選擇項目 20, 23
- 下拉功能表 22
- DUN連接 126-127 (參見撥號上網)
- E**
- 電話揚聲器 5, 245
- 迴音 245
- EDGE連接 250
- 編輯指令 138, 150
- 編輯伺服器設定介面 71
- 編輯速撥指令 49, 50
- 編輯 (參見修改)
- 靜電釋放 260
- 電子郵件
 - 添加地址簿 93
 - 添加附件 90, 97, 186
 - 輸入地址 89, 96
 - 建立 89
 - 刪除 96
 - 撥號 39
 - 下載 72, 90, 91
 - 輸入連絡人 149, 154
 - 轉寄 94
 - 從公司伺服器獲得 221, 241
 - 從Exchange Server獲得 90
- 記憶體 245
- 優先順序設定 90
- 接收附件 91
- 回覆選項 95
- 要求 1
- 選擇地址 20
- 傳送 90, 91, 97, 117, 239
- 同步 11, 91, 233, 240, 241
- 故障檢修 239-241
- 電郵帳號
 - 修改 89
 - 刪除 89
 - 設定 87
 - 故障檢修 239

- 電郵應用程式 242
- 電郵按鈕 91
- 電郵用戶端軟件 240
- 電子郵件圖標 108
- 內置圖像 92
- 緊急呼叫 35, 210
- 表情圖標 102
- 啟用清晰類型復選框 204
- 啟用固定撥號復選框 61
- 啟用本地網絡時間復選框 215
- 編碼選項 120
- 加密 115
- 結束放映指令 172
- 最終用戶許可協定 2
- 結束
 - 當前通話 42
- 數據連接 222
- 播放 142
- 無線連接 127
- 章節附註 166
- 輸入
 - 備選字符 26, 27
 - 在試算表中輸入數據 174, 177
- 訊息 24, 25-26
- 號碼 24, 25
- 所有者訊息 214
- 密碼 52, 123, 124
- 密碼 71, 88, 213
- 電話號碼 12, 34, 37, 38
- PIN碼 212
- 文本 209, 210
- 網址 30, 116
- 整列選項 182
- 整行選項 182
- 輸入欄
 - 刪除文本 20
 - 突出顯示 18, 20
 - 移動 18
 - 打開下拉清單 23
 - 滾動顯示 18
- 清除所有數據？窗口 226
- 清除（參見刪除）
- 錯誤訊息 202, 238
- 錯誤報告 217
- 錯誤報告圖標 217
- 錯誤報告介面 217
- 錯誤 217, 230, 238
- ESD（靜電釋放） 260
- ESMTP選項 240
- 即使在漫遊時復選框 110
- 事件類別 155
- 事件圖標 157
- 事件列表 203
- 事件
 - 建立 153, 154
 - 刪除 156
 - 篩選 156
 - 隱藏 155
 - 標記為敏感 154
 - 提醒 153
 - 選擇聲音 203
 - 設定通知優先選項 203
- 事件復選框 202
- Excel檔案 163（參見Excel Mobile；試算表）
- Excel Mobile應用程式
 - 定制 182
 - 顯示設定 175
 - 概覽 172
 - 搜索 181
 - 啟動 174
 - 所支援功能 172
 - 不支援功能 174
- Excel Mobile圖標 174

- Exchange ActiveSync 241, 250, 252
- Exchange地址簿 236
- Exchange Server 驗證介面 234
- Exchange Server 同步選項 72, 234
- Exchange Server
 - 訪問 151
 - 接收電子郵件 90
 - 設定帳號 71-73
 - 同步 11, 68, 81, 234
 - 故障檢修 241
- 退出應用程式 28, 218
- 拉大字段列表 23
- 擴充卡插槽 6, 193, 263
- 擴充卡
 - 作為存儲媒體 245
 - 瀏覽 197
 - 顯示可用空間 196, 218
 - 插入 193-194
 - 安裝應用程式 189
 - 移入應用程式 196
 - 移入訊息 170, 181, 196
 - 打開項目 195
 - 刪除 194
- 重新命名 197
- 搜索 185, 186
- 存儲附件 92, 96
- 傳輸檔案 140, 144, 195, 196
 - 所支援類型 193
- 分機 (電話) 49
- 外部電源 219
- 外部電源標籤 25
- 附加號碼按鈕 41, 49
- 附加號碼文本框 49
- 分離指令 46
- F**
 - 出廠設定 145
 - 工廠安裝應用程式 190, 265
 - 收藏夾 (參見網頁) 117-118
 - 收藏夾按鈕 118
 - 收藏夾指令 118
 - FCC聲明 255
 - 功能 1
 - 聯邦貿易委員會網站 217
 - 迴音 245
 - 字段 (參見輸入欄)
 - 檔案瀏覽器 185, 186-187, 197
- 檔案瀏覽器圖標 186
- 檔案名 168, 170, 185
- 檔案類型
 - 顯示 171
 - 文檔 165
 - Media Player 140
 - 多媒體 102
 - 圖片 136
 - 影片 136
- 檔案
 - 從公司帳號上訪問 221
 - 瀏覽 186
 - 解壓縮 187
 - 刪除 187, 245
 - 下載 118
 - 移動 170, 187
 - 保存 195
 - 搜索 185, 186
 - 選擇多個檔案 187
 - 傳輸至擴充卡 140, 144, 195, 196
- 檔案檔案夾 165
- 檔案同步選項 165
- 填寫序列 (試算表) 177

篩選指令 150, 156
篩選選項 159
篩選
 事件 156
 訊息 150, 179
 工作 159
篩選條件 156, 180
在線尋找指令 94, 151
查找/替換 指令 167, 181
查找
 連絡人 30, 36, 151
 訊息 181
 文本 167
防火牆 233
5方向導航按鈕 5, 17, 19,
 244
固定撥號 60
檔案夾名稱 170
檔案夾
 接入 236
 添加文檔 168
 排列圖片和影片 138
 瀏覽 186, 197
 建立 118, 170

顯示內容 170, 181
移入項目 170, 181, 187
打開項目 186
管理收藏夾 117, 118
排序內容 170, 181, 186
同步訊息 91
字體顏色選項 168
字體指令 168
字體選項 168
字體 166, 168, 173, 204
頁腳 166
腳注 166
忘記密碼 213
格式設定 205
格式, 丟失 165
格式化
 圖表 180
 段落和列表 169
 試算表 172, 178
 系統數據 204
 文本 168
格式化工具欄 169
表格 (網絡) 117
公式 173, 176, 182

論壇 247
轉寄指令 94
轉寄 (轉移)
 訊息 94, 107
 電話 46
釋放記憶體 190, 238, 244
凍結窗格 175
前面視圖 (智能電話) 5
充滿 (電池) 9
全屏選項 116
功能 (試算表) 173, 176
G
遊戲 11
起始操作指南 2, 3, 12, 247
GIF檔案 102, 136, 139
全局地址列表 93, 151
全局地址列表查找 185
術語表 249
切換至投影片指令 171
GPRS連接 250
圖形程序 138
H
免持復選框 53, 124, 232
免持車載套件 50, 54, 124

- 免持裝置
 - 連接 51
 - 購買 260
 - 設定 50
 - 注意事項 54, 258
 - 故障檢修 232
 - 打開/關閉鍵盤鎖 211
 - 懸掛式縮進 169
 - 掛斷電話 13, 42
 - 硬重置 213, 225
 - 硬件 1
 - 硬件按鈕復選框 203
 - 頁眉 166
 - 耳機按鈕 51
 - 耳機插孔 5
 - 耳機
 - 配置為可信賴裝置 122
 - 連接 50-51, 124
 - 禁用鍵盤鎖 211
 - 故障檢修 232
 - 聽障 56, 257, 259
 - 熱源 12
 - 說明 223, 247
 - 說明話題 28
 - 隱藏
 - 約會 155
 - 事件 155
 - 圖像 116
 - 速撥按鈕 36
 - 工作輸入欄 159
 - 突出顯示 19
 - 突出顯示選項 169
 - 突出顯示
 - 應用程式 28
 - 檔案夾中的項目 187
 - 介面中的項目 18, 19-20
 - 功能表項 21, 22
 - 列表項 18, 23
 - 文本 20, 169
 - 提示標籤 214
 - 提示 (密碼) 214
 - 歷史指令 119, 142
 - 歷史記錄 119, 120
 - 保持按鈕 42
 - 本地 214
 - 主頁選項 120
 - 超文本鏈結 (參見鏈結)
- I
- 圖標
 - 應用程式 28, 206
 - 電池狀態 10
 - 數據連接 222
 - 數據服務 230
 - 電子郵件 108
 - 事件 157
 - 訊息狀態 108
 - 導航按鈕 17
 - 電話狀態 62
 - 訊號強度 33, 220
 - 識別標籤 214
 - 不接聽並回覆文字短訊指令 40
 - 圖像檔案類型 136
 - 圖像檔案 102, 139, 244
 - 圖像 (參見圖片)
 - 灰暗 229
 - 下載 119
 - 隱藏網頁 116
 - 錯誤顏色設定 243
 - 接收 92
 - 設定背景 138, 201
 - 故障檢修網頁 242
 - IMAP 帳號 87, 92
 - 待機 132, 218
 - 收件箱 18, 89, 91, 108
 - 收件箱應用程式 85, 89, 93

包含檔案附件復選框 92

錯誤密碼 213

縮進設定 169

縮進列表 166

縮進文本 169

狀態顯示器 5, 10, 33

訊息

訪問 29, 217

備份 65, 223, 226

修改 181

輸入 24, 25-26

全部刪除 233

篩選 150, 179

丟失 165, 225

移動 170, 181, 196

保護 210-214

取出電池 227

恢復 225, 226

搜索 167, 181, 185-186

分享 191

排序 179

存儲 193, 244, 245

同步 68, 69, 233

傳輸 65, 223

更新 65

紅外線連接埠 (IR連接埠)

紅外線傳輸 80, 250

輸入圖標 209

輸入選項 24, 209

輸入介面 209

插入擴充卡 193-194

安裝；故障檢修 226, 228, 244

安裝

ActiveSync 68, 74

應用程式 187-188, 243-244

附贈軟件 187

SIM智能卡 8-14

同步軟件 75

VPN用戶端 221

Windows驅動程序 224

即時訊息應用程式 243

記憶體 (參見記憶體)

互聯網 126, 220, 231 (參見

網絡瀏覽；網站)

互聯網連接速度選項 145

Internet Explorer Mobile

瀏覽 115-119

關閉 117

定制 120-121

安裝 188

滾動顯示 18

啟動 115

不支援項目 115, 241

IR連接 192

IR連接埠 6, 80, 191, 250

ISP郵件系統 85, 87

ISP設定 220

ISP (互聯網服務提供商) 220, 240

斜體選項 168

項目標籤 201

J

JavaScript 115

JPEG檔案 102

JPG檔案 136

K

鍵盤

輸入備選字符 26

撥號 34

輸入訊息 25-26, 210
鎖閉 211
按壓按鍵 24
滾動顯示 18
選擇功能表項 22
設定組合鍵 207
規格 264
故障檢修 244
鍵盤背光 24, 219
鍵盤圖標 24
鍵盤鎖 211
鍵盤鎖圖標 211
已知號碼選項 55

L
語障 56
前導零 205
左邊動作按鈕 20, 152
Legacy Pocket Word檔案 166
媒體庫 (媒體) 142
媒體庫指令 141
媒體庫列表 141
媒體庫介面 141, 145
媒體庫標籤 145
閃電 10
鋰離子電池 250 (參見電池)

鏈結
刪除網絡鏈結 120
記憶體 245
媒體檔案 142
訊息 108, 117
選擇 19, 116
故障檢修 242
列表分隔符號 205
列表設定 169
收聽按鈕 41
收聽
媒體檔案 140
語音信箱 41

列表
訪問 22
建立 166, 169
顯示備選字符 26
退出 23
格式化 169
突出顯示 18, 23
網頁導航 117
滾動顯示 18
選擇項目 20, 23
鋰離子電池 250 (參見電池)

定位
連絡人 30, 36, 151
訊息 181
地點相關訊息 204, 214
鎖閉圖標 116, 137, 213
鎖閉介面 213
鎖閉
SIM智能卡 212
試算表行和列 175
鍵盤 211
螢幕 211
Treo智能電話 213

登錄
公司伺服器 221
網絡 216
尋找連絡人 30, 36, 151
尋找功能 185
丟失
連接 232, 234
訊息 165, 225
密碼 213
Treo智能電話 79, 214
訊號欠佳區域 230
光線不足條件 24
小寫字母 25

M

磁鐵 7

放大 (參見縮放)

設定 221, 241

郵件伺服器 218

主記憶體標籤

使本裝置可被其他裝置發現
復選框 122

使本裝置可被發現的設定
125

管理現有連接選項 220, 221

管理檔案夾指令 91

管理標籤 203

管理工具 183

手動關閉應用程式 29

MAPI用戶端 241

地圖 242

真邊距 169

區分大小寫復選框 167, 181

全字匹配復選框 167, 181

測量單位 205

媒體檔案

建立播放列表 143

格式 140

鏈結 142

播放 141

同步 140

傳輸 140, 144

故障檢修 237

媒體庫 142

Media Playe 237

Media Player Mobile 140-145

媒體播放器 11

媒體同步選項 140

會議邀請 92, 94, 154, 157

記憶體

可用 265

釋放 190, 238, 244

不足 28, 218

執行應用程式 28, 195

存儲數字 198

查看擴充卡 196

記憶體按鈕 198

記憶撥號 258

記憶體圖標 196

記憶體選項 (網頁) 120

記憶體介面 218

記憶體設定 29

記憶體標籤 120

記憶體使用 218

備忘錄 (參見訊息; 附註)

功能表項 21

功能表按鈕 21, 22

功能表 20-22

功能表圖標 206

功能表介面 206

短訊詳情指令 107

短訊列表 107, 109

訊息選項指令 104

訊息選項介面 104

訊息優先順序列表 105

訊息狀態圖標 108

訊息標籤 95

訊息有效期選項 110

訊息 (參見多媒體短訊、文
字短訊、語音附註)

添加簽名 94, 111

輸入地址 101, 103

自動重發 110

建立電子郵件 89

- 刪除 96, 109, 110
- 撥號 39
- 顯示通知 204
- 顯示狀態 108
- 轉寄 94, 107
- 無效字符 102
- 收聽 41
- 接收通知 105, 111, 232
- 保存 90
- 排序 109
- 存儲 245
- 訊息標籤 110
- 訊息系統應用程式 (參見文本短訊；多媒體短訊)
 - 添加連絡人 149
 - 添加會話 107
 - 定制 110-112
 - 電郵設定 95
 - 訊息選項 104
 - 通知選項 105
 - 概覽 101
 - 播放選項 106
 - 啟動 101
 - 狀態圖標 108
- 訊息系統應用程式 243
- 訊息服務 231, 250
- 麥克風 5, 42, 135, 245
- 麥克風圖標 208
- Microsoft ActiveSync
 - (參見ActiveSync)
- Microsoft Exchange ActiveSync
 - (參見Exchange ActiveSync)
- Microsoft Office 163, 165
- Microsoft Office Excel 173
 - (參見試算表)
- Microsoft Windows Mobile軟件 188
- Microsoft Windows Mobile網站 223
- Microsoft Word文檔 (參見文檔)
- MIDI 檔案 102
- miniSD卡 193
- 自拍鏡 6, 132
- 未接電話選項 55
- MMS檔案 142
- MMS訊息 101, 250
- 流動帳號 (參見帳號)
- 流動裝置部件
 - (Windows) 250
 - 流動裝置檔案夾 77, 189
 - 流動裝置圖標 250
 - 流動裝置 192, 223
 - 流動網絡 229, 230
 - 流動電話號碼 149
 - 流動電話 (參見無線電話)
 - Mobile上市銷售證書 187
 - Mobile裝置圖標 189
 - 模式標籤 122
 - 數據機標籤 220
 - ModemLink應用程式 125
 - 數據機 125
 - 修改工作表指令 179, 182
 - 月曆 152
 - 最近致電的號碼列表 38
 - 移動
 - 文檔至檔案夾 170, 187
 - 檔案至擴充卡 140, 144, 195, 196
 - 訊息 170, 181, 196
 - 圖片和影片 137
 - 速撥按鈕 50
 - 文本 167
 - 工作簿 181
 - 螢幕暢遊 17-19

- 瀏覽網頁 116
- MP3 檔案 140
- MP4 檔案 140
- MPEG 檔案 136
- MPEG4 檔案 102
- 多功能連接器 5
- 多行字段 18
- 多媒體功能 99, 129
- 多媒體檔案類型 136
- 多媒體檔案 136, 245
- 多媒體短訊
 - 建立 102
 - 刪除 109, 110
 - 顯示 107
 - 下載 105, 110
 - 轉寄 107
- 記憶體 245
- 打開 106
- 概覽 99
- 電話號碼 39
- 播放 106-107
- 預覽 104
- 接收 105
- 回覆 107
- 要求 1
- 保存 107
- 傳送 102, 104, 108
- 設定選項 104
- 排序 109
- 故障檢修 231
- 多媒體訊息系統 (參見MMS 訊息)
- 多位接收人 101
- 音樂 39, 140, 141, 202 (參見媒體檔案)
- 音樂檔案 237
- 靜音指令 42
- 我的裝置檔案夾 186
- 我的裝置媒體庫 142
- 我的文檔檔案夾 185, 186, 226
- 我的圖片檔案夾 131, 132
- 我的播放列表類別 143
- 我的儲存卡媒體庫 142
- 我的文本指令 89
- 我的文本短語 89
- 我的Windows Mobile裝置圖標 190
- N**
- 姓名 30, 252
- 命名
 - 文檔檔案 168, 170
 - 擴充卡 197
 - 檔案夾 170
 - 圖片組 135
- 速撥按鈕 48
- 範本 167, 174
- 工作簿 181
- 工作表 178, 179
- 螢幕暢遊 17-19
- 瀏覽網頁 116
- 導航按鈕 (參見5方向導航按鈕)
- 導航按鈕 17, 19
- 負數 205
- 網絡協定 145
- 網絡設定 61, 112
- 網絡標籤 61, 145
- 網絡
 - 修改 61
 - 連接 62
 - 登錄 216
 - 故障檢修 229-233
- 新增帳號指令 87
- 新增約會指令 152, 153
- 新增多媒體短訊 103
- 新建夥伴關係選項 123
- 新增聲音指令 203
- 新增速撥號碼指令 48
- 記事
 - 添加 149, 158
 - 建立 160, 161

- 刪除 162
- 保存 161, 162
- 記事應用程式 159-162
- 記事圖標 160
- 記事列表 161, 162
- 附注標籤 149, 214
- 通知選項 105, 111, 203
- 通知介面 (參見通知)
- 通知標籤 111
- 通知
 - 修改事件 203
 - 關閉 106
 - 顯示 55
 - 下載聲音 54
 - 啟用/禁用 204
 - 電話 59
 - 試聽聲音 55
 - 接收訊息 105, 111
 - 接收電話 44
 - 接收傳輸 125
 - 接收留言 41
 - 設定鈴聲 54
 - 設定系統聲音 202
 - 靜音 202
 - 故障檢修 232

- 通知復選框 203
- 通知標籤 54, 203
- 當前播放列表 143, 144
- 當前播放介面 143
- 數字格式設定 205
- 數字鍵盤 12
- 數字記號 205
- 數字標籤 205
- 帶有編號的列表 169
- 數字 (參見電話號碼)

- 輸入 24, 25
- 格式化 173, 177
- 黏貼至計算器 198

O

- 關閉保持按鈕 42
- Office檔案 165
- Office Outlook (參見 Outlook)
- Office Word文檔 (參見文檔)
- 離線同步 236
- 非高峰期選項 73
- 確認鈕 5, 29
- 單欄選項 116
- 在線地址簿 93, 96, 151

- 在線論壇 247
- 在線支援 (Palm) 247
- 打開URL指令 142
- 打開
 - ActiveSync 76
 - 備選字符列表 26
 - 應用程式 28, 195, 206
 - 附件 91
 - 計算機 198
 - 撥號面板 38
 - 文檔 166
 - 電子郵件應用程式 242
 - 檔案瀏覽器 186
 - 檔案夾中的項目 186
 - 功能表 20, 22
 - 多媒體短訊 106
 - 隨機電子文檔 247
 - Outlook檔案夾 236
 - 電話設定介面 14
 - PicseL PDF閱讀器 165
 - 快速導覽 247
 - 範本 174
 - 文本短訊 106
 - 今天介面 12, 29
 - 網頁 115, 117, 119

無線管理員 33
作業系統 (裝置) 228, 253, 263
作業系統(PC) 75
操作警告 257
選項鈕 18, 24, 25, 251
選項鎖圖標 25
選項鎖模式 25
選項
 顯示 155
 突出顯示 18, 19, 23
 選擇 22, 23
選項介面 (ActiveSync) 81
選項介面 (IE瀏覽器) 120
選項介面 (訊息) 95, 110
選項標籤 201, 209, 214
個人訊息管理器功能 34, 147
方向 (螢幕) 206
方向 (投影片) 172
方向選項 206
方向標籤 172
訊號不穩 231
發件箱 108
Outlook
 訪問檔案夾 236

複製地址 236
下載訊息 91, 92
電郵用戶端軟件 240
安裝驅動程式 224
同步 70, 94
Outlook 電子郵件介面 87, 89
過期工作 159
覆蓋播放選項 172
所有者訊息 214
所有者訊息圖標 214
所有者訊息介面 214
P
分頁符 166
夥伴裝置 126
可信賴裝置 (參見夥伴關係)
可信賴夥伴 (參見夥伴關係)
Palm (在線支援) 247
Palm 應用程式 188
Palm 裝置 223
段落指令 169
段落格式化 169
部分陰影圖標 10
夥伴/合作關係 123, 233, 251

密碼 53, 123, 124
密碼標籤 213
密碼類型列表 213
密碼
 限制通話 57
 公司電郵帳號 72
 輸入 71, 88, 213
 忘記或丟失 213
 鎖閉智能電話 210, 213
 保存 88
 試算表 173
黏貼指令 138, 168
補釘 190
工作簿中的格式 173
暫停播放選項 106, 145
PCS 電話 (參見無線電話)
PDF 檔案 165, 174
PDF 閱讀器 165
高峰期選項 73
性能 228, 243
個人地址簿 236
個人電腦
 連接 77
 啟用撥號上網 126
 安裝 189

- 重新安裝桌上型電腦版軟件 224
- 同步 81, 82
- 系統要求 75
- 觀看影片圖片 139
- 個人事件 155
- 個人識別號碼 (PIN) 60, 212, 251
- 個人訊息 213, 214, 249
- 個人訊息管理器 237, 251
- 參見PIM應用程式
- 個人選項 155
- 個人標籤 54
- 個性化智能電話 199
- 電話 (參見呼叫；電話號碼；智能電話)
 - 調節音量 13, 56
 - 高級功能 41-47
 - 接聽 39, 44
 - 定制 54-62
 - 撥號 12, 34-37, 38, 49
 - 禁用觸敏功能 211
- 掛斷 13, 42
- 網絡設定 61
- 鈴聲 54, 55
- 運行應用程式 42, 43
- 選擇無線頻段 59
- 響鈴靜音 40
- 規格 263
- 查看使用分鐘數 47
- 喚醒螢幕 42
- 撥叫 (參見電話；電話號碼)
 - 添加第二個電話 44
 - 限制 57
 - 結束 13, 42
 - 轉駁 46
 - 免持裝置 50, 54
 - 撥打 12, 34, 38, 42, 107
 - 保持 42
 - 接收 39, 42
 - 接收通知 59
 - 限制 60
 - 轉至語音信箱 39
 - 建立電話會議 45
- 故障檢修 232, 245
- 電話對話框 39
- 電話耳機 50-51 (參見耳機)
- 電話圖標 212
- 電話鎖閉功能 210
- 電話號碼 (參見電話；通話)
 - 分配速撥按鈕 48
 - 複製 37, 39, 119
 - 輸入 12, 34, 37, 38
 - 輸入附加號碼 49
 - 定位智能電話 13
 - 未接電話
 - 設定介面 14
 - 重撥最近號碼 38
 - 保存 43
 - 選擇 20
- 電話關閉訊息 33, 251
- 電話設定介面 14, 57, 212
- 電話狀態圖標 62
- 電話標籤 57

- 通話/撥號鈕 5, 13, 35, 251
- 通話/撥號圖標 34
- 電話關閉圖標 33
- 影集 136
- 照片 (參見圖片)
- 選擇列表
 - 接入 22
 - 退出 23
 - 突出顯示 18, 23
 - 滾動顯示 18
 - 選擇項目 20, 23
- Picxel PDF 閱讀器 165
- 圖片檔案 102, 139
- 圖片格式 136
- 照片速撥按鈕 48
- 圖片速撥按鈕 35, 48
- 圖片
 - 添加為背景 138, 201
 - 添加為屏保 134
 - 添加聲音 104
 - 添加至訊息 103
 - 調節分辨率 132, 139
 - 建立來電顯示圖片 149
 - 默認分辨率設定 242
 - 刪除 139
 - 下載 136
 - 編輯 138
 - 在網頁上隱藏 116
 - 命名圖片組 135
 - 預覽 132, 243
 - 接收 131
 - 保存 135
 - 傳送 137
 - 設定默認尺寸 135
 - 存儲 244
 - 同步 139
 - 拍攝 131-132, 242
 - 瀏覽 131, 136, 139
- 圖片與影片應用程式 133, 136-139
- PIM 應用程式 249, 251
- PIM 224, 237, 251
- PIN 碼解鎖密碼 251
- PIN 60, 212, 215
- 播放按鈕 141
- 放映投影片指令 136
- 播放聲音框 55
- 播放聲音復選框 203
- 播放聲音列表 216
- 播放圖標 49
- 播放選項 144, 172
- 播放介面 144, 145
- 播放標籤 144, 172
- 播放
 - 媒體檔案 141
 - 多媒體短訊 106-107
 - 演示文稿 171, 172
 - 聲音 135
 - 語音記事 161
 - 留言 41
- 播放列表 140, 141, 143
- 插件 115, 201
- POP 帳號 87
- 彈出功能表 22
- 連接埠數量 222
- 攜帶型無線裝置 (參見無線裝置)
- 連接埠 (參見R 連接埠、USB 連接埠)
- 電源圖標 218
- 電源介面 218
- 電源/掛斷鈕 5, 33
- PowerPoint 檔案 163
- PowerPoint Mobile 應用程式 171-172
- PowerPoint Mobile 圖標 171
- 預防措施 260
- 優先選項 111, 199, 225 (參見定制)
- 預安裝應用程式 190, 265
- 演示 171, 172

(參見PowerPoint Mobile)
預覽短訊指令 104
預覽模式 (相機) 243
預覽
 多媒體短訊 104
 圖片 132, 243
 聲音 55, 204
 影片 133
優先順序 105, 158
優先順序列表 90
隱私模式 105, 112
隱私事件 155
隱私選項 155
處理器 263
程序按鈕標籤 207
程序檔案檔案夾 196
程式集復選框 203
程式集介面 28
程式集 (參見應用程式；軟件)
如果裝置未使用超過以下時間則提示復選框 213
屬性指令 117
保護試算表 173
保護
 訊息 210-214

Treo智能電話 210
代理伺服器 221
PSW檔案 166
PUK (PIN碼解鎖密碼) 251
標點符號 25, 27
清除指令 109
清除介面 109
推送電郵帳號 87, 90
推送技術 70

Q

QCELP檔案 102
質量指令 133
快捷鍵 36, 48
快速導覽 247
快速導覽圖標 247
QuickTime播放器 139
關閉應用程式 28, 218

R

無線裝置 257, 263
射頻輻射 255, 258
RAS連接 220
重分配按鈕 206-207
接收所有無線訊息復選框 193
接收

附件 91
無線傳輸訊息 193
 電子郵件 90, 91, 239
 會議邀請 92
 多媒體短訊 105, 110
 圖片 131
 文本短訊 101, 105, 232
 影片 131
接收數據訊息 193
最近瀏覽過的網頁 119
可充電電池 (參見電池)
接收人 (傳送至多位接收人) 101
錄音按鈕作用選項 162
錄製
 聲音 203
 影片 132-133
 語音記事 209
錄音圖標 161
錄音工具欄 160
記錄 (數據) 192
重複發生的約會 (參見重複約會)
重撥電話號碼 38
轉向功能 (網站) 242
重新整理指令 116

- 重新整理網頁 116, 241
- 地區標籤 205
- 地區設定 204, 214
- 地區設定圖標 204
- 地區設定介面 204
- 重新安裝軟件或應用程式 224, 226
- 提醒選項 153
- 提醒
 - 添加 153, 158
 - 事件 157
 - 系統鬧鐘 215
 - 工作 159
 - 打開和關閉 203
- 遠端接入伺服器 220
- 遠端檔案 221
- 刪除程序圖標 190
- 刪除程序列表 190
- 刪除程序介面 190
- 取消拆分指令 175
- 刪除/取下
 - 應用程式 190, 245
 - 電池 225, 227
 - 電池蓋 8
 - 藍芽連接 124
 - 證書 217
 - 連絡人 150
- 目錄服務 93
- 文檔 170
- 電郵帳號 89
- 事件 156
- 擴充卡 194
- 收藏夾 118
- 檔案 187, 245
- 檔案夾中的項目 186
- 媒體庫中的項目 143
- 播放列表中的項目 144
- 訊息 96, 109, 110
- 記事 162
- 夥伴/合作關係 124, 233
- 圖片 139
- 速撥按鈕 50
- 工作 159
- 文本 20
- 網絡檔案 120
- 工作簿 182
- 工作表 182
- 重新命名指令 197
- 重新命名/移動指令 167, 170, 181, 196
- 重新命名
 - 文檔 170
 - 擴充卡 197
 - 檔案夾中的項目 186
 - 工作簿 181
 - 工作表 179
- 重複復選框 204
- 重複指令 142
- 重複模式 154
- 重複約會 154
- 重複當前單曲 141
- 重複聲音 204
- 重複工作 158
- 全部替換按鈕 167, 181
- 替換按鈕 167, 181
- 輸入時替換原文本復選框 209
- 替換/更換
 - 訊息 181
 - 文本 167
 - 電池 226-227
- 接收已接收/閱讀報告復選框 105
- 使用電話功能時要求輸入PIN碼復選框 212
- 重置按鈕 6, 225
- 重置 213, 224-226, 230
- 注意事項 225
- 調節文字大小 117
- 分辨率 (相機) 242
- 分辨率 (螢幕) 229, 264
- 分辨率指令 132, 242

重啟Treo智能電話（參見重
置）

恢復

備份 226, 239

訊息 225, 226

優先選項和系統設定 225

聲音設定 202

恢復播放選項 106, 145

收聽留言 41

返回鍵 24

反轉類型 20

恢復至已保存指令 139

修改標記 166

射頻輻射 255, 258

射頻安全聲明 255

右邊動作按鈕 20

右擊功能表（參見快顯功能
表）

鈴聲開關 7, 202

鈴聲音量 56

鈴聲，靜音 40

鈴聲檔案 102

鈴聲管理員 243

鈴聲

分配給連絡人 48, 56,

137, 150

建立影片 137

下載 54

預覽 55

選擇 54

漫遊 74, 238

漫遊選項 55

旋轉圖片 134, 138

RTF檔案 165

RTSP檔案 136, 142

執行多個應用程式 28

執行程序標籤 29, 218

S

安全聲明 (FCC) 255

另存為指令 118, 168

保存圖像指令 119

保存鏈結…選項 120

保存密碼復選框 72, 88

另存為連絡人鈴聲指令 137

保存至連絡人指令 44

保存至列表 195

保存至選項 162

保存至範本指令 107

已保存檔案夾 90

保存

文檔 165, 166, 168, 170

電子郵件 90

檔案 195

多媒體項目 107

多媒體短訊 107

記事 161, 162, 209

密碼 88

電話號碼 43

圖片和影片 135

文本短訊 107

工作簿 172, 174, 182

時間表指令 73

時間表介面 73

按預定同步(排程) 238, 240

時間表

添加項目 152, 153, 154,
157

管理 152-156

管理事件 155

刪除事件 159

排序工作 159

無空閒時間 155

查看每日時間表 152

設定同步時間表 73-74

螢幕/介面

- 啟動項目 20
- 啟動錯誤功能 229
- 調節亮度 204
- 調節顯示 204-206
- 調校 205
- 佈置網頁 116
- 電池壽命 12
- 保養 6
- 修改顏色主題 201, 205
- 修改方向 206
- 禁用觸敏功能 210
- 鎖閉 211
- 熟悉智能電話功能 17-19
- 滾動顯示 18-19, 210
- 選擇項目 20
- 設定背景 138, 201
- 設定延遲 34
- 規格 264
- 故障檢修 205, 229
- 打開或關閉 33, 34, 218, 249
- 喚醒 34, 42
- 螢幕字體 204
- 螢幕圖標 204, 205

- 螢幕分辨率 229, 264
- 螢幕點擊復選框 203
- 螢幕視圖 205
- 返回前一個介面 19
- 屏保 134
- 捲動箭頭 18, 19
- 捲軸 19
- 到達最後一行時向下滾動復選框 210
- 滾動顯示
 - 投影片 171
 - 智能電話介面 18-19, 210
 - 試算表 175
 - 網頁 116
 - SD擴充卡 193
 - SDP檔案 142
 - SDP串流媒體檔案 136
 - 搜索按鈕 186
 - 搜索對話框 185
 - 搜索列表 185, 186
 - 搜索圖標 185
 - 搜索結果列表 185, 186
 - 搜索
 - 連絡人列表 36
 - 文檔 167

- 試算表 181
- 網頁 115
- 搜索檔案 185, 186
- 搜索訊息 167, 181, 185-186
- 搜索訊號 12
- 安全網站 242
- 安全 53, 123, 210-214, 217
- 安全認證 115, 216
- 安全選項 (網絡) 121
- 安全軟件 210
- 安全標籤 120, 212
- 全部選擇文本指令 119
- 選擇
 - 應用程式 28
 - 檔案夾中的項目 187
 - 列表中的項目 23
 - 介面上的項目 19, 20
 - 功能表項 21, 22
 - 列表中的選項 20, 22, 23
 - 速撥號碼輸入 30
 - 標籤 18
 - 網站鏈結 19, 116
- 自拍鏡 6, 132
- 通過電子郵件傳送鏈結指令 117
- 會議邀請傳送方式選項 157

- 立即傳送發出項目復選框 74
- 傳送聲音指令 203
- 通過電子郵件傳送指令 191
- 傳送/接收指令 91
- 傳送
 - 版權項目 137
 - 電子郵件 90, 91, 97, 117, 239
 - 會議邀請 94, 154, 157
 - 多媒體短訊 102, 104, 108
 - 圖片 137
 - 聲音 203
 - 文本短訊 40, 101
 - 影片 137
- 敏感選項 155, 158
- 已發送檔案夾 95, 108
- 伺服器，故障檢修 238, 241
 - (參見Exchange Server)
- 服務合同 1
- 服務提供商 220, 231, 240
- 服務標籤 46, 58, 59, 61
- 設定為免持指令 232
- 設為今天介面背景指令 138
- 為新增項目設定提醒選項 157, 159
- 設定代理伺服器選項 221
- 設定鬧鐘 216
- 設定 (參見選項)
- 陰影閃電 10
- 訊息共用 191
- 工作表列表 175
- 移動單格選項 182
- Shift鍵 24, 25
- 文字短訊 (參見SMS)
- 快顯功能表 22
- 快捷方式 20
- 顯示字母索引選項 151
- 僅顯示連絡人姓名選項 151
- 顯示半小時時段選項 156
- 顯示圖標選項 157
- 顯示列表 136, 195
- 顯示選項指令 172
- 顯示圖片選項 116
- 顯示開始和到期日期選項 159
- 顯示工作輸入欄選項 159
- 顯示每條短訊的時間戳選項 111
- 顯示周數選項 156
- 隨機指令 141
- 側面按鈕 5
- 搜索訊號 12
- 訊號強度 62, 229, 246
- 訊號強度圖標 33, 220
- 簽名復選框 111
- 簽名 94, 111
- 簽名介面 94, 111
- 消除系統聲音 7, 202
- 響鈴靜音 40
- 無聲鬧鐘 202, 204
- SIM智能卡 8, 9, 212, 252
- 大小選項 168
- 畫圖 160
- 皮膚標籤 145
- 投影片放映標籤 134
- 投影片放映工具欄 137
- 投影片放映 134, 136, 171, 172

投影片計時選項 172
滑塊 19
投影片 104, 107
智能卡 (參見SIM智能卡)
智能電話
 靜電釋放注意事項 260
 重置注意事項 225
 存儲注意事項 6, 7
 充電 9, 11
 與第三方廠商的相容 75
 相容免持裝置 51
 合規聲明 256
 部件 1, 5-7
 鏈結 77
 禁用觸敏功能 211
 處理 258
 功能說明 1
 釋放空間 190, 244
 獲得幫助 223, 247
 獲得電話號碼 13
 鎖閉 213
 丟失 79, 214
 光線不足 24

管理工具 183
熟悉功能 15
不回應 224, 230, 244
個性化 199
所需條件 2
重置 213, 224-226, 230
設定 8-14
規格 263
系統要求 265
第三方應用程式 243
故障檢修 247
打開和關閉 33, 256
解鎖 213
更新訊息 65
使用指南 255, 258
SMS訊息 101, 252
SMTP伺服器 240
軟重置 224
軟件 (參見應用程式)
 硬重置注意事項 225
 與Windows Mobile相容 228
 隨機軟件 2, 265
 安裝 75, 187

 購買 228
 重新安裝 224, 226
 歌曲 (參見音樂)
 排序方式指令 159
 排序方式列表 179, 186
 排序指令 109, 179
 排序選項 159
 排列順序 179
 排序
 檔案夾項目 170, 181, 186
 歷史記錄 119
 訊息 179
 訊息 109
 圖片和影片/視訊 138
 工作 159
聲音剪輯 102
聲音模式按鈕 202
聲音設定 202
聲音
 添加至圖片 104
 修改鬧鐘聲音 216
 定制 202

- 播放 135
- 試聽 55, 204
- 錄製 203
- 選擇事件 203
- 傳送 203
- 設定鈴音 54
- 設定系統 202
- 靜音 7, 202
- 關閉事件 203
- 鈴聲和通知介面 54
- 鈴聲和通知
 - 設定圖標 202
- 鈴聲和通知
 - 設定介面 202, 203
- 聲音標籤 202
- 空白鍵 24
- 揚聲器 6, 140
- 揚聲器 42, 245, 257
- 揚聲器指令 42
- 特殊字符 27
- 特殊字符 (參見備選字符、
符號)
- 特殊情況 153
- 規格 263
- 語障服務 56
- 速撥選項
 - 指令 50
- 速撥按鈕 35, 47-50
- 速撥號碼輸入 30
- 拼寫檢查指令 90
- 拼寫檢查 90, 169
- 拼寫指令 169
- 拆分條 175
- 試算表模板 172, 174, 182
- 試算表 (參見Excel Mobile ;
工作簿; 工作表)
 - 訪問 163
 - 添加圖表 180
 - 計算 176
 - 修改工作表順序 178
 - 建立 172
 - 定義篩選條件 180
 - 刪除元素 182
 - 顯示選項 175
 - 輸入數據 174, 177
 - 格式化 172, 178
 - 插入選項 177
 - 滾動顯示 175
 - 搜索 181
 - 傳送 83
- 排序 179
- 不支援功能 174
- SSL (Secure Sockets Layer)
115
- 待機模式 132
- 開始按鈕 5, 28
- 開始功能表 28, 206, 252
- 開始
 - 數據連接 221
 - Excel Mobile 174
 - Internet Explorer Mobile 115
 - Media Player Mobile 141,
144
 - PowerPoint Mobile 171
 - Word Mobile 166
- 靜電 260
- 狀態圖標 62, 108
- 立體聲耳機 140
- 靜止圖像壓縮水平列表 135
- 靜止模式指令 133
- 停止指令 142
- 停止播放 142
- 停止同步 82
- 儲存卡檔案夾 190, 197
- 儲存卡標誌 186
- 儲存卡標籤 196, 218

儲存卡 (參見擴充卡)

存儲空間 218, 238

存儲標籤 96

存儲溫度 265

存儲

應用程式 245

附件 92, 96

文檔檔案 168

訊息 193, 244, 245

密碼 72

圖片 244

智能電話 6, 7

工作簿 181

流媒體 119, 252

流媒體應用程式 142

刪除線選項 169

觸控筆 7

子功能表 22

在輸入文本時給出單詞建議

復選框 209

支援 247

轉換按鈕 45, 46

符號指令 176

符號 26, 27, 49, 176

同步按鈕 74

同步連接線 75, 77, 78

同步衝突 72

同步時間表 238, 240

同步

備份訊息 226

電池壽命 11

優勢 65

默認/預設 67

定義 252

硬重置 225, 226

概覽 67

準備 75

時間表 73-74

設定選項 81

建立 71, 79, 80

停止 82

故障檢修 224, 233-239,

241

同步軟件 69, 75, 236

同步

地址 236

日期和時間 215

電子郵件 11, 91, 233,

240, 241

訊息 68, 69, 233

手動 74

媒體檔案 140

多媒體檔案 139

Office檔案 165

離線 236

通過藍芽連接 79

通過IR連接埠 80

播放列表 141

通過USB HUB 235

無線 68, 70, 79, 80, 233

與多台電腦 81

用同步連接線 78

用第三方應用程式 75,

226

系統鬧鐘 215

系統日期和時間 214

系統錯誤 230

系統鎖閉 210, 213

系統要求 75, 265

系統設定 214-220, 225

系統聲音 7, 202

系統警告 202

T

文檔中的表格 166

標籤 18

拍攝圖片 131-132, 242

- 點擊 17, 20, 205
- 點擊聲音 203
- 工作類別 158, 159,
- 工作標籤 158
- 工作
 - 添加附註 158
 - 完成 158
 - 建立 157
 - 定制 159
 - 刪除 159
 - 顯示 159
 - 篩選 159
 - 篩選和排序 159
 - 標記為敏感 158
 - 設定到期日 158
 - 設定提醒 158, 159
- 工作應用程式 157-159
- 工作輸入欄 157, 159
- 工作圖標 157
- 工作表 159
- 工作標籤 (連接) 220, 221
- TDD裝置 56, 257
- 技術支援 247
- 殘障人士用通訊裝置 (參見 TTY裝置)
- 溫度範圍 265
- 範本
 - 文檔 167, 170
 - 多媒體短訊 107
 - 記事 161, 162
 - 試算表 172, 174, 182
 - 文本短訊 107
- 範本檔案夾 167, 174
- 暫定約會 153
- 文本
 - 對齊 169
 - 修改 167
 - 複製 119
 - 刪除 20
 - 輸入 24, 25, 209, 210
 - 查找和替換 167, 209
 - 格式化 168
 - 突出顯示 20, 169
 - 移動或複製 167
 - 調整大小 117, 204
 - 選擇 20
 - 拼寫檢查 90, 169
- 文字處理功能 166
- 文字說明 104
- 文本字段
 - 移至 18
 - 打開下拉清單 23
 - 刪除文本 20
 - 滾動顯示 18
- 文本檔案 217
- 文本短訊
 - 建立 101
 - 刪除 109, 110
 - 轉寄 107
 - 鏈結 108
 - 打開 106
 - 概覽 99
 - 電話 42
 - 電話號碼 39
 - 接收 105, 232
 - 回覆 107
 - 保存 107
 - 傳送 40, 101
 - 設定選項 104
 - 排序 109
 - 故障檢修 231
- 文本大小標籤 204
- 文本速撥按鈕 48
- 文本速撥按鈕 35, 48
- 文本電話裝置 (參見 TTY裝置主題) 201, 205

第三方應用程式

訪問Outlook檔案夾 236
硬重置注意事項 225

相容 187

刪除 245

獲得幫助 244

安裝 188, 243, 244

導航按鈕 17, 244

預覽圖片 243

重新安裝 224, 226

螢幕分辨率 229

同步 75, 226

故障檢修 188, 228, 243-244

第三方廠商 75

縮略圖 132, 133

縮略圖按鈕 133

TIF檔案 136

時間格式設定 205

時間系統設定 214

時間標籤 205, 215

時間單位 153

時區 214, 238

定時器 132

提示 1

標題欄 (今天介面) 30

今天圖標 201

今天介面

訪問 12, 29

訪問撥號面板 38

顏色主題 205

構成 30

定制 138, 201

撥號 34, 35, 37, 38

概覽 29

恢復設定 239

收聽留言 41

今天設定介面 201

頂部視圖 (智能電話) 7

觸摸屏 (參見螢幕)

觸摸屏鎖定 210, 211

觸敏功能 210

交易 242

傳輸

應用程式 196

檔案 140, 144, 195, 196

訊息 65, 223

切換效果 (投影片) 172

傳輸滯後 231

透明度列表 138

Treo 770智能電話 (參見智能電話)

故障檢修 223, 247

可信賴裝置列表 122

可信賴裝置 121, 122, 125
(參見夥伴關係)

可信賴夥伴(參見夥伴關係)

TTY裝置 56, 267

TTY/TDD選項 57, 257

打開藍芽復選框 52, 122

打開或關閉 203, 216

鬧鐘 203, 216

來電顯示 58

大寫鎖 25

事件聲音 203

鍵盤背光 24

鍵盤鎖 211

選項鎖 25

提醒 203

鈴聲開關 202

螢幕 33, 34, 218

智能電話 33, 256

TXT檔案 165

鍵入模式 162

- U
- UMTS服務 252
- 盜用者 210, 217
- 無空閒時段 155
- 下劃線選項 168
- 帶下劃線的文本 166, 168
- 取消指令 139
- 解凍窗格 175
- 未知號碼選項 55
- 解鎖
 - SIM智能卡 212
 - 智能電話 213
 - 試算表行和列 175
 - 未讀短訊 109
 - 未收聽留言 41
- 不安全區域 256
- 不定時事件 153, 154
- 更新媒體庫指令 143
- 更新訊息 65
- 更新 223
- 大寫字母 215, 210
- 緊急短訊圖標 109
- URL 142, 171
 - (參見網絡鏈結)
- USB連接 125
- USB控制器 236
- USB HUB 235
- USB連接埠 77, 235
- USB同步連接線 77
- 在漫遊時使用上述設定復選框 74
- 採用網絡時區復選框 215
- 用戶討論小組 247
- 使用者手冊 247
- 用戶名 252
- V
- 有效期列表 105
- 電子行事曆附件 240
- 電子名片附件 104, 240
- 振動復選框 55, 204
- 振動鬧鐘 202, 204
- 影集 136
- 視頻檔案類型 136
- 視頻檔案 102, 139, 237
- 攝像模式指令 133
- 影片選項 145
- 視頻鈴聲 131, 137
- 影片標籤 135, 145
- 影片
 - 添加聲音 135
 - 添加至訊息 103
 - 修改分辨率 133
 - 默認設定 135
 - 下載 139, 140
- 限制長度 135
- 預覽 133
- 接收 131
- 錄製 132-133
- 保存 135
- 傳送 137
- 設定分辨率 242
- 同步 139
- 觀看 131, 136, 139
- 查看方式指令 150
- 查看指令 116, 151
- 查看錄音工具欄指令 160
- 查看/瀏覽
 - 備選字符 26
 - 動畫 139
 - 應用程式
 - 智能電話 28
 - 約會 152
 - 行事曆 151
 - 連絡人 37, 150
 - 當前鏈結 220
 - 日程安排 152
 - 事件 152, 155
 - 檔案夾內容 186
 - 檔案夾中的項目 170, 181
 - 記憶體使用 218
 - 多媒體短訊 107

- 通知 55, 204
- 隨機電子文檔 247
- PDF檔案 165
- 圖片 131, 136, 138
- 電源設定 218
- 快速導覽文檔 247
- 執行應用程式 218
- 擴充卡存儲空間 196, 218
- 工作 159
- 影片 131, 136, 139
- 網頁 115, 116
- 無線設定 219
- 虛擬專用網 (參見VPN連接)
- 語音說明 103
- 語音指令按鈕 208, 209
- 語音指令圖標 228
- 語音指令介面 208
- 語音指令設定 208, 228
- 語音指令 11, 209
- 語音信箱選項 55
- 語音附註 160, 209
- 錄音格式列表 209
- 錄音格式 209
- 語音信箱
 - 定制 49, 55
 - 接收通知 41
 - 收聽留言 41
 - 撥打電話 39, 44
 - 設定 40
 - 查看使用分鐘數 47
- 語音信箱按鈕 49
- 語音信箱圖標 40, 41
- 語音信箱系統 40
- 音量
 - 電話 13, 56
 - 鈴聲 56
 - 點擊聲音 203
- 音量按鈕 5, 13, 56
- VPN用戶端 221, 233
- VPN連接 87, 92, 221
- VPN軟件 221
- W**
 - 喚醒螢幕 34, 42
 - 牆紙 131
 - 警告 202, 257
 - 保證 2
 - WBMP檔案 102
 - 訊號微弱 229, 246
 - 網址 30, 116, 242 (參見網絡連接)
- 網絡瀏覽器 (Internet Explorer Mobile)
- 網絡瀏覽
- 記憶體消耗 245
- 要求 1
- 安全網站 115, 116, 242
- 故障檢修 241
- 網絡檔案 120
- 網絡鏈結
 - 刪除 120
 - 記憶體 245
 - 短訊 108, 117
 - Palm在線支援 247
 - 選擇 19, 116
 - 故障檢修 242
- 網頁
 - 訪問 115, 117, 119, 241
 - 螢幕佈置 116
 - 刪除鏈結 245
 - 複製 119
 - 撥號 39, 119
 - 顯示選項 116
 - 下載項目 118, 189

- 隱藏圖像 116
- 瀏覽 116
- 播放媒體檔案 142
- 重新整理 116, 241
- 調整文字大小 117
- 返回最近瀏覽過的網頁 119
- 滾動顯示 116
- 搜索 115
- 安全設定 121
- 選擇地址 242
- 傳送電子郵件 117
- 設為主頁 120
- 瀏覽 115, 116
- 網頁搜索字段 115
- 互聯網電子郵件 85
- 網站 (參見網絡瀏覽)
 - 訪問 113
 - 相容 115
 - 連接 115, 125
 - 結束連接 222
 - 轉向功能 242
 - 搜索 115
 - 提交交易 242
- 周數 156
- 周曆 152, 156
- 周曆選項 156
- Windows Media Player 119
- Windows 流動裝置 192, 223
- Windows Mobile 起始操作指南 CD 2, 187
- Windows Mobile 作業系統 228, 253
- Windows Mobile 軟件 188
- 無線頻段設定 59
- 無線連接 113, 121, 125-127
- 無線覆蓋 2, 12, 33
- 無線功能 113, 219, 243
- 無線管理員 33, 219
- 無線管理員指令 33
- 無線數據機 125
- 無線電話 259, 260
- 無線服務 219
- 無線同步 68, 70, 79, 80, 233
- WMA 檔案 136, 140
- WMV 檔案 136, 140
- Word 應用程式 163 (參見文檔)
- 單詞完成標籤 209
- 全字匹配 167, 181
- Word Mobile 應用程式 18, 165-171
- Word Mobile 圖標 166
- 文字處理功能 166
- 工作簿列表 182
- 工作簿 (參見Excel Mobile) 應用程式:
 - 試算表
 - 建立 174
 - 刪除 182
 - 顯示 175
 - 瀏覽 175
 - 命名 181
 - 管理 181
 - 替換訊息 181
 - 保存 172, 174, 182
 - 搜索 181
 - 設定默認模板 182
 - 工作表名稱 173
 - 工作表 (試算表; 工作簿)
 - 添加 178

調節欄和列的尺寸 179
刪除 182
輸入定義名稱 178
輸入公式 176, 182
輸入功能 176
篩選數據 179
格式化選項 178

插入單格、欄和列 177
切換 175
命名 178
刪除單格、欄和列 182
重新命名 179
書寫模式 162

Y

年曆 152

Z

ZIP 檔案 187
縮放按鈕（相機） 132
縮放指令 117, 167
縮放圖標（演示文稿） 171
放大指令 171
縮放選項 132
縮放設定 173, 175, 210