


Panasonic

使用說明書

2.4GHz 數位無線電話

型號 **KX-TG2620TW**

KX-TG2622TW

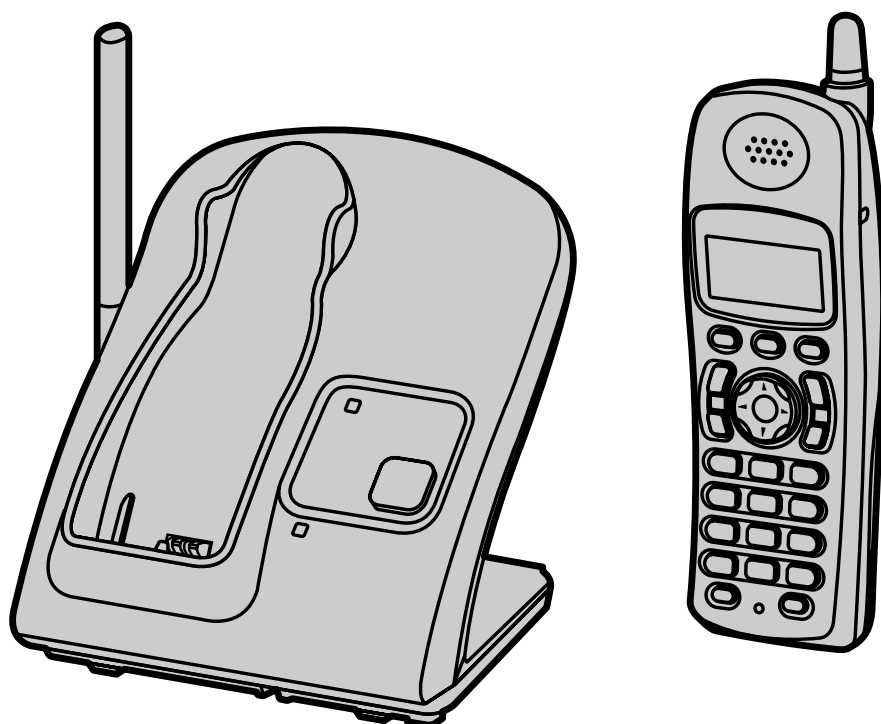

本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格請確認您與對方的線路是否同時支援此功能。

初次使用前，請先將電池充電6小時。

使用本電話機前，請先詳細閱讀本使用說明書，並請妥善保存本說明書，以便日後參考。

目錄

序言

有關本說明書	3
配件資訊	5
重要資訊	6
重要安全指南	6
為達最佳效能	8

準備工作

主機安裝	9
無線子機設置(電池安裝)	10
操作按鍵及面板	12
顯示幕說明	14
使用前設定說明	14

撥打/接聽電話

撥打電話	15
接聽電話	16
實用功能	16

電話簿

無線子機電話簿	19
複製電話簿(KX-TG2622)	20

來電顯示服務

使用來電顯示服務	21
來電顯示清單	22

功能設定

功能設定指南	23
--------------	----

多機操作

搜尋無線子機	26
內線對講(KX-TG2622)	26
轉接電話	27
三方會談通話	27
登錄無線子機	27

實用資訊

壁掛功能	28
錯誤訊息	30
故障排除	31
規格	33

感謝您購買 Panasonic 無線電話。

我們建議您記下以下事項，以便日後參考。

序號

購買日期

(請見電話底部)

經銷商名稱及地址

注意：

- 松下資訊科技(股)有權對本說明書進行修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容應以實際產品作為標準。

請將購貨收據貼在此處


序言

本說明書適用於KX-TG2620/KX-TG2622

有關多子機及充電座之說明

KX-TG2622包含 2 隻無線子機及一個基地台和一個簡易充電座。

本說明書中有關多子機及充電座之相關功能說明僅適用於KX-TG2622。





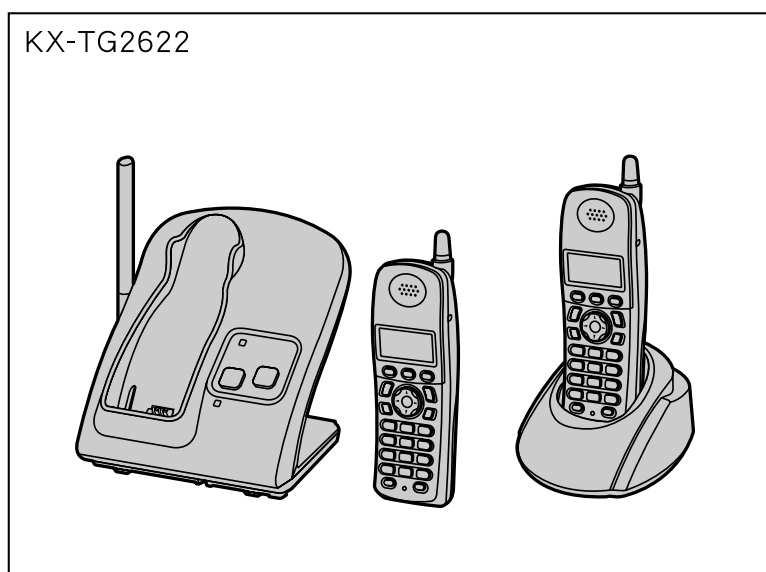


本說明書中所使用的符號

顯示內容或符號	說明
例如："Ringer volume"	按【▲】【▼】在螢幕上搜尋引號中所顯示的文字
→	操作下一個步驟
例如：【MENU】，【Phonebook】	括弧內的文字代表無線子機及主機的功能鍵的名稱，包含單鍵所代表的功能。（第13頁）
例如：【MENU】→【0】【5】【1】 →Select the desired setting →【Save】 →【OFF】	表示操作說明為：按【MENU】鍵，然後輸入【0】【5】【1】，按【▲】或【▼】選擇想要的設定選項，再按【Save】儲存設定，最後再按【OFF】結束設定。

配件資訊

隨附的配件

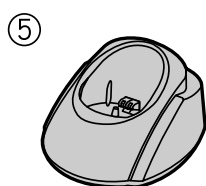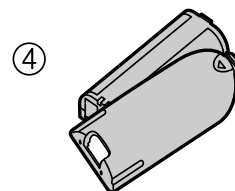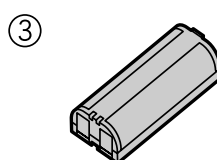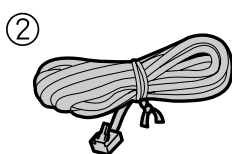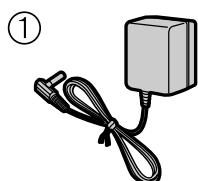

編號	配件名稱	數量	
		KX-TG2620	KX-TG2622
①	交流電源變壓器	1	2
②	電話線	1	1
③	電池	1	2
④	電池蓋*1	1	2
⑤	充電座	—	1

*1電池蓋隨附在無線子機上

擴充 / 更換用配件

配件項目	配件編號
充電式鎳氫(Ni-MH)電池	HHR-P105

重要資訊

1. 經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。
3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，電信總局並得撤其審驗合格證明。

警告：

- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0 W/Kg ；送測產品實測值為： 0.0299 W/Kg

重要安全指南

使用本電話機時，應遵守基本的安全措施，以免發生火災、觸電或人身傷害。

1. 請詳細閱讀所有說明。
2. 請遵守本產品上的所有警告及說明。
3. 清潔本產品前，請先拔下插頭，請勿使用液體或噴霧式清潔劑。請使用沾濕的布擦拭。
4. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽旁等。
5. 請將本產品放置在平穩的位置。
6. 請勿覆蓋本產品插槽及開口。電話機的插槽及開口為通風用，可防止機身過熱。

7. 請勿將本產品放在散熱器附近，或任何通風不良的地方。
8. 請僅使用本產品上標示的電源。若您不能確定家中的電源類型，請洽詢您的經銷商或所在地的電力公司。
9. 請勿在電源線上放置任何物品。安裝本產品時，請確定電源線不會被踐踏或絆倒人。
10. 請勿過度負載電源插座及延長線。否則可能導致火災或觸電。
11. 請勿在本產品插槽中插入任何物品。這可能會導致火災或觸電。並請勿在本產品上噴灑任何液體。
12. 為避免觸電，請勿任意拆卸本產品。如需維修請將本產品送至授權的維修中心。
13. 若發生以下情況，請拔下本產品的電源插頭，並送至授權的維修中心：
 - A 電源線損壞或磨損。
 - B 有液體潑灑至本產品上。
 - C 本產品受到雨水淋濕或進水。
 - D 依使用說明書操作仍無法正常使用本產品。只可調整使用說明書中提及的控制鍵。不當的調整可能需由授權維修中心進行大量的維修工作。
 - E 本產品曾掉落或機身有損壞。
 - F 本產品效能出現明顯的變化。
14. 打雷時請避免使用無線電話以外的電話。閃電可能導致觸電。
15. 若在瓦斯外洩地點附近，請勿使用本電話機通報。

請妥善保存本說明

警告：

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品

從電源插座上拔下。這些情況可能導致火災或觸電。確認已停止冒煙，然後聯絡授權的維修中心。

電池

為避免火災或人員傷害，請詳讀並遵守以下之說明：

- 請僅使用指定的電池。
- 請勿將電池丟入火中，電池可能會爆裂。請確認當地廢棄物管理規定的處理說明。
- 請勿打開或切開電池，流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。誤食電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體碰觸電池，以免發生短路造成電池或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅依照本說明書的指示，對產品提供或指定使用的電池進行充電。



廢電池請回收

注意事項：

安裝

- 請勿在閃電時安裝電話線。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 請勿用潮濕的手觸碰插頭。
- 交流電流變壓器為主要的電源中斷裝置。請確定交流電源插座安裝於本產品附近且連接方便。

醫療：

- 若使用個人醫療裝置，如：心律調整器或助聽器，請洽詢製造商確定這些裝置是否可避免外來的RF能量干擾。（本產品操作時的頻率範圍為2.401GHz至2.482GHz，最大功率輸出是125mW。請勿於醫療場所使用本產品，因醫院或醫療場所使用的設備可能會受到外來RF（無線電頻率）的能量影響。

序言

為達最佳效能

主機位置 / 如何避免雜訊

主機和其他相容的Panasonic電話機使用無線電波通訊。

為能達到最大通訊距離及無噪音操作，請參考以下建議：

- 請將本產品放在遠離其他電器的位置。
- 請將主機放在高處及置中的位置，且其間請避免屏障物，如：牆壁。
- 請將天線垂直拉起。
- 若您在使用中的微波爐附近使用無線子機，可能會出現雜音。請遠離微波爐，並走近主機。
- 若您在另一部無線電話主機附近使用無線子機，可能會出現雜音。請遠離其他的無線電話主機，並走近您的電話主機。

環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣機及廚房的爐灶等。也不應放在低於攝氏 5 °C 或高於攝氏 35 °C 的室內，同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其可通話距離：屏障物（如：山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如：電線、柵欄）附近等。

- 操作頻率約為2.4GHz的電器產品也可能會產生干擾。

日常維護


- 以軟布沾濕擦拭本產品表面。請勿使用揮發油、稀釋劑或其他腐蝕性清潔劑。

主機安裝

連接交流電源變壓器及電話線

依圖示①將電話線連接至主機，確定聽到一聲喀嚓聲，接下來再依圖示②將另一端插入電話外線插孔。再依圖示③將變壓器連接頭緊緊插入主機。

- 請僅使用Panasonic交流電源變壓器，型號PQLV19TW。

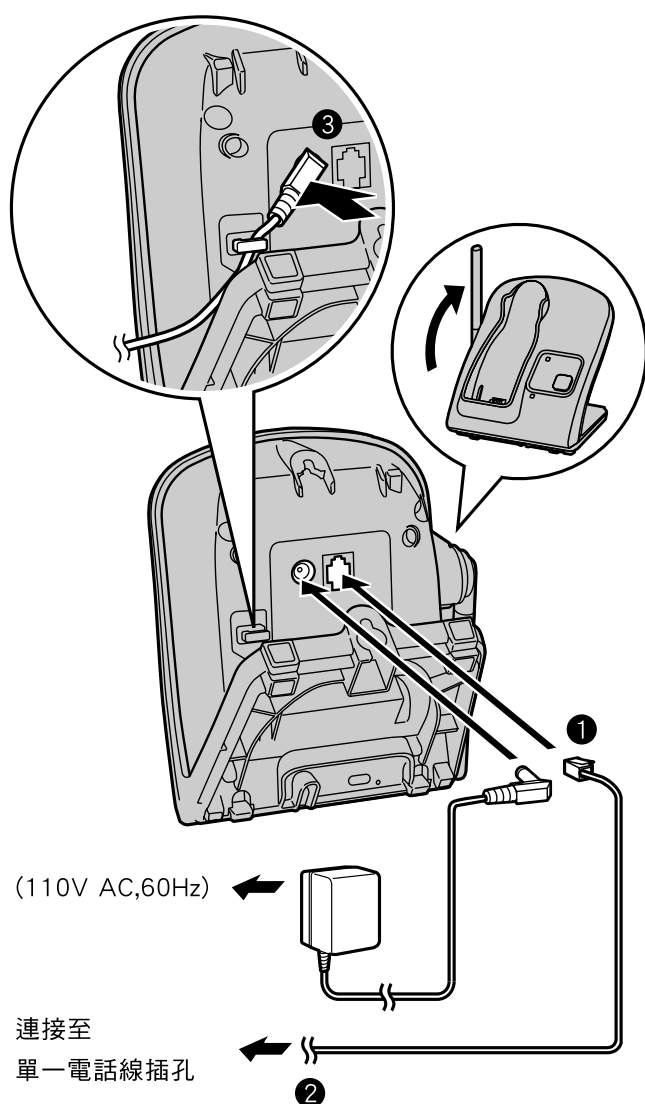

注意

- 交流電源變壓器必須保持在連接狀態。（變壓器在使用期間發熱是正常現象）
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能導致其掉落。
- 同一環境內使用一個以上的電話機時，電話機可能會互相干擾。為避免或降低干擾，主機之間請保留足夠的空間。
- 由於本話機在停電時無法使用，建議您準備一台有線電話，以備不時之需。


如使用ADSL線路時

如果使用地點同時有申請ADSL寬頻，為了防止干擾，請另外安裝過濾器，但仍可能會發生下列情況：

- 通話時可能會受到干擾。
- 來電顯示功能可能無法正常使用。

準備工作

無線子機安裝

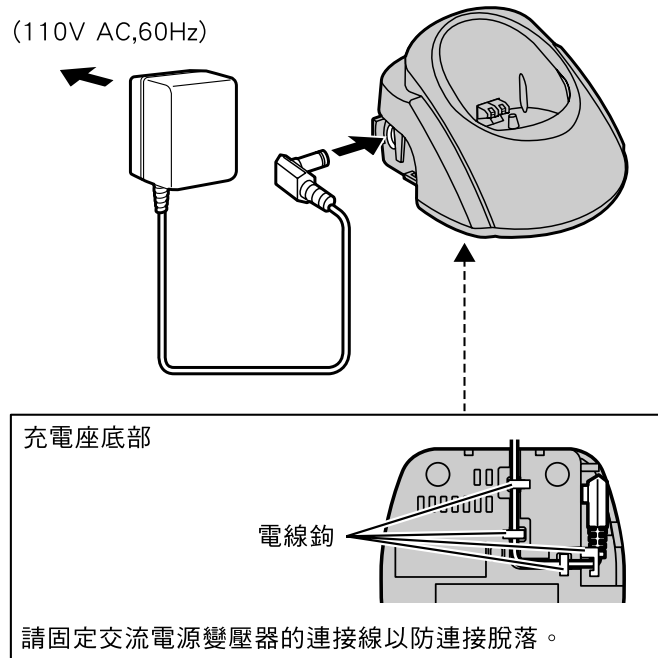


僅限於型號：KX-TG2622


電池安裝/更換

1. 用力壓下電池蓋上的凹槽，然後將電池蓋往箭頭方向滑動。

- 如需更換電池，請先取出舊電池，並請同時更換兩顆新電池。

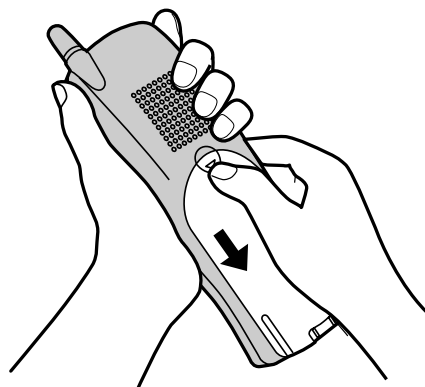

請依圖示①插入電池，再向下壓入②。然後蓋上電池蓋。

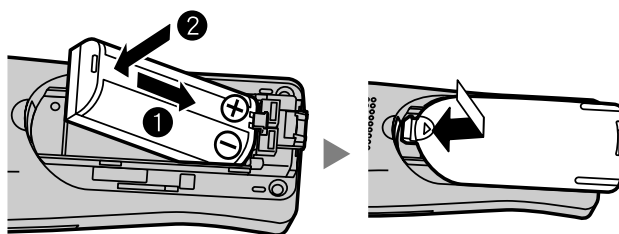

注意：

- 請僅使用如第 5 頁所示之 Panasonic 充電電池。

電池充電

初次使用前，請先將無線子機放在充電器上 6 小時。為電池充電時，確定已連接主機的交流電源變壓器。進行充電時，螢幕上顯示"Charging"，主機上的充電指示燈也會亮起。當電池充飽電時，螢幕則顯示"Charge completed"。

主機：



- 圖示機種型號KX-TG2620TW

充電座：（僅限KX-TG2622TW）



注意：

- 若要立即使用子機，請至少先充電約 1 5 分鐘。
- 為確保電池能完全充飽，請每個月定期使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機和充電座的充電接點，以免影響電池充電。如果本電話機放置的地點為油污、灰塵過多或濕度較高處，請增加清潔的次數。

電池容量

電池符號	電池容量
	完全充足
	中量
	低電量閃爍時，請充電
	沒電

注意：

- 當子機在使用狀態中，發出斷斷續續的嗶嗶聲時，則表示電池需要被充電了。

電池壽命

操作	操作時間
通話時間	最長5小時
待機時間	最長11天
開啟提升音質功能	最長3小時

注意：

- 根據使用條件和環境溫度不同，電池的使用時間可能會縮短。
- 雖然子機處於待機狀態中，但是當子機離開主機或充電座，電池的電量仍會流失。
- 當子機電池充飽後，子機螢幕會顯示"Charge completed"，即使您將子機繼續留在主機或充電座上，也不會對電池的充電造成影響。
- 當電池的符號無法正常顯示時，請更換一組新的電池，再將子機放在主機或充電座上，充電 6 小時。



準備工作

操作按鍵及面板

主機

KX-TG2620TW

KX-TG2622TW

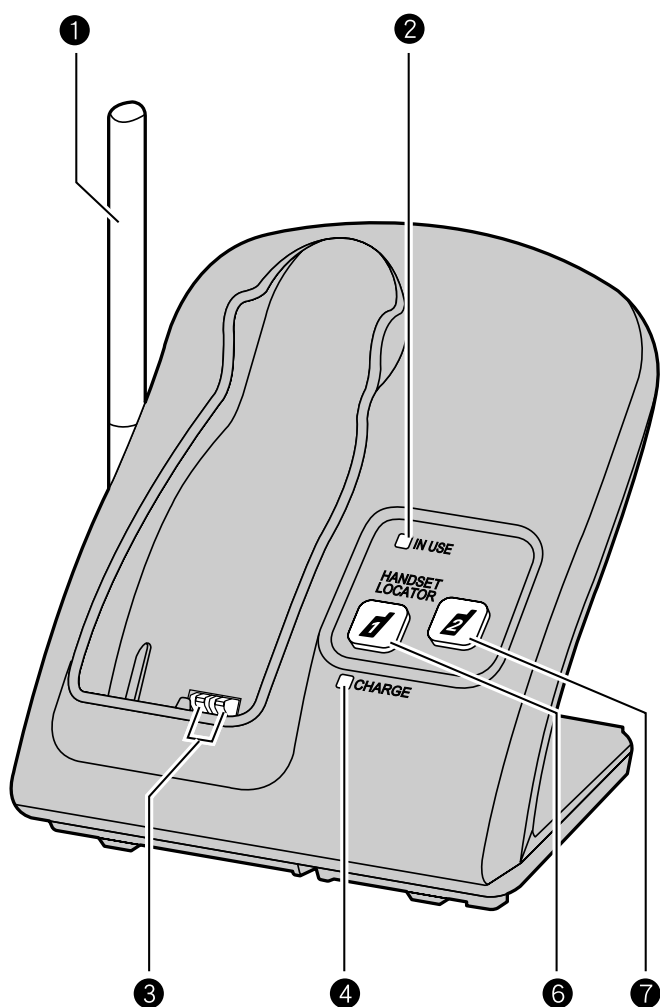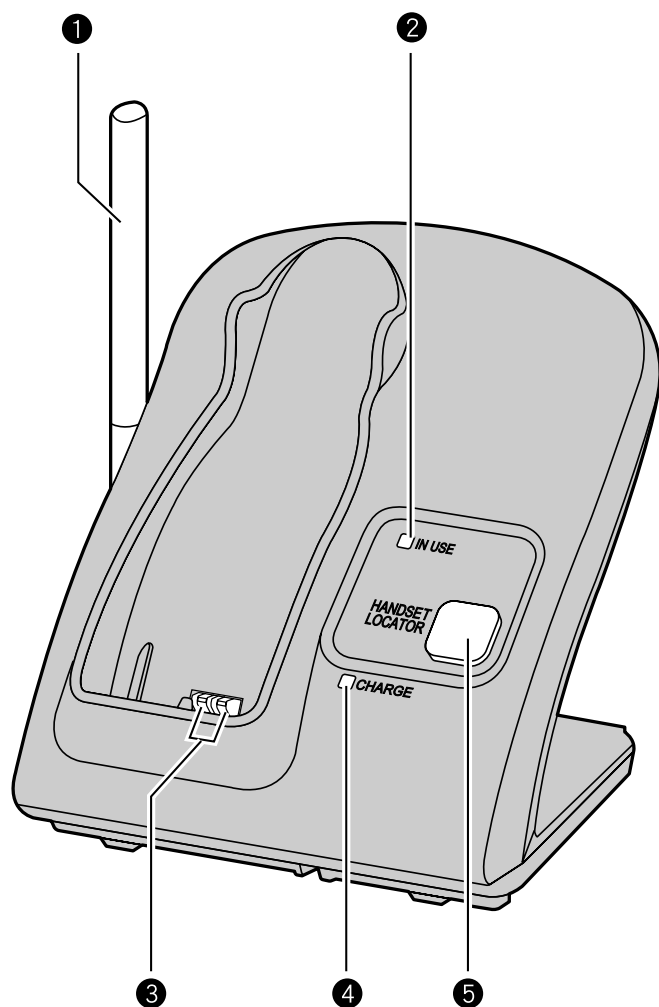

- ① 天線
- ② 使用中指示燈
- ③ 充電接觸點
- ④ 充電指示燈
- ⑤ 子機尋呼鍵
- ⑥ 子機1尋呼鍵
- ⑦ 子機2尋呼鍵

子機

- ① 揚聲器
- ② 功能單鍵
- ③ 【↶】（TALK）通話鍵
- ④ 導航鍵【▲】、【▼】、【◀】、【▶】
- ⑤ 【☎】（SP-PHONE）免持聽筒鍵
- ⑥ 【*】（TONE）複頻鍵
- ⑦ 【PAUSE】【REDIAL】暫停 / 重撥鍵
- ⑧ 麥克風
- ⑨ 充電接點
- ⑩ 來電指示燈
- ⑪ 聽筒
- ⑫ 顯示幕
- ⑬ 【MENU】功能鍵
- ⑭ 【OFF】結束鍵
- ⑮ 【MUTE】【CLEAR】靜音 / 清除鍵
- ⑯ 【HOLD】保留鍵
- ⑰ 【HOLD】【INTERCOM】保留 / 內線對講鍵

注意：

- 部份功能是在設定操作期間，顯示在單鍵的上方顯示幕中，由單鍵進行操作。



例如：【Flash】

導航鍵

按下無線子機上的【▲】、【▼】、【◀】、【▶】方向導引鍵，可瀏覽選單並選擇顯示在顯示幕上的項目。

調整音量

通話中重複按【▲】或【▼】可調整聽筒音量大小。

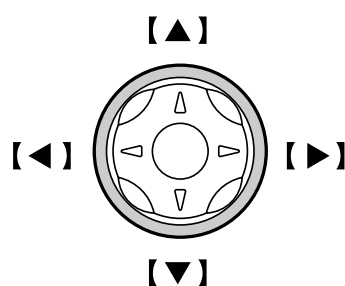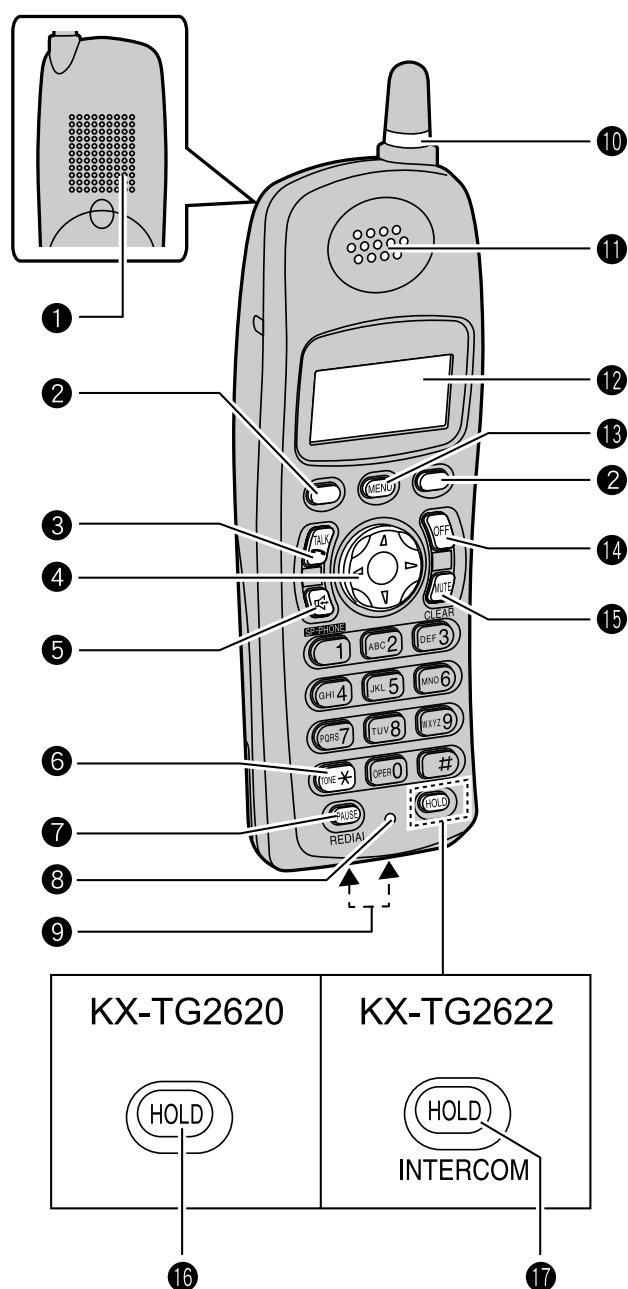


準備工作

無線子機單鍵

子機上有左右兩個單鍵，它的主要用途是選擇顯示在單鍵上方螢幕中所顯示的功能。

【Select】，【Save】，【OK】，【Flash】和其他的功能鍵都被附加在單鍵上，並在操作期間發生作用。

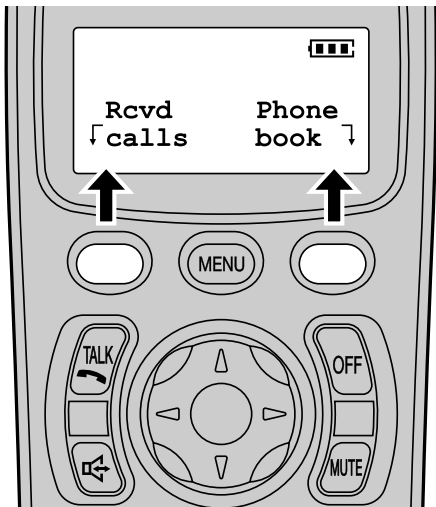

● 圖示機種型號KX-TG2620TW

注意：

- 在本說明書中，左右單鍵的名稱被寫在括弧裡，與其他按鍵名稱的說明方式相同。

例：

按鍵：【↶】、【OFF】，等等。

單鍵：【Rcvd calls】、【Phonebook】、【Flash】

顯示幕

無線子機顯示項目

顯示項目	說明
ⓂⓋⓈ	語音提升器開啟
ⓈⓈⓈ	電池電量

使用前設定說明

撥號模式

當您無法撥打電話時，請依您的電信服務業者所提供的服務情況更改此設定。

"Tone"複頻撥號（原廠設定）。

"Pulse"轉盤式或脈衝式撥號。

1. 按【MENU】→【0】【5】【1】
2. 選擇所需的設定→按【Save】→【OFF】。

日期和時間

設定正確的日期和時間，當有來電者資訊時，將會顯示每一通來電者的日期和時間。

重要：

如果顯示幕上閃爍著"⌚ Press MENU"，→按下【MENU】然後跳至第二個步驟。

1. 按【MENU】→【4】
2. 輸入兩位數的日，月，年。例：2006年08月15日
輸入【1】【5】【0】【8】【0】【6】
3. 輸入四位數的時間。
4. 例：09：30 PM
5. 輸入【0】【9】【3】【0】
6. 按【AM/PM】選擇"AM"或"PM"→【Save】→【OFF】

注意：

- 若在輸入日期和時間時發生錯誤，請按下、【◀】或【▶】將游標移到錯誤的地方進行修正。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。當顯示幕上閃爍著"⌚ Press MENU"請重新調整日期和時間。

撥打電話

1. 拿起聽筒然後撥打電話號碼。
2. 修改數字，按【**CLEAR**】。
3. 按【**↶**】或【**Call**】。
4. 通話結束後，按【**OFF**】或將無線子機放回主機或充電座上。

注意：

當子機在通話中時，另一台子機螢幕會顯示"Line in use"。（僅限於KX-TG2622）

免持擴音對講

拿起聽筒然後撥打【**電話號碼**】，再按【**☎**】可與另一方交替通話。通話結束後，按【**OFF**】。

注意：

請儘量在安靜環境中通話。若要改變為用聽筒通話時，按【**↶**】。

調整聽筒 / 免持擴音的音量

在通話中，重複按【**▲**】或【**▼**】調整聽筒音量的大小。

使用重撥名單

最後五通撥出的電話號碼會被儲存在重撥名單中。

1. 【**REDIAL**】。
2. 【**▲**】或【**▼**】選擇要撥出的電話號碼。
3. 【**↶**】。

刪除重撥號碼

1. 按【**REDIAL**】。
2. 按【**▲**】或【**▼**】選擇要刪除的電話號碼→【**CLEAR**】→【**OFF**】。

撥號暫停

當您有將電話連接PBX交換機系統或是要撥打長途電話時，可延遲撥號時間。

例：要抓取總機系統外線號碼"9"時。

1. 按【**9**】→【**PAUSE**】→【**電話號碼**】。
2. 按【**↶**】。

注意：

每按一次【**PAUSE**】可延遲3.5秒的撥號時間，若要增長延遲時間時，可多按幾次。

撥打/接聽電話

接聽電話

當接收到來電時，手機上的來電指示燈會迅速閃爍。

1. 拿起聽筒按【↶】或【☎】。

● 您也可以按【任一鍵】接聽電話，但【導航鍵】或【OFF】鍵除外。（按任一鍵接聽功能）

2. 通話結束後，按【OFF】。

注意：

您能改變鈴聲選擇及調整響鈴音量。（第23頁）

自動接聽

若您開啟此功能，當外線來電響鈴時，您可直接從主機或充電座上拿起無線子機接聽電話，不需再按【↶】。請參閱23頁『自動接聽』功能。

暫時關閉響鈴

當無線子機外線響鈴時，若您暫時不想接聽，可按【OFF】暫時關閉響鈴聲。等下次有外線來電時，會自動恢復響鈴。

實用功能

通話中的實用功能

保留

此功能可將外線電話保留。

KX-TG2620：

1. 在通話中，按下【HOLD】鍵。

2. 要恢復通話，按下【↶】。

注意：

- 如果在相同線路上連接另一台分機，您可透過另一台分機接聽電話。
- 保留超過 6 分鐘，來電未被接起，話機會響起警示鈴聲，若再過 4 分鐘仍未被接起，則此通話將被自動切斷。

KX-TG2622：

1. 在通話中，按下【HOLD】鍵。

● 若要轉接電話至另一台無線子機，請參閱27頁，『電話轉接』。

2. 再按一次【HOLD】。

- 若要恢復通話，按【↶】。
- 另一台無線子機可按【↶】接聽外線電話。

注意：

- 如果在相同線路上連接另一台分機，您可透過另一台分機接聽電話。
- 保留超過 6 分鐘，來電未被接起，話機會響起警示鈴聲，若再過 4 分鐘仍未被接起，則此通話將被自動切斷。

靜音鍵

對話時可讓您的聲音完全靜音。開啟靜音功能後，您將能聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 如果要使您的聲音靜音，請按【MUTE】。
- 若要恢復通話，請再按一下【MUTE】或【↶】。

瞬切

當您將本機安裝在PBX交換機系統下時，可按【Flash】鍵，轉接外線電話至其他分機。

注意：

- 要更改瞬切時間，請參閱23頁『瞬切時間』。
- 通話時，【Flash】會顯示在單鍵上方的螢幕中。

接聽插撥

如果您在通話中聽到插撥音時，可以按【Flash】選擇與另一通來電者通話，並保留第一通來電。請先向您的電信服務提供業申請必要的服務。

按【Flash】與第二通來電話通話，第一通電話持續在保留中要回覆與第一通電話通話，請按【Flash】。

暫時音頻撥號

當您需要使用音頻式服務（例如：答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換至音頻。請在輸入音頻撥號的存取號碼前，先按下【*】音頻。

提升音質

子機在某些受到干擾的範圍內，此功能可以提升音質清晰度。當您和外線通話時，若有必要將會自動開啟此功能。但您也可以手動開啟或關閉此功能。

1. 通話中，按【MENU】。
2. 按【2】選擇"Booster on"或"Booster off"。

注意：

- 如果在通話中手動關閉此功能，通話期間此功能將不會自動啟動。
- 當啟動此功能時，將會縮短電池的使用時間。（第11頁）

語音提升器

此功能可使通話對方的聲音更清晰，更自然，易於理解。

1. 通話中，按【MENU】。
 2. 按【3】選擇"V.E. on"開啟或"V.E. off"關閉。
- 本功能開啟時，螢幕會顯示"((VE))"。

注意：

- 此功能可能會增加現有的線路雜音，需視電話線路的環境和品質而定。當您覺得聲音變得難以聽到，建議您關閉此功能。

通話分享（僅限於KX-TG2622）

此功能可讓另一台子機加入現有的外線通話。

當其中一台子機在通話時，按下另一台子機的【↶】可以一起加入此外線通話。

撥打/接聽電話

撥號鎖

此功能將會禁止撥打外線電話。預設設定為關閉的狀態。

重要事項：

- 開啟撥號鎖後，您可以使用下列方式撥打緊急電話：
 - 使用電話簿，撥打儲存在電話簿中的緊急電話號碼（儲存名稱以 # 作為開頭的電話號碼），請參照第19頁。
 - 按下單鍵撥號按鈕撥打電話。
- 使用此功能前，建議您務必將緊急電話號碼設定儲存在電話簿或單鍵撥號按鈕中。
- 開啟撥號鎖後，您將無法儲存、編輯或刪電話簿或單鍵撥號按鈕中的項目。

開啟撥號鎖

1. 按下【MENU】→【6】
2. 輸入 4 位數的密碼。
- 關閉撥號鎖時需要用到此密碼。建議您記下此密碼。
3. 【Save】→【Yes】→【OFF】。

注意：

當撥號鎖功能開啟時，子機螢幕上會顯示"Dial lock"。當子機未放在主機座或充電座上時，如有未接來電，"Dial lock"則不會再被顯示在螢幕上。

關閉撥號鎖

1. 按下【MENU】→【6】
2. 輸入 4 位數的密碼。
 - 輸入開啟撥號鎖時所輸入的相同密碼。
3. 【Save】→【Yes】→【OFF】。

注意：

如果您忘記您的密碼，請洽詢離您最近的Panasonic 維修服務中心。

無線子機電話簿

您可以在無線子機的電話簿中，儲存 50 組常用的電話號碼及英文名稱，並可以根據名稱來搜尋電話號碼。

新增項目至電話簿

1. 按下 **【Phonebook】** 鍵。
 2. 按下 **【Add】**。
 3. 輸入名稱（最多 16 個字元）請參照字元表。
→ **【Next】**。
 4. 輸入 **【電話號碼】**（最多 32 位數）→ **【Next】**
→ **【Save】**。
- 如果要繼續新增其他的項目，請由步驟 2 重複設定。
5. 按下 **【OFF】** 結束設定。

儲存緊急電話號碼

緊急電話號碼是儲存在電話簿中，即使在撥號鎖被開啟的狀況下，仍然可以被撥打出去的號碼（第 18 頁）。

要儲存緊急電話號碼，請在輸入電話名稱時，在開頭加入 # 字號（請參閱上述“新增項目至電話簿”中的設定說明）。

字元表

按鍵	英文字體
【1】	& ' () , - . / 1
【2】	a b c A B C 2
【3】	d e f D E F 3
【4】	g h i G H I 4
【5】	j k l J K L 5
【6】	m n o M N O 6
【7】	p q r s P Q R S 7
【8】	t u v T U V 8
【9】	w x y z W X Y Z 9
【0】	0 Space
【*】	*
【#】	#

- 如果要輸入字元，請按下對照的撥號鍵，必要時請重複按同一按鍵。如果要輸入同一按鍵上的其他字元，先按下 **【▶】** 將游標移至下一格。

編輯 / 更正錯誤

按下 **【◀】** 或 **【▶】** 將游標移到您要刪除的字元或數字上，然後按下 **【CLEAR】** 後，輸入正確的文字或數字。

- 按住 **【CLEAR】** 鍵可刪除所有字元或數字。

電話簿

搜尋和撥打電話簿中的項目

您可以捲動電話簿中的項目或由第一個字母尋找電話簿中的聯絡人名稱。

依字母順序搜尋電話簿名稱

1. 按下【Phonebook】→【Search】。
2. 按【▲】或【▼】選擇所要的項目。
3. 按【↶】撥出電話號碼。

由第一個字母搜尋電話簿名稱

1. 按下【Phonebook】→【Search】。
2. 按數字鍵（【0】至【9】，【#】或【*】）輸入原儲存的電話號碼名稱的第一個字母（請參照第 19 頁的字元表）。

例如：要搜尋"LISA"重複按【5】直到顯示"L"再進入步驟 3。

- 如果沒有您所選擇的字母，將顯示下一個字母。
1. 按【▼】找尋到您所要的儲存項目。
 2. 按【↶】撥出電話號碼。

編輯電話簿中的項目

1. 按下【Phonebook】→【Search】。
2. 按【▲】或【▼】選擇所要的項目→【Edit】。
3. 進行編輯名稱→【Next】。
4. 進行編輯電話號碼【Next】→【Search】→【OFF】。

刪除電話簿中的項目

1. 按下【Phonebook】→【Search】。
2. 按【▲】或【▼】選擇所要的項目→【Edit】。
3. 按【CLEAR】→【Yes】→【OFF】。

連鎖撥號

本功能可讓您在通話中，還能利用子機電話簿撥打號碼。例如：您可以在通話中撥打儲存在電話簿中的電話卡或是銀行帳號，而不必自己動手輸入。

1. 外線通話時，按下【MENU】
2. "Phonebook→【Select】。
3. 找到需要的項目→【Call】。

注意：

- 將電話卡存取號碼及PIN碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要可按下【PAUSE】鍵，在號碼及PIN碼之後插入暫停。
- 或使用轉盤或脈衝服務，您必需在步驟 1 中按下【MENU】之前，先按【*】，將撥號模式暫時變更為音頻模式。

複製子機電話簿（僅限於KX-TG2622）

您可以複製一筆或全部的電話簿資料到另一台子機上。

複製一筆資料

1. 按下【MENU】→【#】【1】。
2. 按【▲】或【▼】選擇所要的項目→【Send】。
3. 聽到一聲嗶後，按【OFF】。

複製全部資料

1. 按下【MENU】→【#】【2】。
2. 聽到一聲嗶後，按【OFF】。

來電顯示服務

本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路均可支援此來電顯示的功能。

- 本電話機依照DGT規定設計，並支援DTMF及FSK雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路是否均能支援雙模來電顯示。詳細資訊請向您的電信服務提供業者查詢。

來電顯示的功能

外線電話來電時，將顯示對方的電話號碼。最近的50位來電者的電話號碼會記錄在來電者清單中，來電者資訊會由最近的來電至最早的來電依序儲存。

- 若來電者資料無法被接收或顯示，將會在螢幕上顯示以下訊息：

"Out of area"：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。*1

"Private caller"：此來電者要求不傳送來電者資訊。*1

"Coin phone"：來電者由收費電話（公共電話）來電。*1

"International"：來電者是撥打國際長途電話。*1

- 若您所在的地區有提供顯示名稱的服務，顯示幕上將會顯示來電者名稱。如需相關詳細資訊，請洽詢您所在地的電信服務業者。

*1當來電號碼資料是由您的電信服務業者的總機機房以FSK模式發送時。

未接來電

當您未能接聽到來電時，來電者的資訊將會自動被記錄下來，以便您可以在來電者清單上查詢相關資訊。

來電名稱顯示

當來電者資訊的電話號碼與您儲存在電話簿中的電話號碼相同時，將會顯示出已儲存的英文名稱。

來電顯示清單

注意：

請先確認您已設定正確的日期與時間。（請參閱第 1 4 頁）

編輯來電顯示清單並回撥

1. 按【▲】或【▼】進入來電者清單。
2. 按【▼】由最新的來電記錄開始搜尋，或按【▲】由最早的來電記錄開始搜尋。
3. 按【↶】撥出電話號碼。

注意：（僅限於KX-TG2622）

- 兩台子機會顯示各自的來電者資訊，用任何一台子機瀏覽過來電者資訊時，另一台子機的螢幕仍會顯示"missed calls"（有未接來電）。
- 您也可以按【Rcvd calls】進入來電清單。
- 如果相同的來電者來電不只一次時，螢幕會顯示（"x2"到"x9"），並僅儲存最新一次的接收日期和時間。
- 當您已查看或回撥此通來電，來電者資訊在手機螢幕上將會顯示（✓）符號
- 當來電者號碼後方出現（→）符號，表示來電者的電話號碼未被完全顯示出來，請按【*】鍵查看尚未顯示出來的號碼。

回撥前編輯來電者的電話號碼

1. 按【▲】或【▼】進入來電者清單。
2. 選擇欲回撥的來電者項目→【Edit】。
3. 在號碼的開頭加入或刪除字元。
 - 要加入數字，按所要的數字鍵。
 - 要刪除數字，按【CLEAR】或【#】。
4. 按【↶】撥出電話。

注意：

編輯後的電話號碼，並不會被儲存到來電者清單中。

將來電者資訊儲存到電話簿中

您可以將來電者資訊儲存到電話簿中。

1. 按【▲】或【▼】進入來電者清單。
2. 選擇欲儲存的來電者項目。
 - 儲存前可先按【Edit】編輯電話號碼。
3. 按下【Save】儲存電話號碼。
4. 輸入電話簿名稱（參照字元表，第 1 9 頁）。→【Next】→【Save】。
5. 按下【OFF】結束編輯。

要刪除來電者資訊

1. 按【▲】或【▼】進入來電者清單。
2. 選擇欲刪除的來電者項目→【Edit】。
3. 按下【CLEAR】→【OFF】。

刪除所有的來電者資訊

1. 按【▲】或【▼】進入來電者清單。
2. 選擇【All erase】→【Yes】。

功能設定

您可以透過子機設定下列功能。

設定的操作方式有兩種：

1. 捲動顯示幕上的功能清單。（第23頁）
2. 使用數字鍵直接進入功能設定選項中。（第24頁）

透過捲動顯示幕上的功能清單

1. 按【MENU】鍵。
2. 按【▲】或【▼】選擇所要的清單→【Select】。
 - 如果有次選單，按【▲】或【▼】選擇所要的清單→【Select】。
 - 例：要選擇無線子機的響鈴設定。
 - 按【▲】或【▼】選擇"Ringer setting"→【Select】。
 - 再按【▲】或【▼】選擇"Ringer tone"→【Select】。
3. 按【▲】或【▼】選擇所要的設定（鈴聲）。
 - 此步驟也許會因為功能設定的不同而有所改變。
4. 按【Save】→【OFF】。

主選單	次選單 1	次選單 2	頁碼
【Ringer setting】響鈴設定	Ringer volume 響鈴音量	—	—
	Ringer tone 鈴聲選擇	—	—
	Interrupt tone* ¹ 插撥通知音	—	—
Date and time* ² 日期和時間	—	—	第14頁
Voice enhancer 語音提升器	—	—	第17頁
Dial lock* ² 撥號鎖	—	—	第18頁
Copy phonebook 電話簿複製 (僅限KX-TG2622)	Copy 1 item 複製單筆	—	第20頁
	Copy all items 複製全部	—	第20頁
Initial setting 初始設定	LCD contrast 螢幕對比	—	—
	Key tone 按鍵音	—	—
	Auto talk 自動接聽	—	—
	Time adjustment* ² 來電時間調整	—	—
	Set tel line 線路選擇	Set dial mode* ² 撥號模式	第14頁
	—	Set flash time* ² 瞬切時間	—
	—	Set line mode* ² 線路模式	—
	Registration 對頻（登錄）	—	第27頁

*1 僅限於KX-TG2622。

*2 如您使用其中一台子機設定此功能，則另一台子機不需要再進行設定相同的功能。

功能設定

使用數字鍵直接進入功能設定選項

1. 按【MENU】鍵。
2. 輸入【功能代碼】。
3. 輸入設定代碼。
 - 此步驟也許會因為功能設定的不同而有所改變。
4. 按【Save】→【OFF】。

注意：

- 下列的功能表格：
 - < > 內表示原廠設定值
 - 如果"設定方式"有標示●時，表示另一台子機不需重複設定此功能。
- 當輸入步驟錯誤時，或者輸錯代碼時，按【OFF】離開設定，然後按【MENU】重新設定。

功能顯示	功能說明	功能代碼	設定代碼	設定方式
Auto talk	自動接聽 ^{*1}	【0】【3】	【1】：開啟 【0】：<關閉>	—
Copy phonebook	複製電話簿（單一） ^{*2}	【#】【1】	請參閱20頁	—
Copy phonebook	複製電話簿（全部） ^{*2}	【#】【2】	請參閱20頁	—
Date and time	日期和時間	【4】	請參閱14頁	●
Dial lock	撥號鎖	【6】	請參閱18頁	●
Interrupt tone	來電告知 ^{*3}	【1】【3】	【1】：開啟 【2】：<2> 【0】：關閉	—
Key tone	按鍵音 ^{*4}	【0】【2】	【1】：<開啟> 【0】：關閉	—
LCD contrast (Display contrast)	螢幕對比（顯示對比）	【0】【1】	【1】-【6】：<3>	—
Registration	對頻（登錄）	【0】【0】	請參閱27頁	—
Ringer tone(Handset)	響鈴型式（子機）	【1】【2】	【1】-【3】：單音<1>-3 【4】-【7】：旋律1-4	—
Ringer volume (Handset)	響鈴音量（子機）	【1】【1】	【1】：低 【2】：中 【3】：<高> 【0】：關閉	—
Set dial mode	撥號模式 ^{*5}	【0】【5】【1】	【1】：脈衝 【2】：<音頻> 請參閱14頁	●
Set flash time	瞬切時間 ^{*5}	【0】【5】【2】	【1】：<700ms> 【2】：600ms 【3】：400ms 【4】：300ms 【5】：250ms 【6】：110ms 【7】：100ms 【8】：90ms	●
Set line mode	線路模式 ^{*6}	【0】【5】【3】	【1】：A 【2】：	●
Time adjustment	來電時間調整 ^{*7} （FSK系統使用）	【0】【9】	【1】：Caller ID [自動] 【0】：<手動>	●
Voice enhancer	語音提升器	【5】	【1】：開啟 【0】：<關閉>	—

*1 當您接聽來電前想先檢閱來電者資訊，再考慮是否接聽電話時，請關閉此功能。

*2 僅限KX-TG2622。

*3 當您在內線對講時，有外線電話進來，本機會發出聲響通知您。

如果選擇設定為"On"會持續響鈴，選擇設定為"2"，則只會響鈴兩聲，僅限於KX-TG2622。

*4 您可以選擇是否關閉按鍵的音量，包括確認音和錯誤音。

*5 瞬切時間可能依您的電話或交換機系統而不同，如有需要請向您的電信提供者洽詢。

*6 通常線路模式是不需要調整的，如果螢幕沒有顯示"Line in use"時，而其他話機被連接到相同的線路上在使用中，則您需要改變線路模式，將設定改為"A"。

*7 如果您的所在地區，可以接收到來電者時間和日期顯示，開啟此功能可以自動調整來電者的時間。要使用此功能，請先設定電話上的日期和時間。

多機操作

搜尋子機

KX-TG2620

1. 主機：

按【**HANDSET LOCATOR**】。

- 子機會持續響鈴 1 分鐘。

2. 主機：

停止搜尋，按【**HANDSET LOCATOR**】。

子機：要停止搜尋，請按【**OFF**】。

KX-TG2622

1. 主機：

按【**1**】或【**2**】。

- 子機會持續響鈴 1 分鐘。

2. 主機：

停止搜尋，按【**1**】或【**2**】。

子機：要停止搜尋，請按【**OFF**】。

內線對講（僅適用於KX-TG2622）

兩台無線子機之間，可以進行內線對講。

注意：

- 當您正在進行內線對講，若有外線來電，您將會聽到 2 聲提示音。請按【**OFF**】，再按【**↶**】接聽外線。

撥打內線

1. 按【**INTERCOM**】。

- 被呼叫的子機會持續響鈴一分鐘。

2. 要結束內線通話，請按【**OFF**】。

接聽內線

1. 按【**↶**】接聽內線。

2. 要結束內線通話，請按【**OFF**】。

注意：

- 若響鈴音量被關閉，在接收到內線呼叫時，子機將發出最小的聲音通知。

電話轉接 / 三方會談

僅適用於KX-TG2622

此功能可將外線來電轉接至另一台子機，亦可讓另一台子機加入進行三方會談。

1. 通話中，按【INTERCOM】，外線電話將被保留。
2. 按【右單鍵】。
3. 等候被呼叫的子機接聽。
 - 如果被呼叫的子機無回應，按【↶】回復接聽外線通話。
4. 完成轉接後，按【OFF】。
 - 將由另一台子機接聽外線電話。
 - 若要建立三方會談，按【Conf】。
 - 若要退出三方會談，請按【OFF】，另一台子機仍可以與外線繼續通話。
 - 三方會談時，按下【HOLD】，外線電話可持續被保留，若要恢復三方會談，按【Conf】。

直接轉接電話

1. 與外線來電通話中，按【INTERCOM】，再按【右單鍵】。
2. 按【OFF】則外線電話轉至另一子機。

注意：

若另一子機未接聽轉接之外線來電，按【↶】將來電接回。超過 1 分鐘，來電未被接起，話機會響起警示鈴聲，若再過 4 分鐘仍未被接起，則此通電話將被自動切斷。

接聽轉接電話

1. 按【↶】接聽內線電話【右單鍵】。
 - 按【OFF】則外線電話轉至另一子機。

登錄

主機和子機係為一體，當某種原因造成子機無法接收到主機的訊號時，請將子機靠近主機並重新登錄。

KX-TG2620

1. 子機，按【MENU】→【0】【0】
2. 主機，按住【HANDSET LOCATOR】直到"CHARGE"燈閃爍。
 - 當"CHARGE"燈開始閃爍後，需在 1 分鐘之內完成登錄設定。
3. 子機，按【OK】，然後等候子機發出一聲"嗶"的聲響。

KX-TG2622

重要資訊：

● 如果您意外地重新分配另一台子機代碼到主機上時，最初被分配的子機將會停止作用。請確認主機或充電座上的子機代碼，再拿起充電座上的子機重新登錄。

1. 子機：

按【MENU】→【0】【0】。
2. 主機：

按住【↶】或【↷】直到"CHARGE"燈閃爍。



 - 當"CHARGE"燈開始閃爍後，需在 1 分鐘之內完成登錄設定。
3. 子機：

按【OK】，然後等候子機發出一聲"嗶"的聲響。

壁掛功能


主機

連接主機的電話線，利用本頁下方的尺寸圖示量出螺絲距離（8.3mm），將螺絲（非標準配件，請自行購置）固定至牆面，把主機座後方的壁掛孔對準螺絲掛入。最後連接變壓器至電源插座。

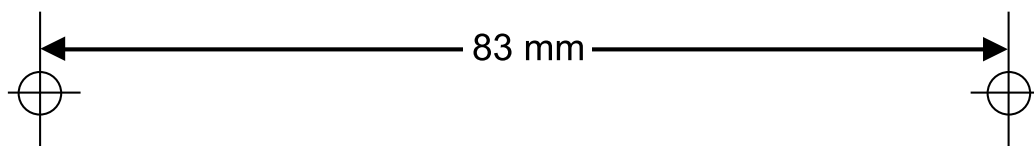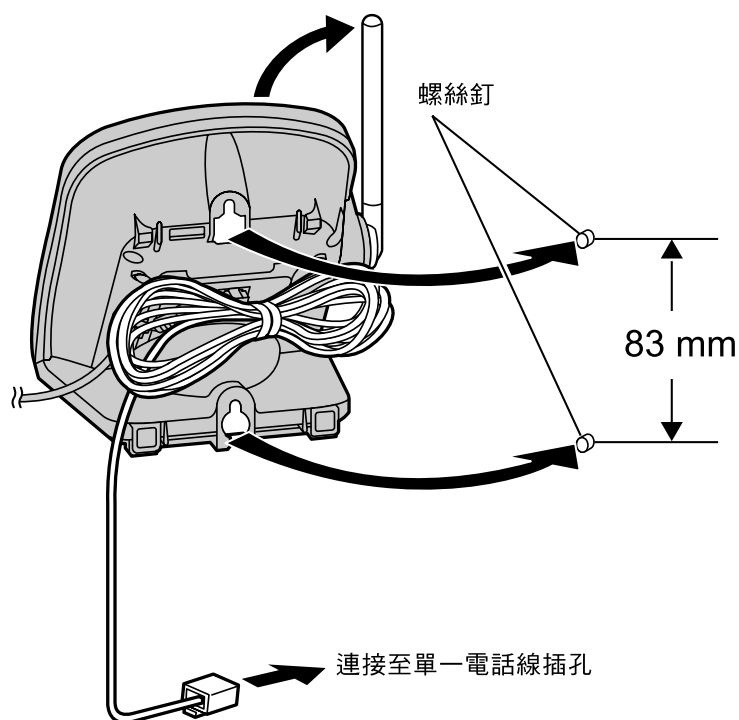


充電座（僅適用於KX-TG2622）

1. 利用本頁下方的尺寸圖示量出螺絲距離（25.4mm），將螺絲（非標準配件，請自行購置）固定至牆面。

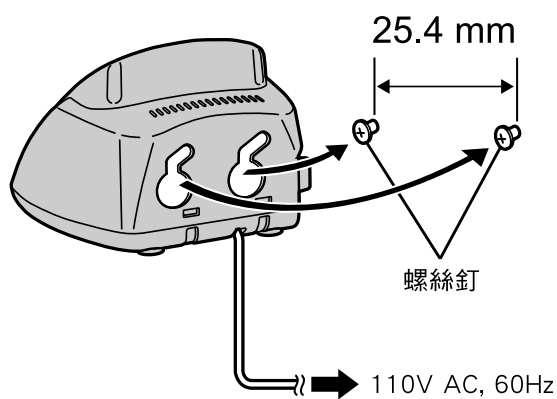

2. 把充電座後方的壁掛孔對準螺絲掛入（❶），向右方滑動後固定（❷），最後連接變壓器至電源插座（❸）。

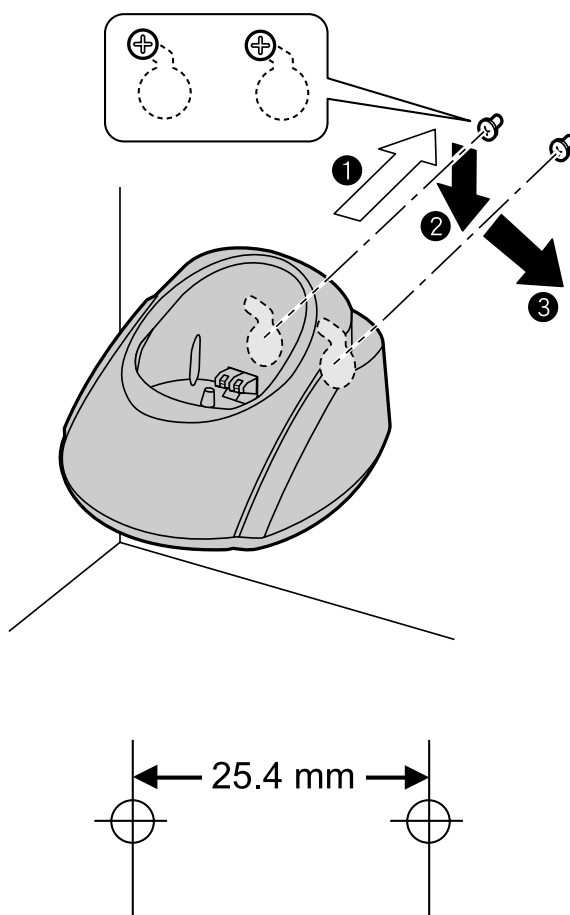

錯誤訊息

如果子機顯示幕出現下列錯誤訊息，請參考下列處理方式來處理。

錯誤訊息顯示	原因及處理方式
Busy	● 另一台子機正在使用中^{*1}。 ● 那台您所複製電話簿的子機正在使用^{*1}。 ● 您要呼叫的子機離主機太遠^{*1}。
Dial locked	● 撥號鎖已被開啟，關閉撥號鎖。（參閱第18頁）
Error!!	● 主機和手機無法對頻，請將主機和子機移裝別處，儘量遠離其他電器用品。再重新安裝電話^{*1}。 ● 複製子機電話簿時發生錯誤，請重新進行複製。
—Incomplete— Phonebook full	● 複製子機電話簿時，記憶體已滿，請先刪除一些電話簿裡不必要的資料^{*1}。
Invalid	● 另一台子機沒有與主機對頻^{*1}。
No items stored	● 您的電話簿及重撥鍵裡沒有儲存任何資料。
No link to base. Move closer to base, try again.	● 主機和子機無法對頻，請將子機移動靠近主機，再重試一次。 ● 確認主機的變壓器是否有插好。 ● 子機沒有局音，將子機放回主機，重新對頻。 ● 將主機的天線拉起。 ● 子機的對頻被取消了，請重新對頻。
Phonebook full	● 電話簿記憶體已滿，請先刪除一些電話簿裡不必要的資料。
Please lift up and try again.	● 當子機的某個按鍵在被按到狀態時，被放回主機或充電座時，請拿起子機，再按一次此按鍵。
System is busy. Please try again Later.	● 另一台子機正在使用中且系統繁忙，請稍後再重試^{*1}。

^{*1} 僅限於KX-TG2622TW。

故障排除

一般使用

問題點	原因和解決方法
無法使用電話機。	● 請確定電池安裝正確。(第10頁) ● 請檢查線路連接是否正常。 ● 拔出主機的交流電源變壓器，重新接上變壓器，再試一次。 ● 無線子機未登錄到主機。請重新登錄。
無法聽到撥號音。	● 請確認已連接電話線。 ● 拔下電話機的電話線，並連接一部運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡離您最近的服務中心修理本電話機，如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電信服務提供者。
進行設定時，無線子機開始響鈴。	● 因接到來電，請先接起來電，然後在掛斷電話後，再重新開始進行設定。

撥打 / 接聽電話，內線通話

問題點	原因和解決方法
聽到靜電干擾，聲音斷斷續續。 受其他電子裝置干擾。	● 將無線子機與主機移離其他電器。 ● 將子機靠近主機。 ● 將主機的天線拉起。 ● 開啟提升音質功能(第17頁)。 ● 若電話機所連接的電話線同時接有寬頻(ADSL)服務，建議您在主機和電話線接口之間裝上雜音過濾器。詳情請與您的寬頻(ADSL)供應商聯絡。
無線子機不會發出響鈴。	● 響鈴音量被關閉，請進行調整。
無法撥打電話。	● 未正確設定撥號模式，重新設定音頻或脈衝的撥號模式。 ● 主機或無線子機正在使用中。請稍後再試一次。
無法用【REDIAL】重撥。	● 若最近一次的撥號號碼超過48位數，將無法正確重撥。 ● 已開啟撥號鎖。請關閉撥號鎖。
無法呼叫無線子機或主機。	● 該無線子機不在通訊範圍內。 ● 該電話機正在使用中，請稍後再試一次。

實用資訊

電話簿

問題點	原因和解決方法
無法複製電話簿 (僅限於KX-TG2622)	● 子機與主機無法對頻，或子機處於通話狀態。顯示無法複製時，按【OFF】離開，確認子機在待機狀態中再重試。

來電者資訊

問題點	原因和解決方法
子機不顯示來電者資訊。	● 請確認您與來電對方的線路都同時支援此功能。 ● 若您的電話機連接著其他的電話設備（如來電號碼顯示器或無線電話接口），請先將您的電話機移開其他設備，直接連接至電話線的接口。 ● 若電話機所連接的電話線同時接有寬頻（ADSL）服務，建議您在主機和電話線接口之間裝上雜音過濾器。詳情請與您的寬頻（ADSL）供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機，移除其他設備後，請再試一次。 ● 此來電者要求不傳送來電者資訊。

電池充電

問題點	原因和解決方法
已將電池充足電，但  仍持續閃爍，或顯示  .	● 清潔充電接點，然後再充電一次。 ● 可能須要更換電池。請更換一組新電池後，將電池充足電。
無線子機顯示幕空白。	● 請確認已正確安裝電池。 ● 請為電池充足電。

規格資訊

一般

操作環境	溫度攝度5°C－40°C
頻率	2.4GHz－2.48GHz

主機

尺寸	高139mm × 寬136mm × 深127mm
重量	300公克
消耗功率	待機：2.8W 最大：5.2W
輸出功率	最大100兆瓦
電源	交流電源變壓器（120V AC，60Hz）

子機

尺寸	高167mm × 寬48mm × 深31mm
重量	140公克
輸出功率	最大100兆瓦
電源	鎳氫充電電池（2.4V，830mAh）

充電座（僅限於KX-TG2622TW）

尺寸	高61mm × 寬85mm × 深95mm
重量	90公克
消耗功率	待機：1.0W 最大：3.0W
電源	交流電源變壓器（120V AC，60Hz）

注意：

本說明書所記載之內容與功能規格若有變動，恕不另行通知。

本說明書所記載之內容與功能規格以實物為主。

本說明書中所用之圖示與實際產品可能略有不同，請以實物為主。

備註資料

進口商：

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.

台北縣中和市員山路579號

TEL：(02) 2227-6100

台中營業部：(04)2472-0088

台南營業部：(06)223-3562

高雄營業部：(07)237-0399

版權：

本說明書的版權屬松下資訊科技股份有限公司（PSST）所有。
根據版權法的規定，未經PSST事先的書面同意，不得以任何
型式對本說明書進行整體或部份的複製。

進口商：

松下通信系統設備（大連）有限公司

版權：

本資料的版權為Panasonic Communications Co., Ltd.所有，未經前述所有權人的書面同意，嚴禁對本資料進行全部或局部的複製。

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd.，所有權利均予保留。