


Panasonic[®]

全能果汁機(家庭用)

使用說明書

型號:MX-101SP

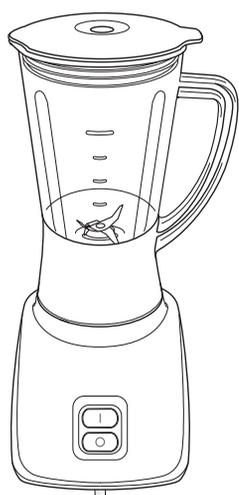

目錄	
安全注意事項	2
零件名稱	4
安全鎖定	5
斷路器保護裝置	5
果汁機的使用方法	6
清潔方式	7
規格	7

非常感謝您購買 Panasonic 的產品

- 使用前請詳細閱讀本使用說明書，以確保正確安全使用本產品
- 本產品只限於家庭使用
- 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”(P2~P3)
- 為確保您的權益，請務必請經銷商於保證卡上記入購買日期、經銷商名稱，並妥善保存本說明書(保證卡另附)

安全注意事項

請務必遵守下列注意事項

為了防止對使用者或他人造成危害，或財產損失，請務必遵守下面說明的事項。

■錯誤的使用方法將造成生命財產不同程度的危害與損失，以下區分說明。

 **警告** 有可能導致死亡或重傷的事項。

 **注意** 有可能發生人身傷害或損壞財產的事項。

警告

傷害 的防止

刀具高速運轉

-  ●使用時，請放置在小孩觸摸不到的地方；
不使用時，請放置在小孩拿取不到的地方。
- 刀具未完全停止運轉時，請勿將手指、湯匙、筷子等非調理物品放入果汁機中。

傷害・火災 的防止

-  ●本體請不要沖水或泡水。
 - 本體內有帶電零件，進水易引起觸電。
- 絕對禁止私自分解、修理、改造
 - ➡修理（消耗零件的更換除外）相關事宜請與購買時之經銷商或服務站聯繫。

-  ●本產品請勿提供下列人員（包括兒童）使用，如：體力、視覺、智能等較弱的人，或者使用經驗及知識缺乏的人。除非負責他們安全的人員能給予監督或說明指導如何使用本產品。
請注意不要讓兒童玩耍。

-  ●請勿損壞電源線、插頭
 - 加工、過度的曲折、扭曲、拉伸、重物壓迫、靠近發熱器具等均易造成電源線、插頭損壞。
- 請勿使用超過110V電源電壓。
 - 電壓超出額定電壓時，易造成異常發熱。
- 手濕時請勿拔取插頭
- 電源插頭務必確實插入插座
 - 損壞的插頭，鬆動的插座請不要使用
-  ●請定期清除電源插頭上的灰塵
 - 濕氣等會造成絕緣不良
- ➡ 電源插頭拔取後用乾布擦拭

-  **異常故障例**
 - 異常故障發生時請立即停止使用
 - 電源插頭和電源線異常發熱
 - 電源線破損，接觸時電流的導通不良
 - 本體變形、異常發熱
 - 使用過程中有異常音
 - 果汁杯有裂痕發生
- 請馬上拔除電源插頭，停止使用，速洽購買時之經銷商或服務站

■針對務必需要遵守的事項，用以下符號予以區分說明。

 禁止事項

 務必做到的事情

注意

傷害 的防止

 ●不可將熱度超過60度的材料放入果汁杯內
不可使用超過60度的熱水清洗或用火進行烘乾。
不可在容器及杯蓋沒完整裝置的情況下啟動。

 ●請勿長時間持續不間斷的操作。
連續操作時，請務必遵守4分鐘運轉2分鐘停止。
●請勿攪拌如下材料：
· 堅硬的食物或粘稠的物質
· 冷凍食品
· 乾燥食品及硬質或帶骨肉品

 ●更換附件或接觸運轉的部件前，請關閉本產品並斷開電源。

 ●請在乾淨、乾燥的硬質平台上操作本產品。
●移動果汁機前，必須先將開關確實關閉後將電源插頭拔除。

傷害 · 火災 的防止



 ●將電源插頭從插座拔除時請握住電源插頭端部，將其拔出，不可拉取電源線。
●不使用時請將電源插頭從插座拔除



緊急處理方法
●發生異常時（燒焦味等）請立即停止使用，並拔除電源插頭，若繼續使用，可能因發熱引起火災或觸電等危險。
●發生異常時，應速洽購買時之經銷商或服務站，請勿自行進行修理工作，修理不善是引起火災及觸電的原因。
●若電源線損壞時，請速聯絡就近的服務站，由服務人員進行更換，以避免危險。

零件名稱

第一次使用本裝置之前，請清洗所有部件。(P7)

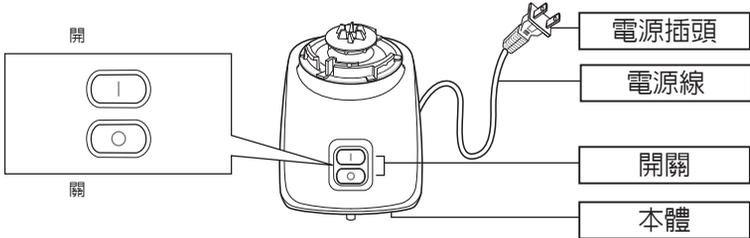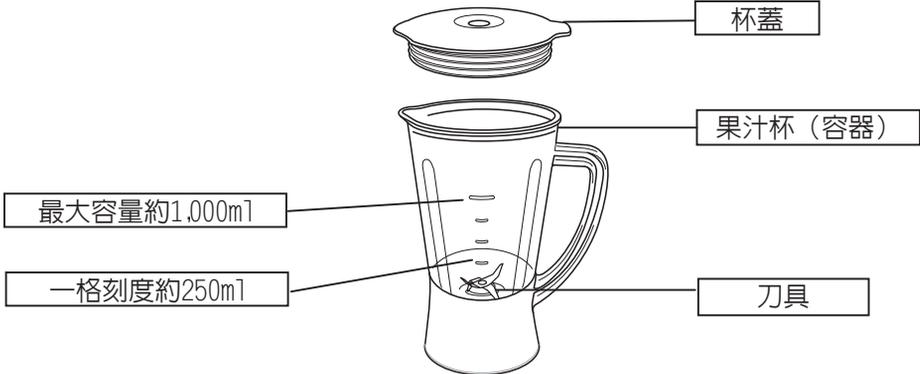


安全鎖定

安全鎖定的設計目的是為防止在未置妥容器時就開啓果汁機。


請勿使用任何工具或棒狀物體等推動安全鎖定的保險栓。

安全鎖定保險栓

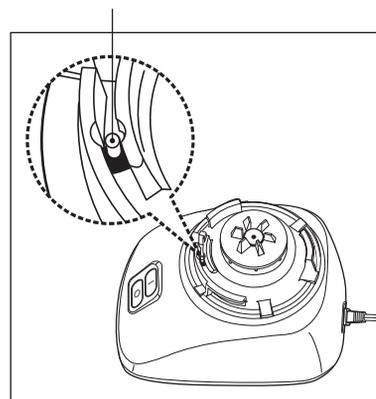


斷路器保護裝置


如果馬達承載的負載過大，便會啓動其保護裝置，自動使馬達停止操作。您可以採取下列所述的步驟來重新啓動馬達運轉。

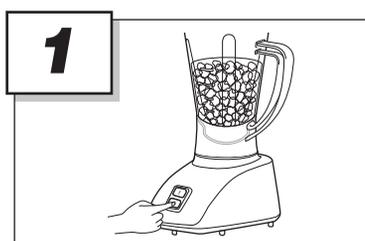

• 按“○”鈕以重設
電路自動斷路器。

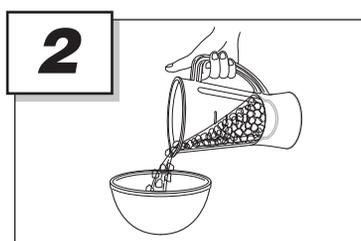

• 將容器中的材料
減量至一半以下。

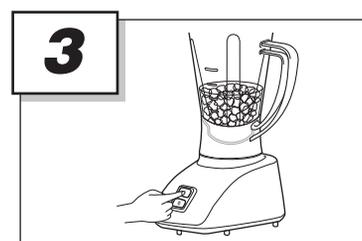


• 重新開始操作。
當不轉動時，
請再次進行步驟 **1** 和步驟 **2**。


果汁機的使用方法

注意:


- 放入材料時，不得超過最大容量1000 毫升。
- 請勿進行空轉。
- 禁止材料：肉類、魚類、乾貨（乾黃豆、薑黃、冷凍食品等）、粘性很強的食品（流質食品等）、水分很少的食物（煮馬鈴薯等）、僅有冰塊。
- 負荷較大的食物（煮豆類、大蒜等）應少於容器的1/3，而且祇能在2分鐘內進行操作。
- 將固體材料切成方塊(1~2 cm)後，再加水。
- 首先請放入較軟的東西。
- 每次操作不可操作超過 4 分鐘，必需停止 2 分鐘，再操作。

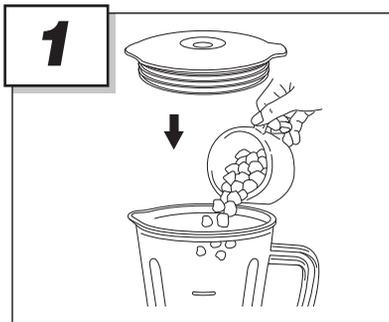

將材料放入果汁杯內，然後將杯蓋蓋上。
請將杯蓋完全蓋緊，以免材料飛出。

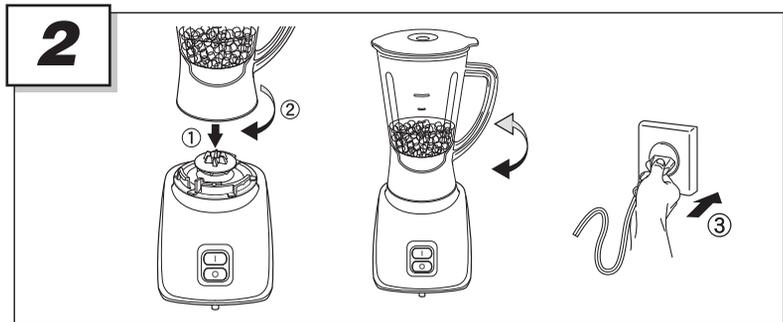


將果汁杯置於本體上。
用手按住本體，順時針旋轉容器直到發出喀嚓聲為止，將其鎖定。
將電源插頭插上。

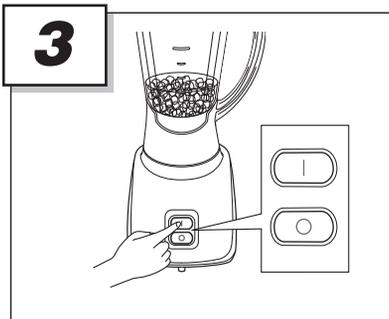

按“|”鈕開始轉動。

「啓動時因果汁杯會自動調心可能有短暫的運轉，高頻音并非異常。」

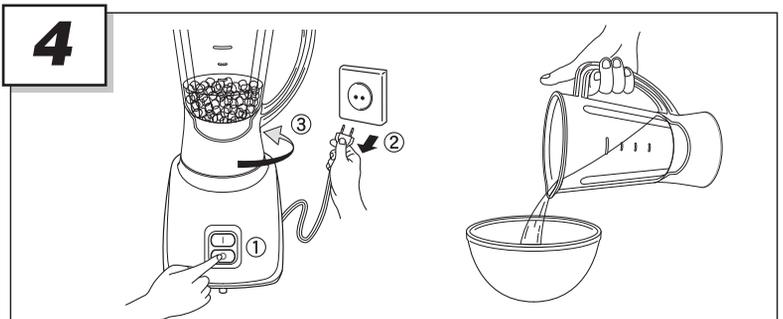

當攪拌完成後，按“○”鈕電源關閉。將電源插頭拔出。
順時針旋轉，從本體上取下果汁杯。倒出材料。

直到碾磨機容器完全停止為止，切勿讓手離開碾磨機容器。
拔出電源插頭時，不要拿電線，而應握住插頭端部，再將其拔出。

清潔方式

注意：

- 清潔之前，務必拔出電源插頭。
- 在對刀具進行處理時，應多加小心。
- 若要清潔部件，請使用冷水或溫水及軟海綿。
- 請勿使用清潔劑、鋼刷，或其他具研磨性的清潔材料或器具。
- 請勿使用酒精等揮發性溶劑擦拭本體表面。
- 請勿使用烘碗機或洗碗機。
- 杯蓋和容器內壁可能會隨使用情況而發生輕微變色。



容器和塑膠部件



使用柔軟海綿在冷水或溫水中清洗各部件。
然後充分地清洗、擦乾。



本體

使用柔軟濕布將本體擦淨。

規格

電源供應	110V ~ 60Hz
額定功率	200W
額定工作時間	持續運轉 (以運轉4分鐘，停止2分鐘的方式重復操作)
容器容量	最大容量1,000毫升
容器材質	塑膠
尺寸 (高×寬×深)	約36.0×17.0×20.6公分
重量	約1.8公斤

<p>愛情點檢</p>	<p>對您長期使用的全能果汁機進行點檢！</p>	
	<p>是否有以下情況發生呢</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源插頭或者電源線異常發熱。 ● 電源線上有損傷或者出現接觸不良情況。 ● 本體變形，異常發熱。 ● 使用過程中異常旋轉，並且有異常音。 ● 果汁杯的裂痕發生。 	<p>發生這些情況時，為了避免發生事故，請停止使用，從插座上拔下電源插頭，與Panasonic服務站聯繫修理。</p>

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

台灣松下電器集團直屬服務站

站別	電 話	地 址	站別	電 話	地 址
宜蘭	(03)9380004	宜蘭市校舍路 85 號	台中	(04)24720117	台中市南屯區大墩路 280 號
花蓮	(03)8323841	花蓮市國聯二路 153 號	豐原	(04)25266091	豐原市圓環東路 487 號
台東	(089)323184	台東市傳廣路 184 號	彰化	(04)7266511	彰化市建國北路 208 號
基隆	(02)24292958	基隆市安樂路 1 段 272 號	草屯	(049)2351291	草屯鎮太平路 1 段 300 號
松山	(02)27457390	台北市塔悠路 233 號	虎尾	(05)6323428	虎尾鎮中正路 214 號
士林	(02)28850435	台北市承德路 4 段 22 號	嘉義	(05)2852710	嘉義市四維路 70 號
古亭	(02)23091008	台北市三元街 229 號	新營	(06)6322970	新營市長榮路 1 段 339 號
金門	(082)324963	金門縣金城鎮民族路 231 號	台南	(06)2228681	台南市福吉路 6 號
中和	(02)82267500	中和市建六路 57 號	澎湖	(06)9273051	馬公市中華路 377 號
三重	(02)22802579	三重市永福街 37 號	高雄	(07)5559839	高雄市鼓山區馬卡道路 322 號
桃園	(03)3014782	桃園市國際路二段 629 號	岡山	(07)6262868	岡山镇中山南路 75 號
新竹	(03)5259817	新竹市磐石里和平路 152 號	屏東	(08)7352212	屏東市廣東路 429 號
苗栗	(03)267132	苗栗市中正路 46 號			

★台北北區：松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止等服務受理電話(02)27457390

★台北南區：中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來等服務受理電話(02)23091008

★台北縣區：三峽、樹林、土城、板橋、中和、永和、三重、新莊、五股、泰山、林口、蘆洲、八里等服務受理電話(02)82267500

顧客商談中心專線：0800-098800
台灣松下網站：Panasonic.com.tw

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼，請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站，若收取費用請索取本公司服務站發票。

生產地區：中國
 製造商：廈門建松電器有限公司
 進口商：台灣松下電器股份有限公司
 地址：台北縣中和市員山路579號
 電話：(02)2223-5121
 ©2010 Panasonic Taiwan Co., Ltd All Right Reserved

X0921-080
 發行年月:2010年9月
 中國印刷