


Panasonic

使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TCD150TW**

型號 **KX-TCD152TW**

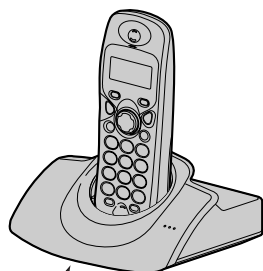


KX-TCD150

初次使用前，請先將電池充電
約 7 小時。

目錄

序言	2
準備工作	3
撥打 / 接聽電話	7
電話簿	8
實用的電話功能設定	9
來電號碼顯示服務	12
實用資訊	13

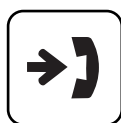

符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否有支援此功能。

來電號碼

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

序言

感謝您購買新型的 Panasonic 數位式無線電話。

日後參考使用

請出具或保留原始收據以便保固期內維修使用。

序號（請見主機底部）

購買日期

經銷商名稱與地址

注意：

- 如果發生任何問題，應立即聯絡您的設備供應商。
- PSST 有權對此說明書作出修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容應以實際產品作為標準。
- KX-TCD152（雙手機型號）使用者應參閱 KX-TCD152 隨附的小冊子，閱讀額外的使用說明。

隨附的配件

交流電源變壓器
PQLV19TW




電話線



充電電池
AAA (R03) 尺寸



手機蓋



使用說明書



注意：

- 更換電池時，請務必使用 2 枚充電式 AAA 尺寸的鎳氫電池（Ni-MH）。

準備工作

重要資訊

一般

- 請僅使用本產品隨附的交流電源變壓器，如第 2 頁所示。
- 請勿將交流電源變壓器連接到標準 110 V 交流電插座以外的交流電插座。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 可攜式手機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。
 - 撥號限制功能開啟（只能撥打電話機中儲存為緊急號碼的電話號碼）。
- 除了更換電池之外，請勿拆卸主機或手機。
- 本產品不得在急救 / 加護醫療設備附近使用，帶有心律調整器者也不得使用。
- 請小心避免物體掉落或液體灑到本電話機。請勿將本裝置放置在煙塵過多或機械震動衝擊劇烈的地方。
- 主機僅能搭配隨附的手機使用。不可以登錄或使用其他手機。

使用環境

- 請勿在潮濕的地方使用本產品。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 5 °C 或高於 40 °C 的房間。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確定交流電插座安裝於電話機附近且連接方便。

警告：

- 為了避免觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何其他液體打濕。
- 若本電話機冒煙、發出異味或異常的聲音，請從電源插座拔下本機插頭。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。

電池使用警告

- 建議您使用如第 2 頁所示的電池。請僅使

用充電電池。

- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿將電池丟棄火中，以免爆炸。請檢查當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。吞下電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與 / 或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請按照使用說明書所提供的資訊為電池充電。
- 請僅使用隨附的主機（或充電器）為電池充電。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。




廢電池請回收

安全性警告

手機聽筒會發出響鈴音。為了避免聽力受損，建議您在將電話放到耳朵旁之前先按接聽鍵應答來電。

準備工作

線路連接

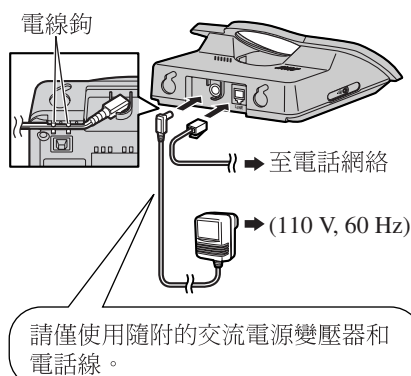

注意：

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 要開啟電源，請按下 **[]** 約 1 秒鐘。
- 要關閉電源，請按下 **[]** 約 2 秒鐘。


安裝位置

為了取得最遠距離與無雜訊的操作，請將主機安裝在下列位置：

- 遠離電視、收音機、個人電腦或其他電話等電器設備。
- 方便且較高和中央的位置。

電池的安裝

先裝入電池負 (⊖) 極。蓋上手機蓋。

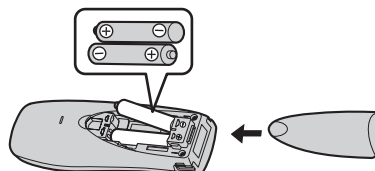

注意：

- 請僅使用充電電池（第 2 頁）。

電池的充電

初次使用前，請先將手機放在主機上約 7 小時。

電池電量

電池符號	電池電量
	充足電量。
	高
	中
	低
	需要充電。


電池壽命

Panasonic 鎳氫電池 (700 mAh)

操作	操作時間
使用時 (通話中)	最多 10 小時
未使用時 (待機)	最多 120 小時


操作鍵

手機

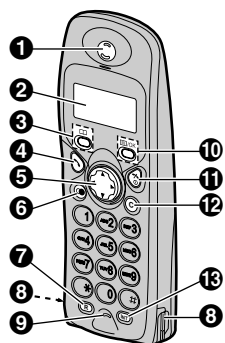

- ❶ 聽筒
- ❷ 顯示幕
- ❸  (電話簿) 鍵
- ❹  (通話) 鍵
- ❺ 方向導引鍵 ()/()/()/()
- ❻  (重撥/暫停) 鍵
- ❼  (瞬切) 鍵
- ❽ 充電接點
- ❾ 麥克風
- ❿  (選單/確定)
- ⓫  (通話關閉/電源)
- ⓬  (清除) 鍵
- ⓭  (內線對講) 鍵

主機

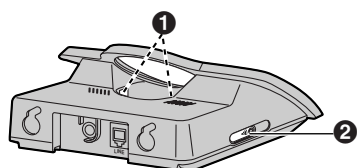

- 1 充電接點
- 2 【●|||】（內線呼叫）鍵

顯示幕

符號	意義
	在主機通話範圍內
	超出通話範圍、未登錄或主機沒電
	內線呼叫、內線對講模式或連接主機
	撥打或接聽電話
	電話簿模式
	設定模式
	電池電量
	撥號限制開啟 (第 9 頁)。
	熱線直撥開啟 (第 9 頁)。
	鍵盤鎖定開啟 (第 7 頁)。
	響鈴音量關閉 (第 9 頁)。
	按下【#】時會顯示。
	選擇主機號碼作為待機模式顯示幕時會顯示 (第 9 頁)。
	選擇手機號碼作為待機模式顯示幕時會顯示 (第 9 頁)。

4 通新的來電
收到新的來電後，顯示幕將會顯示新的來電通數。

準備工作

本說明書中使用的符號

這些符號將會經常出現在本使用說明書中。

符號	意義
【/OK	按下 【/OK 。
→	進行下一項操作。
“ ”	按下 【】 或 【】 在顯示幕中選擇引號中的字。

顯示幕語言

改變顯示幕語言

1 **【/OK**

2 **“SETTING HS”** (**【】**) → **【】**

3 **“DISPLAY OPT”** → **【】**

4 **“LANGUAGE”** → **【】**

5 選擇想要的語言。→ **【】** → **【】**

注意：

- 如果您看不懂您選擇的語言，請將手機重設為預設設定：
 - **【/OK** → **【】** → **【】** → **【】** → **【】**
 - 輸入手機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
 - **【】** → **【】** → **【】**

設定撥號模式（複頻 / 脈衝）

請根據您使用的電話線路服務更改撥號模式。

“1”（音頻）：於具有音頻服務時選擇。

“2”（脈衝）：於具有脈衝服務時選擇。

1 **【/OK**

2 **“SETTING BS”** (**【】**) → **【】** → **【3】**

3 輸入主機 PIN 碼（預設值：

“0000”）。

- 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 11 頁）。

4 **【1】**

5 按下 **【1】** 音頻撥號模式或 **【2】** 脈衝撥號模式，選擇想要的設定。

6 **【】** → **【】**

設定日期和時間

重要事項：

- 請確認交流電源變壓器已經連接。

1 **【/OK**

2 **“SETTING BS”** (**【】**) → **【】** → **【*】**

3 輸入目前的小時與分鐘（24 小時制）。

- 如果輸入錯誤，請按下 **【C】**。數字將從右邊清除。

4 **【】** 2 次 → **【*】** 2 次

5 輸入目前的日、月和年。

- 如果輸入錯誤，請按下 **【C】**。數字將從右邊清除。

6 **【】** → **【】**

撥打 / 接聽電話

撥打電話

- 1 撥出電話號碼。→【↶】
- 2 結束通話後，請按下【↶⓪】或將手機放到主機上。

接聽電話

- 1 按下【↶】以接聽電話。
 - 您也可以按下【0】至【9】、【*】、【#】或【INT】的任何撥號鍵來接聽電話。（任何鍵接聽功能）
- 2 結束通話後，請按下【↶⓪】或將手機放到主機上。

手機搜尋

- 1 按下主機的【📶】。
- 2 要停止呼叫，請按下主機上的【📶】或按下手機上的【↶】。

調整聽筒音量

通話時按下【▲】或【▼】。

暫停鍵（用於 PBX/ 長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。按下【⓪】1 次會產生 1 個暫停。重複按下【⓪】會產生比較長的暫停。

暫時複頻撥號（用於轉盤或脈衝電話的使用者）

當您必須連接複頻式服務時（例如撥打銀行服務），您可以暫時將撥號模式切換為複頻。

- 1 撥打電話。
- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下【*】，然後按下適當的撥號鍵。
 - 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

撥打 / 刪除前重撥 / 儲存 / 編輯

- 1 【⓪】→ 選擇項目（【▼】）。
- 2 ■ 重撥：
 - 【↶】
 - 儲存：
 - 【▶】→ “SAVE TEL NO” →【▶】
 - 【☑/OK】→ 輸入名稱（最多 9 個字元；第 8 頁）。→
 - 【☑/OK】
 - 撥打前編輯：
 - 【▶】→ “EDIT CALL NO” →【▶】
 - 編輯號碼。→【↶】
 - 刪除：
 - 【▶】→ “CLEAR” / “ALL CLEAR”
 - 【▶】→ “YES” →【▶】→
 - 【↶⓪】

鍵盤鎖定

手機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。要開啟鍵盤鎖定，請按下【☑/OK】約 2 秒鐘。要關閉鍵盤鎖定，請按下【☑/OK】約 2 秒鐘。

R 鍵（使用瞬切功能）

【R】用於特殊的電話服務，如：接聽插撥來電。詳細內容請先向您的電信服務業者洽詢申請。

注意：

- 如果您的電話機連接 PBX（私用交換機），按下【R】可讓您連接 PBX 主機的某些功能，例如轉接分機電話。詳細資訊請向您的 PBX 供應商諮詢。

電話簿

新增資料至電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號才能打電話了。您可以新增 20 個姓名及電話號碼至電話簿中。

- 1 **[☐/OK]** 2 次
- 2 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[☐/OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 9 個字元）。→ **[☐/OK]** → **[↵]**

注意：

- 接收到來電者資訊且與電話機電話簿中儲存的電話號碼相符時，將顯示儲存的名稱。

字元表

按鍵	字元
[1]	# [] * , - / 1
[2]	A B C 2
[3]	D E F 3
[4]	G H I 4
[5]	J K L 5
[6]	M N O 6
[7]	P Q R S 7
[8]	T U V 8
[9]	W X Y Z 9
[0]	(空格) 0

編輯 / 更正錯誤

- 1 將游標移到您要更正號碼 / 字元的右方 (**[←]**/**[→]**)。
- 2 **[C]** → 輸入正確的號碼 / 字元。

撥打電話 / 編輯 / 刪除

- 1 **[☐]** → 顯示想要的輸入 (**[▲]**/**[▼]**)。
- 2 ■ 撥打電話：
[↵]
■ 編輯：

[▶] → “EDIT” → **[▶]** → 編輯電話號碼。→ **[☐/OK]** → 編輯名稱。→ **[☐/OK]**

■ 刪除：

[▶] → “CLEAR” → **[▶]** → “YES” → **[▶]** → **[↵]**

單鍵速撥（快速撥號）

將電話簿中的輸入指定為單鍵速撥

撥號鍵 **[1]** 至 **[9]** 每個都可以當作“單鍵速撥”使用，讓您只要按下一個撥號鍵，就可以撥出電話簿中的號碼。

- 1 **[☐]** → 顯示想要的輸入 (**[▲]**/**[▼]**)。→ **[☐/OK]**
- 2 “HOT KEY REG” → **[▶]**
- 3 選擇想要的撥號鍵。→ **[▶]**
 - 如果撥號鍵已經指定為單鍵速撥，顯示的號碼將會閃爍。
- 4 “YES” → **[▶]** → **[↵]**

撥打電話 / 刪除

- 1 按下並按住想要的單鍵速撥 (**[1]** 至 **[9]**)。
- 2 ■ 撥打電話：
[↵]
■ 刪除：
[▶] 2 次 → “YES” → **[▶]** → **[↵]**

實用的電話功能設定

手機功能設定指南

自訂手機：

- 1 **[☰/OK]** → “**SETTING HS**” → **[▶]**
- 2 在手機設定選單中選擇想要的項目 (**[▼]**)。→ **[▶]**
- 3 在子選單中選擇想要的項目 (**[▼]**)。→ **[▶]**
- 4 選擇想要的設定 (**[▼]**)，或依從表中的“功能”欄中的說明。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⓪]**。

手機設定選單	子選單	功能（預設設定）
TIME ALARM	SET TIME	設定鬧鈴。 – 輸入想要的小時與分鐘（24 小時制）。 → [▶] – 選擇想要的設定。→ [▶]
	SET ALARM	更改鬧鈴頻率（“OFF”）。
RINGER OPT	RINGER VOL	手機響鈴音量（等級 6） ^{*1}
	EXT RINGER	外線來電的響鈴類型（“RING TYPE 1”）
	INT RINGER	內線來電的響鈴類型（“RING TYPE 1”）
	PAGING	呼叫的響鈴類型（“RING TYPE 1”）
	ALARM	鬧鈴的響鈴類型（“RING TYPE 1”）
STONE OPT	KEY TONE	開啟 / 關閉按鍵音（“ON”）
	CALL WAITING	開啟 / 關閉來話插播等待通知音（“ON”）
	RANGE ALARM	開啟 / 關閉通話範圍警告音（“OFF”）
	BATTERY LOW	開啟 / 關閉低電量警告音（“ON”）
DISPLAY OPT	STANDBY MODE	待機模式顯示幕（“CLOCK”）
	TALK MODE	通話模式顯示幕（“TALK TIME”）
	LANGUAGE	顯示幕語言（“ENGLISH”）：第 6 頁
CALL OPT	CALL BAR	開啟 / 關閉撥號限制（“OFF”） ^{*2} – 輸入手機 PIN 碼（預設值：“0000”）。 – 選擇想要的設定。→ [▶]
	DIRECT NO	儲存熱線直撥號碼。 ^{*3} – 輸入電話號碼（最多 24 位數）。 – [☰/OK] 2 次 → “ON”
	SET DIRECT	開啟 / 關閉熱線直撥（“OFF”）

實用的電話功能設定

手機設定選單	子選單	功能（預設設定）
OTHER OPT	HSPIN CHANGE	更改手機 PIN 碼（“0000”）。*4 – 輸入目前的 4 位數手機 PIN 碼。 – 輸入新的 4 位數手機 PIN 碼。 – 再次輸入新的 4 位數手機 PIN 碼。
	AUTO TALK	開啟 / 關閉自動通話（“OFF”）*5
RESET HS	_____	將手機重新設定為預設值。 – 依從步驟 1 和 2。 – 輸入手機 PIN 碼（預設值： “0000”）。 – 【▼】→【▶】

*1 如果您設定為音量等級 3 至 6 或 *6，則接收來電時，每次響鈴會從比較低的音量開始響起，然後逐漸調高音量。音量等級 6 與 *6 是最高的音量設定。這兩種響鈴方法有點不一樣。

*2 撥號限制功能禁止撥打外線電話。撥號限制開啟時，只能撥打緊急電話。要儲存緊急號碼，請參閱第 11 頁。

*3 只要按下【↶】，即可使用熱線直撥功能撥打預設的電話號碼。不需要進行撥號。

*4 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼，因為本電話機不會顯示 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

*5 使用自動通話功能，您只要從主機拿起手機，即可接聽電話。並不需要按下【↶】。

主機設定指南

自訂主機：

1 【≡/OK】→ “SETTING BS” →【▶】

- 顯示 “INPUT CODE”。

2 輸入想要的代碼。依從表中“功能”欄中的說明。

- 要結束操作，請按下【↶⊙】。

代碼	功能（預設設定）
【0】	將主機重新設定為預設值。*1 – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→【▶】
【2】【2】	主機響鈴音量（中） – 按下【1】低音量、【2】中音量、【3】高音量或【0】關閉音量，選擇想要的設定。→【▶】
【3】	撥號模式（音頻）：第 6 頁
【3】	瞬切時間（600 ms）*2 – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→【2】→【1】 – 按下【1】100 ms 或【2】600 ms 或【3】300ms，選擇想要的設定。→【▶】

實用的電話功能設定

代碼	功能（預設設定）
【5】	更改主機 PIN 碼（“0000”）。*3 – 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼。 – 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 – 再次輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
【6】	限制撥號*4 ■ 設定限制撥號 – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→【1】→【▶】 – 輸入要限制的電話號碼（最多 8 位數）。 ● 要選擇不同的記憶位置，請重複按下【▶】，然後再輸入號碼。 –【▶】 ■ 開啟 / 關閉限制撥號 – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。 ● 手機號碼將會顯示。閃爍的號碼表示限制撥號開啟；無閃爍的號碼表示限制撥號關閉。 – 按下【1】以開啟 / 關閉。→【▶】 緊急號碼（“119”，“110”）*5 – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→【*】 ■ 儲存： – 輸入緊急號碼（最多 8 位數）。 ● 要選擇不同的記憶位置，請按下【▶】，然後再輸入號碼。 –【▶】 ■ 編輯： 顯示想要的號碼（【▶】）。→【C】→輸入新的緊急號碼。→ 【▶】
【*】	時間和日期：第 6 頁

*1 只有緊急號碼設定將不會重設。

*2 依適合 PBX 或服務提供業者的需要更改瞬切時間。詳細資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

*3 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼，因為本電話機不會顯示 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

*4 限制撥號功能限制手機撥打特定的電話號碼。您可以指定限制電話號碼多達 10 個（記憶位置 0 – 9）。

*5 緊急號碼功能決定開啟撥號限制功能時可以撥出的電話號碼。總共可以儲存 4 個緊急號碼（記憶位置 1 – 4）。

來電號碼顯示服務

使用來電號碼顯示服務

重要事項：


- 符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否有支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確定您的電話線路及來電者的電話線路均能支援雙模來電顯示。詳情請與您當地的電話公司聯絡。

來電號碼顯示功能

顯示幕指示


- 收到新的來電後，顯示幕將會顯示新的來電通數。

例如：已經收到 4 通新的來電。



- 最後 50 個不同來電者的電話號碼會記錄在來電者記錄中。

例如：

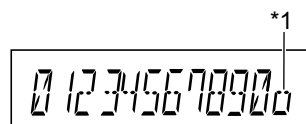

*1 會在此通電話已經檢視或接聽時顯示。按下【↶】以回撥。

- “OUT OF AREA”：當來電者撥打的區域未提供來電號碼顯示服務時。^{*1}
- “PRIVATE”：當來電者要求不要傳送來電者資訊時。^{*1}
- 不會顯示來電者電話的時間和日期。

*1 當來電號碼資料是由您電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

儲存 / 編輯 / 刪除

1 顯示想要的輸入（【▲】/【▼】）。→【▶】

2 ■ 儲存：

“SAVE TEL NO” →【▶】→【☒/OK】→ 輸入對方名稱（最多 9 個字元；第 8 頁）。→
【☒/OK】→【✕⓪】

■ 編輯：

“EDIT CALL NO” →【▶】
將游標移到您要編輯號碼的右方（【←】/【▶】）。→ 編輯電話號碼。
→【↶】

■ 刪除：

“CLEAR” / “ALL CLEAR” →【▶】
→ “YES” →【▶】→【✕⓪】

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的服務提供者提供的自動答錄服務。若您申請了此項服務，當您未能接聽來電或者忙線時，服務提供者的語音信箱系統可以替您接聽來電。訊息將由服務提供者錄下，而不是您的電話。

故障排除

如果依照本節說明後還有問題，請拔下交流電源變壓器並關閉手機，然後重新連接交流電源變壓器並開啟手機。

問題	原因和解決方法
☎ 在閃爍。	● 手機距離主機太遠。請移近一點。 ● 交流電源變壓器未連接。請檢查線路連接。 ● 您正在高電子干擾的區域內使用手機或主機。使聽筒和主機遠離如天線和手機等干擾源。 ● 已取消手機登錄。使用以下方法將手機登錄到主機。 1 [☎/OK] 2 "SETTING HS" → [▶] 3 "REGISTRATION" → [▶] 4 "REGISTER HS" → [▶] 5 按下並按住主機的 [☎]，直到發出登錄通知音為止。 ● 其餘步驟必須在 1 分鐘之內完成。 6 選擇主機號碼 [▼]。→ [▶] 7 等到顯示 "BS PIN" 為止。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值："0000"）。→ [▶] ● 將會發出確認通知音，☎ 也會停止閃爍。
無法撥打或接聽電話。	● 交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 撥號限制功能開啟。請將其關閉（第 9 頁）。 ● 您撥打的是限制撥號號碼（第 11 頁）。 ● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 7 頁）。 ● 撥號模式設定錯誤。請視需要設定為“複頻”或“脈衝”（第 6 頁）。
電話機不會發出響鈴。	● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 9、10 頁）。
手機顯示幕空白。	● 手機未開啟。請開啟手機電源（第 4 頁）。
手機無法開啟。	● 請確定電池安裝正確（第 4 頁）。 ● 為電池充足電（第 4 頁）。
按下 [☎] 後發出忙碌通知音。	● 手機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。

實用資訊

問題	原因和解決方法
靜電、聲音插入 / 切斷、變弱。 其他電子裝置的干擾。	● 將手機與主機的放置位置遠離其他電子設備。 ● 往主機移近一點。 ● 本機所連接的電話線備有 ADSL 服務。建議在主機和電話線插頭之間的電話線上，連接一個濾波器（請與您的 ADSL 服務供應商聯絡）。
通話時聽到雜音。	● 您正在高電子干擾的區域內使用手機或主機。使聽筒和主機遠離如天線和手機等干擾源。
按下【☎】無法顯示 / 撥出前一個已撥號的電話號碼。	● 已撥號的電話號碼長度超過 24 位數。請手動重撥。
電池已充足電，但  仍在閃爍。	● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 4 頁）。 ● 請更換一組新的電池（第 4 頁）。
來電者資訊未顯示。	● 請確認您與對方的線路是否有支援此功能。 ● 本機所連接的電話線備有 ADSL 服務。建議在主機和電話線插頭之間的電話線上，連接一個濾波器（請與您的 ADSL 服務供應商聯絡）。

規格

■ 標準： DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術)

■ 頻道數量： 120 個雙工頻道

■ 頻率範圍： 1.88 GHz 至 1.9 GHz

■ 雙工處理： TDMA (Time Division Multiple Access：分時多重存取)

■ 頻寬： 1,728 kHz

■ 位元速率： 1,152 kbit/s

■ 模組： GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying：高斯頻移鍵控)

■ RF 傳送功率： 約 250 mW

■ 電源： 110 V，60 Hz

■ 功率消耗 (主機)：

待機：約 3.5 W

最大：約 8.25 W

■ 操作環境： 5 °C — 40 °C，20 % — 80 %
相對空氣濕度 (乾)

■ 尺寸：

主機： 約 58 mm × 123 mm × 115 mm

手機： 約 143 mm × 48 mm × 32 mm

■ 重量：


主機： 約 185 g



手機： 約 115 g

注意：

- 本說明書所記載之內容與規格若有更動將不另行通知。
- 本說明中所使用的圖示可能會與實物有些差異。

壁掛安裝

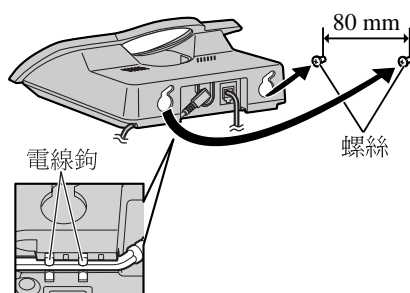



進口商：

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.

台北縣中和市員山路579號

TEL: (02) 2227-6100

台中營業所 (04)2376-7870

台南事務所 (06)274-3465

高雄營業所 (07)237-0399

網址：<http://psst.panasonic.com.tw>

版權：

本說明書的版權屬松下資訊

科技股份有限公司（PSST）所擁有。

根據版權法的規定，未經 PSST 事先的
書面同意，不得以任何形式對本說明書
進行整體或部份複製。

製造商：

珠海松下通信系統設備有限公司

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.

版權：

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經
Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© 2005 年 Panasonic Communications Co., Ltd.，所有權利均予保留。

PQQX14881ZA CC0705SJ0

