


Panasonic

數位式無線電話

使用說明書

型號 **KX-TCD446TW**

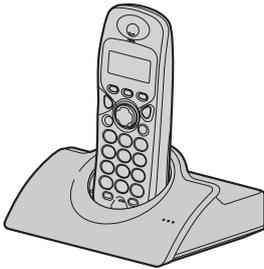

本電話機符合雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否有支援此功能。

初次使用前，請先將電池充電約 7 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

準備工作

配件資訊	3
重要資訊	4
操作面板介紹	5
線路連接	6
電池的安裝	6
電池的充電	7
電池的更換	8
開啟 / 關閉電源	8
設定時間和日期	9
壁掛安裝	9

電話

撥打電話	10
接聽電話	12
電話簿	12
單鍵速撥 (快速撥號)	13
來電號碼顯示服務	14

實用的電話功能設定

手機功能設定指南	16
手機功能設定	17
主機設定指南	21
主機設定	21

多台電話機的操作

操作擴充的電話機	24
將手機登錄到主機	24
設定所有或選定的手機發出響鈴	26
手機間的內線對講	27
轉接手機之間的電話 / 三方會談通話 ...	27

實用資訊

故障排除	28
技術規格資訊	29

索引

索引	30
----------	----


準備工作

配件資訊

感謝您購買新型的 Panasonic 數位式無線電話。
親愛的客戶，
您所購買的產品符合數位無線電話機技術（DECT）的製造標準。DECT 技術的特點是防竊聽的高安全性及高品質的數位傳輸。本電話所設計的應用範圍極為廣泛。

隨附配件


交流電源變壓器
PQLV19TW

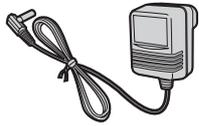


電話線



充電電池（4 號電池）

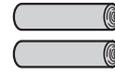

電池蓋

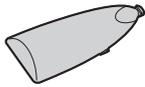

使用說明書



快速指南



擴充 / 更換配件

型號	描述
KX-A144TW	擴充手機

注意：

- KX-A144TW 撥號鍵下方印有表示答錄系功能的圖示。使用 KX-TCD446TW 時無法使用這些功能。
- 更換電池時，請僅使用 2 顆 4 號鎳氫（Ni-MH）或鎳鎘（Ni-Cd）充電電池。

準備工作

重要資訊

一般

- 請僅使用本產品隨附的電源供應，如 3 頁所示。
- 請勿將交流電源變壓器連接到標準 110 V 交流電插座以外的交流電插座。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 可攜式手機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。
 - 撥號限制功能開啟（只能撥打儲存為緊急號碼的號碼）。
- 請勿打開主機或手機（除了更換電池之外）。
- 本產品不得在急救 / 加護醫療設備附近使用，帶有心律調整器者也不得使用。
- 請小心避免物體掉落或液體灑到本電話機。請勿將本裝置放置在煙塵過多或機械震動衝擊劇烈的地方。

使用環境

- 請勿在潮溼的地方使用本產品。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 5 °C 或高於 40 °C 的房間。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確定交流電插座位於 / 安裝於電話機附近且連接方便。

警告：

- 為了避免觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何其他液體打溼。

安裝位置

為了取得最遠距離與無雜訊的操作，請將主機安裝在下列位置：

- 遠離電視、收音機、個人電腦或其他電話等電器設備。
- 方便且較高和中央的位置。


電池使用警告

- 建議您使用如 3 頁所示的電池。請僅使用充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿將電池丟棄火中，以免爆炸。請檢查當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。
- 請勿打開或切開電池。
從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。吞下電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與 / 或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請按照使用說明書所提供的資訊為電池充電。

準備工作

操作面板介紹

手機

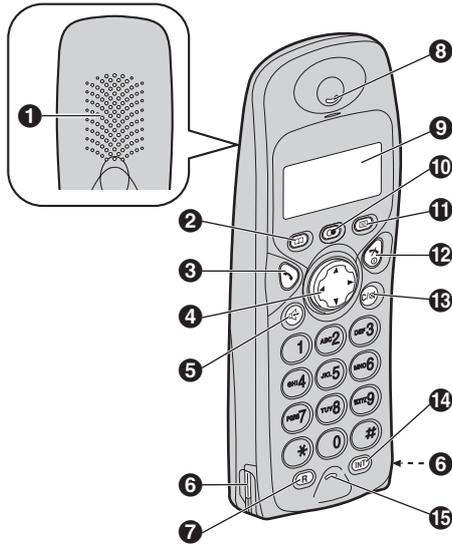


- ❶ 揚聲器
- ❷ [☰] (電話簿)
- ❸ [☎] (通話)
- ❹ 方向導引鍵
 - [▲][▼]: 在設定選單、來電者資訊或電話簿中搜尋所要的項目。
 - [▶]: 選擇所要的項目或將游標移到右方。
 - [◀]: 回到前一個顯示幕或將游標移到左方。
- ❺ [📞] (免持聽筒)
- ❻ 充電接點
- ❼ [R] (瞬切)
- ❽ 聽筒
- ❾ 顯示幕
- ❿ [⏮] (重撥/暫停)
- ⓫ [☑] (選單/確定)
- ⓬ [🔌] (關閉/電源)
- ⓭ [C/🔇] (清除/靜音)

- ⓮ [INT] (內線對講)
- ⓯ 麥克風

顯示幕描述

符號	意義
	在主機通話範圍內
	超出通話範圍、未登錄或主機沒電
	內線呼叫、內線對講模式或連接主機
	撥打或接聽電話
	電話簿模式
	設定模式
	電池低電量
	電池高電量
	撥號限制開啟 (19 頁)
	熱線直撥開啟 (19 頁)
	鍵盤鎖定開啟 (11 頁)
	響鈴音量關閉 (17 頁)
	按下 [☑] 時會顯示


主機

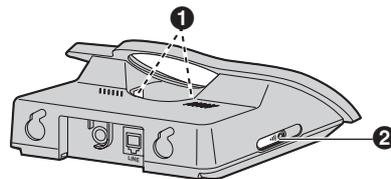

- ❶ 充電接點
- ❷ [📞] (內線呼叫)

準備工作

線路連接

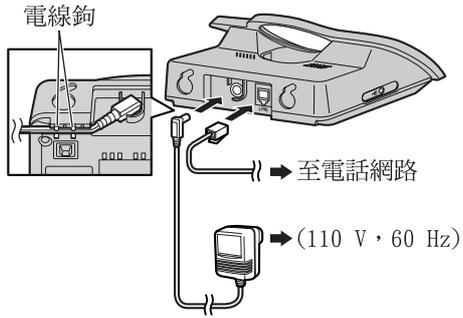


注意：

- 如果手機未充電，您無法撥打或接聽電話。
- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 交流電源變壓器必須始終保持連接。（變壓器在使用期間發熱是正常現象。）
- 請僅使用如 3 頁所示的交流電源變壓器。

電池的安裝

- 1 先裝入電池負極（-）。

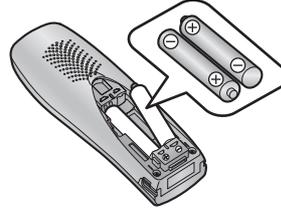

- 2 蓋上電池蓋。




注意：

- 請僅使用充電電池（3 頁）。

準備工作

電池的充電

初次使用前，請先將手機放在主機上約 7 小時。

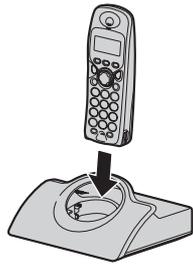


注意：

- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次手機與主機的充電接點，以免影響電池充電。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或溼度過高，請多清潔幾次。

電池電量

電池在充電時所顯示的符號如下。

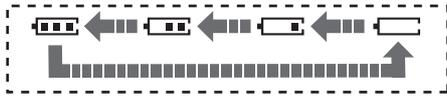

- 當電池已充足電時， 會閃爍。

電池符號	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電

注意：

- 如果已關閉手機，則手機將會在放到主機上時自動開啟。

電池的壽命

當 Panasonic 電池已充足電以後，其效能如下：

鎳氫電池（典型 700 mAh）

操作	操作時間
使用時（通話中）	最多 10 小時
未使用時（待機）	最多 200 小時

鎳鎘電池（典型 250 mAh）

操作	操作時間
使用時（通話中）	最多 4 小時
未使用時（待機）	最多 60 小時

注意：

- 隨附電池為鎳氫電池。
- 電池操作時間可能會隨著使用條件與環境溫度而縮短。

準備工作


電池的更換

如果  甚至在手機電池已充足電的情況下閃爍，則必須更換兩顆電池。

重要事項：

- 請僅使用如 3 頁所示的 Panasonic 電池。
- 請僅使用充電電池。如果您安裝非充電電池並開始充電，則電池可能會漏出電解液。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請僅使用 2 顆鎳氫 (Ni-MH) 電池或 2 顆鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。請勿將不同的電池類型混合使用。
- 請確定選擇正確的電池類型 (20 頁)。

- 1 用力按下電池蓋上的凹槽，然後將電池蓋往箭頭方向滑動。

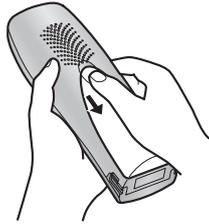

- 2 先取出電池正極 (+)。更換兩顆電池。請參閱 6 頁電池的安裝。

開啟 / 關閉電源

開啟電源

按下 **[*0]** 約 1 秒鐘。

- 顯示幕將會更改為待機模式。

關閉電源

按下 **[*0]** 約 2 秒鐘。

- 顯示幕將會變成空白。

準備工作

設定時間和日期

重要事項：


- 請確認交流電源變壓器已經連接。
- 請確定 ∇ 並未閃爍。

- 1 按下 **[☐]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[*]**。
- 4 在小時與分鐘的位置選擇 2 個數字，即可輸入目前的時間（24 小時制輸入）。
 例如：15:15
 按下 **[1][5] [1][5]**。
 ● 如果輸入錯誤，請按下 **[C/⊗]**。數字將從右邊清除。
- 5 按下 **[▶]**。
 ● “SETTING BS” 將會顯示。
- 6 按下 **[▶]**，然後按兩次 **[*]**。
- 7 在日、月、年的位置選擇 2 個數字，即可輸入目前的日期。
 例如：2004 年 5 月 17 日
 按下 **[1][7] [0][5] [0][4]**。
 ● 如果輸入錯誤，請按下 **[C/⊗]**。數字將從右邊清除。
- 8 按下 **[▶]**。
 ● “SETTING BS” 將會顯示。
- 9 按下 **[↶⊙]**。

注意：


- 如果發生電源中斷，請重新設定時間和日期。

壁掛安裝

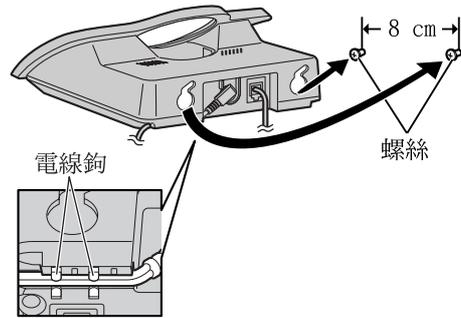

注意：

- 請確定螺絲已鎖入牆壁固定。
- 鑽孔前，請使用以下壁掛安裝模板決定螺絲的位置。

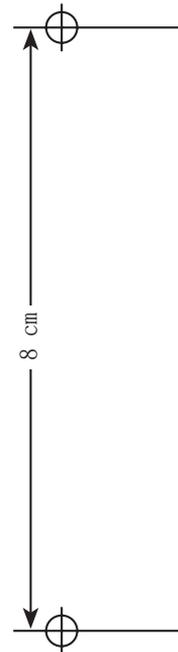

電話

撥打電話

- 拿起手機，撥出電話號碼。
 - 要更正數字，請按下【C/ⓧ】，然後輸入正確的號碼。
- 按下【↶】。
- 結束通話後，請按下【✕⓪】或將手機放到主機上。

免持聽筒

本手機特點在於數位免持聽筒功能，可讓您免持聽筒就可以對話。通話時，按下【☎】以開啟免持聽筒。按【↶】以切換回聽筒。

- 若要得到最好的效能，請注意以下事項：
 - 在安靜的環境中使用免持聽筒。
 - 與來電者輪流說話。
 - 如果您或另一方無法聽到對方的聲音，請依需要重複按下【▲】或【▼】，以調整揚聲器音量。

調整聽筒或揚聲器音量

對話時按【▲】或【▼】。

聽筒有 3 個音量等級。
揚聲器有 6 個音量等級。

- 結束通話後，聽筒音量將設定為音量等級 1。

重撥功能

重撥前一個已撥號的電話號碼

按下【☎】，然後按下【↶】或【☎】。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥號的電話號碼會儲存在重撥記錄中。

- 按下【☎】。
 - 將會顯示前一個已撥號的電話號碼。
- 重複按下【▼】以選擇號碼。
 - 要退出記錄，請按下【✕⓪】。
- 按下【↶】或【☎】。

撥打前在重撥記錄中編輯號碼

- 按下【☎】。
- 重複按下【▼】以選擇號碼，然後按下【▶】。
- 重複按下【▼】以顯示“EDIT CALL NO”，然後按下【▶】。
 - 號碼的第一個數字將會閃爍。
- 按下【◀】或【▶】，將游標移到您要編輯號碼的右方。
- 編輯號碼。
 - 要刪除數字，請按下【C/ⓧ】。
- 按下【↶】或【☎】。

刪除重撥記錄中的號碼

- 按下【☎】。
- 重複按下【▼】以選擇號碼，然後按下【▶】。
- 重複按下【▼】以顯示“CLEAR”，然後按下【▶】。
 - 如果您要刪除記錄中的所有號碼，請選擇“ALL CLEAR”。
- 重複按下【▼】以顯示“YES”，然後按下【▶】。
 - 要刪除其他號碼，請從步驟 2 重複執行。
- 按下【✕⓪】。

將重撥記錄中的號碼儲存至電話簿

- 按下【☎】。
- 重複按下【▼】以選擇號碼，然後按下【▶】。
- 重複按下【▼】以顯示“SAVE TEL NO”，然後按下【▶】。
- 按下【☑】。
- 輸入名稱（最多 9 個字元；請參閱 12 頁的字元表）。
- 按下【☑】。

其他功能

靜音

對話時可讓聲音完全靜音。開啟靜音功能後，您將能聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

如果要使您的聲音靜音，按下【C/☒】。如果要回復對話，再按一次【C/☒】。

- 開啟靜音功能後， 會閃爍。

鍵盤鎖定

撥號鍵可以鎖定，致使無法撥打電話。鍵盤鎖定開啟時，只能接聽來電。

要開啟鍵盤鎖定，請按下【☒】約 2 秒鐘。

- 將會發出嗶聲並顯示如下符號。



要關閉鍵盤鎖，請按下【☒】約 2 秒鐘。

注意：

- 在關閉鍵盤鎖定之前將無法撥打緊急電話。
- 手機關閉時也會關閉鍵盤鎖定。

R 鍵（使用瞬切功能）

【R】可用來連接可選電話服務。詳情請與您的服務提供業者聯絡。

如果您的電話機連接 PBX（私用交換機），按下【R】可讓您連接 PBX 主機的某些功能，例如轉接分機電話。

暫停鍵（用於 PBX 線路 / 長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。

例如：如果在手動撥打外線電話前必須先撥【0】，則撥【0】後可能要暫停，直到聽到撥號音為止。

- 1 按下【0】。
- 2 按下【☒】。
 - “P” 將會顯示。
- 3 撥出電話號碼。

- 4 按下【☒】或【☒】。

注意：

- 按下【☒】一次會產生一個暫停。重複按下【☒】會產生比較長的暫停。要更改暫停長度，請參閱 22 頁。

暫時複頻撥號（用於轉盤或脈衝電話的使用者）

當您必須連接複頻式服務時（例如撥打銀行服務），您可以暫時將撥號模式切換為複頻。

- 1 撥打電話。
- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下【*】，然後按下適當的撥號鍵。
 - 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

電話

接聽電話

- 電話機鈴聲響起時，請拿起手機並按下【】或【】。
 - 您也可以按下【0】至【9】、【*】、【#】或【INT】的任何撥號鍵來接聽電話。（任何鍵通話功能）
- 結束通話後，請按下【】或將手機放到主機上。

自動通話功能

只要從主機拿起手機，即可接聽電話。並不需要按下【】。要開啟此功能，請參閱 20 頁。

暫時關閉手機響鈴

外線電話進來時，請按下並按住【】約 1 秒鐘。

注意：

- 此功能在內線通話或手機放在主機上時將會無效。

手機搜尋

使用此功能，您可以找到亂放的手機。

- 按下主機左側的【】。
 - 主機會呼叫手機約 1 分鐘。
- 要停止呼叫，請按下主機上的【】或按下手機上的【】。

電話簿

儲存電話號碼與名稱

為了方便快速查詢，電話簿中可以儲存高達 20 個電話號碼。

- 按兩次【】。
- 輸入電話號碼（最多 24 位數）。
 - 電話簿中儲存的每個號碼都會設定一個索引號碼（01 - 20）。索引號碼會顯示在儲存的電話號碼的左方。
- 按下【】。
- 輸入對方名稱（最多 9 個字元；請參閱字元表）。
- 按下【】。
 - 要儲存其他輸入，請從步驟 2 重複執行。
- 按下【】。

字元表

按鍵	字元
【1】	# [] * , - / 1
【2】	A B C 2
【3】	D E F 3
【4】	G H I 4
【5】	J K L 5
【6】	M N O 6
【7】	P Q R S 7
【8】	T U V 8
【9】	W X Y Z 9
【0】	(空格) 0

注意：

- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，請按下【】以將游標移到下一個空格。
- 如果儲存新輸入的空間不夠，將會顯示“MEMORY FULL”。請刪除不必要的輸入。

編輯 / 更正錯誤

- 1 按下【◀】或【▶】，將游標移到您要更正號碼 / 字元的右方。
- 2 按下【C/✕】以刪除一個數字，然後輸入正確的號碼 / 字元。

編輯儲存的輸入

- 1 按下【☐】。
- 2 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“EDIT”，然後按下【▶】。
 - 如果不用編輯電話號碼，請跳到步驟 5。
- 4 編輯電話號碼。
- 5 按下【☐】。
 - 如果不用編輯名稱，請跳到步驟 7。
- 6 編輯名稱。請參閱字元表。
- 7 按下【☐】。

刪除儲存的輸入

- 1 按下【☐】。
- 2 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“CLEAR”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示“YES”，然後按下【▶】。
 - 要取消刪除，請選擇“NO”。
 - 要刪除其他輸入，請從步驟 2 重複執行。
- 5 按下【✕☐】。

使用電話簿撥打電話

使用此功能前，請將所要的電話號碼與名稱儲存到電話簿（12 頁）。

- 1 按下【☐】。
- 2 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入。
- 3 按下【↶】或【↷】。

單鍵速撥（快速撥號）**將電話簿中的輸入指定為單鍵速撥**

撥號鍵【1】至【9】每個都可以當作“單鍵速撥”使用，讓您只要按下一個撥號鍵，就可以撥出電話簿中的號碼。

- 1 按下【☐】。
- 2 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“HOT KEY REG”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以選擇所要的撥號鍵（【1】至【9】），然後按下【▶】。
 - 如果撥號鍵已經指定為單鍵速撥，顯示的號碼將會閃爍。
- 5 重複按下【▼】以顯示“YES”，然後按下【▶】。
 - 要登錄其他輸入，請從步驟 2 重複執行。
- 6 按下【✕☐】。

刪除單鍵速撥

- 1 按下並按住所要的單鍵速撥（【1】至【9】），然後按下【▶】。
 - “CLEAR” 將會顯示。
- 2 按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“YES”，然後按下【▶】。
- 4 按下【✕☐】。

電話

注意：

- 從單鍵速撥刪除的號碼並不會從電話簿中刪除。要從電話簿中刪除，請參閱 13 頁。

使用單鍵速撥撥打電話

- 1 按下並按住所要的單鍵速撥（【1】至【9】）。
 - 按下【▲】或【▼】即可檢視其他單鍵速撥登錄。
- 2 按下【↶】或【↷】。

來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否有支援此功能。
- 本裝置的來電顯示功能是依照交通部電信總局所規範的 DTMF/FSK 雙模規格所設計的。
- 如果本裝置的來電顯示無法顯示或無法正常顯示，請確認您與對方的線路是否同時支援來電顯示之服務，或是與您的電信公司做進一步的聯絡。

來電號碼的顯示方式

本電話機會在第一聲響鈴後顯示來電方的電話號碼。您可以檢視前 50 個不同來電者的來電者資訊。

收到新的來電後，顯示幕將會顯示新的來電通數。

例如：已經收到 4 通新的來電。

04

- 檢視所有來電者資訊後，將會清除新的來電通數。

注意：

- 當您接到的來電號碼與您在電話簿中儲存的一樣時，顯示幕將會顯示儲存的名稱。
- 如果本電話機連接 PBX 系統，您可能收不到來電者資訊。
- 當來電者撥打的區域未提供來電號碼顯示服務時，將會顯示“OUT OF AREA”。*1
- 當來電者要求不要傳送來電者資訊時，將不會顯示任何資訊或顯示“PRIVATE”。*1
- 使用手機進行內線通話時，顯示幕將不會顯示來電者資訊。但是會儲存來電者資訊。

- 不會顯示來電者電話的時間和日期。

*1 當來電顯示模式為 FSK 時。

檢視來電者資訊後回撥

本電話機會自動儲存前 50 個不同來電者的電話號碼，依次從最新的通話排到最久以前的通話。收到第 51 通電話時，將會自動刪除最久以前的來電者資訊。

您可以輕鬆檢視來電者資訊並用來撥打電話。

- 1 按下【▼】。
- 2 重複按下【▼】以從最新的來電者資訊開始搜尋。
例如：



*1 會在此通電話已經檢視或接聽時顯示。

- 3 按下【↶】或【☎】以回撥顯示的來電方。

注意：

- 未收到任何來電時，顯示幕將會顯示“NO ITEM”。

在回撥前編輯來電者電話號碼

- 1 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入，然後按下【▶】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“EDIT CALL NO”，然後按下【▶】。
- 3 按下【◀】或【▶】，將游標移到您要編輯號碼的右方。
- 4 編輯電話號碼。
• 要刪除數字，請按下【C/✖】。
- 5 按下【↶】或【☎】。

注意：

- 上述操作將不會儲存編輯的電話號碼。

刪除來電者資訊

- 1 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入，然後按下【▶】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“CLEAR”，然後按下【▶】。
• 如果您要刪除所有來電者資訊，請選擇“ALL CLEAR”。
- 3 重複按下【▼】以顯示“YES”，然後按下【▶】。
- 4 按下【✖】。

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 重複按下【▲】或【▼】以顯示所要的輸入，然後按下【▶】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SAVE TEL NO”，然後按下【▶】。
- 3 按下【☑】。
- 4 輸入對方名稱（最多 9 個字元；請參閱 12 頁的字元表）。
- 5 按下【☑】。
- 6 按下【✖】。

實用的電話功能設定

手機功能設定指南

以下顯示所有可以自訂的手機項目表，供您參考。每個項目的詳細內容請參考所列頁數。要進入第二選單，請先按下【▶】。重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

第二選單	第三選單	預設設定	頁數
“TIME ALARM”	“SET TIME”	_____	17 頁
	“SET ALARM”	“OFF”	17 頁
“RINGER OPT”	“RINGER VOL”	音量等級 6	17 頁
	“EXT RINGER”	“RING TYPE 1”	17 頁
	“INT RINGER”	“RING TYPE 1”	17 頁
	“PAGING”	“RING TYPE 1”	17 頁
	“ALARM”	“RING TYPE 1”	17 頁
	“TONE OPT”	“KEY TONE”	“ON”
“DISPLAY OPT”	“CALL WAITING”	“ON”	18 頁
	“RANGE ALARM”	“OFF”	18 頁
	“BATTERY LOW”	“ON”	18 頁
	“STANDBY MODE”	“CLOCK”	18 頁
“CALL OPT”	“TALK MODE”	“TALK TIME”	18 頁
	“LANGUAGE”	“ENGLISH”	18 頁
	“CALL BAR”	“OFF”	19 頁
“OTHER OPT”	“DIRECT NO”	_____	19 頁
	“SET DIRECT”	“OFF”	19 頁
	“HSPIN CHANGE”	“0000”	19 頁
“REGISTRATION”	“AUTO TALK”	“OFF”	20 頁
	“BATTERY TYPE”	“NI-MH”	20 頁
“SELECT BS”	“REGISTER HS”	_____	24 頁
	“CANCEL BS” *1	_____	25 頁
“RESET HS”	_____	“AUTO”	24 頁
	_____	_____	20 頁

*1 如果您取消主機，手機將會“忽略”主機登錄。

實用的電話功能設定

手機功能設定

鬧鈴

鬧鈴會在設定的時間響鈴 3 分鐘，可設定為只響一次或每天響鈴。

“ONCE”：鬧鈴只會響一次。

“REPEAT DAILY”：鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

“OFF”：關閉此功能。

請事先設定時間和日期（9 頁）。

設定鬧鈴時間

- 1 按下 [≡]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING HS”，然後按下 [▶]。
- 3 重複按下 [▼] 以顯示 “TIME ALARM”，然後按下 [▶]。
- 4 重複按下 [▼] 以顯示 “SET TIME”，然後按下 [▶]。
- 5 在小時與 分鐘的位置選擇 2 個數字，即可輸入所要的時間（24 小時制輸入）。
 - 要刪除數字，請按下 [C/⊗]。
- 6 按下 [▶]。
- 7 重複按下 [▼] 以選擇所要的設定，然後按下 [▶]。
- 8 按下 [⏏]。

注意：

- 要停止鬧鈴，請按下任何撥號鍵。
- 通話或內線對講模式時，在通話結束前，鬧鈴將不會響起。
- 如果您選擇 “ONCE”，設定將在鬧鈴響起後更改為 “OFF”。

更改鬧鈴頻率

- 1 按下 [≡]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING HS”，然後按下 [▶]。
- 3 重複按下 [▼] 以顯示 “TIME ALARM”，然後按下 [▶]。

- 4 重複按下 [▼] 以顯示 “SET ALARM”，然後按下 [▶]。
- 5 重複按下 [▼] 以選擇所要的設定，然後按下 [▶]。
- 6 按下 [⏏]。

響鈴功能

響鈴音量

可以選擇 7 種音量等級（高到關閉）。

- 1 按下 [≡]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING HS”，然後按下 [▶]。
- 3 重複按下 [▼] 以顯示 “RINGER OPT”，然後按下 [▶]。
- 4 重複按下 [▼] 以顯示 “RINGER VOL”，然後按下 [▶]。
- 5 重複按下 [▲] 或 [▼] 以選擇所要的音量，然後按下 [▶]。
- 6 按下 [⏏]。

注意：

- 響鈴音量設定為關閉時，將會顯示以下符號。



外線來電、內線來電、內線呼叫或鬧鈴的響鈴類型

每個項目可以選擇 20 種響鈴類型（6 種響鈴與 14 種音樂響鈴）。

“EXT RINGER”：用於外線來電

“INT RINGER”：用於內線來電

“PAGING”：用於內線呼叫

“ALARM”：用於鬧鈴

- 1 按下 [≡]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING HS”，然後按下 [▶]。
- 3 重複按下 [▼] 以顯示 “RINGER OPT”，然後按下 [▶]。
- 4 重複按下 [▼] 以顯示所要的項目，然後按下 [▶]。

實用的電話功能設定

5 重複按下【▼】，從“RING TYPE 1”至“RING TYPE 20”中選擇所要的設定，然後按下【▶】。

6 按下【】。

注意：

- 如果您選擇其中一種音樂響鈴類型，而來電者又在您接聽前掛斷的話，響鈴將會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在线上。

響音功能

您可以開啟或關閉以下響音與警告音。

“KEY TONE”：按下按鍵時所聽到的響音。包括確認通知音與錯誤通知音。

“CALL WAITING”：在內線通話時收到外線來電時所聽到的響音。

“RANGE ALARM”：當您在通話期間移動超出主機通話範圍以外時所聽到的警告音。

“BATTERY LOW”：當電池需要充電時所聽到的警告音。

1 按下【】。

2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

3 重複按下【▼】以顯示“TONE OPT”，然後按下【▶】。

4 重複按下【▼】以顯示所要的項目，然後按下【▶】。

5 重複按下【▼】以選擇“ON”或“OFF”，然後按下【▶】。

6 按下【】。

顯示幕功能

選擇待機模式顯示幕

“CLOCK”：將會顯示時間和日期。請事先設定時間和日期（9 頁）。

“OFF”：關閉此功能。

“BS NO”：將會顯示主機號碼。

“HS NO”：將會顯示手機號碼。

1 按下【】。

2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

3 重複按下【▼】以顯示“DISPLAY OPT”，然後按下【▶】。

4 重複按下【▼】以顯示“STANDBY MODE”，然後按下【▶】。

5 重複按下【▼】以選擇所要的設定，然後按下【▶】。

6 按下【】。

注意：

- 即使已經選擇“CLOCK”，顯示幕仍會顯示新的來電號碼（14 頁）。

- 如果選擇“BS NO”，將會顯示主機號碼。

例如：

[?]

- 如果選擇“HS NO”，將會顯示手機號碼。

例如：

[?]

選擇通話模式顯示幕

“TALK TIME”：將會顯示目前通話的長度。

“PHONE NO”：將會顯示電話號碼。

1 按下【】。

2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

3 重複按下【▼】以顯示“DISPLAY OPT”，然後按下【▶】。

4 重複按下【▼】以顯示“TALK MODE”，然後按下【▶】。

5 重複按下【▼】以選擇所要的設定，然後按下【▶】。

6 按下【】。

選擇顯示幕語言

10 種顯示幕語言可供使用。

1 按下【】。

2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

3 重複按下【▼】以顯示“DISPLAY

實用的電話功能設定

OPT”，然後按下【▶】。

- 4 重複按下【▼】以顯示“LANGUAGE”，然後按下【▶】。
- 5 重複按下【▼】以選擇所要的語言，然後按下【▶】。
- 6 按下【*0】。

注意：

- 如果您看不懂您選擇的語言，請將手機重設為預設設定（20 頁）。

撥號功能


設定撥號限制

此功能禁止撥打外線電話。撥號限制開啟時，只能進行內線通話及撥打緊急電話。要儲存緊急號碼，請參閱 23 頁。

- 1 按下【≡】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“CALL OPT”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示“CALL BAR”，然後按下【▶】。
- 5 輸入“0000”（預設手機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（19 頁）。
- 6 重複按下【▼】以選擇“ON”或“OFF”，然後按下【▶】。
- 7 按下【*0】。

注意：

- 此功能開啟時，將會顯示以下符號。

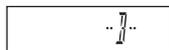

儲存熱線直撥號碼

只要按下【↶】或【↷】，即可使用熱線直撥撥打預設的電話號碼。不需要進行撥號。

- 1 按下【≡】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

- 3 重複按下【▼】以顯示“CALL OPT”，然後按下【▶】。

- 4 重複按下【▼】以顯示“DIRECT NO”，然後按下【▶】。

- 5 輸入電話號碼（最多 24 位數）。
 - 要更正錯誤，請按下【C/✕】。數字將從右邊清除。

- 6 按兩次【≡】。

- 7 按下【▶】以選擇“ON”然後按下【*0】。

注意：

- 此功能開啟時，只能撥打熱線直撥號碼。
- 此功能開啟時，將會顯示以下符號。



開啟 / 關閉熱線直撥

- 1 按下【≡】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“CALL OPT”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示“SET DIRECT”，然後按下【▶】。
- 5 重複按下【▼】以選擇“ON”或“OFF”，然後按下【▶】。
- 6 按下【*0】。

其他功能

更改手機 PIN 碼（個人認證號碼）

手機的預設 PIN 碼是“0000”。

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼，因為本電話機不會顯示 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

- 1 按下【≡】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。

實用的電話功能設定

- 3 重複按下【▼】以顯示“OTHER OPT”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示“HSPIN CHANGE”，然後按下【▶】。
- 5 輸入目前的 4 位數手機 PIN 碼。
- 6 輸入新的 4 位數手機 PIN 碼。
- 7 再次輸入新的 4 位數手機 PIN 碼。
- 8 按下【✕⓪】。

設定自動通話

使用此功能，您只要從主機拿起手機，即可接聽電話。並不需要按下【☎】。

- 1 按下【☰】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“OTHER OPT”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示“AUTO TALK”，然後按下【▶】。
- 5 重複按下【▼】以選擇“ON”或“OFF”，然後按下【▶】。
- 6 按下【✕⓪】。

設定電池類型

“NI-MH”：於裝入鎳氫電池時選擇。

“NI-CD”：於裝入鎳鎘電池時選擇。

- 1 按下【☰】。
- 2 重複按下【▼】以顯示“SETTING HS”，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示“OTHER OPT”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示“BATTERY TYPE”，然後按下【▶】。
- 5 重複按下【▼】以選擇所要的設定，然後按下【▶】。
- 6 按下【✕⓪】。

將手機重設為預設設定

- 1 按下【☰】、【▼】、【▶】、【▲】及【▶】。
- 2 輸入“0000”（預設手機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（19 頁）。

- 3 按下【▼】、【▶】及【✕⓪】。

注意：

- 有關預設設定，請參閱 16 頁。
- 電話簿的輸入將不會刪除。
- 電池類型設定將不會重設。

實用的電話功能設定

主機設定指南

以下顯示所有可以自訂的主機項目表，供您參考。每個項目的詳細內容請參考所列頁數。

代碼	功能 (預設設定)	頁數
[0]	重設主機	23 頁
[1]	設定所有或選定的手機發出響鈴 (所有手機發出響鈴)	26 頁
[2]	主機響鈴音量 (中)	21 頁
[3]	撥號模式 (複頻)	21 頁
	瞬切時間 (600 ms)	22 頁
	暫停長度 (3 秒鐘)	22 頁
[5]	更改主機 PIN 碼 (“0000”)	21 頁
[6]	限制撥號	22 頁
	緊急號碼 (“119” 與 “110”)	23 頁
[7]	取消手機 ^{*1}	25 頁
[*]	時間和日期	9 頁

*1 如果您取消手機，主機將會“忽略”手機登錄。

主機設定

更改主機 PIN 碼 (個人認證號碼)

主機的 PIN 碼是 “0000”。

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼，因為本電話機不會顯示 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

- 1 按下 [☰]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 [▶]。
- 3 按下 [5]。
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
- 6 再次輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
- 7 按下 [↵]。

調整響鈴音量

可以選擇 4 種音量等級 (高到關閉)。

- 1 按下 [☰]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 [▶]。
- 3 按兩次 [2]。
- 4 按下 [1] 低音量、[2] 中音量、[3] 高音量或 [0] 關閉音量，選擇所要的設定。
- 5 按下 [▶]，然後按下 [↵]。

設定撥號模式 (複頻 / 脈衝)

- “1” (複頻)：於具有複頻服務時選擇。
- “2” (脈衝)：於具有脈衝服務時選擇。

- 1 按下 [☰]。
- 2 重複按下 [▼] 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 [▶]。
- 3 按下 [3]。
- 4 輸入 “0000” (預設主機 PIN 碼)。

實用的電話功能設定

- 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入 (21 頁)。

- 5 按下 **[1]**。
- 6 按下 **[1]** 複頻撥號模式或 **[2]** 脈衝撥號模式，選擇想要的設定。
- 7 按下 **[▶]**，然後按下 **[↶⊙]**。

設定瞬切時間

依適合 PBX 或服務提供業者的需要更改瞬切時間。詳細資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[3]**。
- 4 輸入 “0000” (預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入 (21 頁)。
- 5 按下 **[2]**。
- 6 按下 **[1]**。
- 7 按下 **[1]** 100 ms、**[2]** 600 ms 或 **[3]** 300 ms，選擇想要的設定。
- 8 按下 **[▶]**，然後按下 **[↶⊙]**。

設定暫停長度

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[3]**。
- 4 輸入 “0000” (預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入 (21 頁)。
- 5 按下 **[3]**。
- 6 按下 **[1]** 3 秒鐘或 **[2]** 5 秒鐘，選擇想要的設定。
- 7 按下 **[▶]**，然後按下 **[↶⊙]**。

設定限制撥號

您可以限制選定的手機無法撥打特定的電話號碼。您可以指定每支手機的限制電話號碼多達 10 個 (記憶位置 1 - 10)。如果撥出限制的號碼，電話將無法接通，限制的號碼也會在顯示幕上閃爍。例如，儲存區域號碼將可防止手機撥出長途電話。

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[6]**。
- 4 輸入 “0000” (預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入 (21 頁)。
 - 所有登錄的手機號碼將會顯示。
 - 閃爍的號碼表示對應手機的限制撥號已開啟。
- 5 按下所要的手機號碼。
 - 選定的手機號碼將會閃爍。
 - 要取消選定的手機號碼，請再按一次該號碼。該號碼將停止閃爍。
- 6 按下 **[▶]**。
- 7 輸入要限制的電話號碼 (最多 8 位數)。
 - 如果您在先前儲存的號碼已經顯示時輸入號碼，則新的號碼將會刪除舊的號碼。
 - 要選擇不同的記憶位置，請重複按下 **[▶]**，然後再輸入號碼。
- 8 按下 **[▶]**。
- 9 按下 **[↶⊙]**。

開啟 / 關閉限制撥號

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[6]**。
- 4 輸入 “0000” (預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入 (21 頁)。

實用的電話功能設定

- 手機號碼將會顯示。閃爍的號碼表示限制撥號開啟；無閃爍的號碼表示限制撥號關閉。

- 5 按下所要的手機號碼以開啟 / 關閉。
- 6 按下 **[▶]**，然後按下 **[*0]**。

取消限制的號碼

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[6]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 重複按下 **[▶]** 以顯示想要的號碼。
- 6 按下 **[C/∅]**。
- 7 按下 **[▶]**，然後按下 **[*0]**。

儲存緊急號碼

此功能決定開啟撥號限制功能時可以撥出的電話號碼。總共可以儲存 4 個緊急號碼（記憶位置 1 - 4）。

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[6]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下 **[*]**。
- 6 輸入緊急號碼（最多 8 位數）。
 - 如果您在緊急號碼已經顯示時輸入號碼，則新的號碼將會刪除舊的號碼。
 - 要選擇不同的記憶位置，請重複按下 **[▶]**，然後再輸入號碼。
- 7 按下 **[▶]**。
- 8 按下 **[*0]**。

更改儲存的緊急號碼

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[6]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下 **[*]**。
- 6 重複按下 **[▶]** 以顯示想要的號碼。
- 7 按下 **[C/∅]**，然後輸入新的緊急號碼。
- 8 按下 **[▶]**。
- 9 按下 **[*0]**。

將主機重設為預設設定

- 1 按下 **[≡]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[0]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下 **[▶]**，然後按下 **[*0]**。

注意：

- 有關預設設定，請參閱 21 頁。
- 緊急號碼設定將不會重設。

多台電話機的操作

操作擴充的電話機

擴充手機

一台主機最多可以登錄 6 支手機。擴充手機可以帶給您更多的方便與自由，例如，當第三支手機在進行外線通話時，您還可以與另一支手機進行內線通話。請參閱 3 頁有關訂購擴充手機的資訊。

擴充主機

手機最多可以登錄到 4 台主機，讓您可以加裝擴充主機，擴大使用手機的通話範圍。在主機選項上選擇“**AUTO**”時（24 頁），如果手機移動超出其主機的通話範圍，則手機會尋找另一台主機以撥打或接聽電話。主機及與其通訊的手機稱為一個“無線基地台”。

注意：

- 當手機從一個無線基地台移到另一個時，通話將會中斷。
- 內線通話與電話轉接只能在屬於相同無線基地台中的手機之間進行。

將手機登錄到主機

將擴充手機登錄到主機（簡易登錄）

隨附的手機與主機都已預先登錄。購買擴充手機後，請使用以下方法將其登錄到主機。

- 1 拿起擴充手機，然後按下【**✕**】。
- 2 按下並按住主機左側的【**☎**】約 5 秒鐘，直到發出登錄通知音為止。
- 3 將擴充手機放到主機上。登錄通知音會繼續響起。讓手機繼續留在主機上，等候直到確認通知音響起且 **Y** 停止閃爍。

注意：

- 如果錯誤通知音響起，或如果 **Y** 仍在閃爍，請手動登錄手機（手動登錄）。
- 如果所有登錄的手機在步驟 2 開始響鈴，請按下【**☎**】停止響鈴，然後重新開始。

- 初次使用前，請先將擴充手機的電池充電約 7 小時。
- 此登錄方法不適用於已登錄到主機的手機。請手動登錄手機（24 頁）。

將手機登錄到擴充主機（手動登錄）

您可以使用以下方法手動將手機登錄到主機。

- 1 按下【**☎**】。
- 2 重複按下【**▼**】以顯示“**SETTING HS**”，然後按下【**▶**】。
- 3 重複按下【**▼**】以顯示“**REGISTRATION**”，然後按下【**▶**】。
- 4 重複按下【**▼**】以顯示“**REGISTER HS**”，然後按下【**▶**】。
- 5 按下並按住主機左側的【**☎**】約 5 秒鐘，直到發出登錄通知音為止。
 - 按下【**☎**】後，其餘步驟必須在 1 分鐘之內完成。
- 6 重複按下【**▼**】以選擇主機號碼，然後按下【**▶**】。
- 7 等到“**BS PIN**”顯示後，再輸入“**0000**”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 8 按下【**▶**】。
 - 手機登錄成功後，將會發出確認通知音，**Y** 也會停止閃爍。

注意：

- 如果所有登錄的手機在步驟 5 開始響鈴，請按下【**☎**】停止響鈴，然後從步驟 1 重新開始。

選擇主機

選擇“**AUTO**”時，手機會自動使用任何已登錄的可用主機。選擇特定的主機後，手機只能使用選定的主機撥打與接聽電話。如果手機超出主機的通話範圍，將無法撥打任何電話。

- 1 按下【**☎**】。
- 2 重複按下【**▼**】以顯示“**SETTING**”。

多台電話機的操作

HS”，然後按下【▶】。

- 3 重複按下【▼】以顯示 “SELECT BS”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示 “AUTO” 或特定的主機號碼，然後按下【▶】。
 - 手機會開始搜尋主機。

注意：

- 當手機登錄到另一台主機時，即使選擇了 “AUTO”，此設定仍會自動更改為該主機的號碼。

取消手機

一台主機最多可以登錄 6 支手機。手機可以取消自己（或另一支手機）在主機中所儲存的登錄。如此可讓主機“忽略”該手機。

- 1 按下【☰】。
- 2 重複按下【▼】以顯示 “SETTING BS”，然後按下【▶】。
- 3 按下【7】。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下所要的手機號碼。
 - 選定的手機號碼將會閃爍。
- 6 按下【▶】。
- 7 等到 “SETTING BS” 顯示後，再按下【✕⊙】。

取消主機

一支手機最多可以登錄到 4 台主機。手機可以取消所登錄到的主機。如此可讓手機“忽略”該主機。

- 1 按下【☰】。
- 2 重複按下【▼】以顯示 “SETTING HS”，然後按下【▶】。
- 3 重複按下【▼】以顯示 “REGISTRATION”，然後按下【▶】。
- 4 重複按下【▼】以顯示 “CANCEL BS”，然後按下【▶】。

- 5 輸入 “0000”（預設手機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（19 頁）。

- 6 重複按下【▼】以選擇所要的主機號碼，然後按下【▶】。

- 選定的主機號碼將會閃爍。

- 7 按下【▶】。

- 8 重複按下【▼】以選擇 “YES”，然後按下【▶】。

- 要停止取消，請選擇 “NO”。

- 9 按下【✕⊙】。

注意：

- 要將手機登錄到另一台主機或再次登錄到相同的主機，請參閱手動登錄（24 頁）。

多台電話機的操作

設定所有或選定的手機發出響鈴

您可以選擇三種方法的其中之一以決定手機來電響鈴的方式。

- “1”：所有手機發出響鈴。
- “2”：選定的手機發出響鈴。
- “3”：選定的手機發出響鈴後，所有的手機才發出響鈴。

設定所有手機發出響鈴

- 1 按下 **[☰]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[1]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下 **[1]** 以選擇 “1”。
- 6 按下 **[▶]**，然後按下 **[*0]**。

設定選定的手機發出響鈴

- 1 按下 **[☰]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[1]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下 **[2]** 以選擇 “2”。
 - 所有登錄的手機號碼將會顯示且預先選擇的手機號碼將會閃爍。
- 6 按下所要的手機號碼。
 - 選定的手機號碼將會閃爍。
 - 要取消選定的手機號碼，請再按一次該號碼。該號碼將停止閃爍。
- 7 按下 **[▶]**，然後按下 **[*0]**。

設定選定的手機在所有手機發出響鈴前發出響鈴

- 1 按下 **[☰]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 以顯示 “SETTING BS”，然後按下 **[▶]**。
- 3 按下 **[1]**。
- 4 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
 - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（21 頁）。
- 5 按下 **[3]** 以選擇 “3”。
 - 所有登錄的手機號碼將會顯示且預先選擇的手機號碼將會閃爍。
- 6 按下所要的手機號碼。
 - 選定的手機號碼將會閃爍。
 - 要取消選定的手機號碼，請再按一次該號碼。該號碼將停止閃爍。
- 7 按下 **[▶]**。
- 8 按下 **[1]** 至 **[6]** 的撥號鍵，選擇所有手機發出響鈴前的響鈴次數。
 - 選定的響鈴次數將會顯示在顯示幕右邊。
- 9 按下 **[▶]**，然後按下 **[*0]**。

手機間的內線對講

您可以在相同無線基地台內的兩支手機之間進行內線對講。

例如：當手機 1 呼叫手機 2 時

- 1 手機 1：**
按下 **[INT]** 與 **[2]**（所要的手機號碼）。
- 2 手機 2：**
按下 **[↶]** 或 **[↷]** 以接聽。
- 3 結束通話時，請按下 **[✕⊙]**。**

注意：

- 相同無線基地台內的手機之間可以進行內線通話，但不同無線基地台的手機之間則不行。

轉接手機之間的電話 / 三方會談通話

您可以在相同無線基地台內的兩支手機之間轉接外線電話。相同無線基地台內的 2 支手機可以與外線進行三方會談通話。

例如：當手機 1 轉接電話給手機 2 時

- 1 手機 1：**
有外線電話時，按下 **[INT]** 與 **[2]**（所要的手機號碼）。
 - 如果無人接聽，請按下 **[INT]** 以回到外線。
- 2 手機 2：**
按下 **[↶]** 或 **[↷]** 以接聽呼叫。
 - 手機 2 可以與手機 1 通話。
 - 外線電話將會保留。
- 3 手機 1：**
要完成電話轉接，請按下 **[✕⊙]**。
要建立三方會談通話，請按下 **[3]**。

直接轉接電話而不與手機 2 通話

在完成步驟 1 之後，按下手機 1 上的 **[✕⊙]**。

如果 30 秒內未接聽轉接的電話，手機 1 將會再次發出響鈴。

實用資訊

故障排除

如果依照本節說明後還有問題，請拔下交流電源變壓器並關閉手機，然後重新連接交流電源變壓器並開啟手機。

在閃爍。

- 手機未登錄到主機。請登錄手機（24 頁）。
- 手機距離主機太遠。請移近一點。
- 交流電源變壓器未連接。請檢查線路連接。

無法撥打或接聽電話。

- 交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。
- 如果您使用分線器連接本電話機，請移除分線器後，將本電話機直接連接到牆壁插座。如果電話機操作正常，請檢查分線器。
- 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務提供者。
- 撥號限制功能開啟。請將其關閉（19 頁）。
- 您撥打的是限制撥號號碼（22 頁）。
- 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（11 頁）。
- 撥號模式設定錯誤。請視需要設定為“複頻”或“脈衝”（21 頁）。

電話機不會發出響鈴。

- 響鈴音量關閉。請調整手機響鈴音量（17 頁）以及主機響鈴音量（21 頁）。

手機顯示幕空白。

- 手機未開啟。請開啟手機電源（8 頁）。

手機無法開啟。

- 請確定電池安裝正確（6 頁）。
- 為電池充足電（7 頁）。
- 清潔充電接點，然後再充電一次（7 頁）。

電池應該正在充電，可是電池符號並未更改。

- 清潔充電接點，然後再充電一次（7 頁）。
- 交流電源變壓器已經拔下。請將交流電源變壓器插好。

按下【】或【】後發出忙碌通知音。

- 手機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。
- 另一台手機正在外線電話上。請等候其他使用者結束通話。

靜電、聲音插入 / 切斷、變弱。其他電子裝置的干擾。

- 將手機與主機的放置位置遠離其他電子設備。
- 往主機移近一點。

手機使用時停止運作。

- 請拔下交流電源變壓器並關閉手機。連接交流電源變壓器，開啟手機，然後再試一次。

在電話簿儲存輸入或指定單鍵速撥時，手機開始發出響鈴。

- 已經收到來電。要接聽電話，請按下【】或【】。編程設定將會取消。請重新開始。

按下【】無法顯示 / 撥出前一個已撥號的電話號碼。

- 如果已撥號的電話號碼長度超過 24 位數，將無法重撥。請手動重撥。

手機間斷發出嗶聲及 / 或  閃爍。

- 為電池充足電（7 頁）。

電池已充足電，但  仍在閃爍。

- 清潔充電接點，然後再充電一次（7 頁）。
- 更換電池的時間到了（8 頁）。

當手機在主機上時， 消失且電話機停止充電。

- 電池類型設定為“NI-MH”時卻裝入鎳鎘電池。將電池類型更改為“NI-CD”

(20 頁)。

來電者資訊未顯示。

- 請確認您與對方的線路是否有支援此功能。

檢視來電者資訊時，顯示幕回到待機模式。

- 搜尋時請勿暫停超過 60 秒鐘。

無法將手機登錄到主機。

- 手機已經登錄到最多的主機數 (4)。請取消手機未使用的主機登錄 (25 頁)。
- 主機已經登錄到最多的手機數 (6)。請取消主機未使用的手機登錄 (25 頁)。
- 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 將手機與主機的放置位置遠離其他電子設備。

技術規格資訊

標準： DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: 數位無線電話機技術)，GAP (Generic Access Profile: 一般存取規範)

頻道數量： 120 個雙工頻道

頻率範圍： 1.88 GHz 至 1.9 GHz

雙工處理： TDMA (Time Division Multiple Access: 分時多重存取)

頻寬： 1728 kHz

位元速率： 1152 kbit/s

模組： GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: 高斯頻移鍵控)

RF 傳送功率： 約 250 mW

聲音編碼： ADPCM 32 kbit/s

電源： 交流電源變壓器 110 V, 60 Hz

功率消耗 (主機)： 待機：約 3.5 W，最多：約 9.2 W

操作環境： 5 °C – 40 °C，20 % – 80 % 相對空氣濕度 (乾)

主機尺寸： 約 58 mm x 128 mm x 105 mm

手機尺寸： 約 143 mm x 48 mm x 32 mm

主機重量： 約 170 g

手機重量： 約 120 g

注意：

- 技術規格得隨時更改。
- 使用說明書所用的圖示與實際產品可能有所不同。

索引

索引

P

PIN 碼

手機：19

主機：21

三畫

三方會談通話：27

四畫

內線對講：27

手機

PIN 碼：19

取消：25

重設：20

設定指南：16

開啟 / 關閉電源：8

搜尋：12

五畫

主機

PIN 碼：21

取消：25

重設：23

設定指南：21

選擇：24

六畫

字元表：12

自動通話：12

七畫

低電量警告音：18

免持聽筒：10

八畫

來話插播等待通知音：18

來電號碼：14

回撥：15

刪除：15

編輯：15

儲存到電話簿中：15

檢視：15

九畫

按鍵音：18

重撥：10

重撥記錄：10

限制撥號：22

音量

揚聲器：10

響鈴 (手機)：17

響鈴 (主機)：21

聽筒：10

十畫

時間和日期：9

十一畫

接聽電話：12

通話範圍警告音：18

十二畫

單鍵速撥 (快速撥號)：13

登錄：24

開啟 / 關閉電源 (手機)：8

十三畫

電池

充電：7

安裝：6

更換：8

電量：7

壽命：7

類型：20

電話轉接：27

電話簿：12

刪除：13

撥打電話：13

編輯：13

儲存：12

十四畫

緊急號碼：23

十五畫

撥打電話：10

撥號限制：19

撥號模式：21

暫時複頻撥號：11

暫時關閉響鈴：12

暫停：11

暫停長度：22

熱線直撥：19

線路連接：6

鬧鈴：17

十六畫

壁掛安裝：9

靜音：11

十七畫

瞬切：11

瞬切時間：22

鍵盤鎖定：11

索引

十八畫

- 擴充手機： 24
- 所有手機發出響鈴： 26
- 選定的手機發出響鈴： 26
- 擴充主機： 24

二十一畫

- 響鈴類型： 17

二十三畫

- 顯示幕
- 待機模式： 18
- 符號： 5
- 通話模式： 18
- 語言： 18

日後參考使用

請出具或保留原始收據以便保固期內維修使用。

序號（請見電話機底部）

購買日期

經銷商名稱與地址

注意：

- 若有任何故障問題發生，請立刻與您購買本商品之經銷商聯絡。

進口商：

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co.,Ltd.
台北市信義區信義路五段二號五樓
TEL: (02)2725-9100
台中營業所 (04)2376-7870
台南事務所 (06)274-3465
高雄營業所 (07)237-0399
網址：<http://www.psst.com.tw>

製造商：

松下通信系統設備株式會社

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© 2004 年 Panasonic Communications Co., Ltd.，所有權利均予保留。

PQQX14253ZA FT0504FH0