

Panasonic

型號：

KX-TCD650TW

數位式無線電話

使用說明書與快速操作指引

使用安全須知	2
安裝與接線	2
電話基本操作	4
附加功能	9
手機功能設定	10
主機功能設定	13
出廠預設值一覽表	16
使用多台的手機/主機	17
常見問題排除	20
參考資料	22



符合交通部電信總局雙模來電顯示規格

請在使用前閱讀本說明書並妥善保管

在初次使用前，請先將電池安裝至手機後充電約15個小時

使用注意事項

- 請使用內附的電源供應裝置與配件。
- 請將交流電源變壓器連接至AC110V/60Hz規格的電源插座中。
- 請使用內附的Panasonic PQLV19TW的交流電源變壓器連接本裝置。
- 在下列情況下，本裝置無法撥打任何的緊急電話：
 - 當手機的電池需充電或有故障時
 - 當發生停電時
 - 當設定手機的鍵盤鎖時
 - 當設定為熱線撥號模式時
- 請勿任意拆解主機或手機
(當須更換手機的電池時除外)
- 使用本裝置時，請遠離任何醫療電子設備。裝有心率調整器的患者應避免使用本裝置。
- 本裝置的安裝位置應避免物品掉落、被液體濺濕、以及受到煙燻、積塵與受到震動或衝擊的可能性。

使用環境

- 請勿在潮濕的地方使用本裝置。
- 使用本裝置應遠離熱源，如暖氣管、廚房等。請在室溫5至40度C的環境中使用
- 交流電源變壓器為本裝置的主要電力來源。請確保電源插座位於易於連接不易脫落的地方。

警告！

為避免電擊的危險，請勿將本裝置暴露於雨水中或其他任何液體之中。

電池使用警告

- 請使用所指定規格的電池。
- 請使用鎳氫充電電池。
- 請勿混用新舊電池。
- 請勿將電池擲入火中，有可能引起爆炸。請將廢棄電池送至各地指定的回收站中回收，勿任意丟棄。
- 請勿敲打或企圖拆解電池。
否則電池內部具毒性的電解液將外漏，有可能因此造成灼傷或腐蝕肌膚。
- 請將電池遠離具導電性的物品如耳環、鑰匙以避免電池短路，否則將有可能導致電池發熱造成灼傷。
- 請依照本說明書所指示的時間與規格進行充電。


安裝與接線

內附的配件

- 交流電源變壓器 1
PQLV19TW
- 電話線 1
- 鎳氫充電電池 2
(AA Size)
- 電池背蓋 1
- 使用說明書 1



安裝手機電池

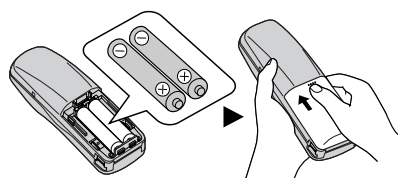


- 請依圖示正確安裝電池。

線路連接


- 請依圖示順序安裝交流電源變壓器與電話線。

警告！

在手機初次充電完成前，暫時先不要連接電話線至主機上，以防止充電中斷。

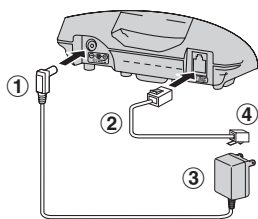

- 將交流電源變壓器的電線固定於電線勾以防止線路脫落。

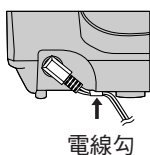

電線勾

- 再使用本裝置時交流電源變壓器應隨時保持連接於主機上。(若感到變壓器有微熱感是屬正常現象)

安裝位置


- 為使通訊距離達到最遠及獲得良好的通話品質，建議主機的安裝位置：
- 遠離其他電子設備，例如：電視、個人電腦、音響或其他通訊設備。

位於通訊範圍中心的空曠高處及較無阻礙之處。

壁掛安裝

本裝置的主機可安裝於牆壁上。

- 安裝螺絲於牆上，且上下螺絲孔的中心距離須垂直6公分。
- 連接電話線與電源線。
- 如圖示將線路纏繞於主機底部後即可壁掛於牆上。

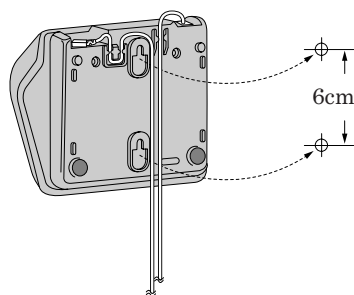

注意

- 本說明書/快速操作指引中所敘述的某些功能(例如來電顯示)須依據您所在地的電信服務業者是否有提供此服務而定，當無法顯示或正確顯示來電訊息時，請與您的電信服務業者聯絡。

本說明書/快速操作指引中將以此圖示表示此功能。



電池的充電

(在初次充電之前)

- 在初次使用電池前，請務必進行充電約15個小時。
- 將電池正確安裝至手機上，置於已連接電源的主機座上進行充電。
- (為確保進行初次充電時不會中斷，請先暫不要將電話線連接至主機上。當初次充電完成後才將電話線依指示接上主機)

- 當電池完成充電時，電池符號  會開始閃爍。

(在初次充電之後)

- 當電池符號開始閃爍時(若有設定低電量警告時，會發出警告音告知)表示目前電量所剩無幾，請儘速將手機置於主機座上進行充電。

電池的效能

- 電池的使用壽命依照使用的環境與情況而有所差異。一般來說，一組內附並依指示充飽電的鎳氫電池的使用效能為：
連續通話時間：約15個小時
待機時間：約105個小時
充飽電的鎳鎘電池(以800mAh為標準)的使用效能為：
連續通話時間：約12個小時
待機時間：約100個小時
(上述時間以電池達尖峰使用狀態)
當電池在充電數次之後將會達到尖峰使用狀態。
- 電池無法一直置於充電座上進行充電。這將會導致過度充電。
- 若發現電池使用的效能縮短時，請檢查電池與充電座的充電接點是否有髒污。
- 為使電池有最佳的使用效能與壽命，建議您當電池顯示低電量時再將手機置於充電座上進行充電。

電池的更換

- 當電池依說明書指示充飽電後不久，若只接數通電話後即顯示電量不足時，(此時電池符號會開始閃爍)，即表示應更換一組新電池。

注意：
更換新電池後，在初次使用前請重新充電約15個小時。

- (為確保進行初次充電時不會中斷，請先暫不要將電話線連接至主機上。當初次充電完成後才將電話線依指示接上主機)
- 除非須更換新電池，當電池安裝並充電完成後請勿任意拆下電池，否則電池符號會顯示低電量警示，並須重新充電至少15個小時。
- 安裝電池時，請確認充電電池的種類與相關的功能設定。
(請參閱手機功能設定的部分)

開啟/關閉手機電源

開啟電源

- 持續按住 。
當放開按鈕時，螢幕會顯示為待機畫面，並會響起確認音。

關閉電源

- 在待機畫面時，持續按住  直到聽到確認音響起。
顯示幕將轉為空白。此時若將手機置於主機充電座上時，仍舊會顯示電池圖示。

接聽電話

- 當來電鈴聲響起時，可按下列按鈕接聽電話：,  到 , INT,  或 。
當有外部來電時，可暫時關閉響鈴聲。

當來電響鈴時，持續按住 。顯示幕上會顯示出 ，手機的響鈴聲會暫時不發聲。
(此功能不適用於下列情況：
1. 手機置於主機充電座上時，
2. 當內線呼叫來電時。)

撥打電話

- 按下 。
- 輸入電話號碼。
幾秒鐘後，顯示幕上將會顯示通話時間。
已撥打的電話號碼將儲存在重撥記憶中。
- 當要結束通話時，按下 。
 - 您也可先輸入電話號碼之後，再按下 。這種撥打電話的方式可讓您在撥號前可編輯/確認所要撥打的電話號碼。
 - 若電話號碼輸入錯誤的話，按 。
 - 若  閃爍且按下  鍵後會發出警告聲響時，請告近主機位置後再嘗試重新撥號。

通話音量調整

- 在通話中時按  /  調整音量大小。
小聲 (o)，適中 (oo)，大聲 (ooo)。

手機搜尋/內線呼叫

利用內線呼叫的功能你可以搜尋手機所在的位置。

- 按下主機座上的  按鍵。
所有的手機將響鈴1分鐘。
- 再次按下主機座上的  或任一台手機上的  按鍵以停止內線呼叫響鈴。

電話重撥

重新撥打前一通已撥號的電話號碼

- 按下 。
- 再按下 。
前一通已撥打的電話號碼會顯示在顯示幕上並會自動撥接。

利用重撥紀錄撥打電話

主機會自動記憶前10通已撥打的電話號碼。

- 在待機模式中按下  按鍵。
- 按  或  來選擇欲重新撥打的電話號碼。
(若要退出重撥紀錄，按下 )。
- 按下 。

來電號碼顯示服務

來電號碼顯示功能須依據您所在地區的電信服務提供者是否有提供此服務而定。當無法顯示或無法正確顯示時，請與您的電信服務提供者聯絡。



若您將本裝置安裝於PBX交換機系統下、外接於其他通訊設備之下或是您的線路或對方的線路沒有提供來電顯示的服務時，您將無法使用此功能。

當進行內線通話時將無法顯示來電者訊息。來電者的訊息會儲存於主機的來電號碼紀錄之中。

利用來電號碼紀錄撥打電話

本裝置會依時間順序紀錄50組的來電顯示號碼。

- 在待機模式下按  或 。
顯示幕會顯示最近接收的來電顯示號碼。
 - 若沒有任何來電紀錄時，顯示幕上會顯示 *NO ILEN*。
- 按  或  選擇欲撥打的電話號碼。
 - 重複按  查詢較早的來電紀錄。
 - 重複按  查詢最近的來電紀錄。
 - 當同一個來電號碼來電次數超過一次時，將只紀錄最近一次的來電。
 - 顯示幕最多只顯示12位數，若要檢閱其餘未顯示的數字時按  3。
- 在選定的電話號碼上按 。

利用來電號碼紀錄撥打電話(接續)

當您已經查閱、回覆或回撥, 某一來電號碼後, 該號碼後面會出現一個“o”符號。

在待機模式下, 顯示幕會顯示未接聽來電的次數。當查詢過所有未接聽的來電號碼時, 顯示幕上的數字會顯示為0。

要退出來電號碼紀錄時, 按 。

來電號碼紀錄/重撥紀錄 功能操作

您可利用來電號碼紀錄/重撥紀錄將電話號碼記憶儲存至電話簿速撥中, 或是進行編輯或清除的操作。

- 在待機模式下, 按  進入重撥紀錄。或按  或  進入來電號碼紀錄。
- 按  或  由紀錄中選擇電話號碼。
- 按  , 顯示幕會出現 **SAVE SPEED** 。
- 按  或  選擇一個功能項目後, 依下列說明進行操作。

SAVE SPEED

(儲存紀錄中的電話號碼至
電話簿速撥中):

- 按  , 顯示幕上會出現  。
- 按  。

Edit CALL NO

(編輯紀錄中的電話號碼):

- 按  。
- 按  或  移動至欲編輯的地方。
欲增加或刪除的字元為閃爍字元左側的字元。

- 要增加字元, 按  到  。
- 要清除字元, 按  。
- 要撥打電話, 按  。
- 要儲存號碼, 按  。顯示幕上會顯示 **SAVE SPEED** 。
- 按  。
- 按  完成儲存。

CLEAR

(清除紀錄中單一的電話號碼):

- 按  。
 - 按  或  選擇 **YES (YES)** 。
 - 按  。顯示幕上會出現 **CLEAREd** 。
- 此時會想起一聲確認音, 並會顯示出一個電話號碼。若所有的號碼都清除時, 則顯示幕上會出現 **NO ITEM** 。

ALL CLEAR

(清除紀錄中所有的電話號碼):

- 按  。
 - 按  或  選擇 **YES (YES)** 。
 - 按  。
- 會響起一聲確認音, 顯示幕上會顯示出 **CLEAREd** 後, 再顯示出 **NO ITEM** 。

若要退出功能設定時, 隨時按下  。

電話簿速撥

手機上的電話簿速撥記憶可儲存20組常用的電話號碼。

儲存新號碼

- 在待機模式下按 。顯示幕上會顯示 *NEW SPEED*。
- 按 。顯示幕上會出現 及索引編號 00 到 19。

- *輸入電話號碼(最多24位數)。

- 按 。顯示幕上會顯示出 *SAVE*。
- 若要再輸入另一組新號碼時，則重複*的步驟。
- 若電話簿記憶已滿時，顯示幕會出現 *MEMORY FULL*。

利用電話簿中的號碼撥打電話

- 按 。
- 按 或 選擇欲撥打的電話號碼。或者是按 00 到 19 直接選擇索引編號。
- 按 。
- 若按下 ，或超過1分鐘以上未輸入任何字元時，將會自動退出電話簿記憶功能，回到待機模式。

由其他的電話紀錄儲存電話號碼

請參照第6頁的來電顯示紀錄/重撥紀錄操作功能的說明。

電話簿速撥功能操作

您可編輯、清除電話簿記憶的電話號碼，並可設定為單鍵速撥。

- 在待機模式中按下 。
- 按 或 由電話簿中選擇電話號碼。

- 按 。顯示幕會顯示出 *Edit*。
- 按 或 選擇一個功能項目後，依下列說明進行操作：

Edit

(編輯速撥號碼):

- 按 。
- 按 或 移動至欲編輯的地方。欲增加或刪除的字元為閃爍字元左側的字元。
- 要增加字元，按 到 。
- 要清除字元，按 。
- 按 儲存設定。

CLEAR

(清除速撥號碼):

- 按 。
- 按 或 選擇 *YES (YES)*。
- 按 。會顯示出 *CLEARED*。此時會響起一聲確認音，並會顯示出一個電話號碼。若所有的號碼都清除時，則顯示幕上會顯示 *NO ITEM*。

HOT KEY REG

(設定電話簿速撥為單鍵速撥

到):

- 按 。
- 按 或 選擇1-9中的一個按鍵。

當設定完成時，所指定的鍵盤號碼會顯示於顯示幕上。

- 按 。
 - 按 或 選擇 *YES (YES)*。
 - 按 。
- 顯示幕上會顯示出速撥號碼，並會響起一聲確認音。

若要退出功能設定時，隨時按下 。

單鍵速撥

利用單鍵速撥打電話

您可由電話簿速撥中選定9個常用的號碼設定在鍵盤1-9中做為單鍵速撥。
(請參閱第7頁，設定電話簿速撥為單鍵速撥的功能說明)

- 持續按住 **1** 到 **9**。
顯示幕會顯示所儲存的電話號碼。

按 **▲** 或 **▼** 檢視其他已儲存的號碼。
- 按 **☎** 撥打電話。

清除單鍵撥號設定

- 持續按住 **1** 到 **9**。
顯示幕會顯示所儲存的電話號碼。
- 按 **▶**。顯示幕上會顯示出 **CLEAR**。
- 按 **▶**。
- 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **YES (YES)**。
- 按 **▶**。

鍵盤上鎖

您可設定手機的鍵盤上鎖，當手機的鍵盤鎖功能設定時，所有的按鍵皆無法動作。只有在接聽來電時才可動作。

設定鍵盤上鎖

- 持續按住  直到聽到確認音響起。
- 顯示幕上會顯示 " "，此時所有的按鍵皆無法動作。

注意！當鍵盤上鎖時，將無法撥打任何的緊急電話，如119、110。請先取消此功能設定後，再行撥打電話。

取消鍵盤上鎖

- 持續按住  直到聽到確認音響起。
- 顯示幕上的 " " 會消失，鍵盤上鎖功能取消。
- 當關閉手機電源時，鍵盤上鎖的功能亦將會自動取消。

瞬切功能

-  鍵在來話插撥的時候可用來切換另外一通來電電話。
- 若您將本裝置安裝在PBX交換機系統之下時，按下  可以運用某部分PBX系統的功能，像是轉接外線電話至其他分機。

臨時切換複頻(TONE)撥號模式

注意！本功能適用於撥盤式電話或是脈衝式(PULSE)撥號系統的使用者。

- 在輸入需要複頻式撥號號碼前，按  。
- 撥號模式會暫時切換為複頻式。您可在此時輸入如銀行帳碼等需要複頻訊號的撥號。
- 在您結束通話時，撥號模式將自動回復至原先之脈衝(PULSE)撥號模式。

暫停功能(延遲撥號)

注意！本功能僅是用於PBX系統與長途通話服務的使用者。

- 當連接PBX交換機系統或是長途通話服務時，建議您輸入暫停功能鍵以延遲撥號的時間。
(請參照P. 14"設定暫停時間"的設定)
- 例如要抓取總機系統的外線碼0時，先按0抓取外線後，再按一次暫停鍵。
- 按下  。
- 按下  。(顯示幕上會顯示出'P')
- 輸入電話號碼。
- 按下  。
- 在重撥電話或是利用已儲存的電話號碼撥打電話時，輸入暫停鍵可防止電話誤撥。
- 按一次  可延遲撥號的時間。若要增長延遲撥號的時間時，可多按幾次  鍵。

手機功能設定

在主機的通訊範圍之中，您可以利用手機設定下列功能。

在進行本章節所說明的各項手機功能設定之前，皆必須先執行下列的基本步驟！

- 1 在待機模式下，按下 **[OK]**。
- 2 按 **[↑]** 或 **[↓]** 選擇 **SETTING HS** (Setting Handset-設定手機功能)。
- 3 按 **[OK]**。
- 4 按 **[↑]** 或 **[↓]** 選擇下列各項功能項目進行設定(陰影部分)：

- 若要退出功能設定模式，隨時按下 **[X]**。

按 **[←]** 或 **[C]** 回到前一個設定步驟。

LINE ALARM

(鬧鈴功能):*

- 按 **[OK]**。
- 按 **[↑]** 或 **[↓]**。

SET LINE

(設定鬧鈴時間):*

- 按 **[OK]**。
- 按 **[0]** 到 **[9]** 輸入4位數時間。
(24小時制)在閃爍游標處輸入位元。
要清除已輸入的位元，按 **[C]**。
- 按 **[OK]** 確認設定的時間。
- 按 **[↑]** 或 **[↓]** 選擇 **ONCE** (僅此一次)、**REPEAT DAILY** (每天重複) 或是 **OFF** (關閉)。
- 按 **[OK]**。

SET ALARM

(啟動/關閉鬧鈴):

- 按 **[OK]**。
- 按 **[↑]** 或 **[↓]** 選擇 **ONCE** (僅此一次)、**REPEAT DAILY** (每天重複) 或是 **OFF** (關閉)。
- 按 **[OK]**。
- 停止鬧鈴
- 當鬧鈴響聲時，按下任何撥號鍵，**[0]** 到 **[9]**、**[*]** 或 **[#]**。
此時鬧鈴會停止鈴響，顯示幕會回復到待機模式。如果設定 **ONCE** (僅此一次) 鬧鈴功能會自動關閉。
當通話中或是內線對講時，即使鬧鈴時間已到亦不會響鈴。待通話結束後才會響鈴通知。
- * 要使用鬧鈴功能，必須先設定時間。
(請參閱P15"主機功能設定"部分)

RINGER OPT

(響鈴功能):

- 按 **[OK]**。
- 按 **[↑]** 或 **[↓]**。

RINGER VOL

(設定手機響鈴音量):

- 按 **[OK]**。
- 按 **[↑]** 或 **[↓]** 選擇響鈴音量。
可設定6種等級與靜音。
- 按 **[OK]**。

EXT RINGER

(設定外線來電響鈴型式)**

要設定鈴聲類型請參照下列 **說明。

INT RINGER

(設定內線通話響鈴型式)**

要設定鈴聲類型請參照下列**說明。

PRG ING

(設定內線呼叫響鈴型式)**

要設定鈴聲類型請參照下列 **說明。

ALARM

(設定鬧鈴通知響鈴型式):**

** 本裝置共有20種響鈴型式可供選擇

- 按 **[OK]**。
- 按 **[↑]** 或 **[↓]** 選擇響鈴的型式。
- 按 **[OK]**。

在進行下列設定前，請先進行手機功能設定的4個基本步驟(請參照pg. 10)

tone opt

(響音功能):

- 按 。
- 按  或 。

hey tone

(設定按鍵確認音 ON/OFF)***

要設定開啟/關閉，請參照下列 *** 說明。

CALL BARKING

(設定來話通知音 ON/OFF)***

要設定開啟/關閉，請參照下列***說明。
當手機之間正進行內部通話中有外線來電時，是否會發出聲響通知。

RANGE ALARM

(設定通話範圍警告音 ON/OFF)***

要設定開啟/關閉，請參照下列***說明。
當超出主機的通話範圍時，是否會發出聲響通知。

BATTERY LOW

(設定低電量警告音 ON/OFF)***

*** 功能設定如下：

- 按 。
- 按  或  選擇 ON/OFF (開啟/關閉)
- 按 。

DISPLAY opt

(顯示幕功能):

- 按 。
- 按  或 。

STANDBY MODE

(設定待機模式顯示):

- 按 。
- 按  或  可選擇4種顯示 **BS NO** (主機編號)、**HS NO** (手機編號)、**CLOCK** (時間) 或是 **OFF** (無顯示)。
- 按 。

注意！當有先設定好時間時，才能在待機模式中顯示時間。(設定時間的方法請參照P. 15"設定主機功能"部分的說明。)

TALK MODE

(設定通話模式顯示):

- 按 。
- 按  按  可選擇兩種顯示 **TALK TIME** (通話時間) 或是 **PHONE NO** (通話號碼)。
- 按 。

CALL opt

(撥號功能):

- 按 。
- 按  或 。

CALL BAR

(設定撥號限制 ON/OFF):

當開啟此功能時，只能撥打緊急電話與內線對講。

- 按 。
- 輸入手機PIN碼(四位數)
若PIN碼輸入錯誤時，會發出錯誤警告音。
- 按  或  選擇 **ON** (開啟) 或 **OFF** (關閉)。
- 按 。
選擇設定 **ON** (開啟)，顯示幕上會顯示 

DIRECT NO

(設定熱線直撥號碼):

當設定熱線直撥號碼與開啟熱線直撥的功能後，當按下  只能撥打所設定的熱線直撥號碼與接聽內線通話。

- 按 。
- 輸入熱線直撥的電話號碼。
- 按 。
- 按  儲存所輸入的電話號碼。
- 按  或  選擇 **ON** (開啟) 或 **OFF** (關閉)。
- 按 。
選擇設定 **ON** (開啟)，顯示幕會顯示 

在進行下列設定前，請先進行手機功能設定的4個基本步驟(請參照pg. 10)

SEt dIRECT

(設定熱線直撥功能ON/OFF):

- 按 **[OK]**。
 - 按 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇 **ON** (開啟) 或 **OFF** (關閉)。
 - 按 **[OK]**。
- 若設定功能開啟，顯示幕上會顯示 **☎**。

OTHER OPT

(其他功能):

- 按 **[OK]**。
- 按 **[▲]** 或 **[▼]**。

HSPIN CHANGE

(更改手機PIN碼):

手機PIN碼的預設值為0000。
您可以更改為您喜歡的四位數密碼。

- 按 **[OK]**。
- 輸入原先的PIN碼(四位數)。
(預設值為0000)
- 輸入新的PIN碼(四位數)
顯示幕上不會顯示新的PIN碼
- 再輸入一次新的PIN碼做確認。
如果兩次所輸入的新PIN碼不一致的話，
會發出錯誤警告聲響，顯示幕會回復為
NEW PIN ____。

注意！ 當您更改了預設值PIN碼後，建議您將密碼紀錄下來以防遺忘。
若您忘了所設定的PIN碼的話，請與您購買本裝置的Panasonic的經銷商聯繫。

AUTO tALK

(設定自動接聽功能ON/OFF):

若設定本功能開啟時，只要將手機從主機的充電座拿起即可自動接聽。

- 按 **[OK]**。
- 按 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇 **ON** (開啟) 或 **OFF** (關閉)。
- 按 **[OK]**。

bATTERY tYPE

(電池種類選擇 鎳氫/鎳鎘):

包裝內附的電池為鎳氫電池(Ni-MH)。
請依您所使用的電池種類選取設定，否則將無法正確顯示電池的電量。

- 按 **[OK]**。
- 按 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇 **NI-MH** (鎳氫Ni-MH) 或 **NI-CD** (鎳鎘Ni-Cd)。
- 按 **[OK]**。

REGISTRATION

(登錄功能):*

- 按 **[OK]**。
- 按 **[▲]** 或 **[▼]**。

REGISTER HS

(手機登錄至主機)*

CANCEL BASE

(取消登錄主機)*

SELECT BS

(選擇通話主機)*

*有關上述"手機登錄至主機"、"取消登錄主機"以及"選擇通話主機"的詳細設定，請參照P. 18"使用多台的手機/主機"部分的說明。

RESET HS

(重新設定手機功能):

此功能可將手機的所有的設定回復至出廠時的預設值。
(請參照P. 16"手機預設功能表")

- 按 **[OK]**。
- 輸入手機的PIN碼(四位數)。
若輸入的PIN碼不正確，顯示幕上會顯示 **NO**。
- 按 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇 **YES** (確認)。
- 按 **[OK]**。
顯示幕上會顯示 **CLEARED**，並回復至功能設定模式中。

Panasonic

本快速操作指引中說明基本的功能與操作
要快速上手操作本裝置，就快拉出本快速操作指引！

快速操作指引 與 其他有用的資訊

功 能	操作方式
開啟/關閉手機的電源	持續按住  直到聽到確認音響起。
接聽電話	按  。
撥打電話	輸入電話號碼後，按  。
結束通話	按  。
開啟/關閉鍵盤上鎖	持續按住  2秒鐘以上。
重撥前一通電話號碼	按  ，按  。
儲存電話號碼	按  。按  輸入電話號碼後按  。
撥打已儲存的電話號碼	按  。按  或  選擇要撥打的電號碼後，按  。
利用重撥紀錄撥打電話	按  。按  或  選擇要撥打的電話後，按  。
調整通話音量	通話中，按  或  。
呼叫其他擴充手機	按  再輸入登錄在同一主機的手機編號。
轉接來電	按  再輸入登錄在同一主機的手機編號後，按  。
三方通話	按  再輸入登錄在同一主機的手機編號後，按  。
利用來電顯示紀錄撥打電話	按  或  選擇要撥打的電話後，按  。



顯示幕的字義說明

注意！


由於本裝置的顯示幕為7段式顯示設計，故部分的英文字體無法完全依原字型顯示。例如英文字體M顯示為 *∩*。這不是因為螢幕不良所造成的。所有的顯示方式與其代表的意思如下表所示，請對照使用。

Character	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Display	<i>A</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>L</i>	<i>∩</i>	<i>∩</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>S</i>
Character	T	U	V	W	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
Display	<i>t</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>*</i>	<i>0</i>	<i>#</i>

顯示字型	英文字義	中文解釋
<i>ALARM</i>	Alarm	鬧鈴
<i>ALL CLEAR</i>	All Clear	全部清除
<i>AUTO</i>	Automatic	自動搜尋
<i>AUTO TALK</i>	Automatic Talk	自動接聽
<i>BASE</i>	Base	主機
<i>BATTERY LOW</i>	Battery Low	電池低電量
<i>BATTERY TYPE</i>	Battery Type	電池種類
<i>BS NO</i>	Base Number	主機編號
<i>BS PIN</i>	Base Unit Pin	主機PIN碼
<i>CALL BAR</i>	Call Bar	撥號限制
<i>CALL OPT</i>	Call Option	撥號選項
<i>CALL WAITING</i>	Call Waiting	來話插撥
<i>CANCEL BASE</i>	Cancel Base	取消登錄的主機
<i>CLEAR</i>	Clear	清除
<i>CLEARED</i>	Cleared	已清除
<i>CLOCK</i>	Clock	時鐘
<i>DIRECT NO</i>	Direct Number	熱線直撥號碼
<i>DISPLAY OPT</i>	Display Option	顯示幕選項
<i>Edit</i>	Edit	編輯
<i>Edit CALL NO</i>	Edit a Call no.	編輯號碼
<i>EXT RINGER</i>	External Ringer	外線來電響鈴
<i>HS NO</i>	Handset Number	手機編號
<i>HS PIN</i>	Handset PIN	手機PIN碼
<i>HS PIN CHANGE</i>	Change Handset PIN	更改手機PIN碼
<i>HOT KEY REG</i>	Register Hot Key	設定單鍵速撥鍵
<i>INPUT CODE</i>	Input Code	輸入功能代碼
<i>INT RINGER</i>	Internal Ringer	內線通話響鈴
<i>KEY TONE</i>	Key Tone	按鍵確認音
<i>MEMORY FULL</i>	Memory Full	記憶體已滿
<i>NEW SPEED</i>	New Speed	新的速撥號碼
<i>NEW PIN</i>	New PIN	新的PIN碼
<i>NO</i>	No	取消

顯示字型	英文字義	中文解釋
Ni-Cd	Ni-Cd	鎳鎘電池
Ni-MH	Ni-MH	鎳氫電池
No Item	No Item	沒有項目
Off	Off	關閉
Old Pin	Old Pin	舊的PIN碼
On	On	開啟
Once	Once	僅此一次
Other Option	Other Option	其他選項
Out of Area	Out of Area	超出通訊範圍
Paging	Paging	內線呼叫
Phone No	Phone Number	電話號碼
Private	Private	私人的
Range Alarm	Range Alarm	通話範圍警告音
Register Handset	Register Handset	登錄手機
Registration	Registration	登錄選項
Ringer	Ringer	響鈴
Ringer Off	Ringer Off	關閉響鈴
Ringer Option	Ringer Option	響鈴選項
Ringer Volume	Ringer Volume	響鈴音量
Repeat Daily	Repeat Daily	每天重複
Reset Handset	Reset Handset	重新設定手機功能
Save	Save	儲存
Saved	Saved	已儲存
Save Speed	Save Speed	儲存速撥
Select Base	Select Base	選擇基地台
Set Alarm	Set Alarm	設定鬧鈴
Set Direct	Set Direct	設定熱線直撥
Set Time	Set Time	設定時間
Setting Base	Setting Base	主機正在進行設定
Setting Handset	Setting Handset	手機正在進行設定
Standby Mode	Standby Mode	待機模式
Talk Mode	Talk Mode	通話模式
Talk Time	Talk Time	通話時間
Time Alarm	Time Alarm	鬧鈴時間
Tone Option	Tone Option	響音選項
Verify	Verify	群組分類
Volume	Volume	音量
Yes	Yes	確認

操作面板介紹

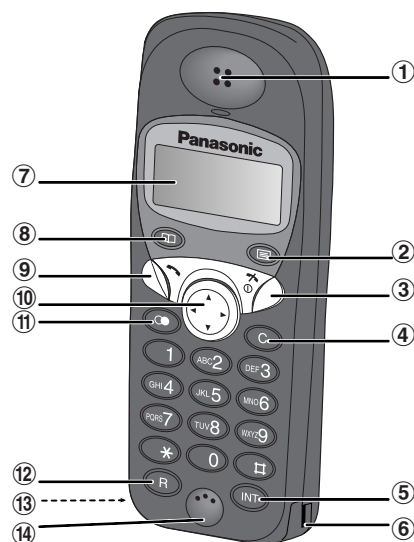

手機部分

- ① - 聽筒
- ② - 功能鍵/確認鍵
- ③ - 結束通話鍵/電源開關
- ④ - 取消鍵
- ⑤ - 內線呼叫鍵
- ⑥ - 充電接點
- ⑦ - 顯示幕
- ⑧ - 電話簿速撥鍵
- ⑨ - 通話鍵
- ⑩ - 方向導引鍵
- ⑪ - 重撥/暫停鍵
- ⑫ - 瞬切鍵
- ⑬ - 充電接點
- ⑭ - 通話麥克風

主機部分

- 子機搜尋鍵

手機顯示幕

符號	顯示時	閃爍時
	位於主機的有效通訊範圍內	超出主機的有效通訊範圍
	內線呼叫或內線通話	正在呼叫其他手機或正接受他手機或主機的呼叫
	撥打或接聽電話	有外線來電
	電池效能低於30%	- 需要進行充電
	電池效能約為30% ~ 50%	
	電池效能約為50% ~ 100%	- 充電完成
	熱線直撥功能已開啟	
	撥號限制功能已開啟	
	正在進行功能設定	
	響鈴聲暫時消音	
	鍵盤鎖功能已開啟	
	電話簿速撥功能使用中	

主機功能設定

在主機的通訊範圍之中，您可以利用手機設定主機的下列功能。

在進行本章節所說明的各項手機功能設定之前，皆必須先執行下列的基本步驟！

- 1 在待機模式下，按 **▶**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **SEtting bS** (Setting Base-設定主機功能)。
- 3 按 **▶**。

INPUT CODE 會顯示在顯示幕上。在此畫面顯示下進行下列各項功能設定。

注意：在本章中所敘述的"輸入主機PIN碼"是指主機的四位數密碼(出廠預設值為0000)。

- 要退出功能設定，隨時按下 **✕**。

響鈴模式設定

所有的手機同時響鈴

- 按 **1**。
- 輸入主機的PIN碼。
- 按 **1**。
- 按 **▶**。

只有指定的手機響鈴

- 按 **1**。
 - 輸入主機的PIN碼。
 - 按 **2**。
 - 按 **1** 到 **6** 指定響鈴的手機。
- 被指定的手機編號會閃爍。

- 按 **▶**。

指定的手機先響鈴後，

所有的手機再同時響鈴

指定的手機在設定鈴聲數內先響鈴後若無人接聽，則所有的手機會開始同時響鈴。

- 按 **1**。
- 輸入主機的PIN碼。
- 按 **3**。
- 按 **1** 到 **6** 指定先響鈴的手機。
- 按 **▶**。
- 按 **1** 到 **6** 設定響鈴聲數。
- 按 **▶**。

主機響鈴音量設定

- 按 **2** 兩次。
- 按 **0** (關閉鈴響) 或 **1** 到 **3** 來設定主機響鈴的音量。
- 按 **▶**。

撥號模式設定 (複頻/脈衝)

您可以依照您所使用的電信業者系統設定複頻式撥號(TONE)或者是脈衝式撥號(PULSE)。

- 按 **3**。
- 輸入主機的PIN碼。
- 按 **1**。
- 按 **1** 選擇設定複頻式撥號(TONE)或是
- 按 **2** 選擇設定脈衝式撥號(PULSE)。
- 按 **▶**。

在進行下列設定前，請先進行手機功能設定的4個基本步驟(請參照pg. 13)

瞬切時間設定

依據您所連接的PBX交換機系統需求，設定瞬切時間的長短。

- 按 **DEF 3**。
- 輸入主機PIN碼。
- 按 **ABC 2**。
- 按 **1** 選擇瞬切模式。
選擇瞬切時間的長短：
- 按 **1** 選擇瞬切 1(100 msec) 或
按 **ABC 2** 選擇瞬切 2(600 msec) 或
按 **DEF 3** 選擇瞬切 3(300 msec)
- 按 **OK** 確認。

若兩次所輸入的新PIN碼不一致的話，
會發出錯誤警告音。
若兩次所輸入的新PIN碼一致的話，則
會發出確認音。

注意！一旦您更改了主機PIN碼的
出廠預設值，我們建議您將新的主機
PIN碼寫下來。如果您日後忘了主機的
PIN碼，請就近與您所購買本裝置
Panasonic經銷商聯絡。

限制撥號設定

可指定部分手機限制無法撥打部分號碼。
設定限撥最多6組號碼，每組最多8位數。
電話號碼中若含有限撥號碼時將無法撥打。

- 按 **MEM 6**。
- 輸入主機PIN碼。
顯示幕上會顯示所有已登錄的手機編號。
- 按 **1** 到 **6** 選擇欲指定限撥的手機。
(可複選)
顯示幕上被指定的手機編號會閃爍。
- 按 **OK**。
- 輸入指定限撥的號碼(最多8位數)。

(若輸入錯誤時，按 **C** 清除)

- 按 **OK** 確認所輸入的指定限撥的號碼。

若要繼續輸入下個限撥號碼時，在前一個
號碼輸入後按 **OK**。

- 輸入完成後，按 **OK**。

當您撥打含有限撥號碼的電話時，該電話
將無法接通。顯示幕上會閃爍指定限撥的
號碼。

暫停(延遲撥號)時間設定

依據您的電話總機系統需求，可設定暫
停時間3秒或5秒。(請參照P. 9 "暫停
功能(延遲撥號)"部分的說明。)

- 按 **DEF 3**。
- 輸入主機PIN碼。
- 按 **DEF 3**。
- 按 **1** 選擇 3秒，
或
按 **ABC 2** 選擇 5秒。
- 按 **OK**。

更改主機PIN碼

您可以將主機PIN碼的預設值0000更改為
您所喜愛的四位數密碼。

- 按 **DEL 5**。
- 輸入原主機PIN碼(出廠預設值為0000)。
- 輸入新的PIN碼(四位數)兩次。

取消指定限制撥號手機

- 按 **MEM 6**。
- 輸入主機PIN碼。
- 按 **1** 到 **6** 選擇欲取消指定限撥的手
機編號。
顯示幕上取消指定的手機編號會停止閃爍。
- 按 **OK**。
- 按 **BACK** 回到待機模式。

在進行下列設定前，請先進行手機功能設定的3個基本步驟(請參照pg. 13)

取消撥號限制號碼

- 按 。
- 輸入主機PIN碼。
- 按 。
- 按  選擇原設定的限制號碼。
- 按 。
- 按  回到待機模式。

設定時鐘顯示

- 按 。
- 輸入時間(24小時制，四位數)
(按  到 )
- 按 。

注意！
若停電時，須重新設定時鐘顯示

重新設定主機功能

您可將主機的功能與設定回復到出廠預設值。
(請參照P. 16"主機功能預設值一覽表")

- 按 。
- 輸入主機PIN碼。
- 按 。

注意！ 當主機功能重新設定時，來電顯示紀錄會被完全清除。



手機功能出廠預設值一覽表

要重新設定手機功能，請參照P. 12"重新設定手機功能"的部分說明。

功 能	出廠預設值
鬧鈴模式	OFF關閉
鬧鈴時間	清除
手機響鈴音量	3
手機外線來電響鈴型式	1
手機內線通話響鈴型式	1
手機內線呼叫響鈴型式	1
手機鬧鈴通知響鈴型式	1
按鍵確認音	ON開啟
來話插撥通知音	ON開啟
通話範圍警告音	OFF關閉
低電量警告音	ON開啟
待機模式顯示	主機編號
通話模式顯示	通話時間
限制撥號模式	OFF關閉
熱線直撥模式	OFF關閉
熱線直撥號碼	清除
4位數手機PIN碼	0000
自動通話	OFF關閉
連接主機	自動連接
手機聽筒音量	2
重撥紀錄	清除

主機功能出廠預設值一覽表

要重新設定主機功能，請參照P. 15"重新設定主機機功能"的部分說明。

功 能	出廠預設值
響鈴模式	所有手機
響鈴聲數	3
撥號模式	複頻
瞬切時間	600m /秒
暫停(延遲撥號)時間	3 秒鐘
限制撥號手機	清除
限制撥號號碼	清除
主機PIN碼	0000
主機響鈴音量	適中

使用擴充手機

本裝置的擴充手機型號為KX-A120TW。每一個主機可擴充使用6台的手機。使用多台的手機，您可使用三方通話與內線呼叫及內線對講的功能。

注意：
當手機通話中進行基地台(主機)切換動作時，通話將會被中斷。

手機登錄至主機

本裝置內附的手機已預設登錄至主機上。當使用擴充手機時，應該依下列步驟將擴充手機登錄至主機上。

注意！
初次使用擴充手機前，請先將電池充電約15個小時。

- 1 在待機模式下，按 **OK**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **SETTING HS** (手機功能設定)。
- 3 按 **OK**。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下設定：

REGISTRATION

(登錄)：

- 5 按 **OK**。

REGISTRATION HS

(登錄手機)：

- 按 **OK**。
- 持續按住主機上的 **📞** 鍵約10秒鐘。此時主機會發出確認聲響。

注意！
手機必須在1分鐘內完成登錄，若超過1分鐘，按 **🔍** 後再依步驟重新登錄。

- 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **BASE 1-4** (主機編號 1-4)。
- 按 **OK**。
- 輸入主機四位數的PIN碼。(出廠預設值為0000)
- 按 **OK**。
 - 若登錄成功時，會發出確認聲響。
 - 若手機登錄無法在5分鐘內登錄成功的話，會發出錯誤聲響。

使用多台主機

每一台的手機可登錄於不同的四台主機。每一個主機可視為一個基地台。如果每一台不同的主機都連接相同的電話回線的話，如圖所示，兩台

不同主機(基地台)的通訊範圍會重疊。您可藉由指定使用某台主機(基地台)來擴大通訊範圍。

若主機選擇功能設定為AUTO(自動)時，當手機在待機模式下若超出第一台主機的通訊範圍時將自動切換至第二台主機。

基地台通訊範圍

例如：
5台擴充手機(KX-A120TW)同時皆登錄於兩台不同的主機。

即使多台手機登錄於同一台主機(基地台)，但待機時並非使用相同主機(基地台)時，手機間將無法進行內線通話、內線呼叫、三方通話等功能。(如圖所示，手機編號1-3之間、手機編號4-5之間可分別相互通話與呼叫，但手機編號1-3無法與手機編號4-5進行通話或呼叫。)

取消手機的登錄

每一台的手機可取消自身的登錄外，也可取消其他手機的登錄。

- 在待機模式中，按 **▶**。
- 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **SEt INg bS**。
- 按 **▶**。
- 按 **END** 當顯示幕顯示 **INPUt CODE**。
- 輸入主機的四位數PIN碼。
- 按 **1** 到 **6** 選擇欲取消登錄的手機編號。
- 按 **END**。

取消主機的登錄

參照第17頁"手機登錄至主機"部分的說明中的操作1-5項的步驟後：

- 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下的設定：

CANCEL bASE

(取消主機的登錄)

您可利用手機上設定取消所登錄的主機編號。

- 按 **▶**。
- 輸入手機的四位數PIN碼。
- 按 **▲** 或 **▼** 選擇欲取消登錄的主機編號。
- 按 **▶** 確認選擇無誤。
- 被選定的主機編號會閃爍。
- 按 **▶**。
- 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **YES** (確認) 或 **NO** (取消)。
- 按 **▶** 確認選擇無誤。

若選擇為 **YES** (確認)，則 **CLEARED** 會出現在顯示幕上。

選擇通話用的主機

當設定為 **AUTO** (自動搜尋)時，當您遠離現有通話用主機時將會自動搜尋並連接鄰近已登錄的主機做為新的通話用的主機。

每台手機只可同時連接使用一台主機做為通話用的主機。

參照第17頁"手機登錄至主機"部分的說明中的操作1-3項的步驟後：

- 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下的設定：

SELECT bS

(選擇通話用的主機):

- 按 **▶**。
- 按 **▲** 或 **▼** 選擇 **AUTO** 或是手動搜尋通話用主機編號1-4(顯示幕只顯示被設定為通話用的主機)。

- 按 **▶** 確認選擇無誤。

即使附近與已登錄的主機通訊範圍重疊，手機將不會任意切換通話用的主機編號。手機只能撥打與接收經由所指定的通話主機處理的電話。

手機間的內線呼叫與通話

您可進行雙向的內線呼叫與通話
例如當手機編號1呼叫手機編號2：

手機編號1--

- 按 **INT** 顯示幕上會閃爍 **)))**
- 按 **END** (欲呼叫的手機編號)。

手機編號2(內線響鈴)--

- 按 **☎** 回應呼叫並進行通話。

手機編號1 與 2--

- 按 **✕** 結束通話。

注意！

唯有連接使用相同的通話用主機的手機之間才可進行內線呼叫與對講。

轉接來電至另一台手機

利用內線呼叫可以將外線來電轉接至使用相同的通話用主機的另一台手機。

例如：

手機編號1轉接外線來電至手機編號2

手機編號1--

- 與外線通話中時，按 **INT**。
- **INT** 符號會顯示在顯示幕上，此時外線通話將會被保留。
- 按 **ANC2**（欲轉接至的手機編號）

在手機編號2接聽前會聽到回鈴聲響*

手機編號2(內線響鈴)--

- 按 **INT** 或 **INT** 應答呼叫。

手機編號1與手機編號2--

- (進行內部通話)

手機編號1--

- 按 **INT** 將保留中的外線來電轉接給手機編號2。
- 或是
- 按 **INT** 與保留中的外線來電恢復通話。

若要直接轉接外線來電而不與其他手機通話時：

手機編號1--

- 在上述*號步驟之後，按 **INT**。

手機編號2--

- 按 **INT**。

完成轉接。

若轉接出去的外線來電在30秒內無人應答時，手機編號1將會再次響鈴通知。此時，按 **INT** 應答電話。

三方會談通話

當與外線來電通話時，可呼叫其他使用相同通話用主機的手機加入通話，形成三方會談通話。

手機編號1--

- 與外線通話中時，按 **INT** 後，按 **ANC2**（欲要求加入通話的手機編號）

此時外線電話將會被保留。

若無應答，按 **INT** 與保留中的外線來電恢復通話。

手機編號2(內線響鈴)--

- 按 **INT** 或 **INT** 應答呼叫。

手機編號1--

- 按 **ANC3** 進行三方會談通話。

手機編號1 或 手機編號2--

- 按 **INT** 結束三方會談通話。

常見問題排除

若您覺得使用本裝置有任何問題或故障時，請先將本裝置拆離電話線路。將您認為在使用上沒問題的電話機連接至該線路，若您所認為的問題與故障仍舊存在的話，可能是您的電信服務網路出了某些問題，請與您的電信服務提供者連繫。

將您認為在使用上沒問題的電話機連接至該線路後，若您所認為的問題與故障消失沒發生的話，可以推論可能是本裝置發生了某些問題。

若依下列的問題排除方法檢測設定後仍無法解決問題與故障的話，請與您購買本話機的Panasonic經銷商聯絡。

問題現象	可能的成因	排除方法
手機的顯示幕無顯示	• 手機的電源尚未開啟	• 開啟手機的電源 (pg. 4)
手機的電源無法開啟	• 尚未安裝電池或安裝方式錯誤 • 電池沒電或尚未充電	• 安裝電池或檢視電池是否安裝正確 (pg. 3) • 將手機至於主機上進行充電，並將主機連接上電源 (完全充電需時約15個小時)
電池圖示在充電時無顯示	• 充電接點髒污影響充電 • 主機並未連接電源	• 清潔手機/主機的充電接點後，再重新進行充電 • 將主機連接交流變壓器，並將交流變壓器接上電源插座
圖示在閃爍	• 手機尚未登錄至主機 • 手機已遠離主機的通訊範圍	• 將手機登錄至主機 • 將手機移靠近主機
按下  ，聽到忙線音	• 手機已遠離主機的通訊範圍 • 其他的手機正在進行通話	• 將手機移靠近主機 • 待其他手機結束通話
無撥號音	• 電話回線沒有連接	• 將電話回線接上本裝置與公眾網路
無法撥打電話	• 已設定限制撥號 • 該電話號碼被限制撥號 • 鍵盤鎖已開啟	• 關閉限制撥號功能 • 將該電話號碼自限制撥號名單中移除 • 關閉鍵盤鎖功能
主機無法響鈴	• 主機的響鈴聲已被關閉	• 將主機的響鈴聲大小設定為大、中、小等級中的任一。 (參照主機功能設定的說明)
手機無法響鈴	• 手機的響鈴聲已被關閉	• 將手機的響鈴聲大小設定為等級1-6級中的任一級。 (參照手機功能設定的說明)
無法重撥先前的電話號碼	• 電話號碼超過24位數	• 手動輸入電話號碼後重撥
來電號碼無法顯示	• 雙方線路的任一方無此服務 • 對方限制發話顯示	• 撥打2412-1111依語音指示查詢是否線路有提供此服務
圖示閃爍	• 電池快沒電了	• 進行充電
連接在PBX系統下時無法轉接電話	• 回撥時間與系統要求不合	• 更改手機或PBX系統的設定 (參照主機功能設定的說明)

問題現象	可能的成因	排除方法
手機無法登錄至主機	• 已超過每台主機可登錄的手機數目。每台主機最多可擴充6台手機 • 已超過每台手機可登錄的主機數目。每台手機最多可分別登錄最多4台不同的主機 • 輸入的PIN碼錯誤 (預設值為0000) • 附近有電磁波的干擾	• 取消其他已登錄但不需要的擴充手機 • 取消其他已登錄但不需要的主機 • 若忘記您新設定的PIN碼的話，請與您購買本裝置的Panasonic經銷商聯絡 • 將手機/主機遠離電磁波干擾源(如電視、收音機)後，再進行登錄設定

技術規格資訊

技術規格：	
標準：	DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications). GAP=(Generic Access Profile).
頻道：	120 雙工頻道
頻率：	1.88 GHz 到 1.9 GHz.
雙工處理：	TDMA (Time Division Multiple Access).
頻寬：	1728 kHz.
位元速率：	1152 kbit/s.
模組：	GFSK.
RF傳送功率：	約250 mW.
聲音編碼：	ADPCM32kbit/s.
有效通話距離：	室外空曠無阻礙時，約300 m 室內無明顯阻礙時，約50 m
電力來源：	交流變壓器110V AC ~60Hz.
消耗電力(主機)：	5 VA.
動作環境：	5° - 40°C, 20 - 80% 相對溼度
主機尺寸：	約(103mm x 122mm x 60mm) x 180g
手機尺寸：	約(134mm x 46mm x 30mm) x 85g
電話接線長度：	約2.2m
交流電源變壓器電線長度：	約1.9m

- 本說明書所記載之內容與規格若有更動將不另行通知。
- 本說明中所使用的圖示可能會與實物有些差異。

參考資料



電話簿速撥記憶明細表

00	05	10	15
01	06	11	16
02	07	12	17
03	08	13	18
04	09	14	19

手機PIN碼(原始值0000)

--	--	--	--



主機PIN碼(原始值0000)

--	--	--	--


壁掛尺寸



參考資料



o





MODEL No. KX-TCD650TW

感謝您購買Panasonic數位式無線電話

出廠序號：購買日期：

(標示於主機底部)

經銷商名稱與地址：

注意！

1. 本說明書所記載之所有內容與功能規格本公司有權更動，日後若有更動將不另行通知。
2. 本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。

Panasonic

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.
台北市信義區信義路五段二號五樓 TEL: (02) 2725-9100
新竹辦事處 (03) 563-3387 台中營業所 (04) 2376-7870
台南辦事處 (06) 274-3465 高雄營業所 (07) 237-0399
網址: <http://www.psst.com.tw>

版權：

本手冊的版權屬於松下資訊科技股份有限公司(PSST)。
在版權法的保護下，未經 PSST 書面同意許可，本手冊
不可用任何形式進行全部或部份之複製。

印製日期：2002.05
QVQ00059ZA

製造商

Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

Printed in Thailand

QUQX00066ZA KU0502LL1