



安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。



- 插入电池并装回电池盖。

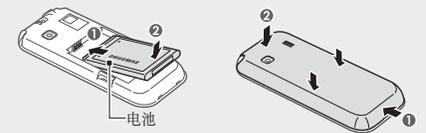

为电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



	至标准交流电源插座
	

如何在通话时调节音量

正在通话时，按下上或下音量键可调节音量。

在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动到所需情景模式。

如果使用静音或离线模式，则无法改变铃声。

- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择**语音通话铃声**。
- 选择储存位置（如有必要）。
- 选择铃声类型 → 铃声。
- 按下 **<选项>** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近联系人的电话号码

- 在待机模式下，按下 **[]**。
- 向左或向右滚动选择通话类型。

查看短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信或彩信。

拨打虚拟电话

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

必须设置拨打虚拟电话的快捷键。在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **虚拟来电设定** → **开**。

启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM卡，手机追踪功能会自动向设定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
- 输入密码并按下 **<确认>**。

如果第一次启用**手机追踪**，您将会被提示创建并确认密码。

插入存储卡（选配）


本手机可接受达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

- 取下电池盖。
- 插入存储卡，标签面朝上。



- 将存储卡插入卡槽，直到锁定到位。
- 装回电池盖。



- 向上或向下滚动选择号码或名字。
- 按下 **[]** 可查看通话的详细信息，或者按下 **[]** 拨打电话号码。

使用快捷键工具栏

了解如何使用服务提供商提供的基于网络的功能表。

- 在待机模式下，按下上导航键进入快捷键工具栏。
- 向左或向右滚动到所需功能表。
- 按下 **[]**。

输入文本

如欲更改文本输入模式

- 按住 **[*]**，选择**输入法**，并选择一种输入模式。
- 按下 **[#]** 在中文、英文和数字输入模式之间切换。
- 按下 **[*]** 可切换到符号模式。
- 按住 **[#]** 在英文输入模式下更改大小写，或在中文输入模式下在拼音和简体中文笔划模式下切换。

- 向左或向右滚动到**开**。
- 选择**收件人**并按下确认键打开收件人列表。
- 按下 **<选项>** → **电话簿**打开电话簿列表。
- 选择联系人 → 号码。
- 按下 **[]** 存储收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下 **[]** → **<接受>**。

使用照相机

如欲拍摄照片

- 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
- 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 按下 **[]** 进行拍照。照片会自动保存。拍照后，按下 **<☺>** 可查看照片。

如欲查看照片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → 照片文件。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 （表示 信息 ，下一步 新建信息 ）。
[]	方括号： 手机按键。例如： [] （表示电源开/关/结束键）。
< >	尖括号： 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> （表示 确认 软键）。

开启或关闭手机

如欲开机：

- 按住 **[]**。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。
- 手机设置向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机（如有必要）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键，可输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音。
- 按下 **[]**。
- 向上或向下滚动查找汉字并按下确认键。
- 按下数字字母键输入对应汉字。
- 完成输入后，按下 **<返回>** 可返回文本输入字段。

简体中文笔划模式

- 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔划。无法确定输入哪个笔划时，按下 **[6]**，手机会插入一个占位符。
- 按下 **[]**。
- 向下滚动直至出现所需汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。
- 完成输入后，按下 **<返回>** 可返回文本输入字段。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。按下 **<下一页>** 以查看下一功能表屏幕。
- 按下导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>** 或 **[]** 以确认选中的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 **[]** 返回到待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入 SIM 或 USIM 卡附带的 PIN2 码。如需详细信息，请联系当地服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 **[]** 以拨打电话号码。
- 如欲结束通话，请按下 **[]**。

T9 Abc 模式

- 选择相应的虚拟键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 **[0]** 插入一个空格。如果未显示正确的单词，从显示的列表中选择其他单词。

Abc 模式

按下相应的数字字母键直到所需字母出现在显示屏上。

数字模式

按下相应的数字字母键输入数字。

符号模式

- 按下上或下导航键以滚动到所需的符号集。
- 按下相应的数字字母键可输入符号。

- 如欲移动光标，请按下导航键（符号模式除外）。
- 如欲逐一删除字符，请按下 **<清除>**。如欲删除所有字符，请按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，请按下 **[0]**（123 模式除外）。
- 如欲在英文输入模式下输入标点符号，请按下 **[1]**。

拨打 IP 电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 **<选项>** → **IP 电话**。
- 如欲结束通话，请按下 **[]**。

接听电话

- 手机被呼叫时，请按下 **[]** 接听电话。
- 如欲结束通话，请按下 **[]** 结束通话。

调节音量

如欲调节铃音音量

- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动到所需情景模式。

如果使用静音或离线模式，则不允许调节铃声音量。

- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择**铃声音量**，向左或向右滚动以调整音量并按下 **<确认>**。
- 按下 **<选项>** → **保存**。

添加新的联系人

如欲更改存储位置，请在功能表模式下，选择**电话簿** → **<选项>** → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到电话簿** → 储存位置（手机或 SIM 卡，如有必要）→ **新建**。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息。
- 按下 **[]**，或按下 **<选项>** → **保存**将联系人添加到存储器。

发送和查看信息

发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。▶ 输入文本如欲以短信形式发送，转到步骤 5。如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 4。
- 按下 **<选项>** → **添加多媒体**并添加项目。
- 按下 **[]** 可发送信息。

设定和使用闹钟

如欲设定新闹钟

- 在功能表模式下，选择**管理目录** → **闹钟**。
- 按下 **<选项>** → **创建闹钟**。
- 设定闹钟详细信息。
- 按下 **<选项>** → **保存**，或按下 **[]**。

如欲关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

如欲取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**管理目录** → **闹钟**。
- 滚动到需要取消的闹钟并按下 **[]**。
- 向下滚动（如有必要），并向左或向右滚动到**关**。
- 按下 **[]**。