

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：PD-801

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。 宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。 進 口 商:旺德通信工業有限公司 地 址:台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統一編號:23046204 電 話:02-25420523		

PD-801 來電顯示多功能電話機 使用說明書

為充分發揮本機的功能，
在使用前請詳細閱讀本說明書




Piene Cardin

簡介

感謝您明智選用本公司多功能來電顯示電話機！

本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來電顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來電顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

爲了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。

注意：查詢來電顯示是否開放，請撥電話 4121111，撥通後再輸入 666 #。

一、主要功能

1. 大螢幕及萬年曆顯示。
2. FSK/DTMF 雙制式自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 90 組來電號碼；90 組貴賓號碼；25 組撥出號碼記錄。
5. 來電及撥出電話號碼查詢、回撥、刪除等功能。
6. 可設區域號碼，以利回撥及加零回撥。
7. 具有重撥、暫切、保留等功能。
8. 一組 M1 直撥記憶鍵功能。
9. 液晶顯示幕對比度可調；有 6 種暫切時間可供選擇。
10. 具防盜撥功能。
11. 鈴聲及免持撥號音量大小可調。
12. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。

二、安裝、使用注意事項

將曲線的一端插入母機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。



- 注意事項：**
1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。
 2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。
 3. 將電池蓋打開，按正負極性裝入適當的電池。

10. 1 組直撥記憶鍵(M1)

在待機狀態下，輸入電話號碼，輸入完畢後按一下 **設定鍵**，顯示幕顯示 "Store In"，再按一下 **M1 鍵**，即可將電話號碼記錄在 **M1 鍵**內。

在待機狀態下，按一下 **M1 鍵**，話機便會自動免持將號碼撥出。

六、簡易故障排除方法

如果您使用的來電顯示多功能電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商連繫。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒及傳輸線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲開關是否在 LO(小)的位置	將開關撥至 HI(大)的位置
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良 逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	本地是否有開通來電顯示服務	
液晶顯示幕顯示暗淡	1. 檢查亮度調整是否設定不當 2. 檢查電池電壓是否足夠	按使用方法中的液晶顯示幕亮度調整操作。如無效，取下電話外線，換新的 1.5V 電池，再重新插回電話外線試機
功能不正常(包括來電顯示功能不正常)	檢查電池電壓是否足夠	1. 電池供電不足時，請更換電池 2. 電池供電充足，可取下電池及外線，10 分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機

7. 來電號碼的查詢、回撥及刪除(本機可記錄 90 組來電號碼)

A. 來電號碼接收

在接收到 FSK 或 DTMF 來電後，話機自動偵測並顯示來電號碼，同時顯示來電的日期、時間及來電序號。若是 FSK 制式來電，來電顯示訊號會自動更新月、日以及時間的設定，年份的設定不變。對於 DTMF 制式來電，所有設定均不被改變。

若是新號碼，顯示幕上顯示“新來電”。若是已有的電話號碼，顯示幕上顯示“重覆”。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示幕上顯示“--- P ---”。若來電超出範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服務)，則顯示幕顯示“--- 0 ---”。若來電訊號有錯誤，則顯示幕上顯示“--- E ---”。

B. 來電號碼翻查及回撥(本機可記錄 90 組來電號碼)

在待機狀態下，按上查詢鍵及下查詢鍵分別可向上或向下翻查，查看來電的號碼、日期及時間等訊息。

查詢到想要回撥的號碼，可直接按重撥鍵回撥該號碼。

在待機狀態下，按住上查詢鍵或下查詢鍵不放約 3 秒，便可進行快速翻查來電號碼。

註：在翻查出某組長途來電後，可連續按兩次重撥鍵回撥長途，本機會自動免持撥號並在該號碼前加零回撥長途。

C. 來電記錄的刪除

待機狀態下，按上查詢鍵或下查詢鍵，分別向上或向下翻查，查看來電的號碼、日期及時間等訊息。查詢到想要刪除的號碼，可直接按一下刪除鍵刪除該號碼。

8. 貴賓號碼的設定與查詢(共可設定 90 組貴賓號碼)

為了使一些記錄在來電記錄內的重要來電，在記錄超過 90 組時不會被刪除，本機附有來電記錄鎖定功能。操作如下：按上查詢鍵或下查詢鍵，向上或向下翻查來電，翻查到要鎖定的電話號碼時，按一下暫切鍵(亦可做為貴賓鍵)，顯示幕左方顯示“●”，表示該號碼已被鎖定，不會被刪除。再按一下暫切鍵，顯示幕左方的“●”標誌消失，表示鎖定被解除。在待機狀態下，按保留鍵(保留鍵亦可做為貴賓查詢鍵)便可進行快速瀏覽已經設定的貴賓號碼。在翻查到欲回撥的貴賓號碼時，再按一下重撥鍵即可撥出。

9. 撥出記錄的查詢、鎖定、重撥及刪除

本機可記錄 25 組撥出號碼、序號及通話時間(包括來電回撥的號碼及通話時間)，可進行查詢、刪除及重撥，當撥出超過 25 組時，原來最早的撥出將自動被刪除。


A. 撥出號碼的查詢及重撥

待機狀態下，先按撥出查詢鍵，顯示幕上顯示最近一組撥出的撥出訊息，每按一次，顯示一組，直至顯示幕上顯示“--- End ---”，表示所有撥出訊息已查詢完畢。查詢到想要重撥的號碼時，按重撥鍵，顯示幕上的撥出號碼將以免持的方式自動撥出。

B. 撥出記錄的刪除

在待機狀態下，按撥出查詢鍵翻查撥出的號碼、通話時間等訊息。查詢到想要刪除的號碼時，可直接按一下刪除鍵刪除該號碼。

三、外型及各部分名稱

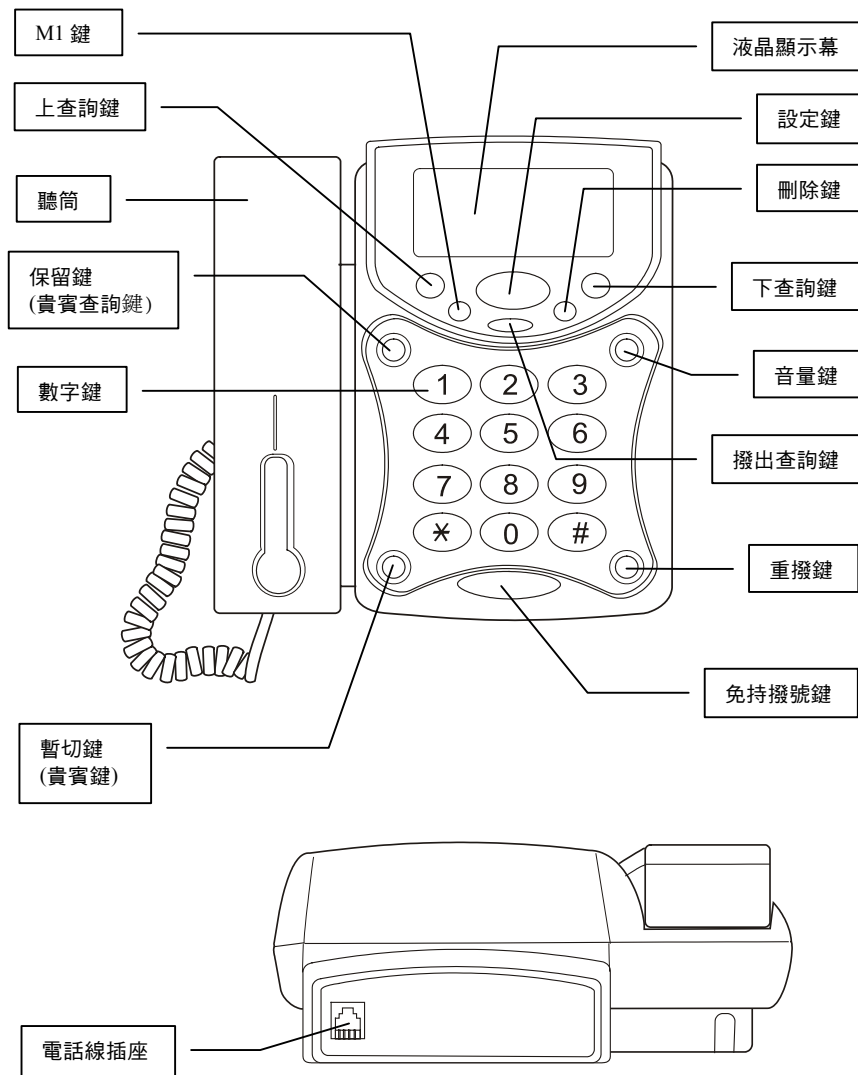

四、使用方法說明

1. 接聽電話

外線來電本機響鈴，如果你已向電信局申請了來電顯示服務項目，顯示幕的上排位置將同步顯示並記錄來電的月、日、時間及來電序號，中排左側顯示“新來電”(NEW)，第三排顯示來電號碼；如果該號碼已經重複來電，中排左側會顯示“重複”(REPEAT)。您可根據來電號碼決定是否接聽電話。

2. 撥打電話

拿起聽筒或按[免持撥號鍵]，聽到撥號音後，即可撥號。顯示幕顯示撥出號碼，4秒後轉為逐秒顯示通話計時，聽到回鈴音，表示對方電話已經打通，此時只需等對方接聽電話後即可通話。通話完畢，最後通話時間保留6秒後改成顯示年份，此時撥出的號碼及通話時間自動被記錄下來。也可採用預置撥號，在待機狀態下，按[數字鍵]輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，按[重撥鍵]即可自動免持撥出此號碼。如發現輸入有錯誤，可按[刪除鍵]逐位刪除號碼及重新按[數字鍵]改正，直至無誤後再撥出。

3. 系統設定

A. 年、月、日及時鐘的設定方法

- 待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕上顯示“SE7 1”，再按一下[設定鍵]，進入時間設定狀態。此時顯示幕上第三排的年份閃爍，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整至正確的年份。
- 再按一次[設定鍵]，顯示幕上第一排的月份閃爍，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整月份。
- 再按一次[設定鍵]，顯示幕上第一排的日期閃爍，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整日期。
- 再按一次[設定鍵]，顯示幕上第一排的小時閃爍，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整小時。
- 再按一次[設定鍵]，顯示幕上第一排的分鐘閃爍，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整分鐘。
- 再按一次[設定鍵]，顯示幕上顯示“SE7 2”，此時再按一次[設定鍵]進入本地區號設定或按[刪除鍵]退出設定狀態。

設定說明：當時間及日期設定完成後，顯示幕自動顯示對應的星期及當月年曆。當遇到有FSK來電顯示訊號時，來電顯示訊息會自動更新月、日、星期及時間設定，年份設定不變。

B. 本地區號設定

- 緊接上一步驟(或在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示“SE7 1”，再按[下查詢鍵]，顯示幕上顯示“SE7 2”，顯示幕顯示“SE7 2”，按[設定鍵]確認，顯示幕顯示“Code ----”，第一個“-”閃爍(若已設定了區號，則顯示已設定的區號，區號第一個號碼閃爍)，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]可設定或修改為0至9(例如：台北縣市，調整到2----；高雄市，調整到7----)，完成第一位設定後，以此類推。
- 設定完畢後，按[設定鍵]進入顯示幕亮度設定或按[刪除鍵]退出設定。

設定說明：本地區號是指話機使用所在地區的長途區號(輸入本地區號時不輸入區號的第一個0，但可能因中華電信機房的的不同而有所改變，請參照實際情形自行設定)。

例如：在台北未設定刪除本地區號碼時顯示為225610007，設定之後再撥入之電話則顯示225610007，便可直接回撥。

註：上述功能依中華電信機房的的不同，使所送之區碼可能不同，請參照實際情形自行設定。上述功能中華電信可能更新系統，使之不須刪除字頭碼，此時需要將設定改回----。

C. 液晶顯示幕對比度調整

在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示“SE7 1”，連續按[下查詢鍵]直至顯示幕顯示“SE7 3”，按[設定鍵]確認。進入設定後，液晶顯示幕上顯示當前亮度的級別(例如：LCD 5)。按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]修改亮度等級，同時顯示幕的顯示亮度相應變化。設定完畢後，按[刪除鍵]退出液晶顯示幕亮度調整操作。

設定說明：本機顯示幕的對比度分為五級可調，您可根據需要設定對比度。當顯示幕對比度暗淡時，如作對比度調整無效，請更換電池重新試機。

D. 暫切時間設定

在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示“SE7 1”，連續按[下查詢鍵]直至顯示幕上顯示“SE7 4”，按[設定鍵]確認，顯示幕上顯示“FLASH 0 1000”。表示初始時閃斷時間為1秒(收線功能)，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]選擇所要求的閃斷時間，按[設定鍵]確認。本機共有90ms、120ms、180ms、300ms、600ms、1000ms六種選擇。設定完畢後，按[刪除鍵]退出設定狀態。

E. IP功能設定

顯示幕顯示“SE7 5 AUTO IP”，為IP代撥功能設定。

註：本功能因不適用於台灣地區，不須設定，因此不在此詳加說明。

F. 防盜機盜撥設定

在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示“SE7 1”，連續按[下查詢鍵]直至顯示幕顯示“SE7 6”，按[設定鍵]確認。顯示幕顯示“ALAR OFF”，表示防盜機盜撥功能關閉。按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]可選擇“ALAR ON”或“ALAR OFF”，對應防盜撥的開或關。選擇完畢後，按[設定鍵]確定。

註：防盜機盜撥功能，即是當分機或偷接線路者撥打電話時，話機會自動發出干擾音，防範盜打電話。

4. 音樂保留功能

在通話過程中，您如果需要去拿資料或叫別人接聽電話，而又必須保持線路接通時，按一下[保留鍵]，話機放回機座，對方可聽到悅耳的音樂，再次拿起話筒即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

5. 重撥鍵

本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中，按一下電話切斷開關，再按[重撥鍵]，本話機即自動撥出。

6. 暫切鍵

當你未撥通電話而想繼續再撥時，按一下[暫切鍵]，話機會依您設定的中斷時間中斷線路，再接通線路，節省了撥號時間。