

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

AS111



用户手册

PHILIPS

目录

1 重要信息	4	5 其它功能	21
安全	4	设置时间	21
2 您的 AndroidTM 多媒体扬声器	5	收听网上电台	21
产品简介	5	设置定时关机	22
包装盒内物品	5	设置闹钟定时	23
主装置概述	5		
3 使用入门	6	6 产品信息	25
连接电源	6	规格	25
开机	6		
切换到待机模式	6		
调节显示面板的亮度	6	7 注意	26
调节夜光灯的亮度	7	旧产品和电池的处理	26
4 播放与充电	8	8 故障种类和处理方法	27
兼容于 AndroidTM	8		
通过蓝牙播放音乐	8		
通过与 Fidelio 应用程序进行自 动蓝牙连接播放音频	10		
将“Fidelio 应用程序”安装 在 Android 设备上	10		
使用 Fidelio 应用程序播放 音乐	14		
自动时间同步	16		
安装“Songbird 应用程序”享 受音乐	16		
在便携式设备上安装 songbird 应用程序	16		
将音乐从电脑同步到 Android 设备	18		
插接 Android 设备并为其充电	19		
插接便携式设备	19		
使用底座扩展装置	20		
为便携式设备充电	20		

1 重要信息

安全

- 阅读这些说明。
- 保留这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 只能使用干布进行清洁。
- 按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。

2 您的 Android™ 多 媒体扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

借助本款多媒体扬声器，您可以享受以下功能：



- 享受蓝牙便携式设备中的音频；
- 使用微型 USB 接口为设备充电；
- 了解时间；
- 通过飞利浦 Fidelio 和 Songbird 应用程序体验各种功能。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 电源适配器
- 底座扩展
- 快速入门指南
- 安全表

主装置概述

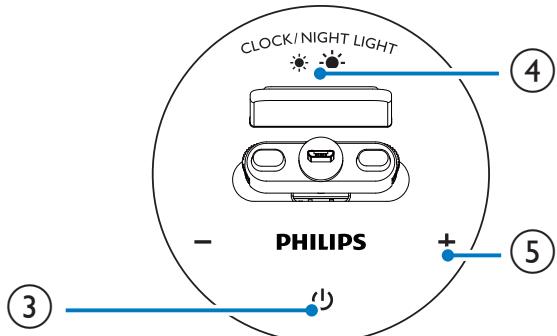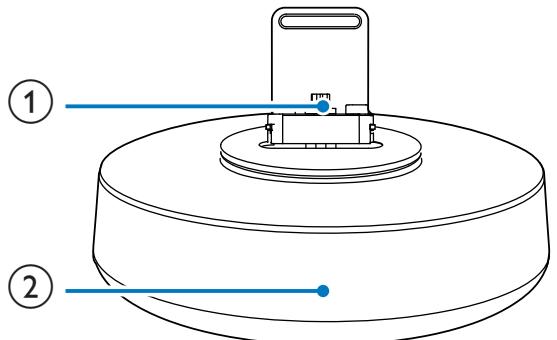

① 底座

② 显示面板

- 显示时间。
- 显示蓝牙状态。

③ ⏪

- 打开/关闭蓝牙。

④ CLOCK/NIGHT LIGHT

- 设置时间。
- 调节显示面板或夜光灯的亮度。

⑤ +/-

- 调节音量。
- 调整时间。

3 使用入门


始终依照顺序，遵循本章的说明。

连接电源

！ 注意

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在设备背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！拔下电源适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。


将电源适配器的一端连接至多媒体扬声器的后插孔，另一端连接至电源插座。

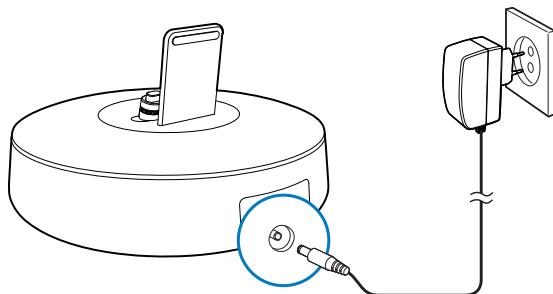

开机

按 \odot 。

→ 显示面板上的蓝牙指示灯 \diamond 开始闪烁。

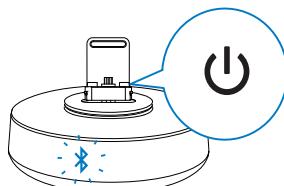

切换到待机模式


再次按 \odot 可将多媒体扬声器切换至待机模式。

→ 显示面板上的蓝牙指示灯 \diamond 熄灭。

调节显示面板的亮度

在待机模式下，反复按 时钟/夜光灯 调节显示面板的亮度。


→ 显示面板上时间数字的亮度可在高、中和低级别之间切换。

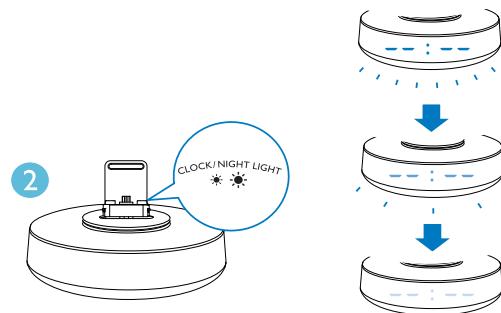

调节夜光灯的亮度

在开机模式下，反复按 时钟/夜光灯
调节底部夜光灯的亮度。

→ 夜光灯的亮度可在高级别、正常级
别和关闭模式之间切换。

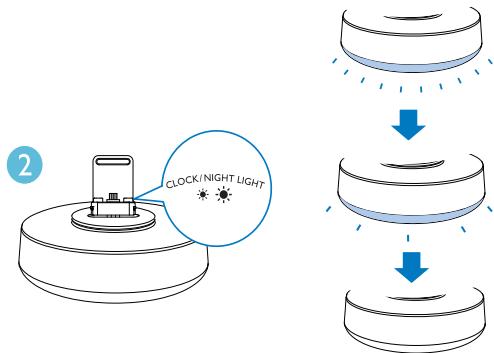

4 播放与充电

借助此底座系统，您可使用以下两种方法欣赏音频：

- 通过手动蓝牙连接；
- 通过与飞利浦 Fidelio 应用程序进行自动蓝牙连接。

兼容于 Android™

要充分利用您的多媒体扬声器，您的手机必须满足以下要求：

- 带 Android 操作系统（2.1 或更高版本）；
- 带蓝牙软件（2.1 或更高版本）；及
- 带微型 USB 接口。

对于其他带微型 USB 接口和蓝牙但非 Android 支持的智能手机，您仍可以使用多媒体扬声器执行以下操作：

- 通过接口为手机充电；
- 通过蓝牙欣赏音乐。




提示

- 有关更多详细信息，请访问 www.philips.com/flexidock。


通过蓝牙播放音乐

- 1 按 激活设备上的蓝牙功能。
→ 蓝牙指示灯 开始闪烁。
- 2 在手机上，转到 [Settings] (设置) > [Wireless and networks] (无线和网络) > [Bluetooth settings] (蓝牙设置)。



- 3 轻击 [Bluetooth] (蓝牙) 打开手机的蓝牙功能。

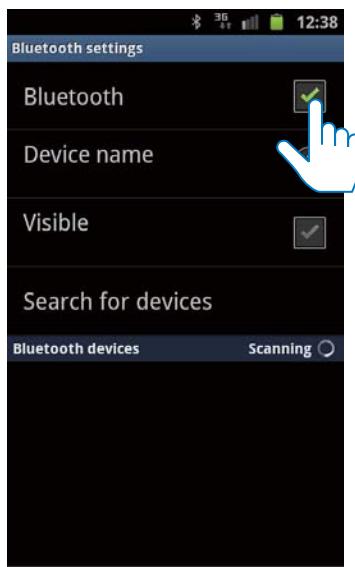

- 4 轻击 [Search for devices] (搜索设备)。

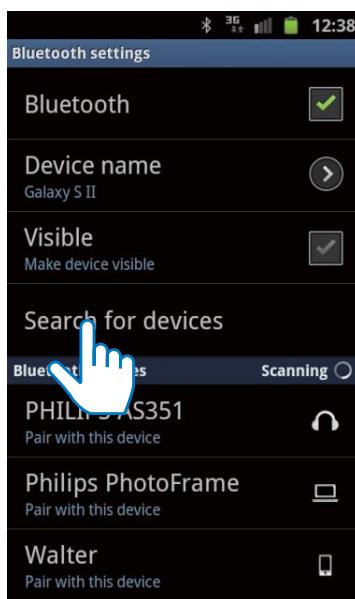


5 轻击 [PHILIPS AS111]。

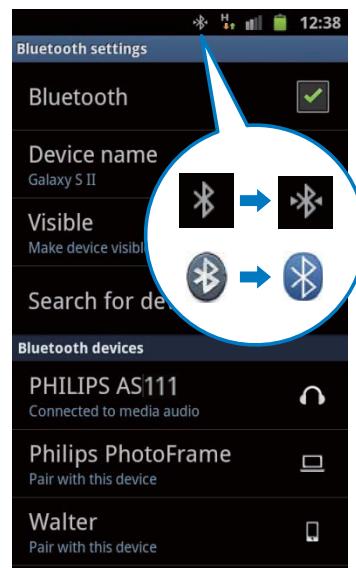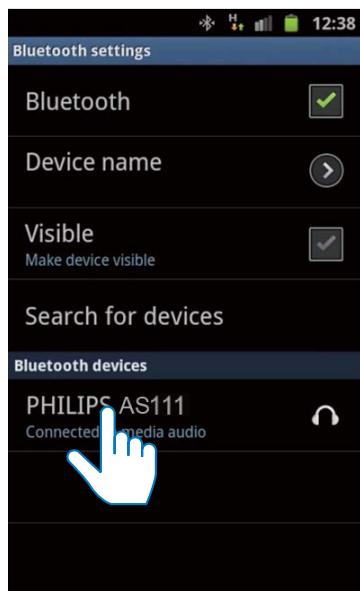


↳ 蓝牙配对请求出现。

6 轻击 [Accept]（接受）开始配对便携式设备和多媒体扬声器。

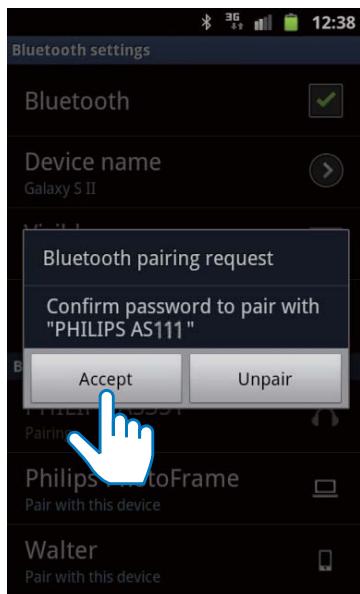

↳ 其他蓝牙图标可在屏幕顶部找到，表示设备已通过蓝牙进行连接。

7 通过便携式设备上的音频播放器播放音乐。

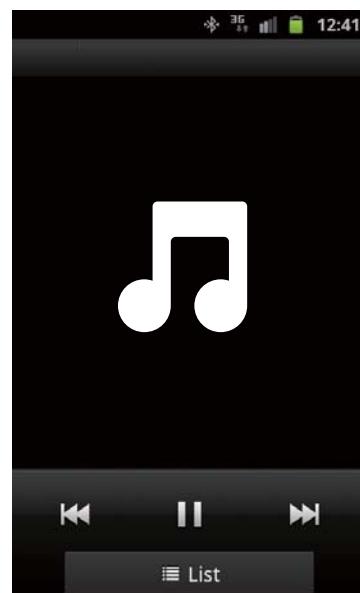

↳ 音乐通过多媒体扬声器输出。



- 手机上的设置可能因型号而异。
- 要保持稳定的蓝牙连接，请确保便携式设备位于距离多媒体扬声器 10 米的范围内。

通过与 Fidelio 应用程序进行自动蓝牙连接播放音频

飞利浦 Fidelio 应用程序为您的多媒体扬声器提供了一套新功能，包括自动蓝牙连接、Songbird 音乐播放器、互联网收音机和多功能闹钟。要享受更多功能，建议您下载并安装免费的“Fidelio 应用程序”。

将“Fidelio 应用程序”安装在 Android 设备上

您可以使用两种方法在 Android 设备上安装“Fidelio 应用程序”。

通过 QR 码安装“Fidelio”



注

- 确保您的 Android 设备已连接至互联网。
- 确保您的 Android 设备具有扫描软件应用程序。如果没有，请从 Android Market 下载。


1 使用扫描软件扫描 QR 码。





2 轻击 [Install] (安装)。




3 轻击 [Accept & download] (接受并下载)。

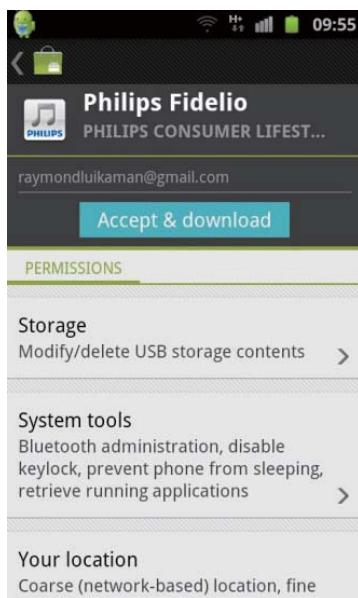

→ Fidelio 应用程序下载和安装开始。

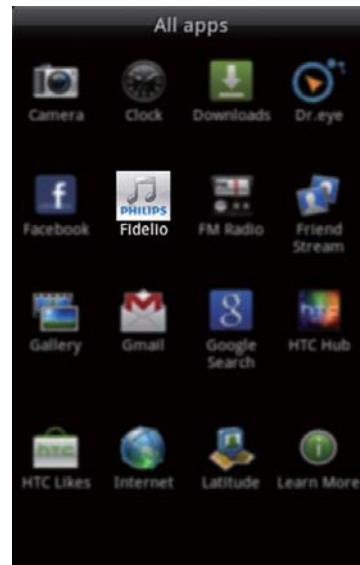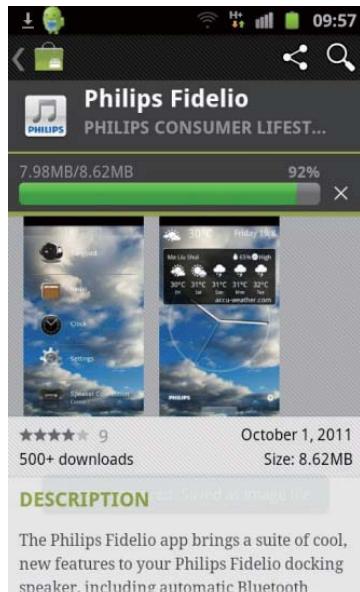

→ Fidelio 应用程序已安装。

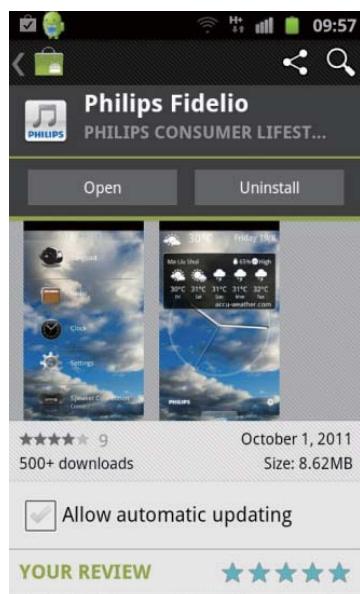

通过 Android Market 安装 “Fidelio”



注


- 确保您的 Android 设备已连接至互联网。
- 确保您的 Android 设备具有 Android Market。

→ Fidelio 应用程序的图标显示在主页上。

1 轻击主屏幕上的 Android Market 图标。




2 轻击屏幕上的搜索图标访问搜索栏。

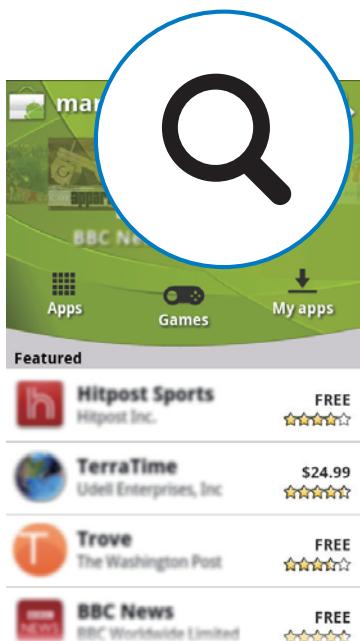

3 在搜索栏中，键入“Fidelio”并搜索“Fidelio 应用程序”。



4 在搜索结果列表中，查找并轻击“Fidelio 应用程序”以开始 Fidelio 应用程序下载。

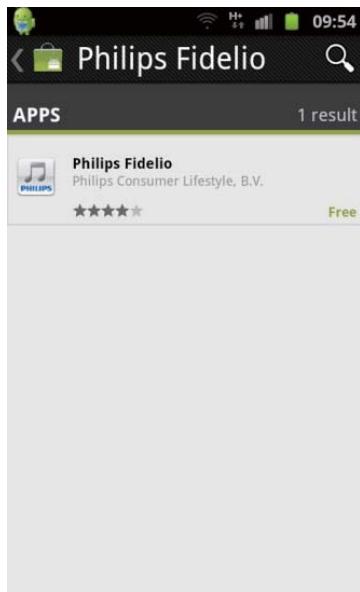


5 轻击 [Install] (安装)。



6 轻击 [Accept & download] (接受并下载)。




↳ Fidelio 应用程序下载和安装开始。

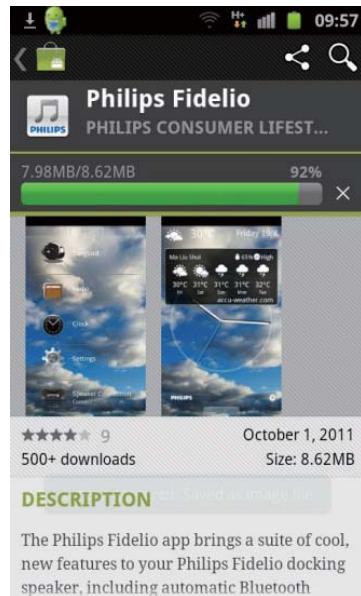

↳ Fidelio 应用程序已安装。



↳ Fidelio 应用程序的图标显示在主页上。

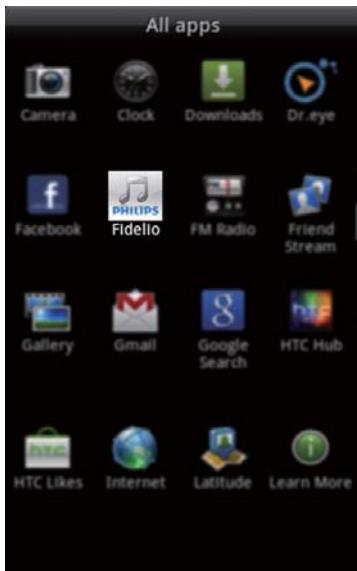



使用 Fidelio 应用程序播放音乐


飞利浦 Fidelio 应用程序可通过蓝牙自动将 Android 设备和底座系统连接。

- 1 按  激活设备上的蓝牙功能。
→ 蓝牙指示灯  开始闪烁。
- 2 轻击主页上的 Fidelio 应用程序图标打开 Fidelio 应用程序，然后转到主菜单。



- 3 轻击 [Speaker Connection] (扬声器连接)。

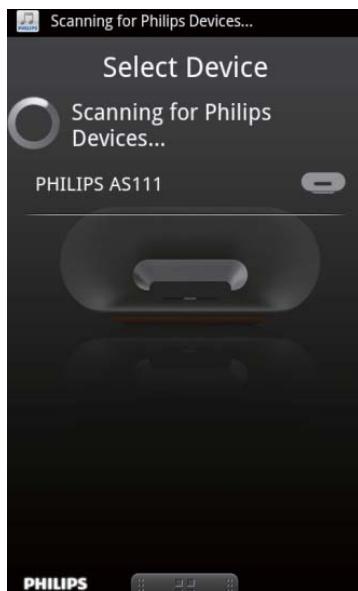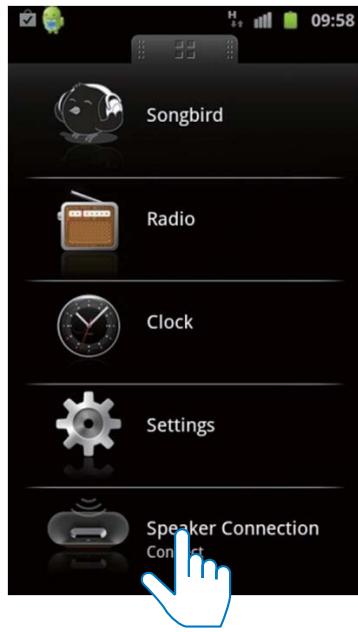

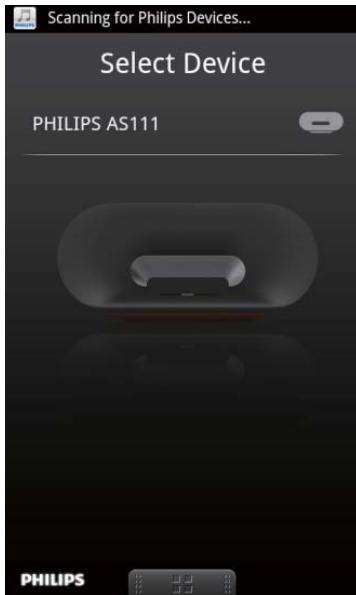


4 轻击 [PHILIPS AS111]。



↳ AS111 已通过蓝牙连接至设备。




5 选择所需的歌曲，然后轻击 ▶。

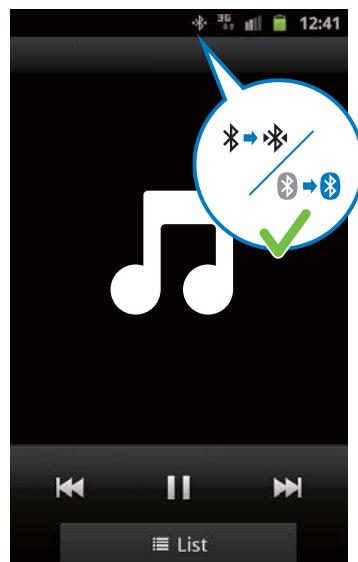

↳ 您现在可通过设备享受音乐。

自动时间同步

当您通过 Fidelio 应用程序激活蓝牙连接时，多媒体扬声器上显示的时间将与蓝牙设备上显示的时间自动同步。

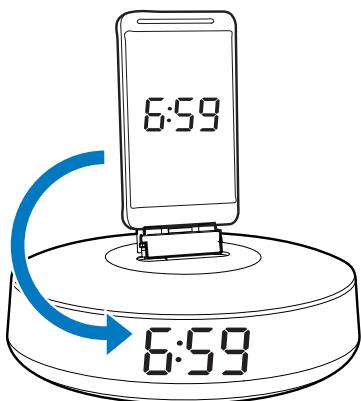

安装“Songbird 应用程序”享受音乐

飞利浦 Songbird 是一种简单易用的电脑程序和 Android 应用程序。它可让您发现和播放媒体，并将其从电脑无缝同步到 Android 设备。

在便携式设备上安装 songbird 应用程序

- 1 轻击主屏幕上的 Fidelio 应用程序图标打开 Fidelio 应用程序。



- 2 轻击 Fidelio 应用程序主菜单上的 [songbird]。




↳ 系统将请求您下载 Songbird。

3 轻击 [download] (下载)。



↳ Songbird 已下载。

4 轻击已下载的 Songbird 应用程序。

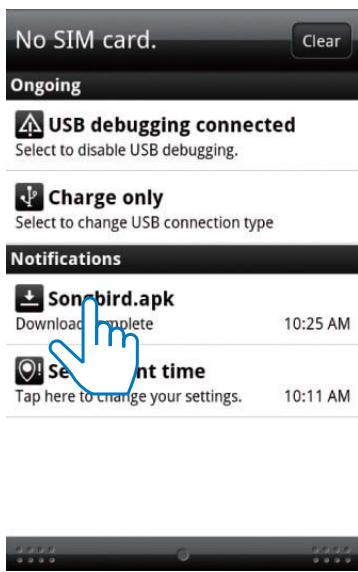

↳ 系统将询问您是否安装 Songbird。

5 轻击 [Install] (安装)。




↳ Songbird 已安装。

6 轻击 [Open] (打开) 以访问 Songbird 菜单。



- 7** 通过便携式设备上的 Songbird 应用程序选择所需的歌曲，然后轻击 ▶。

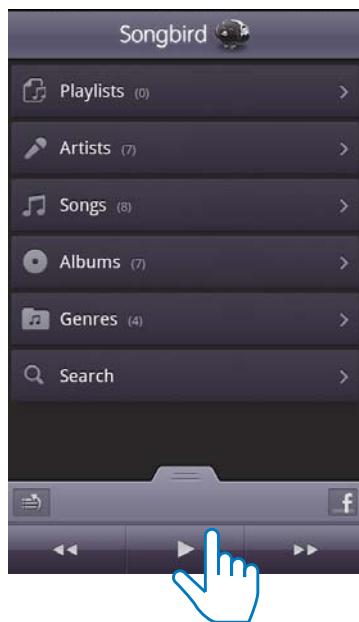

→ 您现在可通过设备享受音乐。

在电脑上安装 Songbird

- 1 转至 www.philips.com/songbird。
- 2 下载最新的 Songbird 应用程序。
- 3 按照屏幕上的说明在电脑上安装 Songbird。

将音乐从电脑同步到 Android 设备



- 确保电脑和 Android 设备均已安装 Songbird 应用程序。

- 1 使用 USB 线缆将 Android 设备连接至电脑。
→ 提示窗口将出现。
- 2 选择 [Managing device using Philips Songbird]（使用飞利浦 Songbird 管理设备）。



→ 此时将显示 Songbird 用户界面。

- 3 选择 [Auto Sync Music]（自动同步音乐）和 [Sync all music and playlists]（同步所有音乐和播放列表）。
- 4 单击界面右上角的 [Sync]（同步）。
 - 电脑上的音乐已同步到 Android 设备。



提示



- 下一次您将 Android 设备连接至此电脑时，音乐将自动从电脑同步到设备。

插接 Android 设备并为其充电


您可将 Android 设备插入多媒体扬声器为其充电。

插接便携式设备


- 1 检查便携式设备上微型 USB 接口的方向，然后根据需要在多媒体扬声器上旋转微型 USB 接口。然后，将 Android 设备插接在设备上。

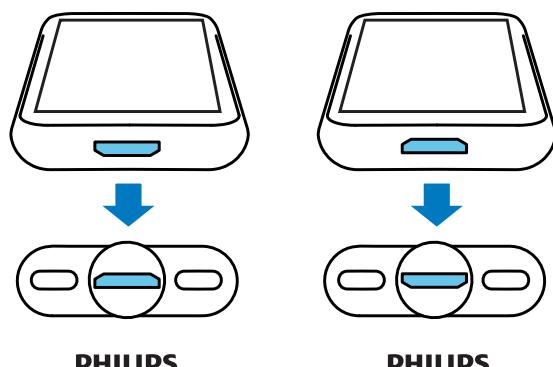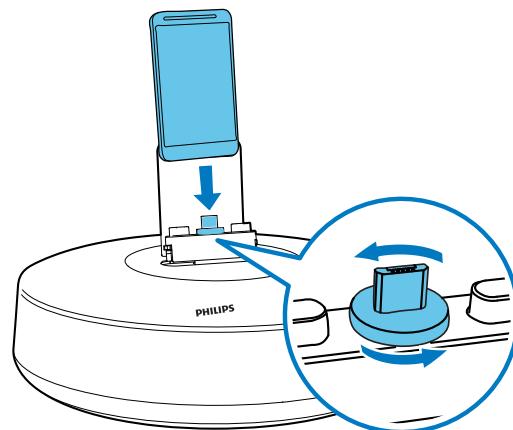

- 2 将连接器滑到设备中间。

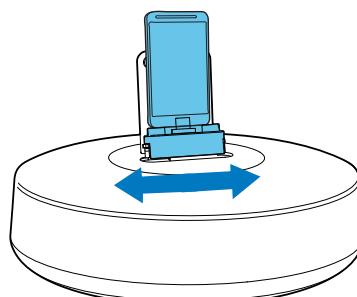

- 3** 调节两侧的缓冲装置，以稳定便携式设备。

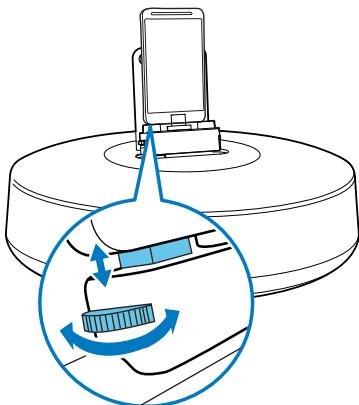

为便携式设备充电

将多媒体扬声器连接至电源时，便携式设备将自动开始充电。



提示

- 此功能也可用于具有微型 USB 接口的非 Android 设备。


注

- 如果微型 USB 接口位于顶部，并且您使用的是 Android 2.3 或更高版本的系统，则可使用屏幕自动旋转功能。

使用底座扩展装置

如果便携式设备的 USB 接口靠近边缘，请使用随附的底座扩展装置平衡设备，如图所示。

- 1 将两侧的缓冲装置降至最低位置。
- 2 安装底座扩展装置。
- 3 插接便携式设备。

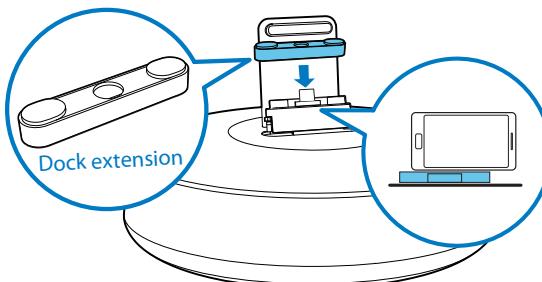


5 其它功能


如果您在 Android 设备上已安装 Fidelio 应用程序（请参阅第 4 章），则可使用它收听网上电台和设置计时器。

设置时间

- 按  可将系统切换至待机模式。

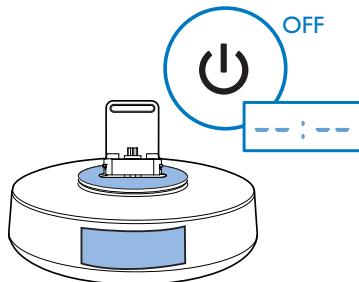

- 按住 时钟/夜光灯 2 秒钟，以激活时钟设置模式。
→ [24H] 开始闪烁。
- 按 +/- 设置 12/24 小时格式。
- 按 时钟/夜光灯 确认。
→ 小时数字开始闪烁。

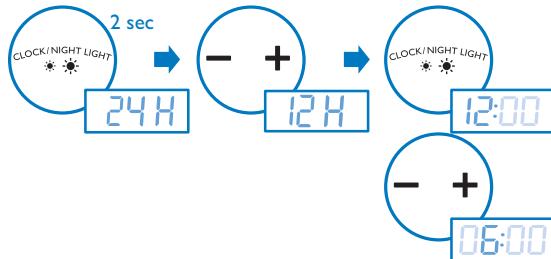


- 重复步骤 3 和 4 设置小时和分钟。
→ 将显示设置的时间。

收听网上电台

- 通过蓝牙连接便携式设备和多媒体扬声器。
- 打开 Fidelio 应用程序并转到主菜单。



- 轻击主菜单上的 [Radio]（收音机）。

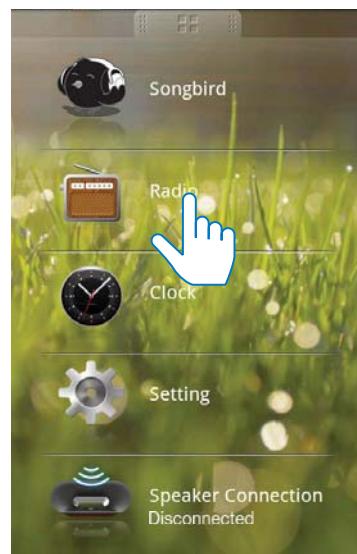


4 在搜索栏中键入所需的电台。




5 轻击所需的电台。
→ 您所需的电台将开始广播。

设置定时关机


1 打开 Fidelio 应用程序。

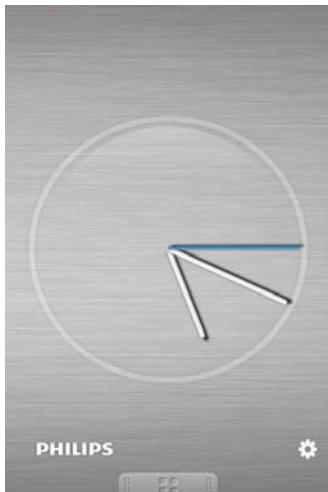


2 轻击图标 ⚙ 访问时钟设置菜单。

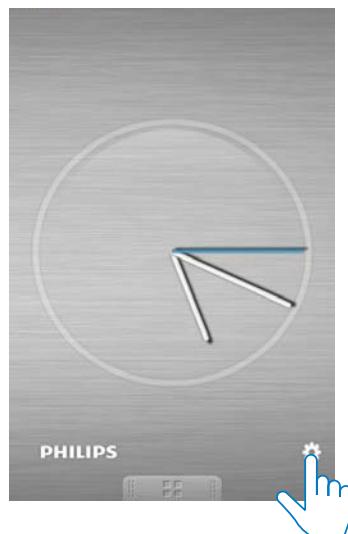


3 轻击 [Sleep Timer] (定时关机)。

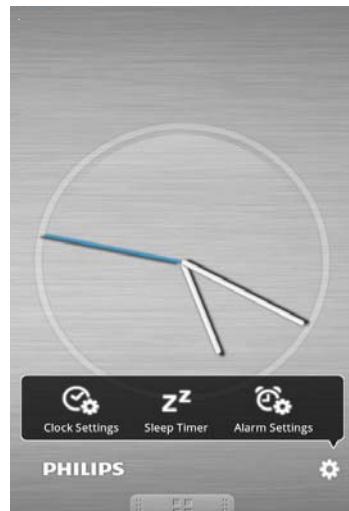

4 选择 10/15/20/30/45/60/90 分钟，然后轻击 [Start]（开始）。

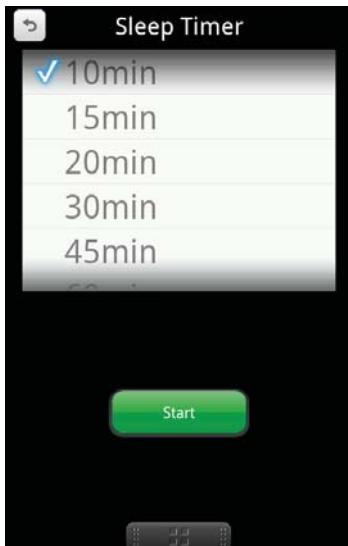

2 轻击图标 * 访问时钟设置菜单。

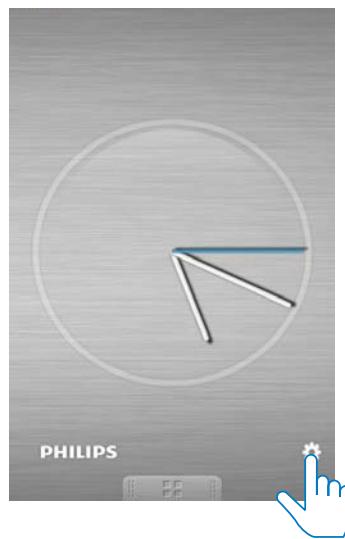


3 轻击 [Alarm settings]（闹钟设置）。



设置闹钟定时

1 打开 Fidelio 应用程序。

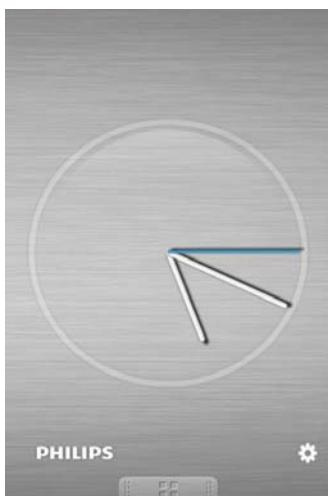


4 轻击 + 访问闹钟配置页面。



* 提示

- 您可通过指定的天气为最喜爱的户外运动设置闹钟。转到 [Lifestyle]（生活方式），以选择您的运动和偏爱的天气（非常好、良好或一般）。如果天气不是足够好，闹钟不会响铃。
- 您可转到 [Sound]（声音），将最喜爱的音乐选为闹钟声音。

5 设置闹钟时间，然后轻击屏幕右上角的 [Save]（保存）。

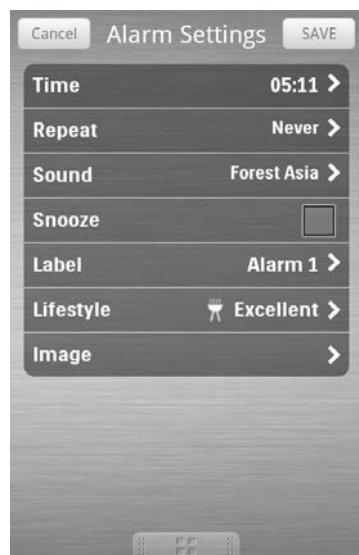

↳ 新闹钟已保存并且显示在屏幕上。

6 产品信息



注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率: 2X2 瓦

信噪比: 75 dBA

一般信息

交流电源 (电源适配器) : S018KC
059024
0 (飞利浦)
输入: 约 100-240 伏, 50/60
赫兹, 500 毫安
输出: 5.9 伏
= 2400 毫安

工作功耗: 8 瓦

环保节能待机功耗: < 1 瓦

充电: 微型 USB 最大
1 安

尺寸 - 主装置 (宽 x 高 x 厚) : 171 X 102.6 X 171 毫米

重量 - 主装置: 0.605 千克

如果微型 USB 接口位于顶部，则可使用屏幕自动旋转功能 (Android 2.3 或更高版本) 有关详细信息, 请访问 www.philips.com/FlexiDock。

7 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板

（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保设备的交流电适配器已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。
- 确保已正确插入电池。

无声音或音质很差

- 调节底座系统的音量。
- 调节手机的音量。

时钟/定时器设置已被清除

- 电源中断或电源插头已断开。
- 重置时钟/定时器。

按钮不起作用

- 从电源拔掉设备插头，等待 5 分钟，然后将设备再次连接至电源并启动设备。



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS111_CCR_93_V1.0

