

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1066



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 注意事项	4
2 您的 CD 唱机	5
产品简介	5
包装盒内物品	5
主装置概述	6
3 使用入门	9
装入电池	9
连接交流电源	10
4 播放 CD	11
选择曲目	12
在曲目内查找某个片段	12
对播放顺序进行编程	12
重复播放	13
随机播放	14
5 播放盒式收录机	15
在磁带内查找某个片段	15
从 CD 录制	15
从收音机录音	16
6 使用复读功能	17
重复收听录制的内容	17
录制您的声音	18
将您的声音与原始录音对比	18
退出复读模式	18

7 收听广播	19
8 故障种类和处理方法	20
9 产品信息	22
10 公告	23
回收	24

1 注意事项

- 使用本装置之前, 请仔细阅读并理解所有相关说明。如果由于未遵循说明而造成损害, 则将不能享受保修。
- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿直视本装置内部的激光束。
- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。
- 切勿将光盘之外的任何物体放入光盘托盘/插槽中。
- 为避免短路, 切勿让本装置、遥控器或遥控器电池与雨或水接触。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器, 以便于将本装置从电源上断开。
- 切勿将本装置暴露在滴漏或溅漏环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上(例如装有液体的物体、点燃的蜡烛)。
- 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏, 请:
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极, 正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池(旧电池与新电池或碳电池与碱性电池, 等等)。
- 若打算长期不用本装置, 应取出电池。

2 您的 CD 唱机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，
请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

通过 CD 唱机，您可以


- 播放音频光盘
- 播放盒式录音带
- 收听 FM/MW 收音机
- 将音乐/语音录制到磁带。
- 您也可以使用动态低音增强功能修饰音效。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- CD Soundmachine
- 交流电源线
- 用户手册

主装置概述

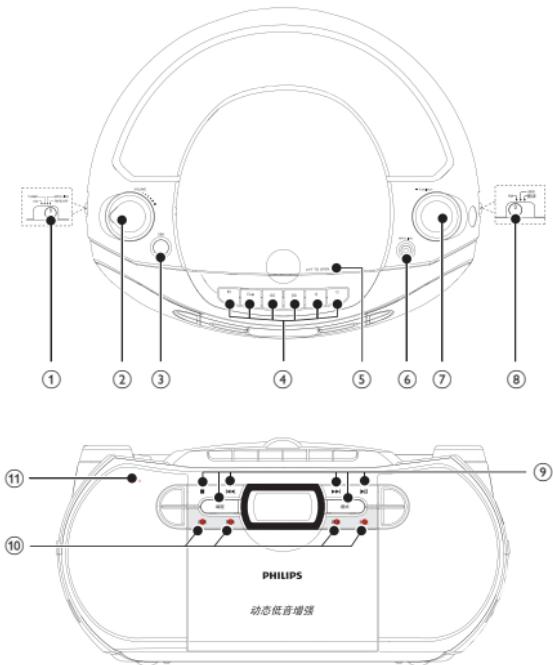

- ① 来源选择器: CD、TUNER、MP3 LINK、TAPE/OFF
 - 选择来源: CD、收音机、MP3 或磁带
 - 切换到待机模式
- ② VOLUME
 - 调节音量
- ③ DBB
 - 打开/关闭低音增强
- ④ 盒式收录机按钮
 - II

暂停播放或录音

- ■/▲

停止磁带播放或录音

打开磁带支架

- ◀◀

快进

- ▶▶

快退

- ◀

开始磁带播放

- ●

开始磁带录音

⑤ LIFT TO OPEN

- 打开/关闭 CD 仓

⑥ MP3 LINK

- 音频输入插孔

⑦ TUNING +/-

- 调谐至电台

⑧ FM/MW/复读

- 选择收音机频段: FM 或 MW

- 切换至重复播放模式。

⑨ CD 按钮

- ■

停止 CD 播放

擦除 CD 编程

- ▲◀◀ / ▶▶▶

选择上一个/下一个曲目

在当前曲目内快速向后/向前搜索

- ▶▶||

开始或暂停 CD 播放

- 模式

选择播放模式: REPEAT (重复) 或 SHUFFLE (随机)

- 编程

编程曲目并浏览编程

⑩ 重复功能按钮

- 复读

重复上一个 120 秒的 CD 或磁带内容

- 跟读

录音

- 对比

播放录音

同时播放录音和重复内容进行对比

- 放音

取消重复并开始播放 CD 或磁带

⑪ 内置麦克风

3 使用入门




注意

- 仅可按本用户手册中的描述使用控件。
- 始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与 Philips 联系，将询问您该播放机的型号和序列号。
型号 _____
序列号 _____

装入电池

1 打开电池仓。

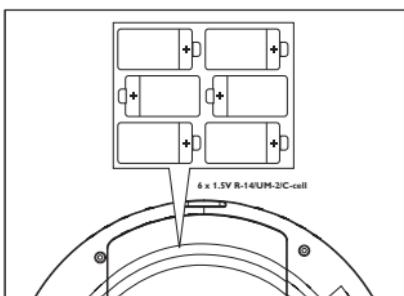

2 根据指示，按正确的极性 (+/-) 装入 6 节 1.5V R14/UM-2/C 电池。

3 关闭电池仓。



提示

- 要节省电池电量，可使用随附的电源线。

连接交流电源




警告

- 存在损坏产品的风险！请确保电源电压与印在产品背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。



注

- 将设备安装在电源插座旁边，以便能轻易插接交流电源插头。

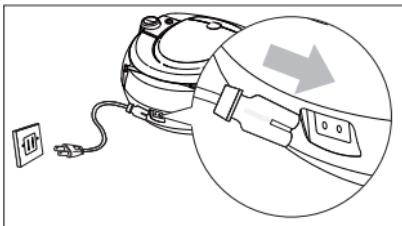

- 1 使用电源线将 CD 唱机的 AC MAINS~ 插孔连接至电源插座。
 - 要完全关闭 CD 唱机，必须从电源插座上拔下电源线。



提示

- 为节约电能：使用后，请将来源选择器设置为 OFF。要完全关闭 CD 唱机，请将电源插座从电源插座拔掉。

4 播放 CD



注

- 无法播放使用版权保护技术编码的 CD。

您可以播放商用音频：

- CD
 - 可刻录 CD (CD-R)
 - 可重写 CD (CD-RW)
- 将来源选择器切换至 **CD**。
 - 拿起 CD 仓盖。
 - 放入 CD, 令印刷面朝上。
 - 轻轻地合上 CD 盖。
↳ 将显示曲目总数。
 - 按 **▶||** 开始播放。
↳ 将显示 **[▶]**。



- 要暂停播放 CD, 请按 **▶||**。
- 要继续播放 CD, 请再次按 **▶||**。
- 要停止播放 CD, 请按 **■**。

选择曲目

1 播放时, 按 **|◀◀▶▶|** 可选择曲目。

在曲目内查找某个片段

1 播放时, 按住 **|◀◀▶▶|**。

↳ CD 将以较低的音量高速播放。

2 放开 **|◀◀▶▶|** 可恢复正常播放。



提示

- 当搜索到达最后一首曲目的尽头时, CD 将停止。

对播放顺序进行编程

您可以按所需的顺序存储最多 20 首曲目。

1 在停止模式下, 按 **编程** 可开始对播放顺序进行编程。

↳ 将显示 [PROG] 和 [00]。



2 按 **|◀◀▶▶|** 选择曲目。

3 按 **编程** 存储该曲目。

4 重复步骤 2-3 选择并存储所有曲目。

↳ 存储满 20 个曲目时, 将无法选择更多曲目,
并显示 [--]。

5 要播放编程, 请按 **▶II**。

- 在停止模式下, 反复按 **编程** 可浏览所存储的曲目。
- 要取消编程, 请按两次 **■**。



提示

- 编程播放停止后, CD 唱机将回到正常播放状态。要重新播放编程, 请重复步骤 1 至 5。

重复播放

您可以重复播放曲目、光盘或编程。

- **[** – 持续播放当前曲目
- **[ALL]** – 重复播放整张 CD/整个曲目设定

- 1 播放期间, 反复按 **模式** 直至显示屏显示重复播放图标。
 - 重复播放一首曲目。



- 重复播放整张 CD。



- 要停止重复播放, 请反复按 **模式** 直至不再显示重复播放图标。

随机播放

您可以按随机顺序播放所有曲目。

- 1 播放期间, 反复按 **模式** 直至显示屏显示随机播放图标。



- 要停止随机播放, 请再次按 **模式**。

5 播放盒式收录机

- 1 将来源选择器切换至 TAPE/OFF。
- 2 按 ■▲ 打开磁带舱。
- 3 在整卷带置于右侧的情况下插入磁带，然后关闭磁带舱。
- 4 按 ◀ 开始播放。
 - 要暂停播放，请按 II。
 - 要停止播放，请按 ■▲。

在磁带内查找某个片段

- 1 播放期间，按 ◀◀/▶▶ 搜索磁带内的所需片段。
- 2 要停止快速搜索，请按 ■▲。

从 CD 录制

- 1 将来源选择器切换至 CD。
- 2 放入 CD，令印刷面朝上。
- 3 要按所需的顺序录制曲目，请对所需的曲目进行编程。
(请参阅“对播放顺序进行编程”部分)
- 4 按 ■▲ 打开磁带舱。
- 5 插入空白磁带，然后关闭磁带舱。
- 6 按 ● 开始录制。
 - 要暂停，请按 II。
 - 要继续，请再次按 II。
 - 要停止，请按 ■▲。

从收音机录音

- 1 将来源选择器切换至 TUNER。
- 2 调谐至电台。
- 3 按  打开磁带舱。
- 4 在整卷带置于右侧的情况下插入一块空白磁带，然后关闭磁带舱。
- 5 按 ● 开始录制。
 - 要暂停，请按 II。
 - 要继续，请再次按 II。
 - 要停止，请按 。

6 使用复读功能

在收听 CD 或磁带时，您可以让 CD 唱机重复播放上次播放的 120 秒内容。您也可以录下自己的声音进行对比。这对于学习语言等特别有用。

- 1 将来源选择器切换至 CD 或 TAPE/OFF。
- 2 将 FM/MW/复读 开关设置为 复读 模式。
- 3 按 ▶II 或 ◀开始播放。
 - ↳ 放音 按钮下的红灯点亮。
 - ↳ CD 唱机开始将播放的内容录制到其内存中。最大录制长度为 120 秒。

重复收听录制的内容

- 1 按 复读。
 - ↳ 复读 按钮下的红灯点亮。
 - ↳ CD 或磁带停止播放。将重复播放录制的内容。
- 2 要暂停，请按 复读。
 - 要继续，请再次按 复读。



提示

- 如果您希望 CD 唱机在其他位置开始录制，请在所需的位置播放来源，然后按 放音 重新开始录制并替换上一个录音。

录制您的声音



注

- 为确保录音质量, 请使您与麦克风之间的距离保持在 30 厘米以内。
- 最大录音长度同样是 120 秒。

1 按 跟读。

↳ 跟读 按钮下的红灯点亮。

2 对着位于左扬声器顶端上的内置麦克风讲话/歌唱。

- 要擦除录制的内容, 请重新按 跟读。

对着麦克风讲话/歌唱以录制新内容。

将您的声音与原始录音对比

1 快速按下 对比。

↳ 对比 按钮下的红灯点亮。 将重复播放您的录音。

↳ 要暂停, 请按 对比。 重新按 对比 继续重复播放。

2 按 对比 超过 3 秒。

↳ 将同时重复播放录音和原始录音。

退出复读模式

要停止重复播放、录音或对比, 请按放音。

↳ CD 或磁带继续播放。

要退出学习模式

1 将 FM/MW 复读/ 切换至 FM 或 MW 位置。

7 收听广播

- 1 将来源选择器切换至 TUNER。
- 2 将 BAND 切换至 FM 或 MW。
- 3 旋转 TUNING +/- 以查找电台。



提示

- 要改善 FM 接收效果, 可延长、倾斜或旋转伸缩天线以实现最佳效果。
- 要改善 MW 接收效果, 可旋转 CD 唱机使其朝向各个方向。

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍未解决问题，请访问 <brand> 网站 (www.<brand>.com/support) 或与 <brand> 联系（请参阅联系信息）。联系 <brand> 时，请确保将产品放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保电源线连接稳固。
- 确保电源插座供电正常。
- 确保已正确装入电池。

没有声音

- 调节音量。
- 检查是否处于重复播放模式。
- 确保所播放曲目使用的是兼容格式。

显示屏不能正常工作。/所有控件的操作都没有响应。

1 断开交流电源线。

2 过几秒后再连接交流电源线。

无法播放光盘

- 确保正确插入光盘，令印刷面朝上。
- 使用纤维清洁布从光盘中心向边缘呈直线擦拭光盘。
- 该光盘可能存在缺陷。播放其它光盘。
- 确保 CD 为已结定的 CD/CD-R/CD-RW。
- 确保激光透镜清洁无尘。
- 确保 CD 没有使用版权保护技术进行编码。

CD 跳过曲目

- 确保 CD 没有损坏和变脏。
- 确保已禁用编程/随机播放模式。

磁带音质很差

- 确保磁带支架中的磁头清洁无尘。
- 确保使用 NORMAL (IECI) 磁带录音。

磁带不能用来录音

- 确保磁带保护片未被损坏。
- 检查是否处于重复播放模式。如果是, 请先退出重复播放模式。 (请参阅“重复播放功能”部分)。

9 产品信息



注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

尺寸 (主装置) (高 x 阔 x 深)	291 x 146 x 243 毫米 11.5 x 5.8 x 9.6 英寸
重量 (主装置)	1.8 千克 3.8 磅
电源	直流 9V 1.5 A 交流 220V/50Hz
功耗	有源 12W 待机 < 2W
电源输出	2 x 1W RMS
工作温度范围	-10° C - +50° C 14° F - 122° F

10 公告

需要得到同意才能对材料进行录制和播放。请参阅 1956 的版权法和 1958 年至 1972 年的 Performer's Protection Acts。



Be responsible
Respect copyrights

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

本装置包括此标签：



如果用户未经 Philips 消费电子的明确许可，擅自对此设备进行更改或修改，可能导致其无权操作此设备。



警告

- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。

本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

如果您看到带叉的轮式垃圾桶符号和化学符号“Pb”，则表示此电池符合该指令关于铅的要求：



请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。
请遵守当地有关包装材料、
废电池和旧设备的处理的规定。

切勿将苯、稀释剂、商用清洁剂或防静电喷雾剂用于光盘。



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1066_93_UM_V1.0_ZH-CN