

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

1 播放光盘

- a 将声源选择器调至 **DISC/USB**。
- b 如果显示“USB”，请按 **USB/CD** 进入 CD 模式。
- c 打开光盘仓门。
- d 插入光盘，令打印面朝上，关闭仓门。
- e 按 **▶||** 开始播放。
- f 要停止光盘播放，请按 **■**。

3 CD 录制


- a 按照“播放光盘”中的步骤 **a-e** 执行操作。
- b 插入 **USB** 海量存储设备。
- c1 按一次 **USB REC** 录制一个文件。
- c2 按两次 **USB REC** 录制所有文件。
→ 将从选定曲目的开头自动开始光盘播放。
- d 光盘录制开始。
- e 要停止录制，请按 **■**。

2 播放 USB 设备

- a 将声源选择器按至 **DISC/USB** 的位置。
- b 如果未显示“USB”，请按 **USB/CD** 进入 USB 模式。
- c 将兼容的 **USB** 海量存储设备插入 **AZ1856** 的 **USB DIRECT** (标有)。
- d 按 **AZ1856** 上的 **▶||** 开始播放。

4 磁带/调谐器录制

- a 将声源选择器调至 **TAPE** 或 **FM**。
- b 插入 **USB** 海量存储设备。
- c 选择您要录制的文件或所需电台。
- d 按 **USB REC** (或遥控器上的 **REC**)，**REC** 将出现并闪烁。
- e 磁带/调谐器录制开始。
- f 要停止录制，请按 **■**。

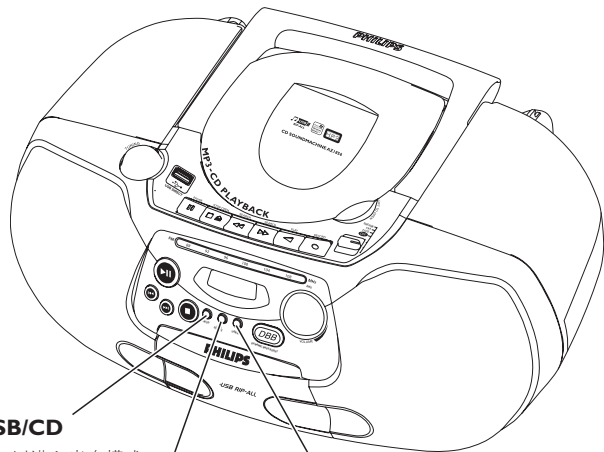

USB/CD


按下以进入光盘模式
或 USB 模式

USB REC

按一次和两次分别可将光盘的一个
文件和所有文件复制到外接便携式
USB 存储设备/MP3 播放机。

USB DELETE

删除外接便携式 **USB**
存储设备/MP3 播放机
的一个文件



去除绝缘塑料保护片

