

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CID2680




简体中文 快速使用指南


PHILIPS

1


a

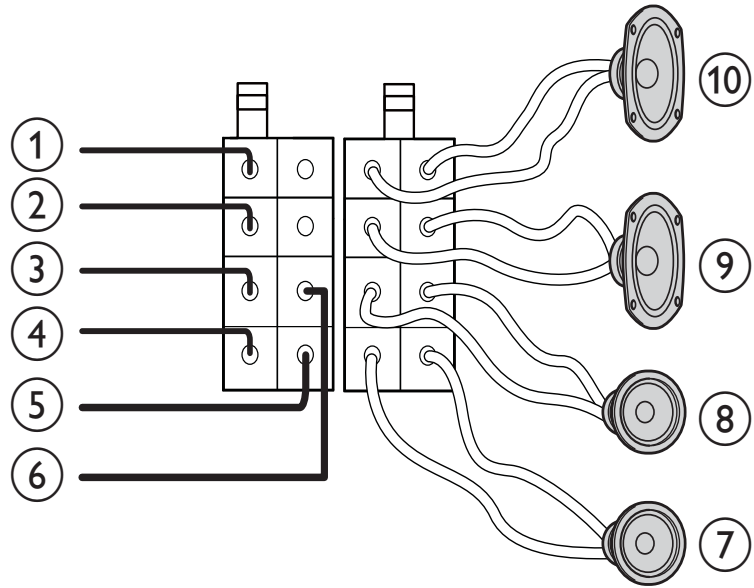


b

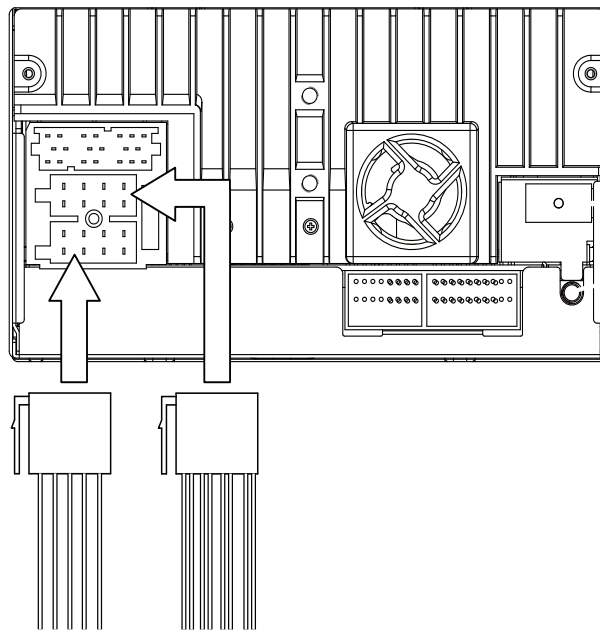


C

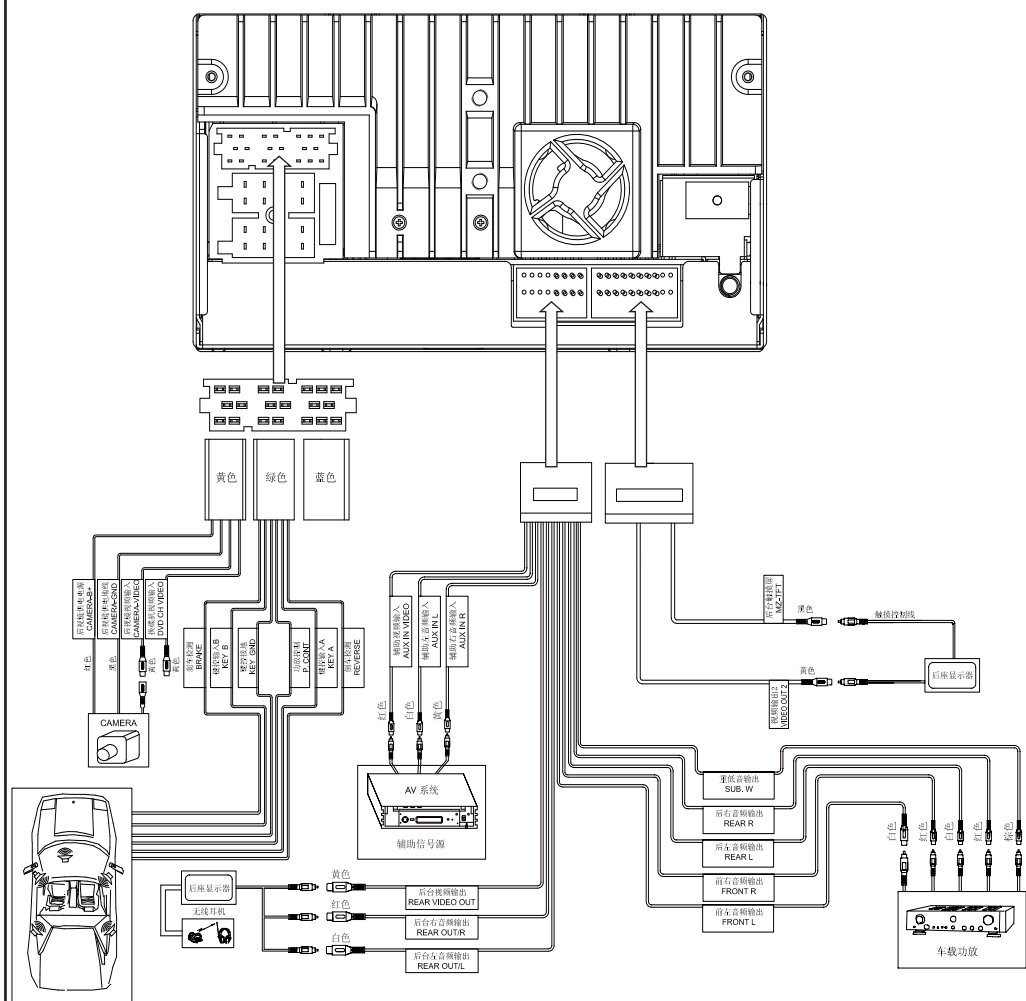

2

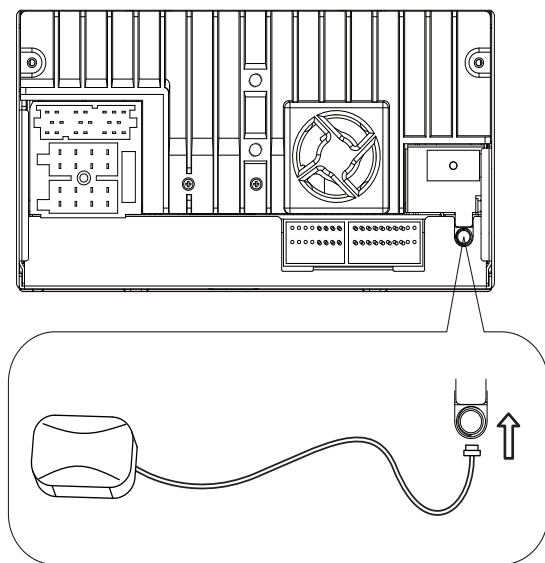


3

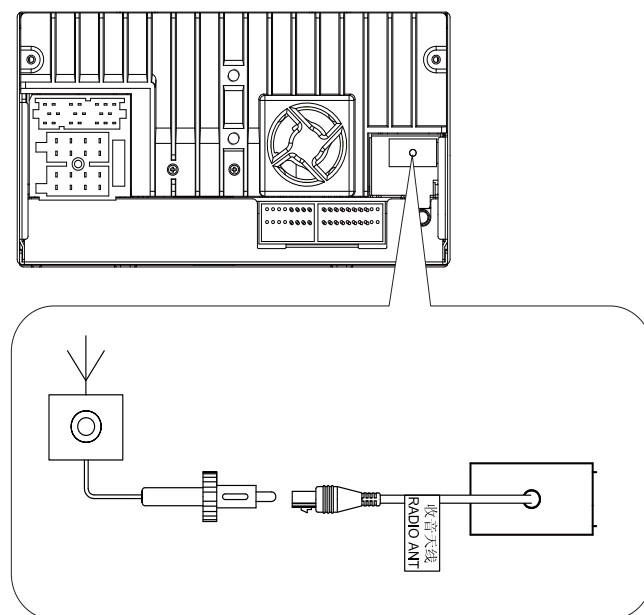


4


a

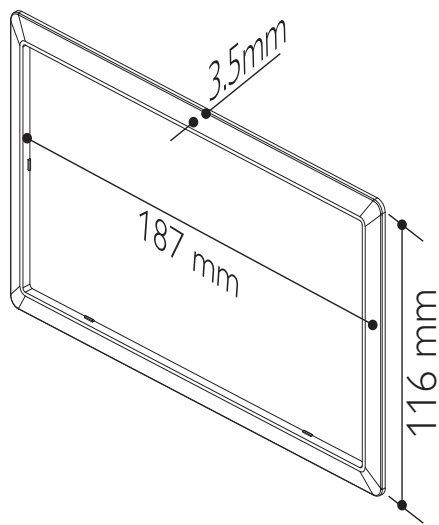


b

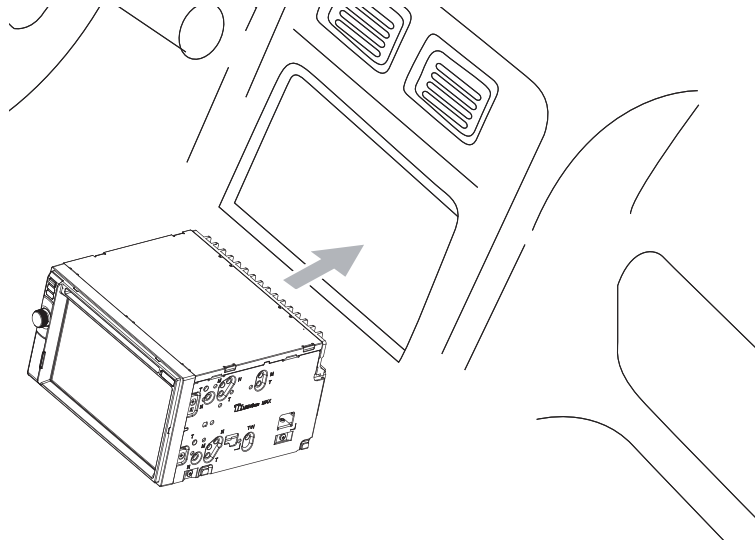

5

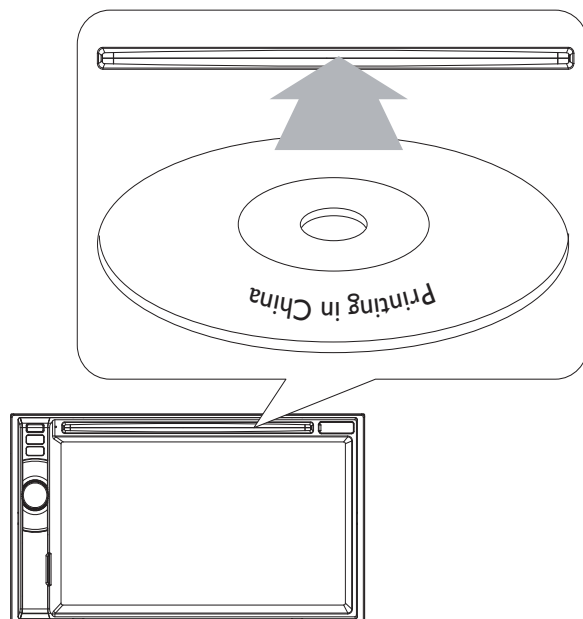

6

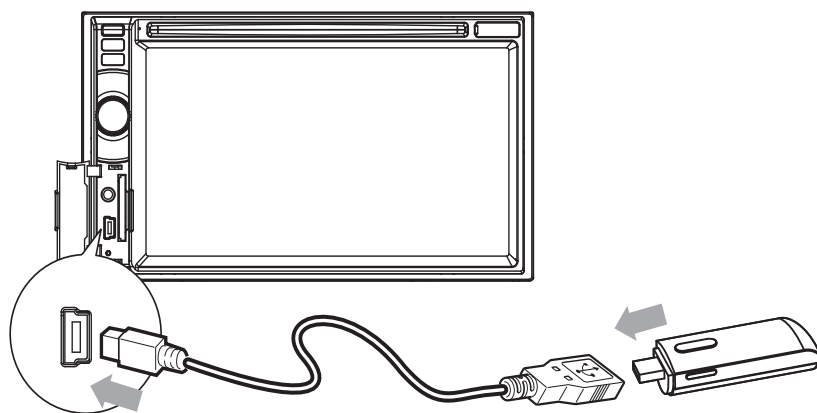

安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

！ 注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接至同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本系统时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接导线 1

！ 注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

- 1 仔细检查汽车的导线，将其连接至两条随附的 ISO 导线。^a

连接器	连接至
① 棕色导线	电话静音
② 红色导线	位于点火开关附件 (ACC) 位置的可以供电的 +12V 电源终端 如果没有该附件位置，也可连接至 +12V 汽车电池终端，此处同样可供电。确保首先将黑色接地导线连接至汽车的金属表面。
③ 橙色导线	照明开关
④ 黑色导线	汽车的金属表面 先连接黑色接地导线，再连接黄色和红色电源线。
⑤ 黄色导线	始终可供电的 +12V 汽车电池。
⑥ 蓝色导线	电动天线控制线或天线放大器的电源导线 如果没有电动天线或天线放大器，或者使用的是手动操作的伸缩天线，则无需连接此导线。
⑦ 绿色和绿色/黑色导线	左扬声器（后置）
⑧ 白色和白色/黑色导线	左扬声器（前置）
⑨ 灰色和灰色/黑色导线	右扬声器（前置）
⑩ 紫色和紫色/黑色导线	右扬声器（后置）

- 2 将两个 ISO 连接器的另一端连接至车载音响系统。 ^b
- 3 根据需要执行其它连接： ^c

连接 GPS 天线 ²

若要接收卫星信号，请将随附的 GPS 天线连接至汽车和本系统。

- 1 首先将随附的 GPS 天线连接至本系统。
- 2 将 GPS 天线的另一端固定到汽车的金属表面。

连接收音机天线 ³

如果汽车具有内置收音机天线，请将其连接至本系统的收音机天线，以改善收音机信号的接收效果。

- 1 将收音机天线连接至汽车天线。

在仪表盘中安装 ⁴

注

- 在将本装置安装到汽车之前，请先检查导线的连接。
- 如果点火钥匙转至 OFF（关）并转回 ON（开）时，预设电台丢失，请将红色导线以交叉方式重新连接至黄色导线。

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
 - 如果在汽车配备有车载驱动器或导航电脑的情况下断开汽车电池连接，那么电脑中存储的数据可能会丢失。
 - 如果未断开汽车电池，为避免短路，应确保裸线不会相互接触。
- 2 确保汽车仪表盘开口在以下尺寸范围之内： ^a
 - 因为如果仪表盘开口的倾斜角度超过 20 度，将不能使用本装置：应确保汽车仪表盘开口的水平倾斜角度在 0 到 20 度之间。


- 3 将装置滑入仪表盘，直至听到“咔哒”声。 ^b
- 4 安装调整片。
- 5 重新连接汽车电池的负极。

开机

！ 注意

- 当心道路交通事故！切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

- 1 按 ^⓪ 启动本装置。
 - ↳ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。

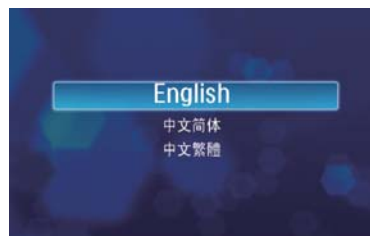

- 2 轻触要选择的语言。
 - ↳ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。
- 要调节屏幕亮度/对比度，请按遥控器上的 ^{⊗/⓪}，然后按 ^{◀, ▶, ▲} 或 [▼]。
- 要关闭装置，请按住 ^⓪ 3 秒钟。

设置日期和时间

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触屏幕右侧中间的 ^⓪。
 - ↳ 将显示第二个主菜单。
- 3 轻触 [设置]。

- 轻触 [时间]。
↳ 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

- 轻触 [日期]。
- 轻触所显示的日期信息。
↳ 将显示子菜单。
- 轻触 ▲ 或 ▼, 设置年、月、日。

设置时钟模式

- 轻触 [时钟模式]。
- 轻触 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

设置时间

- 轻触 [时间]。
- 轻触所显示的时间。
↳ 将显示子菜单。
- 轻触 ▲ 或 ▼, 设置小时、分钟。



提示

- 设置完日期/时间后, 先轻触 ↩, 再轻触 ▶, 可返回主菜单。

- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触 [导航]。
↳ 几秒钟后, 将显示导航菜单。



- 点选“同意”, 系统进入地图界面。



- 点选“菜单”>“查找目的地”, 进入查找目的地界面。



- 点选“名称检索”进入输入法界面。
1) 切换输入法: 点选输入法按钮以选择输入法类型: 拼音、手写或首字母。


使用地图




注

- 使用地图之前, 可能需要先升级 (请参阅“升级地图”部分)。

- 2) 区域设置: 点选区域按钮可设置行政区域。

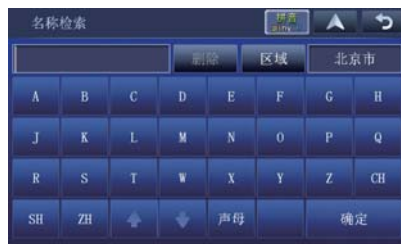

- 6 输入关键字和设置区域, 进入检索结果界面, 显示所设区域内、所选类型中、包含关键字的信息点列表。

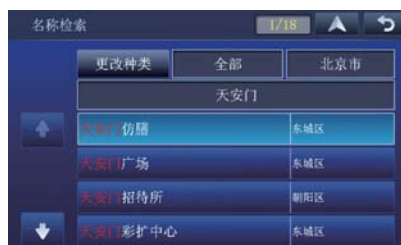

- 7 点选检索结果列表中的任一条记录, 进入地图界面。



- 8 点选“设置目的地”。
- 9 点选菜单界面或路线概览界面的“开始导航”按钮, 若当前能够接收到GPS信号, 即可进行真实导航。



提示

- 您可以按 NAVI 以进入/退出导航系统。

调谐至电台

- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触 [收音机]。
 - 将显示频段和频率信息。



- 轻触 FM 或 AM 以选择频段:
 - FM 频段选项: FM1, FM2, FM3
 - AM 频段选项: AM1, AM2
- 短暂地轻触 ◀ 或 ▶ 可逐步调谐至所需电台。
 - 轻触 ◀ 或 ▶ 超过 1 秒钟可自动调谐至电台。

装入光盘 5

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像:

- DVD video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW

注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

- 1 将光盘插入光盘插槽, 令印刷面朝上。
 - ↳ 播放将自动开始。
 - ↳ 要取出光盘, 请按 **▲** 按钮。
 - ↳ 光盘弹出后, 装置将切换至上一来源 (如果已连接)。否则, 装置将自动切换至 **[收音机]** 模式。

连接 USB 设备 **6**

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 1 打开 USB 保护盖。
- 2 将随附的 USB 电缆的较小端连接至 USB 接口, 再将 USB 电缆的另一端连接至 USB 设备。
 - ↳ 播放将自动开始。

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置, 您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。

您最多可以配对八台设备。

- 1 打开设备的蓝牙功能。
- 2 用本设备搜索蓝牙设备。
- 3 选择配对列表中的“CID2680”
- 4 输入默认密码“0000”
 - ↳ 输入默认密码“0000”



打电话

- 1 将电话与本装置配对。
- 2 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 3 轻触 **[蓝牙]**。
 - ↳ 将显示蓝牙菜单。



- 4 轻触 **▲** 或 **▼** 以选择配对的电话, 然后轻触 **☎**。
- 5 轻触 **▲** 或 **▼** 从下面的列表中搜索电话号码:




或轻触 **☎** 直接拨打电话号码, 然后轻触 **☎** 拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。

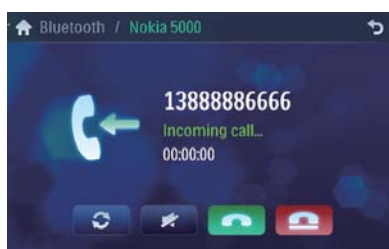

- 2 通话结束时，轻触 (红色) 可终止通话。



提示

- 您可通过将 [自动应答] 设置为 [关闭] 状态以自动接听电话。

调节声音

调节音量

- 1 顺时针旋转 可增大音量。
 - 逆时针旋转 可减小音量。



提示

- 您也可以通过轻触屏幕上的 关闭声音。

静音

- 1 播放时，按 。
 - 要重新打开声音，请再次按 .

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器：

- 1 根据需要，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。
- 2 轻触 。
↳ 将显示当前均衡器设置。



- 3 轻触 或 以选择 EQ (均衡器)。
- 4 轻触 或 可调整以下设置：
 - [低音] 低音范围：-14 至 +14。
 - [中音] 中音范围：-14 至 +14。
 - [高音] 高音范围：-14 至 +14。
 - [低频过滤区] 低通滤波器范围：60、80、100、200。
 - [中频过滤区] 中通滤波器范围：500、1K、1.5K、2.5K。
 - [高频过滤区] 高通滤波器范围：10K、12.5K、15K、17.5K。
- 5 轻触 可将上述设置恢复为默认设置。
- 6 按 退出。



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CID2680_93_QSG_V1.0