

欢迎使用


快速使用指南




- 1 连接
- 2 安装
- 3 享受服务

PHILIPS

包装盒清单

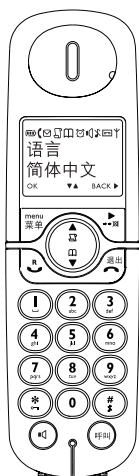

DCTG682/DCTG685 话机

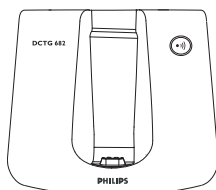

DCTG682 座机


或者



DCTG685 座机



座机供电器



电话线



2 x AAA 可充电电池



快速使用指南



DCTG682 或
DCTG685 用户手册



质保凭证

线路接头或许没有连接电话线。您可以在包装盒内找到线路接头。这种情况下，你必须首先连接线路接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。在多话机包装，您会发现一件或者多件话机，带供电器的充电器和额外的可充电电池。



⚠ 警告 务必使用与电话一起提供的电线和电池。

I

连接

连接座机

1. 将电源线插头插入座机下的插槽内。
2. 将电话线插头插入座机下的插槽内。
3. 必要时将电话线的另一端和线路接头一起接入到电话线插槽内；将电源线的另一端接入到电线插槽内。

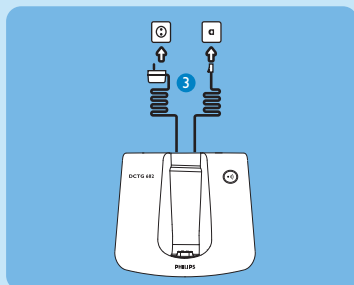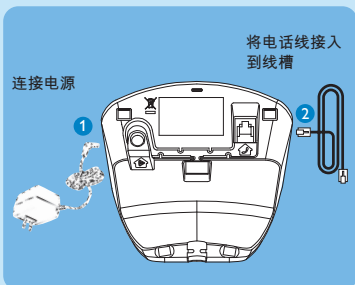


2


安装

插入可充电电池并充电

插入电池

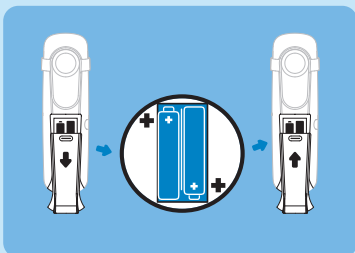

为话机充电 24 小时

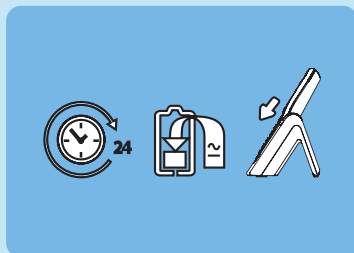

设定时间

1. 按下  进入菜单
2. 按下  选择**时钟及闹钟**
3. 按下  选择**设置时钟**
4. 按下  并输入当前的日期 (日/月/年)
5. 按下  并以 24 小时制输入当前时间 (时：分)
6. 按下  来保存设置

3 享受服务

设定闹钟

1. 按下  进入菜单
2. 按下  选择**时钟及闹钟**
3. 按下  和  选择**闹钟**
4. 按下  和  选择**关闭，响铃一次，或者每天响铃**
5. 按下  来保存设置

重新命名话机

1. 按下  进入菜单
2. 按下  选择**个性化设置**
3. 按下  和  来选择**话机名称**
4. 按下  用英文输入话机名称
5. 按下  来保存设置

打电话

按下  并拨号

或者

拨号并按下  或 .

接听电话

当电话响铃时，按下  或 .

结束通话

按下 

设定听筒音量

通话中：

按下  /  来选择听筒音量级别，由 1 到 5 层次。

设定铃声

1. 按下  进入菜单
2. 按下  /  选择**个性化设置**
3. 按下  选择**话机铃声**
4. 按下  和  /  来选择**铃声**
5. 按下  和  /  滚动到想要的铃声
6. 按下  来保存设置

在电话簿中存储一个号码

1. 按下  进入主菜单
2. 按下  /  选择**电话簿**
3. 按下  和  /  滚动到**新增**
4. 按下  输入英文名字 (最大 12 个字符)
5. 按下  输入号码 (最大 24 位)
6. 按下  选择一个组 (<无分组>, <分组 A>, <分组 B>, <分组 C>)
7. 按下  保存条目

进入电话簿

1. 按下  进入电话簿
2. 按下  /  选择你想要的电话簿条目
3. 按下  查看选择电话簿条目的详细内容

聆听电话答录机内记录的新信息 (仅适用于 DCTG685)

1. 按下座机上的  (开关)，打开自动答录机
2. 按下座机上的 ，开始回放最早留言。
3. 按下  跳过当前留言，播放下一条留言
4. 如果在当前留言回放时按下  不超过一秒，将返回到前一留言
5. 如果在当前留言回放时按下  超过一秒，将重新播放当前留言
6. 在留言回放期间，按下  增大或者  减少播放器音量
7. 按下  删除当前留言

参见 DCTG685 用户手册了解电话答录机的详细功能。

故障排除

参见 DCTG682 或 DCTG685 附送的用户手册了解更多信息。

问题

没有拨号音

音频质量差

丫 闪烁

话机 LCD 无显示

来电显示 (CLI)

服务不能正常工作

解决方法

- 给电池充电至少 24 小时
- 移近座机
- 使用提供的电话缆线
- 移近座机
- 移动座机，距离电子设备至少 1 米以外。
- 将话机登记到座机
- 移近座机
- 尝试断开并重新连接座机电源，然后根据操作过程登记一部话机
- 确保两个可充电电池已经插入了电池舱
- 确保两个供电电池已经充电
- 向网络操作人员核实协议

需要帮助？

用户手册

参见 DCTG682 或 DCTG685 附送的用户手册。

在线帮助

www.philips.com/support