

快速开始Go Gear™ 数码音乐播放机


使用产品前，请先参阅本册子。
希望你喜欢你的数码音乐播放机。

产品注册
你的产品是可以升级的，请浏览 www.philips.com/register 并登记你的产品，让我们可以尽快为你提供免费软件及固件升级的最新消息。

产品升级
我们相信你会继续享用本产品。为了带来最佳效能，我们建议你定期登录 www.philips.com/support 进行软件及固件免费升级。

下载后可让你提高产品效能，并对新的音响格式提供支援。

详情参见光碟内的用户手册。

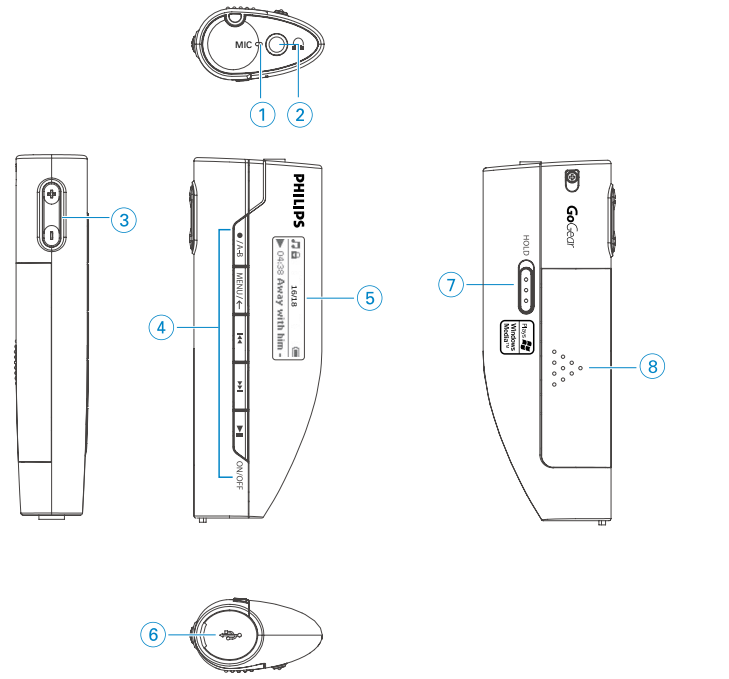

连接及按键总览

- ① MIC 麦克风
- ② 耳机端子
- ③ +/- 音量控制
- ④ A-B / ● 开始/暂停语音/FM电台录音；重复播放指定片段
- MENU / ◀ 菜单选项
- ⏮ / ⏭ 向后/向前搜索；上一层/下一层
- ⑤ ▶▶ 开/关及播放/暂停；确定菜单设定
- ⑥ 显示菜单选项及资料
- ⑦ USB 显示菜单选项及资料
- ⑧ HOLD 显示菜单选项及资料
- 电池盖

1 充电

初次使用，播放机需完全充电4小时后使用。
可能需稍后才能开始充电。这是由于播放机在运送过程中已经耗尽电量。



2 安装

请安装 Musicmatch® Jukebox 以取得最佳音响效果。



注意!
WINDOWS 98 用户:
为避免安装出现问题，请勿在安装完成前把播放机与电脑连接。

3 连接

请把 USB 键移至“锁定”位置，然后把播放器连接至电脑上。



4 传送

你可使用 Musicmatch® Jukebox 传送音乐档案。
请稍候片刻直至完成传送。然后退出 Musicmatch® Jukebox。
你亦可在 Windows 操作环境用拖曳方式进行传送。



5 安全移除

请点击Windows 工作列上的 图标以安全移除播放机。
Windows 98 用户：工作列中并无 图标
请在档案传送完成后移除。

6 开机

请把原厂耳机连接至播放机。请把 L 端放入左耳，R 端放入右耳。
请长按 ▶▶ 键以开机。
请长按 ▶▶ 键以关机。

7 根目录

当装置开机后，你会见到根目录，否则，按“MENU”，选择“选项”以进入根目录。

音乐库

请长按 "MENU" 键以进入根目录，从根目录内，请选择 以进入 "音乐库"。
当你按 ▶▶ 后，你的装置将按字母顺序播放音乐库的音乐。

基本操作	按键
往下一曲目 按	▶▶
往上一曲目 按	⏮
停止音乐播放 于播放时按	▶▶
向前速寻 长按	▶▶
向后速寻 长按	⏮
音量控制	+ / -

制作语音录音

- 确定你并非处于收音机模式。
- 按 A-B / ● 开始录音。
装置显示录音状态。
- 再按 A-B / ● 停止录音。
装置显示储存状态。你的录音将储存于装置上。
(文件名称 = VOICE REC > MIC-xxx.wav; xxx = 曲目号码)

自订设定

- 从根目录内，请选择 以进入设定模式。
- 按 ⏮ 浏览上一选项，按 ▶▶ 浏览下一选项。
- 按 ▶▶ 确定选项。
- 按 MENU / ◀ 或 ⏮ 离开现时设定画面。

设定	选项
逾时退出	3分钟 / 5分钟 / 10分钟 / 30分钟 / 关掉
睡眠计时	15分钟 / 30 分钟 / 45分钟 / 60关掉
重新启动	开启 / 关掉
背光	
颜色	白色 / 红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 紫色 / 深蓝 / 任意
时间	10秒 / 30秒 / 60秒 / 开 / 关
对比度	度数 1-6
OSD语言	英文 / 简体中文
信息	FW 版本 / 内存
原厂设置	恢复原厂设定