


1 包装产品清单

① 主机



② 遥控器 包括两节AAA电池

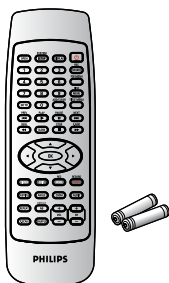


③ RF同轴 电线



④ 视频/音频 (AV) 线 (黄色/红色/白色)



2 连接DVD刻录机

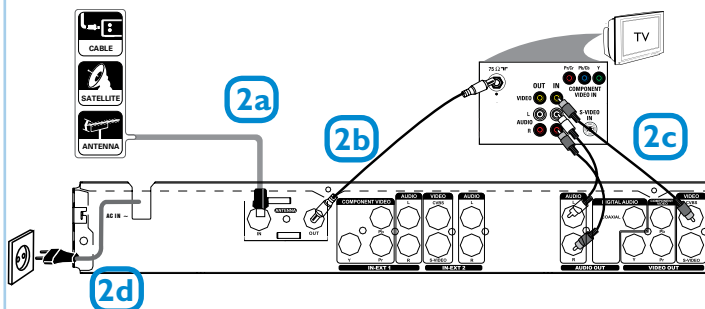

2a 将现有的机顶盒/有线电视RF OUT（或来自卫星接收机 [RF OUT 或 TO TV]）电缆线插入DVD播放机后部的 **ANTENNA IN** 输入插孔内。

2b 利用随机提供的RF 同轴电线将 DVD播放机的 **ANTENNA OUT** 输出插孔与电视机的天线输入插孔连接。


2c 用随机提供的 AV 线（接口黄色/红色/白色）将 DVD播放机的 VIDEO (CVBS) 和 AUDIO L/R OUT2 插孔与您电视机背后的相应视频/音频输入插孔相连。

2d 将DVD刻录机的电源线插入交流电源插座内。

帮助提示：


请参阅手册第 64 ~ 73 页查看更多的连接图。

3 开始初始设置

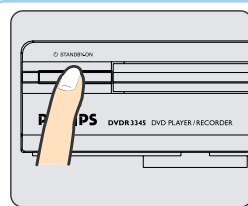


3a 按DVD刻录机上的 **STANDBY-ON** 接通电源。

备注： 为了成功安装，必须先接通机顶盒电源。

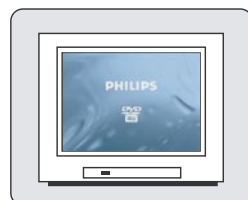


3b 接通电视机电源，选择正确的视频收看通道。

→ 电视机将出现蓝色的 PHILIPS DVD RECORDER 背景荧屏。

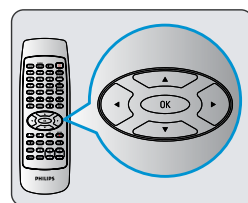

3c 按遥控器上的 **SYSTEM MENU**。

→ 用 ▲▼ 键在功能表中滚动查阅。按 ► 选取所需的选项，并 **OK** 确认所作设定。

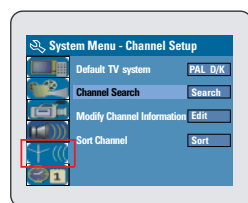


3d 突出 显示后按 ►。

设置电视机频道

选择 { **Channel Search** } 并按遥控器上的 **OK** 开始自动搜索。


在中国大部分地区的电视默认制式为PAL D/K制式。如果你确信你所在地区支持PAL I制式，请将你的电视制式设置为PAL I制式。

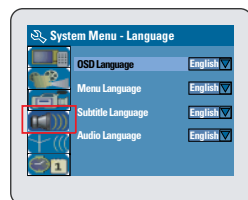

3e 突出 显示后按 ►。

选择语言。

- 选择电视机屏幕上显示的语言。
- 选择默认的光碟功能表语言。
- 选择默认的字幕语言。
- 选择默认的音频对白语言。

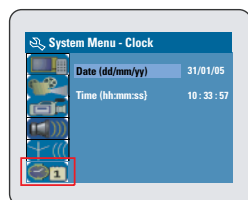


3f 突出 显示后按 ►。

设置日期和时间


用数位键0~9输入日期和时间，然后按 **OK** 确认。

3g 按 **SYSTEM MENU** 退出。

4 开始手动录制

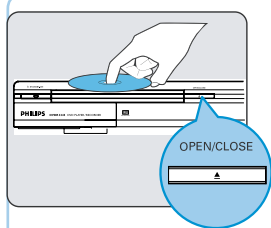


4a 打开仓门，放入可录制 DVD±R/±RW，带标签面朝上。

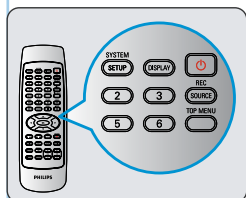

4b 若要录制电视节目，按 **REC** **SOURCE** 选择 { **Tuner** }，然后使用 **CH+** 和 **CH-** 键选择节目频道。。

若录制来自与DVD刻录机相连的外部设备的节目，反复按**REC SOURCE**直到选择好相应的外部输入频道：


{ Front CVBS } , { Front S-Video } , { Rear CVBS } , { Rear S-Video } , { DV } , { YUV } 。

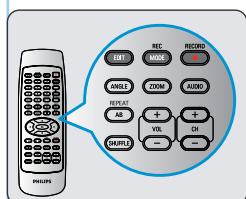


4c 按 **REC MODE** 选择理想的录制模式。

录制模式决定图象质量和光碟的最长录制时间。

每片光碟最长 录像时间	影像品质	录像模式
一小时	高品质	一小时模式
两小时	DVD 品质 - 标准播放	两小时模式
四小时	VHS 品质 - 延长播放时间	四小时模式
六小时	VHS 品质 - 超长播放时间	六小时模式

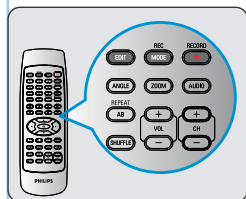


4d 按 **REC**  开始录制。

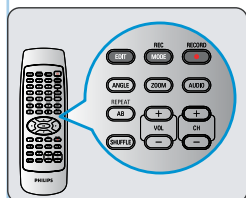

4e 若要暂停录制，按 **II** 。
恢复录制则按 **REC** 。
若要停止录制，按 **STOP** 。

→ 要等到显示面板上的显示信息都消失以后再取出光碟。


5 开始播放

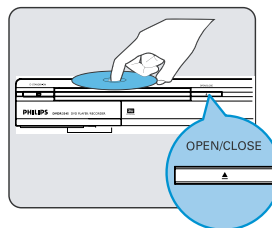

若要播放光碟


5a 打开仓门，放入光碟，带标签面朝上。

支持的光碟格式

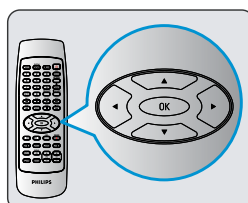


5b 系统开始自动播放。
如果没有自动播放，
按 **PLAY ▶**。

→如果显示光碟功能表，用 ◀ ▶ ▲ ▼ 键在功能表内滚动查找，突出显示理想的题目后按 **OK** 开始播放。

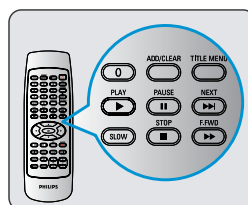

5c 若要停止播放，按**STOP** ■。

观看电视节目

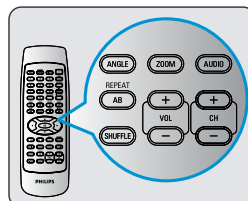

5d 按 **REC SOURCE** 选择 { Tuner }，然后使用 **CH+** 和 **CH-** 键选择节目频道。

获取图象

- 检查电视机上的 AV 模式。模式可能分为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。通过电视机遥控器在不同的模式间选择。
- 或者，通过电视机遥控器选择电视机的频道 1，然后按 CH+ 和 CH- 按钮直至得到图象。
- 请参阅电视机手册获取更多详情。

获取声音

- 将DVD刻录机背部的 AUDIO L/R（红色/白色）插孔与电视机、立体声音响系统或接收器的 AUDIO 输入插孔相连。接通所连接系统的电源并选择适当的频道。



Be responsible
Respect copyrights