


1 包装产品清单

① 主机



② 遥控器
包括两节AAA电池

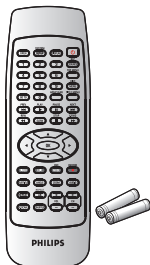


③ RF 同轴电线



④ 视频/音频 (AV) 线
(黄色/红色/白色)



2 连接DVD刻录机

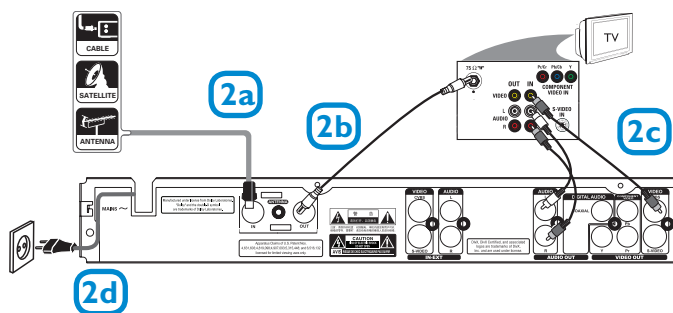

2a 将现有的机顶盒/有线电视RF OUT（或来自卫星接收机 [RF OUT 或 TO TV]）电缆线插入DVD 刻录机后部的 **ANTENNA IN** 输入插孔内。

2b 利用随机提供的RF 同轴电线将 DVD 刻录机的 **ANTENNA OUT** 输出插孔与电视机的天线输入插孔连接。


2c 用随机提供的 AV 线（接口黄色/红色/白色）将 DVD 刻录机的 VIDEO (CVBS) 和 AUDIO L/R OUT 插孔与您电视机背后的相应视频/音频输入插孔相连。

2d 将 DVD 刻录机的电源线插入交流电源插座内。

帮助提示：


请参阅手册，查看更多的连接图。

3 开始初始设置

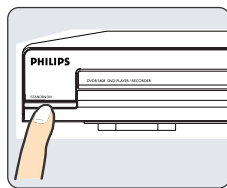


3a 按DVD刻录机上的 **STAND-BY-ON** 接通电源。

备注： 为了成功安装，必须先接通机顶盒电源。

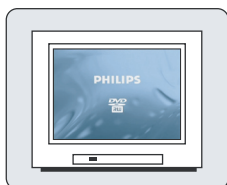

3b 接通电视机电源，选择正确的视频收看通道。

→ 电视机将出现蓝色的 PHILIPS DVD RECORDER 背景荧屏。

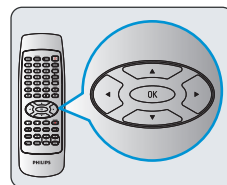

3c 按遥控器上的 **SYSTEM SETUP**。

→ 用 **▲▼** 键在功能表中滚动查阅。按 **▶** 选取所需的选项，并 **OK** 确认所作设定。




3d 突出 **Channel Search** 显示后按 **▶**。选择 **Channel Search** 并按遥控器上的 **OK** 开始自动搜索。

备注： 在中国大部分地区的电视默认制式为PAL D/K制式。如果你确信你所在地区支持PAL I制式，请将你的电视制式设置为PAL I制式。



3e 突出 **Language** 显示后按 **▶**。选择语言


- 选择电视机屏幕上的界面语言。
- 选择电视机屏幕上的菜单语言。
- 选择电视机屏幕上的字幕语言。
- 选择电视机屏幕上的对白语言。

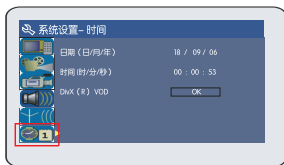


3f 突出 **Date/Time** 显示后按 **▶**。设置日期和时间
用数位键0~9输入日期和时间，然后按 **OK** 确认。

3g 按 **SYSTEM MENU** 退出。

4 开始手动录制

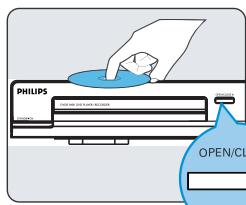


4a 打开仓门，放入可录制 DVD±R/±RW/+R DL，带标签面朝上。

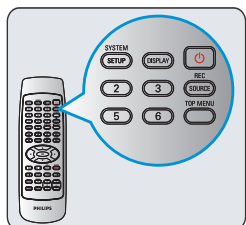

4b 若要录制电视节目，按 **REC SOURCE** 选择 { **Tuner** }，然后使用 **CH+** 和 **CH-** 键选择节目频道。


若录制来自与DVD刻录机相连的外部设备的节目，反复按 **REC SOURCE** 直到选择好相应的外部输入频道：{前AV端子}，{前S端子}，{后AV端子}，{后S端子}，{DV}。

4c 按 **REC MODE** 选择理想的录制模式。
录制模式决定图象质量和光碟的最长录制时间。

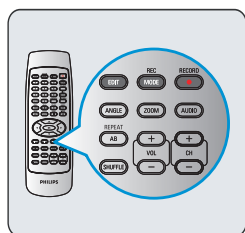


Maximum Recording Time per disc			
1 hour	HQ(High Quality)	1 hour mode	
2 hours	SP(DVD quality - Standard Play)	2 hours mode	
2.5 hours	SP+(DVD quality - Stand play plus)	2.5 hours mode	
3 hours	LP(VHS quality - Long play)	3 hours mode	
4 hours	EP(VHS Extended Play)	4 hours mode	
6 hours	SLP(VHS quality - Super Long Play)	6 hours mode	

4d 按 **REC ●** 开始录制。

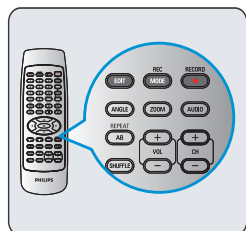

4e 若要暂停录制，按 **II**。
恢复录制则按 **REC ●**。
若要停止录制，按 **STOP ■**。
→ 要等到显示面板上的显示信息都消失以后再取出光碟。

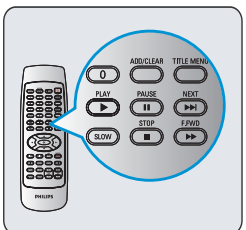


5 开始播放


若要播放光碟

5a 打开仓门，放入光碟，带标签面朝上。


支持的光碟格式

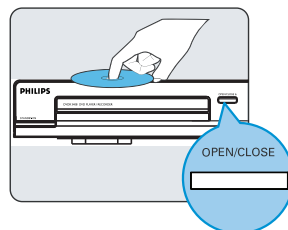

5b 系统开始自动播放。
如果没有自动播放，按 **PLAY ►**。
→ 如果显示光碟功能表，用 **◀▶▲▼** 键在功能表内滚动查找，突出显示理想的题目后按 **OK** 开始播放。

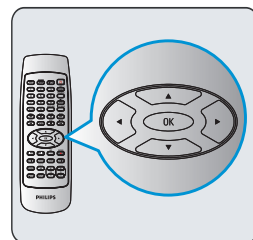


5c 若要停止播放，按 **STOP ■**。

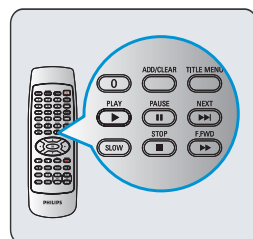

若要播放电视节目

5d 按 **REC SOURCE** 选择 { **Tuner** }，然后使用 **CH+** 和 **CH-** 键选择节目频道。

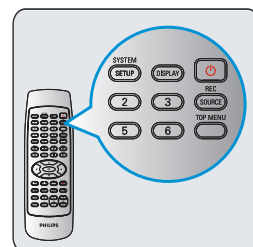

获取图像

- 检查电视机上的 AV 模式。模式可能分为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。通过电视机遥控器在不同的模式间选择。
- 或者，通过电视机遥控器选择电视机的频道 1，然后按 **CH+** 和 **CH-** 按钮直至得到图像。
- 请参阅电视机手册获取更多详情。

获取声音

- 将DVD刻录机背部的 AUDIO L/R（红色/白色）插孔与电视机、立体声音响系统或接收器的 AUDIO 输入插孔相连。接通所连接系统的电源并选择适当的频道。