
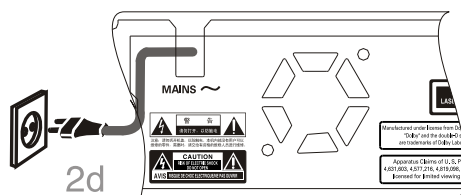


1 包装产品清单

1 主机

2 RF同轴
电线3 视频/音频
(AV) 线
(黄色/红色/白色)4 遥控器
包括两节AAA电池

2 连接DVD刻录机

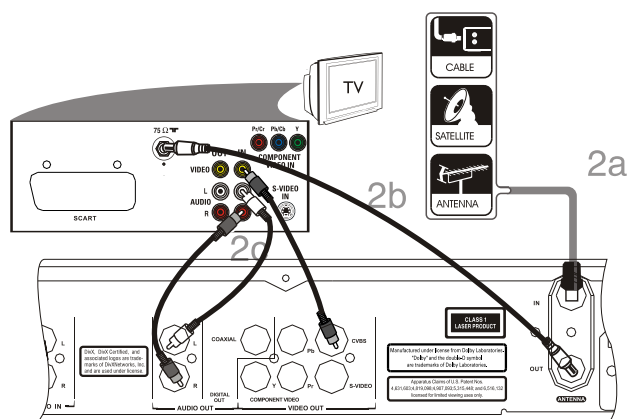

2a 将现有的机顶盒/有线电视RF OUT (或来自卫星接收机 [RF OUT 或 TO TV1]) 电缆线插入DVD录像机后部的 ANTENNA IN输入插孔内。

2b 利用随机提供的RF同轴电线将DVD录像机的 ANTENNA OUT 输出插孔与电视机的天线输入插孔连接。


2c 利用随机提供的AV线 (接口黄色/红色/白色) 将DVD录像机的VIDEO OUT[CVBS]和 AUDIO OUT[FL、FR] 插孔与您电视机背后的相应视频/音频输入插孔相连。

2d 将DVD刻录机的电源线插入交流电源插座内。

帮助提示:

请参阅说明书第84~91页查看更多的连接图。


3 开始初始设置

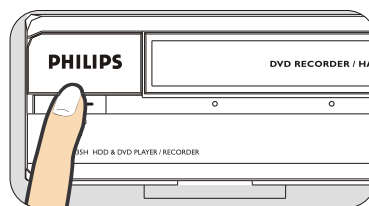


3a 按DVD录像机上的 **STANDBY-ON** 键接通电源。
备注: 为了成功安装, 必须先接通机顶盒电源。




3b 接通电视机电源, 选择正确的视频收看通道。

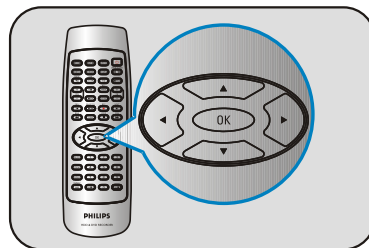

3c 按遥控器上的 **SETUP** 键。
用▲▼方向键在功能表中滚动查阅。按▶方向键选取所需的选项, 并按遥控器上的 **OK** 键确认所作设定。

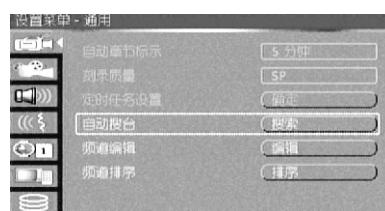


3d 把光标移动到“菜单设置-通用”图标后按▶方向键。使用▲▼方向键选择并点亮“自动搜台”图标并且按遥控器上的 **OK** 键进行搜台。

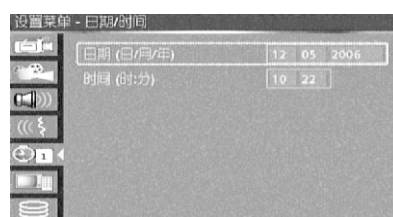


3e 把光标移动到“菜单设置-日期/时间”图标后按▶方向键。使用▲▼方向键选择并点亮“日期 (日/月/年)”图标并且按遥控器上的 **OK** 键确认设置。

5 开始播放

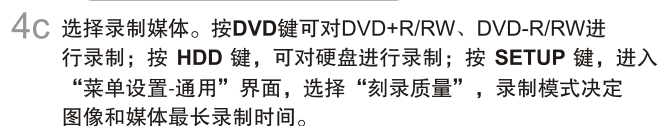


A diagram of a silver Philips remote control. A blue callout circle highlights the 'PAUSE TV' button, which is a black button with a white double bar icon. Other buttons shown in the callout include 'REC' (red dot icon), 'NEXT' (right arrow icon), 'STOP' (black square icon), 'FFW' (double right arrow icon), and 'SLOW' (no icon).


若要播放光碟



5a 打开仓门，放入可录制DVD ± R/ ± RW，带标签面朝上。



观看电视节目

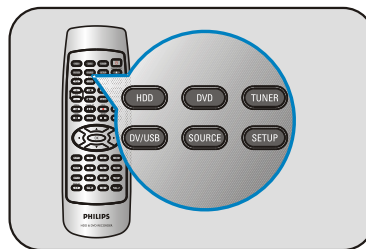

5d 按 **TUNER** 键，然后使用 **CH+** 和 **CH-** 键选择节目频道。
按 **HDD** 键，选择播放存在硬盘上的节目。
按 **DVD** 键，选择播放碟片上的节目。

获取图像

- 检查电视机上的视频输入端子。输入端子可能为电视机前面壳上的AV输入或后壳上的各种视频输入。
可通过电视机遥控器在不同的模式间选择。
- 或者，通过电视机遥控器选择电视机的频道1，然后按 **CH+** 和 **CH-** 键直至得到图象。
- 请参阅电视机手册获取更多详情。

获取声音

- 将DVD刻录机背部的音频输出（红色/白色）插孔与电视机、立体声音响系统或接收器的音频输入插孔相连。接通所连接系统的电源并选择适当的频道。