


1 包装产品清单

1 主机

4 遥控器
包括两节AAA电池2 RF同轴
电线3 视频/音频
(AV) 线
(黄色/红色/白色)

2 连接DVD刻录机

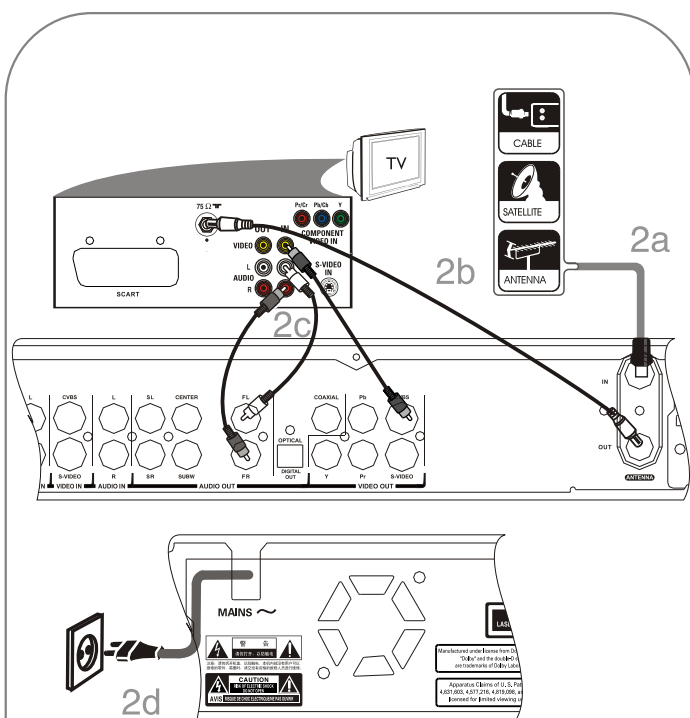

2a 将现有的机顶盒/有线电视RF OUT (或来自卫星接收机 [RF OUT 或 TO TV1]) 电缆线插入DVD录像机后部的 ANTENNA IN输入插孔内。

2b 利用随机提供的RF同轴电线将DVD录像机的 ANTENNA OUT 输出插孔与电视机的天线输入插孔连接。


2c 利用随机提供的AV线 (接口黄色/红色/白色) 将DVD录像机的VIDEO OUT[CVBS]和 AUDIO OUT[FL、FR] 插孔与您电视机背后的相应视频/音频输入插孔相连。

2d 将DVD刻录机的电源线插入交流电源插座内。

帮助提示:

请参阅说明书第84~91页查看更多的连接图。


3 开始初始设置

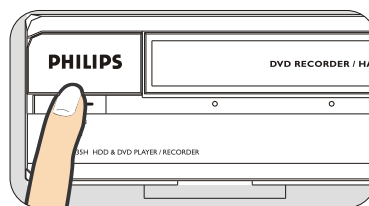


3a 按DVD录像机上的 **STANDBY-ON** 键接通电源。
备注: 为了成功安装, 必须先接通机顶盒电源。




3b 接通电视机电源, 选择正确的视频收看通道。

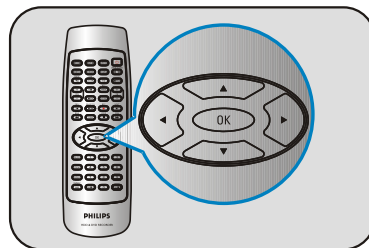

3c 按遥控器上的 **SETUP** 键。
用▲▼方向键在功能表中滚动查阅。按▶方向键选取所需的选项, 并按遥控器上的 **OK** 键确认所作设定。

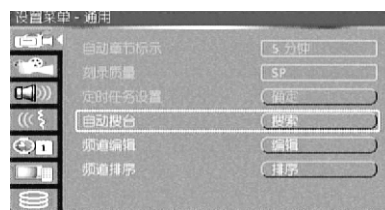


3d 把光标移动到“菜单设置-通用”图标后按▶方向键。使用▲▼方向键选择并点亮“自动搜台”图标并且按遥控器上的 **OK** 键进行搜台。

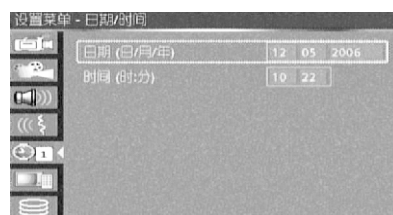

3e 把光标移动到“菜单设置-日期/时间”图标后按▶方向键。使用▲▼方向键选择并点亮“日期 (日/月/年)”图标并且按遥控器上的 **OK** 键确认设置。




5 开始播放

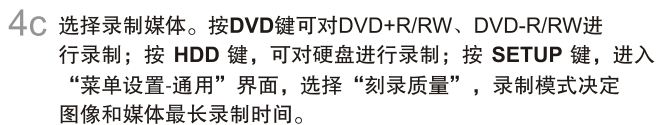

A diagram of a silver Philips remote control. A blue callout bubble points to the 'PAUSE TV' button, which is located in the middle of the remote. The callout bubble contains a grid of six icons representing TV interface buttons: 'PAUSE TV' (a play button with two vertical bars), 'REC' (a red dot), 'NEXT' (a right arrow with a vertical bar), 'SLOW' (a square), 'STDP' (a square with a diagonal line), and 'FFW' (a right arrow with a vertical bar).

A diagram of a silver Philips remote control. A blue circular callout highlights a section of the remote's face, showing the following buttons: PAUSE TV (with a play/pause icon), REC (with a red dot icon), NEXT (with a right arrow icon), SLOW (with a square icon), STOP (with a square icon), and FFW (with a double right arrow icon). The Philips logo and 'RM-SD1000' model number are visible at the bottom of the remote.

若要播放光碟



A diagram showing a silver Philips remote control on the left. A blue circle highlights a set of six buttons on the right: HDD, DVD, TUNER, DV/USB, SOURCE, and SETUP. A blue arrow points from the 'TUNER' button to the 'TUNER' button on the remote control.

5d 按 **TUNER** 键，然后使用 **CH+** 和 **CH-** 键选择节目频道。
按 **HDD** 键，选择播放存在硬盘上的节目。
按 **DVD** 键，选择播放碟片上的节目。

- 检查电视机上的视频输入端子。输入端子可能为电视机前面壳上的AV输入或后壳上的各种视频输入。
可通过电视机遥控器在不同的模式间选择。
- 或者，通过电视机遥控器选择电视机的频道1，然后按 **CH+** 和 **CH-** 键直至得到图象。
- 请参阅电视机手册获取更多详情。

- 将DVD刻录机背部的音频输出（红色/白色）插孔与电视机、立体声音响系统或接收器的音频输入插孔相连。接通所连接系统的电源并选择适当的频道。