


简明使用说明

DVP 4050


DVD 机




包装箱内所包含物件

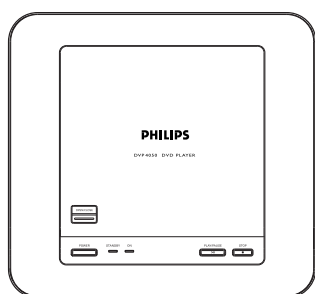


DVD 系统




交流电电线



视频接线
(黄色插头)

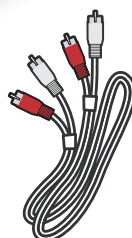

音频接线
(红色 / 白色插头)

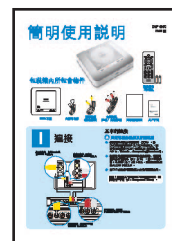

简明使用说明



用户手册


遥控器和
2枚电池

I

连接

将视频接线，连接在电视机的VIDEO IN插孔内

将音频接线，连接在电视机的AUDIO IN插孔内

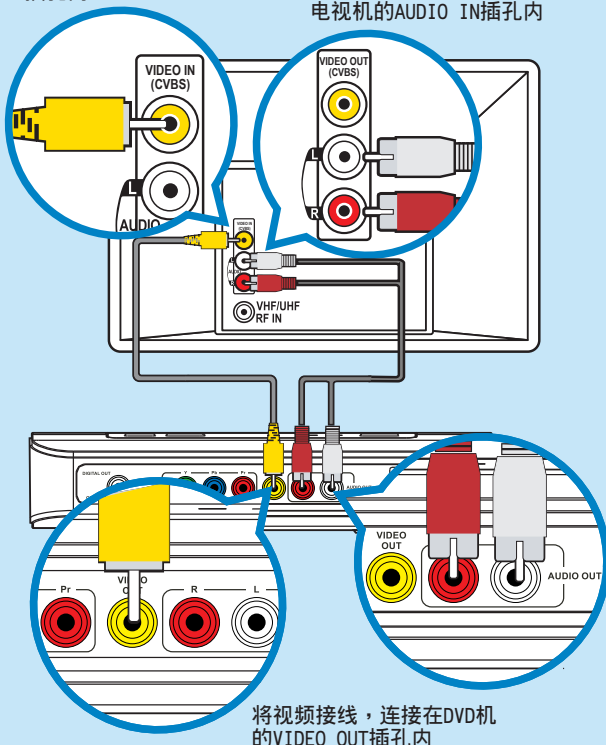

将视频接线，连接在DVD机的VIDEO OUT插孔内

基本的连接

A 与电视机的视频及音频连接

- 1 使用附送的复合视频接线（黄色），将DVD系统的VIDEO OUT(CVBS)插孔，连接在电视机的VIDEO IN插孔内（或标记为A/V In, Video In, Composite或Baseband）。
- 2 欲通过电视机聆听DVD系统的音响，请使用附送的音频接线（红 / 白色），将DVD系统的{ AUDIO OUT L/R }插孔，连接在电视机的AUDIO IN插孔内。
- 3 将DVD系统的电源线插入交流电源插座内。

提示：如欲将其它设置与DVD系统相连接，请参阅用户手册（如：Component Video）。


将音频接线，连接在DVD机的AUDIO OUT插孔内

2

设置

A 搜索适应的收看频道 □

- 1 按DVD系统遥控器上的 $\odot$ 键。
- 2 启动电视机。
- 3 ☐按DVD系统遥控器上的SETUP键。

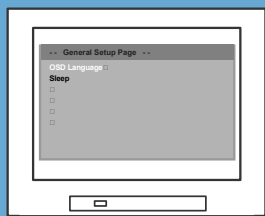

- 4 按电视机遥控器上的“0”键，然后反复按“Channel Down”按钮，直至您在萤幕看到DVD背景。这是DVD系统的正确收看频道。


提示：对于有些电视机，如果要搜索正确的收看频道，您可以持续按AV或SELECT按钮。如果还是不能找正确的收看频道，请检查设置连接情况或查阅电视机的用户手册。

B 语言选项设定 □

使用DVD机的遥控器选择您所喜爱的萤幕语言，声音语言，字幕语言和碟片菜单语言。 □

选择萤幕语言

- 1 按 $\blacktriangleright$ 键选择 { 通用设定页 }。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 键选取 { 屏幕显示语言 }，然后按 $\blacktriangleright$ 键。

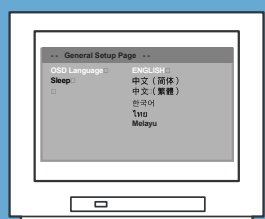

- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 键选择所需语言并按OK键确认。

提示：电视萤幕上的系统菜单语言，不论光碟上的语言为何，将保持在您所设定的语言。

3

开始享用


☐ A 开始播放

- 1 载入光碟后将会自动进行播放。

提示：如果光碟菜单出现在电视机上。

1. ☐按 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ 键来选取DVD菜单上所提供的选项。
2. ☐选择好您所想要的选项后按PLAY/PAUSE $\blacktriangleright\parallel$ 键开始播放。

- 2 按PLAY/PAUSE $\blacktriangleright\parallel$ 键开始播放。
- 3 要停止播放按STOP $\blacksquare$ 键。
- 4 在任何时候按DISC MENU键返回DVD菜单。

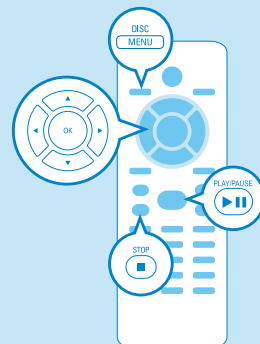

故障检查

请参阅用户手册获取更多的故障检查提示。

没有电 □

- 检查交流电源线是否已接好。
- 按DVD系统前板面上的STANDBY-ON按钮接通电源。 □

没有图像 □

- 检查与电视机的连接，确保插头已插好。 □

没有声音或声音失真 □

- 调节音量。
- ☐ 声器的连接和设置。

遥控器不能正常操作 □

- 检查电池是否安装正确，或用新电池更换旧电池。
- 缩短遥控器和DVD系统之间的距离。
- 将遥控器对准红外线感应器。

需要帮助吗？

用户手册

欲知更多的产品信息，请参阅DVD机的用户手册。

在网上帮助

Go to www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0604/98/93_03/02