
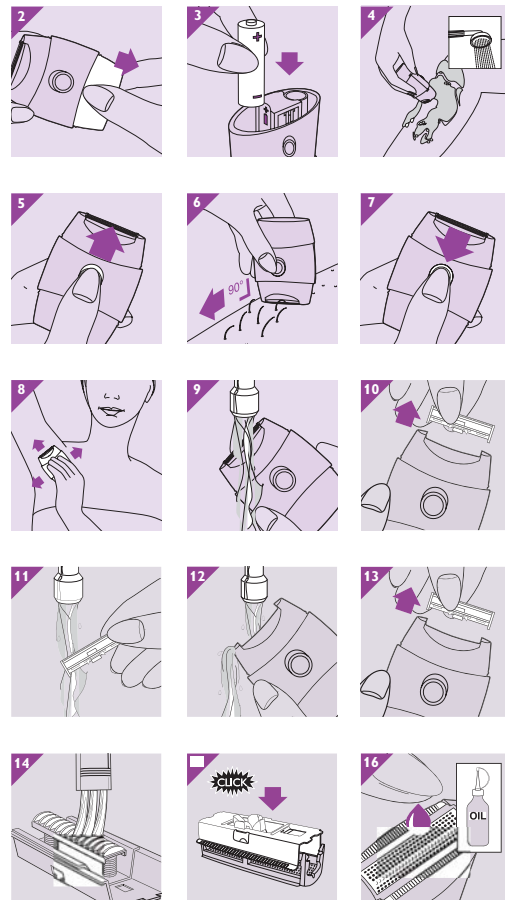


Ladyshave

HP6300/
00

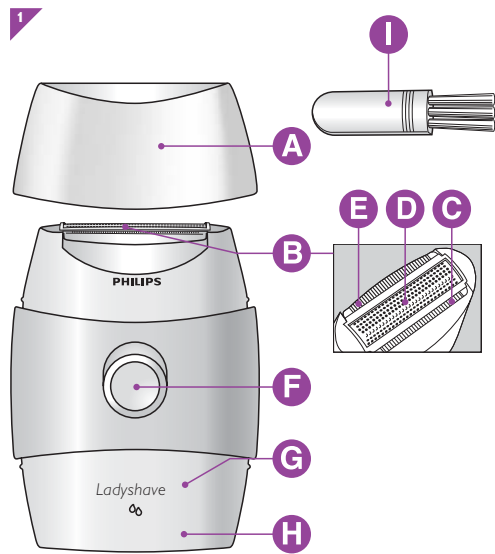

Introduction

With your new Philips Ladyshave you can quickly, easily and comfortably remove unwanted hair from dry or wet skin.

This Ladyshave can only be operated on batteries.

Important

Please read these instructions before using the appliance.

- ▶ **Store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.**
- ▶ **Make sure that your hands and the appliance are dry when inserting the batteries.**
- ▶ **Regular cleaning and proper maintenance ensure optimal results and guarantee the longest lifetime for your Ladyshave.**
- ▶ **To keep the Ladyshave watertight:**
 - Make sure that the rubber sealing ring of the battery holder stays clean and undamaged.
 - Apply some vaseline to the rubber sealing ring from time to time.

General description (fig. 1)

- A** Protection cap.
- B** Shaving head. Equipped with two trimmers (C and E) and a shaving foil (D).
- C** Straight trimmer. To remove longer hairs from arms, legs and bikini area.
- D** Shaving foil. To remove shorter hairs.
- E** Curved trimmer. To shave the underarms.
- F** On/off slide. I = on, O = off.
- G** Battery holder.
- H** Cover of battery holder.
- I** Brush.

Preparing the appliance for use

The Ladyshave runs on two R6 AA 1.5 volt batteries.

We strongly advise you to use Philips LR6 PowerLife batteries. They supply sufficient energy for approx. 40 minutes of shaving. Batteries contain substances that may pollute the environment.

Make sure your hands and the appliance are dry when inserting the batteries.

- 1** Remove the cover of the battery holder (H) by pulling it in the direction of the arrow (fig. 2).
- 2** Put the batteries in the battery holder (fig. 3).
Make sure the + and - poles of the batteries are pointing in the right direction.
- 3** Push the cover of the battery holder back onto the appliance ('click').

- ▶ **To avoid damage due to battery leakage:**

- ▶ Do not expose the Ladyshave to direct sunlight.
- ▶ Do not expose the appliance to temperatures higher than 35°C.
- ▶ Remove the batteries if the appliance is not going to be used for a month or more.
- ▶ Do not leave empty batteries in the appliance.

Using the appliance

The Ladyshave is suitable for:

- shaving the underarms;
- shaving the legs;
- shaving the bikini line.

On wet skin

You can use your Ladyshave on wet skin, e.g. while having a bath or shower.

The best results are obtained if you lather your skin (with soap or shaving cream) before you start shaving (fig. 4).

On dry skin

If you prefer to use the Ladyshave dry, make sure that your skin is clean and completely dry.

- ▶ There is no difference between using the appliance on wet skin and using it on dry skin.
- ▶ Do not apply alcohol based-lotions to the skin directly before or after shaving. If you want, you can apply some talcum powder.
- ▶ Avoid pressing the shaving head too hard onto the skin as this will adversely affect shaving performance and may cause some skin irritation.

Legs and bikini line

- 1** Switch the appliance on by moving the slide (F) to position I (fig. 5).

Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.

- 2** Place the straight trimmer (C) and the shaving foil (D) gently on the skin.
- 3** Move the Ladyshave slowly over the skin against the direction of hair growth while pressing it lightly (fig. 6).
- 4** Switch the appliance off by moving the slide (F) to position O (fig. 7).

Underarms

- 1** Switch the appliance on by moving the slide (F) to position I (fig. 5).

When shaving the underarm area, place one arm behind your head to stretch the skin.

- 2** Place the rounded trimmer (E) and the shaving foil (D) gently on the skin.
- 3** Move the Ladyshave slowly over the skin. You can move the Ladyshave up and down or from the left to right (fig. 8), depending on which movement you find most pleasant.
- 4** Switch the appliance off by moving the slide (F) to position O (fig. 7).

Storage

- 1** Put the protection cap on your Ladyshave after use.

The protection cap prevents the shaving foil and two trimmers from becoming damaged.

Cleaning the appliance

Clean the Ladyshave every time you have used it.

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.

Do not exert any pressure on the shaving foil to avoid damage.

After each use

- 1** Switch the appliance off.
- 2** Rinse the appliance under the tap (fig. 9).
Do not clean, rinse or immerse the Ladyshave in water if the cover of the battery holder is not properly closed.
Do not use water that is hotter than shower temperature to clean the appliance.
- 3** Remove the shaving head (B) from the appliance (fig. 10) to clean the hair chamber and the shaving head.
- 4** Rinse the hairs off the shaving head (fig. 11) and the appliance (fig. 12).
- 5** Put the shaving head back onto the appliance ('click').

From time to time

Once a year in case of normal use.

- 1** Remove the shaving head (B) from the appliance (fig. 10).
- 2** Release the shaving foil unit from the trimmer unit (1) and separate the two units (2) (fig. 13).
- 3** Brush the shaving foil and the cutter block carefully (fig. 14).
- 4** Place the shaving foil unit on a solid and flat surface and press the trimmer unit back onto the shaving foil unit (fig. 15).
- 5** Put the shaving head back onto the appliance ('click').

Maintenance and replacement

- 1** Lubricate the shaving foil with a drop of sewing machine oil twice a year (fig. 16).

If you use the Ladyshave twice a week or more, we advise you to replace the shaving foil and cutter block every one to two years.

- ▶ The shaving foil may only be replaced with an original Philips shaving foil (type HP2904).
- ▶ The cutter block may only be replaced with an original Philips cutter block (type HP2907).

The environment

Make sure the batteries are completely empty when you dispose of them.

Do not throw batteries away with the normal household waste, but hand them in at an official collection point.

Troubleshooting guide

- 1** Reduced shaving performance.
 - ▶ Cause 1: The shaving head is dirty.
 - ▶ Remove the shaving head and release the shaving foil unit from the trimmer unit.
 - ▶ Clean the shaving foil and the cutter block.
 - ▶ You can clean both parts by rinsing them under the tap.
 - ▶ Remove any hairs that might be stuck under the trimmer!
 - ▶ Cause 2: The appliance runs too slowly (the shaver produces a weak sound).
 - ▶ Change the batteries.
 - ▶ Clean the shaving head.
 - ▶ Lubricate the shaving head with a few drops of sewing machine oil.
- 2** Stronger skin irritation than usual.
 - ▶ Cause 1: Shaving foil is damaged or worn.
 - ▶ Replace the shaving foil.
- 3** Appliance doesn't work.
 - ▶ Cause 1: The batteries are empty.
 - ▶ Replace the batteries.
 - ▶ Cause 2: Batteries have not been placed in the battery holder correctly.
 - ▶ Put the batteries in the battery holder in accordance with the indications in the holder.
 - ▶ Cause 3: Battery holder has not been closed properly.
 - ▶ Push the cover of the battery holder onto the appliance until you hear a click.
 - 4** Appliance fell into water while it was open.
 - ▶ Remove the cover of the battery holder and let the appliance dry.

Information & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

คำนำ

คุณสามารถใช้เครื่องโกนขนLadyshave แบบใหม่ของฟิลิปส์เพื่อจัดขนอันไม่พึงปรารถนาออกจากผิวที่แห้งหรือผิวที่เปียกน้ำได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและสะดวกสบาย

เครื่องโกนขนรุ่นนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่

ข้อควรจำ

โปรดอ่านคำแนะนำ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

- เก็บเครื่องมือนี้ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 35°C
- มือของคุณและตัวเครื่องต้องแห้งในขณะที่คุณใส่แบตเตอรี่
- ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างเหมาะสมเป็นประจำเพื่อผลการทำงานที่น่าพอใจและเป็นเครื่องรับประกันว่าเครื่องโกนขนรุ่นนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด
- ระวังไม่ให้น้ำเข้าเครื่องโกนขนได้ด้วยการ:
 - ตรวจสอบแผ่นยางวงแหวนของช่องใส่แบตเตอรี่ที่ต้องสะอาดและไม่ชำรุดเสียหาย
 - ทาวาสลินครีมลงบนแผ่นยางวงแหวนเป็นระยะ ๆ

ลักษณะทั่วไป (ภาพที่ 1)

- A ฝาปิดป้องกัน
- B หัวโกนพร้อมชุดเล็มขนสองชั้น (C และ E) และใบมีดโกน (D)
- C ชุดเล็มขนแบบตรงเพื่อโกนขนที่ยาวบริเวณแขน ขา และขอบิกินี
- D ใบมีดโกน ใช้โกนขนสั้น
- E ชุดเล็มขนแบบโค้งเพื่อโกนขนในใ้วงแขน
- F ปุ่มเลื่อน เปิด/ปิด I = เปิด O = ปิด
- G ช่องใส่แบตเตอรี่
- H ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- I แปรง

การเตรียมเครื่องสำหรับใช้งาน

ใช้แบตเตอรี่ R6 AA ขนาด 1.5 โวลต์จำนวน 2 ก้อน
ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ Philips LR6 PowerLife ที่ให้พลังงานสำหรับการโกนขนที่ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีได้อย่างเพียงพอ
แบตเตอรี่ประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

มือของคุณและตัวเครื่องต้องแห้งสนิทขณะใส่แบตเตอรี่

- 1 เปิดฝารอบช่องใส่แบตเตอรี่ (H)
ออกโดยดึงฝารอบตามทิศทางที่ลูกศรชี้ (ภาพที่ 2)

- 2 ใส่แบตเตอรี่ในช่องใส่แบตเตอรี่ (ภาพที่ 3)
ทั้งข้าง + และ - ของแบตเตอรี่ต้องหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

- 3 ปิดฝารอบช่องใส่แบตเตอรี่กลับไปที่ตัวเครื่อง (คลิก)

- หลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมของแบตเตอรี่ด้วยการ:

- ▶ ไม่ให้เครื่องโกนขนถูกแสงแดดโดยตรง
- ▶ ไม่ให้ตัวเครื่องสัมผัสอุณหภูมิที่สูงกว่า 35°C
- ▶ ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้เครื่องติดต่อกันหนึ่งเดือนหรือนานกว่านั้น
- ▶ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดแล้วไว้ในตัวเครื่อง

การใช้เครื่องโกนขน

คุณสามารถใช้เครื่องโกนขนรุ่นนี้เพื่อ:

- โกนขนใ้วงแขน
- โกนขนหน้าแข้ง
- โกนขนตรงแนวขอบิกินี

เมื่อใช้กับผิวที่เปียก

คุณสามารถใช้เครื่องโกนขนรุ่นนี้กับผิวที่เปียก ตัวอย่างเช่นในขณะอาบน้ำหรืออาบน้ำฝักบัว
เครื่องโกนขนรุ่นนี้จะทำงานได้ดีที่สุดหากฟอกผิวให้เป็นฟอง (เช่นด้วย สบู่ หรือครีมโกนหนวด) ก่อนเริ่มโกนขน (ภาพที่ 4)

เมื่อใช้กับผิวที่แห้ง

ถ้าคุณชอบใช้เครื่องโกนขนในขณะที่ผิวยังแห้งอยู่ ต้องแน่ใจว่าผิวของคุณนั้นสะอาดและแห้งสนิท

- ▶ ไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับผิวที่เปียกและผิวที่แห้ง
- ▶ ไม่ควรเทโลชั่นที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ลงบนผิวโดยตรงทั้งก่อนหรือหลังจากการโกนขน ควรใช้แป้งฝุ่นแทนหากต้องการ
- ▶ ไม่ควรกดหัวโกนลงบนผิวแรงเกินไป การทำเช่นนี้จะส่งผลให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มก และอาจเป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบ

ขาและขอบิกินี

- 1 เปิดสวิตช์เครื่องโดยการเลื่อนปุ่ม (F) มาที่ตำแหน่ง I (ภาพที่ 5)
ใช้มือข้างที่ว่างคลี่ผิวหนึ่งเพื่อทำให้ขนตั้งตรงขึ้น

- 2 ดย ๆ วางชุดเล็มขนแบบตรง (C) และใบมีดโกน (D) ลงบนผิว

- 3 เลื่อนเครื่องโกนขนไปมาอย่างช้า ๆ บนผิวในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นขนพร้อมกดเบา ๆ (ภาพที่ 6)

- 4 ปิดสวิตช์เครื่องโดยการเลื่อนปุ่ม (F) มาที่ตำแหน่ง O (ภาพที่ 7)

ใ้วงแขน

- 1 เปิดสวิตช์เครื่องโดยการเลื่อนปุ่ม (F) มาที่ตำแหน่ง I (ภาพที่ 5)
เมื่อโกนขนบริเวณใ้วงแขน ให้วางไพล์ขนข้างหนึ่งอ้อมหลังศีรษะเพื่อคลี่ผิวหนึ่งส่วนนั้นออก

- 2 ดย ๆ วางชุดเล็มขนแบบโค้ง (E) และใบมีดโกน (D) ลงบนผิว

- 3 ดย ๆ ขยับเครื่องโกนขนไปตามผิวหนึ่ง
คุณสามารถเลื่อนเครื่องโกนขนขึ้นและลง หรือจากซ้ายมาขวา (ภาพที่ 8)
โดยเลือกใช้การเลื่อนในทิศทางที่ทำให้คุณพอใจมากที่สุด

- 4 ปิดสวิตช์เครื่องโดยการเลื่อนปุ่ม (F) มาที่ตำแหน่ง O (ภาพที่ 7)

การเก็บรักษา

- 1 ครอบฝาปิดป้องกันหัวโกนทุกครั้งหลังจากใช้เครื่องโกนขนเพื่อป้องกันหัวโกนชำรุดเสียหาย
ฝาปิดป้องกันจะทำหน้าที่ปกป้องใบมีดโกนและชุดเล็มขนสองชุดจากการชำรุดเสียหาย

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องโกนขนทุกครั้งหลังใช้งาน

ไม่ควรวางทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผงซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นหรือผ้าขัดเงา น้ำอะซีโตน

ไม่ควรออกแรงกดใบมีดโกนมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หลังการใช้แต่ละครั้ง

- 1 ปิดสวิตช์การทำงานบนเครื่อง

- 2 เปิดก๊อกล้างทำความสะอาดเครื่อง (ภาพที่ 9)
ห้ามทำความสะอาด ล้างหรือจุ่มเครื่องโกนขนในน้ำ
งไม่ได้อเปิดฝารอบช่องใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง
ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำที่ร้อนกว่าอุณหภูมิของน้ำฝักบัว

- 3 ถอดหัวโกน (B) ออกจากตัวเครื่อง (ภาพที่ 10)
เพื่อทำความสะอาดช่องเก็บเศษขนและหัวโกน

- 4 เปิดน้ำล้างขนที่ติดอยู่ตามหัวโกน (ภาพที่ 11) และตัวเครื่อง (ภาพที่ 12)

- 5 ประกอบหัวโกนกลับเข้าที่เครื่องตามเดิม (คลิก)

การทำความสะดวกเป็นระยะ ๆ

ปีละหนึ่งครั้งในกรณีที่ใช้งานปกติ

- 1 ถอดหัวโขน (B) ออกจากตัวเครื่อง (ภาพที่ 10)
- 2 ดึงใบมีดโกนออกจากชุดเล็มขน (1) และแยกทั้งสองชุดออกจากกัน (2) (ภาพที่ 13)
- 3 ใช้แปรงปัดใบมีดโกนและแท่นใส่ใบมีดโกนด้วยความระมัดระวัง (ภาพที่ 14)
- 4 วางชุดประกอบใบมีดโกนลงบนพื้นผิวที่แข็งและเรียบ กดชุดเล็มขนกลับเข้าไปยังชุดประกอบใบมีดโกน (ภาพที่ 15)
- 5 ประกอบหัวโขนกลับเข้าที่เครื่องตามเดิม (คลิก)

การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนชิ้นส่วน

- 1 หยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณใบมีดโกนสักปีละสองครั้ง (ภาพที่ 16)

ถ้าคุณใช้เครื่องโกนขนอาทิตย์ละสองครั้ง หรือมากกว่านั้น เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนใบมีดโกนและแท่นใส่ใบมีดโกนหนึ่งหรือสองปี

- ▶ เปลี่ยนใบมีดโกนด้วยใบมีดโกนของแท้ของฟิลิปส์เท่านั้น (รุ่น HP2904)
- ▶ เปลี่ยนแท่นใส่ใบมีดโกนที่เป็นของแท้ของฟิลิปส์เท่านั้น (รุ่น HP2907)

สิ่งแวดลอม

ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้จนหมดแล้วเท่านั้น

ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะทั่ว ๆ ไปตามบ้าน ควรทิ้งในที่ ๆ จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

แนวทางแก้ปัญหา

- 1 เมื่อประสิทธิภาพในการโกนลดลง
- ▶ สาเหตุที่ 1: หัวโกนสกปรก

- ▶ ถอดหัวโกนออก ก่อนจะดึงใบมีดโกนออกจากชุดเล็มขน
- ▶ ทำความสะอาดใบมีดโกนและแท่นใส่ใบมีดโกน
- ▶ คุณสามารถทำความสะอาดทั้งสองส่วนโดยการเปิดก๊อกน้ำล้าง
- ▶ ขจัดขนที่อาจจะติดค้างอยู่ใต้ชุดเล็มขน
- ▶ สาเหตุที่ 2: เครื่องทำงานช้ามาก (เครื่องโกนมีเสียงเบา)

- ▶ เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ▶ ทำความสะอาดหัวโกน
- ▶ หยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณหัวโกน

- 2 ผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรงมากกว่าปกติ
- ▶ สาเหตุที่ 1: ใบมีดโกนชำรุด หรือสึกหรอ

- ▶ เปลี่ยนเป็นใบมีดโกนใบใหม่

- 3 เครื่องมือไม่ทำงาน
- ▶ สาเหตุที่ 1: แบตเตอรี่หมด

- ▶ เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- ▶ สาเหตุที่ 2: ใส่แบตเตอรี่ในช่องใส่ไม่ถูกต้อง

- ▶ ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่ตามคำแนะนำที่ปรากฏบนช่องใส่
- ▶ สาเหตุที่ 3: ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

- ▶ ดันฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวเครื่องจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก

- 4 เครื่องโกนขนตกลงไปในน้ำในขณะที่ยังเปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

- ▶ ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ออกและทิ้งให้เครื่องแห้ง

ข้อมูลและบริการ

หากต้องการข้อมูล หรือหากประสบปัญหาใดๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของฟิลิปส์ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของฟิลิปส์ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในเอกสารแนบพันเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากไม่มีศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์ หรือติดต่อแผนกบริการของกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของฟิลิปส์ BV

产品简介

使用全新飞利浦美容剃毛器可以从干燥或湿润的皮肤上轻松、快捷且舒适地去除不想要的毛发。

此美容剃毛器只能用电池操作。

注意事项

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

- 产品的保存温度介于 15 摄氏度到 35 摄氏度之间。
- 确保放入电池时双手和产品均保持干燥。
- 定期清洁和正确保养 Ladyshave 可获得最佳效果及最长的产品使用寿命。
- 要保持美容剃毛器的防水性能。
 - 确保电池舱的橡胶密封环清洁且完好无损。
 - 时常在橡胶密封环上涂抹一些凡士林。

一般说明 (图 1)

- A 保护盖
- B 剃毛刀头。安装有两个修毛器 (C 和 E) 和一个剃毛刀网 (D)。
- C 垂直修毛器。用于剃去手臂、腿和比基尼部位较长的毛发。
- D 剃毛刀网。用于剃去较短的毛发。
- E 弧形修毛器。用于剃去腋下的毛发。
- F 滑动开关。I= 开, O=关。
- G 电池舱。
- H 电池舱盖。
- I 毛刷。

使用产品的准备工作

此美容剃毛器使用2节 R6 AA 1.5伏电池操作。
特别建议您使用飞利浦LR6 PowerLife 电池。它能提供约40分钟剃毛所需的电能。
电池中含有可能污染环境的成分。

放入电池时确保双手和产品均保持干燥。

- 1 通过沿箭头方向拉动 (图 2) 取下电池舱盖 (H)。
- 2 将电池安装到电池舱中 (图 3)。确保电池的 + 和 - 极方向正确。
- 3 推动电池舱盖, 将其重新安装到产品上。(会听到“咔哒”一声)。

- 要避免因电池漏液而造成损坏:
 - 不要让阳光直接曝晒美容剃毛器。
 - 不要将产品放在温度超过 35摄氏度的环境中。
 - 如果一个月或更长时间不使用产品, 请取出电池。
 - 不要将耗尽电量的电池留在本产品中。

使用产品

美容剃毛器适用于:

- 在腋下剃毛;
- 在腿部剃毛;
- 在比基尼线处剃毛。

皮肤湿润时

可使用美容剃毛器在湿润的皮肤上剃毛, 例如在沐浴或淋浴时。
开始剃毛前, 如果在皮肤上涂抹肥皂或剃毛乳液, 即可获得最佳效果 (图4)。

皮肤干燥时

- 如果喜欢在皮肤干燥时使用美容剃毛器, 则必须确保皮肤清洁且完全干透。
- 皮肤湿润或干燥时产品的使用方法并无差异。
 - 剃毛前后, 不要直接在皮肤上使用酒精类润肤液。如果希望的话, 可使用一些爽身粉。
 - 不要在皮肤上用力按压剃毛刀头, 因为这样会影响剃毛性能, 并可能导致皮肤过敏。

腿部和比基尼线

- 1 通过将滑动开关 (F) 移动到位置 I 打开产品电源 (图 5)。用另外一只空着的手来伸展您的皮肤使毛发向上直立。
- 2 轻轻将垂直修毛器 (C) 和剃毛刀网 (D) 放在皮肤上。

3 沿毛发生长的相反方向在皮肤上缓慢移动美容剃毛器，同时轻轻向下按压（图6）。

4 通过将滑动开关(F) 移动到位置 O 关闭产品电源（图7）。

腋下

1 通过将滑动开关 (F) 移动到位置 I 打开产品电源（图5）。

在腋下剃毛时，请将一只手臂放在头后以伸展皮肤。

2 轻轻将弧形修毛器 (E) 和剃毛刀网 (D) 放在皮肤上。

3 在皮肤上缓慢移动美容剃毛器。您可以上下左右地移动美容剃毛器（图8）。

4 通过将滑动开关 (F) 移动到位置 O 关闭产品电源（图7）。

储存

1 使用后再美容剃毛器上盖上保护盖。保护盖可防止剃毛刀网和两个修毛器受到损坏。

清洁产品

每次使用后都要清洁美容剃毛器。

不要使用腐蚀性的洗涤剂、钢丝绒或抹布、汽油、丙酮等清洁产品。

不要用力按压剃毛刀网，以防它受到损坏。

每次使用后

1 关闭产品电源。

2 在水龙头下清洁产品（图9）。

如果电池舱盖没有正确关闭，请不要清洁、冲洗或将美容剃毛器浸入水中。
不要用高于淋浴温度的热水清洁产品。

3 从产品上（图10）取下剃毛刀头（B）来清洁毛茬储藏室和剃毛刀头。

4 冲洗掉剃毛刀头（图11）和产品上的毛发（图12）。

5 将剃毛刀头重新安装到产品上（会听到咔哒一声）。

时常保养

正常使用下每年要进行一次。

1 从产品上（图10）取下剃毛刀头（B）。

2 松开剃毛刀网组件和修毛器组件（1）并将它们分开（2）（图13）。

3 仔细刷净剃毛刀网和刀片（图14）。

4 将剃毛刀网放在坚固平坦的表面上，并且通过按压将修毛器组件重新安装到剃毛刀网组件上（图15）。

5 将剃毛刀头重新安装到产品上（会听到咔哒一声）。

维护和更换

1 每年两次用一滴缝纫机油润滑剃毛刀网（图16）。

如果每周使用美容剃毛器两次或以上，建议您一至两年更换一次剃毛刀网和刀片。

- ▶ 只能用原装的飞利浦剃毛刀网（型号HP2904）更换剃毛刀网。
- ▶ 只能用原装的飞利浦刀片（型号HP2907）更换刀片。

环保

请确保丢弃的电池电量完全耗尽。

不要将电池作为普通生活垃圾丢弃，而应交给正式收集点处理。

故障种类和处理方法

1 剃毛性能降低

- ▶ 原因1：剃毛刀头变脏。
 - ▶ 取下剃毛刀头，并松开剃毛刀网组件和修毛器组件。
 - ▶ 清洁剃毛刀网和刀片。
 - ▶ 可通过在水龙头下冲洗来清洁两套零件。
 - ▶ 去除可能卡住修毛器的毛发！
- ▶ 原因2：产品运行速度过慢（剃毛器发出微弱的声音）。
 - ▶ 更换电池。
 - ▶ 清洁剃毛刀头。
 - ▶ 用少量缝纫机油润滑剃毛刀头。

2 出现较平时更为严重的皮肤过敏。

- ▶ 原因1：剃毛刀网损坏或磨损。

- ▶ 请更换剃毛刀网。
- 3** 产品不工作。
 - ▶ 原因 1：电池电量耗尽。
- ▶ 请更换电池。
- ▶ 原因 2：没有将电池正确放入电池舱中。
- ▶ 将电池按照电池舱中的指示正确放在电池舱中。
- ▶ 原因 3：没有正确关闭电池舱。
- ▶ 在产品上推动电池舱盖，直到听到“咔哒”一声。
- 4** 产品打开时落入水中。
- ▶ 取下电池舱盖，让产品自然风干。

信息和维修

如果您需要信息或有任何问题，请浏览飞利浦网页，地址为www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系，（您可以从保修卡中找到电话号码）。如果您所在地没有顾客服务中心，您可以与当地的飞利浦经销商或与飞利浦家庭小电器的顾客服务部联系。

PHILIPS



产品 : 飞利浦美容剃毛器

型号 : HP 6300

电压 : 3V d.c

产地 : 中国

生产日期 : 请见产品底部 /00

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司

中国珠海市三灶镇琴石工业区

邮政编码 : 519040

电话 : 0756-7621898

全国顾客免费服务热线 : 800 8203 678

本产品根据GB4706.1-92及GB4706.16-86制造

请妥善保管本使用说明书
发行日期：2005/08/09

簡介

使用新的飛利浦女用得體刀，您可以迅速、方便而且有效地除去令您尷尬的毛髮，不論是在乾或濕的皮膚表面上。

女用得體刀僅供電池操作。

重要事項

在使用本產品前，請先閱讀本產品說明書。

- 本產品應存放在攝氏15度到35度之間的溫度下。
- 在裝電池時，請確定您的手及本產品都處於乾燥狀態。
- 定期清潔及適當的保養可確保女用得體刀的最佳使用效果與較長的使用壽命。
- 為確保女用得體刀的防水性：
 - 請確保電池固定座的橡皮環清潔且沒有損壞。
 - 定期在橡皮環上塗抹一些凡士林。

一般說明 (圖 1)

- A 防敏感保護蓋。
- B 除毛刀頭。配備兩個修剪器(C及E)得體刀刀網(D)。
- C 修剪器。去除臂部、腿部、及比基尼線部位的較長毛髮。
- D 得體刀刀網。去除較短的毛髮。
- E 曲線修剪器。可去除腋下的毛髮。
- F I / O 開關。I = 開啓，O = 關閉。
- G 電池固定座。
- H 電池固定座蓋。
- I 柔膚去角質刷。

使用前之準備

女用得體刀使用兩個R6 AA 1.5v的電池。強烈建議您使用飛利浦LR6 PowerLife電池。它們可充分供應連續除毛約40分鐘所需的電力。

電池含有可能會對環境造成汙染的物質。

裝電池時，請確定您的手及本產品都處於乾燥狀態。

- 1 將電池固定座蓋(H)往箭頭的方向拉，即可將它拆下(圖2)。

- 2 將電池裝入電池固定座中(圖3)。請確定電池的正(+) 負(-)電極應與正確的方向對正。

- 3 將電池固定座的蓋子裝回本產品上(會聽見'喀噠'一聲)。

- 為避免因電池漏液造成的損傷：

- ▶ 請不要讓女用得體刀直接曝曬在日光下。
- ▶ 不要讓本產品暴露在高於攝氏35度的溫度中。
- ▶ 如果將有一個月以上的時間不會使用到本產品，請將電池取出。
- ▶ 不要讓沒有電的電池留在本產品內部。

女用得體刀之使用方法

女用得體刀適合用來：

- 腋下除毛；
- 刮除腿毛；
- 刮除比基尼線的毛髮。

皮膚潮濕時

您可以將女用得體刀用在潮濕的皮膚上，例如在沐浴時。
如果您在開始除毛前先在皮膚上塗抹肥皂泡沫(用肥皂或刮毛膏)，將可以獲得最佳的除毛效果(圖4)。

皮膚乾燥時

如果您比較喜歡在皮膚乾燥的時候使用女用得體刀，請確定您的皮膚處於清潔且完全乾燥的狀態。

- ▶ 在潮濕皮膚或乾燥皮膚上使用本產品並沒有任何差別。
- ▶ 在刮毛前後，請不要直接在皮膚上塗抹含酒精的乳液。您可以視需要，灑上一些爽身粉。
- ▶ 避免將得體刀刀頭用力壓在皮膚上，因為這會對刮毛效果造成不良的影響，並可能造成皮膚刺痛。

腿部及比基尼線

- 1 將滑動開關(F)推向位置I來啓動本產品的電源(圖5)。用另一隻手繃緊皮膚使毛髮豎直。
- 2 將直修剪器(C)及得體刀刀網(D)輕輕的放在皮膚上。
- 3 以毛髮生長的相反方向慢慢的在皮膚上推動女用得體刀同時垂直的壓在皮膚上(圖6)。

- 4 將滑動開關(F)推向0位置關閉本產品的電源(圖7)。

腋下

- 1 將滑動開關(F)推向位置I來啟動本產品的電源(圖5)。

在進行腋下部位的除毛時，請將手臂高舉過頭使皮膚繃緊。

- 2 將曲線修剪器(E)及得體刀刀網(D)輕輕的放在皮膚上。

- 3 在皮膚上慢慢的推動女用得體刀。您可以根據您覺得最合適的方向，上下或左右推動女用得體刀(圖8)。

- 4 將滑動開關(F)推向0位置關閉本產品的電源(圖7)。

存放

- 1 使用後請將防敏感保護蓋蓋在女用得體刀上。此保護蓋可防止得體刀刀網及兩個修剪器損壞。

本產品的清潔

每次使用後，請清潔您的女用得體刀。

不可使用任何具有腐蝕性的清潔劑、鋼絲絨或布、汽油、丙酮等清潔本產品。

請勿施壓在得體刀刀網上以避免損壞。

在每一次使用後

- 1 關閉本產品的電源。
- 2 在水龍頭下沖洗本產品(圖9)。
如果電池固定座蓋沒有正確的緊閉，請不要清潔、沖洗、或將女用得體刀浸泡在水中。
請勿使用高於淋浴水溫的熱水來清潔本產品。
- 3 將本產品的得體刀刀頭(B)拆下(圖10)，清理儲髮室及得體刀刀頭。
- 4 將得體刀刀頭(圖11)及本產品(圖12)上的毛髮沖洗掉。
- 5 將得體刀刀頭裝回本產品上(可聽見'喀噠'一聲)。

經常性的。

正常使用下每年一次。

- 1 將本產品的得體刀刀頭(B)拆下(圖10)。
- 2 從修剪器上解開得體刀刀網(1)並將兩個零件分開(2)(圖13)。
- 3 小心的用刷子清潔得體刀刀網及刀頭組(圖14)。
- 4 將得體刀刀網置於堅硬且平整的表面上，將修剪器壓回得體刀刀網上(圖15)。
- 5 將得體刀刀頭裝回本產品上(可聽見'喀噠'一聲)。

保養與更換

- 1 每年兩次用一滴縫紉機油潤滑得體刀刀網(圖16)。

如果您每週使用女用得體刀兩次或以上，建議您每一到兩年更換一次得體刀刀網及刀頭組。

- ▶ 得體刀刀網只能以原廠飛利浦得體刀刀網(型號IP2904)進行更換。
- ▶ 刀頭組只能以原廠飛利浦刀頭組(型號IP2907)進行更換。

環境保護

在您拋棄電池時，請確定電池已經完全沒有電了。

不要將電池與一般家庭廢棄物一起丟棄，而應交由官方的回收站回收。

故障排除指引

- 1 刮毛性能降低。
 - ▶ 原因1：刀頭污損。
 - ▶ 從修剪器上拆下得體刀刀頭並解開得體刀刀網。
 - ▶ 清潔得體刀刀網及刀頭組。
 - ▶ 您可以將這兩個零件在水龍頭下沖洗進行清潔。
 - ▶ 去除任何可能卡在修剪器上的毛髮！
 - ▶ 原因2：本產品的轉動速度太慢(除毛刀發出微弱的聲響)。

- ▶ 更換電池。
- ▶ 清潔得體刀刀頭。
- ▶ 用一滴縫紉機油潤滑得體刀刀頭。

2 比平常更強烈的皮膚刺痛感。

- ▶ 原因1：得體刀刀網損壞或磨損。

- ▶ 更換得體刀刀網。

3 本產品沒有作用。

- ▶ 原因1：電池沒電了。

- ▶ 更換電池。

- ▶ 原因2：電池裝在電池固定座內的方向不正確。

- ▶ 將電池根據固定座上的標示裝入電池固定座中。

- ▶ 原因3：電池固定座沒有正確關閉。

- ▶ 將電池固定座蓋蓋在本產品上直到聽見喀噠一聲。

4 本產品在打開時掉入水中。

- ▶ 打開電池固定座蓋並等候本產品晾乾。

資訊與服務

如果您需要更多的資訊或者您有任何問題，請參觀飛利浦網站(www.philips.com)或與您所在國家的飛利浦客戶服務中心聯繫(您可以在全球保證書上找到聯絡電話)。如果您所在國家沒有飛利浦客戶服務中心，請與您當地的飛利浦經銷商或者飛利浦小家電服務中心聯繫。

제품소개

새로운 필립스 레이디셰이브를 사용하시면 빠르고 쉽고 편안하게, 마른 피부 또는 젖은 피부 위의 원하지 않는 체모를 제거할 수 있습니다.

본 레이디셰이브는 건전지식으로만 사용할 수 있습니다.

주의사항

반드시 본 사용설명서를 읽으신 후 제품을 사용하시기 바랍니다.

- ▶ 본 제품을 15°C와 35°C 사이의 온도에 보관하십시오.
- ▶ 건전지를 끼울 때에는 손이 마른 상태인지 확인하십시오.
- ▶ 규칙적인 청소와 적절한 유지보수를 해주시면 최적의 결과를 보장받을 수 있으며 레이디셰이브의 최대 수명을 보장받을 수 있습니다.
- ▶ 레이디셰이브에 물이 스며들지 않도록 하는 법
 - 건전지함의 고무 실링이 항상 깨끗하고 파손되지 않은 상태인지 확인하십시오.
 - 때때로 고무 부위에 바세린을 바르십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

- Ⓐ 보호용 캡
- Ⓑ 셰이빙 헤드. 2종류의 트리머 (C와 E)와 셰이빙 호일 (D) 포함.
- Ⓒ 수평 트리머. 팔, 다리, 비키니 라인 등의 긴 체모 제거시 사용
- Ⓓ 셰이빙 호일. 짧은 체모를 제거시 사용
- Ⓔ 굴곡 트리머. 겨드랑이부위를 면도 시 사용
- Ⓕ 전원스위치 I=켜짐, O=꺼짐.
- Ⓖ 건전지함
- Ⓗ 건전지함의 덮개
- Ⓘ 브러쉬

제품 사용 전 준비사항

레이디셰이브는 R6 AA 1.5V 건전지 2개와 함께 사용하십시오.

필립스 LR6 파워라이프 건전지 사용을 권장합니다. 새 건전지 장착시 약 40분 동안 면도하실 수 있습니다.

건전지는 환경을 오염시킬 수 있는 물질을 포함하고 있습니다.

건전지를 끼우실 때는 손과 제품에 물이 묻지 않은 상태인지 확인하십시오.

1 화살표 방향으로 잡아당겨 건전지함의 덮개(H)를 여십시오 (그림 2).

2 건전지함에 건전지를 넣으십시오 (그림 3).

건전지의 극성 (+/-)에 맞게 끼우십시오.

3 건전지함의 뚜껑을 제품에 다시 밀어넣으십시오. 찰칵소리가 들립니다.

▶ 건전지의 누출을 柄기위해:

- ▶ 레이디셰이브를 태양광선에 직접 노출시키지 마십시오.
- ▶ 제품을 35°C이상의 온도에 보관하지 마십시오.
- ▶ 1개월이상 제품을 사용하지 않을 경우에는 건전지를 분리하신 후 보관하십시오.
- ▶ 다 쓴 건전지를 제품에 남겨두지 마십시오.

제품 사용

레이디셰이브는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- 겨드랑이 부위의 면도
- 다리 부위의 면도
- 비키니 라인의 면도

젖은 피부에 사용시

레이디셰이브는 목욕이나 샤워시의 젖은 피부에 사용할 수 있습니다.

면도를 시작하시기 전에 피부에 비누거품을 만드시면 (비누나 셰이빙 크림 사용) 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

마른 상태의 피부에 사용시

레이디셰이브를 마른 상태의 피부에 사용하는 것을 선호하신다면 피부가 깨끗하고 완전히 물기를 제거한 상태인지 확인하신 후 사용하십시오.

- ▶ 젖은 피부에 사용할 때와 마른 상태의 피부에 사용할 때 차이점은 없습니다.
- ▶ 면도 전후에는 알코올을 함유한 로션을 사용하지 마십시오. 원하시는 경우, 토텔컴 파우더는 사용하셔도 됩니다.
- ▶ 셰이빙 헤드를 피부에 대고 무리하게 누르시면 면도기능을 저하시킬 수 있을 뿐만 아니라 피부자극을 유발하실 수 있으므로 삼가하십시오.

다리와 비키니 라인

- 1 전원 스위치 (F)를 I의 위치로 밀어 제품의 전원이 켜십시오 (그림 5).
제품을 잡지 않은 손으로 피부를 잡아당겨 체모가 위쪽으로 향하도록 하십시오.
- 2 수평 트리머 (C)와 셰이빙 호일을 피부에 가볍게 올려놓으십시오.
- 3 레이디셰이브를 가볍게 누르면서 체모가 자라는 반대방향으로 천천히 이동시키십시오 (그림 6)
- 4 전원스위치 (F)를 O의 위치로 밀어 전원을 끄십시오 (그림 7).

겨드랑이 부위

- 1 전원 스위치 (F)를 I의 위치로 밀어 제품의 전원이 켜십시오 (그림 5).
겨드랑이 부위의 면도를 하시는 경우에는, 피부가 잘 펴지도록 팔을 머리 뒤쪽으로 올려놓으십시오.
- 2 굴곡이 있는 트리머 (E)와 셰이빙 호일 (D)을 피부에 가볍게 올려놓으십시오.
- 3 피부 위에 레이디셰이브를 천천히 이동시키십시오.
레이디셰이브를 상하 또는 좌우 중 본인이 보다 상쾌하다고 느껴지는 방향으로 이동시키십시오 (그림 8).
- 4 전원스위치 (F)를 O의 위치로 밀어 전원을 끄십시오 (그림 7).

보관

- 1 레이디셰이브 사용 후에는 보호용 캡을 끼우십시오.
보호용 캡은 셰이빙 호일과 2종류의 트리머가 손상되는 것을 방지합니다

제품 청소

레이디셰이브 사용 후에는 항상 제품을 청소하십시오.

제품 청소를 위해 부식성 세제나 연마제, 휘발유, 아세톤 등은 사용하지 마십시오

셰이빙 호일이 손상될 수 있으므로 심하게 누르지 마십시오.

레이디셰이브 사용 후에는 항상 제품을 청소하십시오

- 1 제품의 전원을 끄십시오.
- 2 면도기의 외관도 행구십시오 (그림 9).
건전지 함이 완전히 닫히지 않은 상태에서 레이디셰이브를 물에 담근 채로 씻거나 행구거나 담근채로 두지 마십시오.
제품을 청소하는 경우에는 일반적인 샤워물보다 뜨거운 물을 사용하지 마십시오.
- 3 제품에서 셰이빙 헤드 (B)를 분리하신 후 (그림 10) 깎인 털이 모이는 챔버와 셰이빙 헤드를 청소하십시오.
- 4 셰이빙 헤드 (그림 11)과 제품 (그림 12)에 묻어있는 체모를 행구어내십시오.
- 5 제품에 셰이빙 헤드를 다시 끼우십시오. 찰칵 소리가 들립니다.

수시 청소

일상적으로 사용하시는 경우에는 매년 1회 실시하십시오.

- 1 제품에서 셰이빙 헤드 (B)를 분리하십시오 (그림 10).
- 2 트리머 유닛에서 셰이빙 호일 유닛을 꺼낸 후 (1) 두 유닛을 분리하십시오 (그림 13)
- 3 브러쉬를 이용하여 셰이빙 호일과 커터 블럭의 털을 털어내십시오 (그림 14)
- 4 셰이빙 호일 유닛을 편평하고 단단한 바닥에 올려놓으신 후 트리머 유닛을 셰이빙 호일 유닛에 다시 끼우십시오 (그림 15).
- 5 제품에 셰이빙 헤드를 다시 끼우십시오. 찰칵 소리가 들립니다.

유지보수 및 교체

- 1 셰이빙 호일과 트리머에 일년에 2회씩 재봉틀용 기름을 치십시오 (그림 16). 레이디셰이브를 일주일에 2회이상 사용하는 경우, 매 2년마다 셰이빙 호일과 커터 블럭을 교체하시는 것이 좋습니다.

- ▶ 웨이빙 호일은 필립스 웨이빙 호일 (타입명 HP2904)로 교체하십시오.
- ▶ 커터 블럭은 필립스 커터블럭 (타입명 HP2907)로 교체하십시오.

환경 보호

건전지를 버리실 때는 완전히 방전된 상태인지 확인하십시오.

건전지는 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 정해진 장소에 버리십시오.

문제해결

- 1** 웨이빙기능이 저하되었다.
 - ▶ 원인 1 : 웨이빙 헤드가 지저분하다.
 - ▶ 웨이빙 헤드를 분리한 후 웨이빙 호일 유닛을 트리머 유닛에서 분리하십시오.
 - ▶ 웨이빙 호일과 커터 블럭을 청소하십시오.
 - ▶ 두 유닛을 흐르는 물에 행구셔도 됩니다.
 - ▶ 트리머 아래에 쌓여있는 체모를 털어내십시오.
 - ▶ 원인 2 : 제품이 너무 천천히 작동한다 (면도 중에 약한 소리가 난다).
 - ▶ 건전지를 교체하십시오.
 - ▶ 웨이빙 헤드를 청소하십시오.
 - ▶ 몇방울의 재봉틀용 기름을 떨어뜨려 웨이빙 헤드에 윤기를 내십시오.
- 2** 평상시보다 강한 피부 자극
 - ▶ 원인 1 : 웨이빙 호일이 손상되거나 닳았다.
 - ▶ 웨이빙 호일을 교체하십시오.
- 3** 제품이 작동하지않는다.
 - ▶ 원인 1 : 건전지의 수명이 다하였다.
 - ▶ 건전지를 교환하십시오.
 - ▶ 원인 2 : 건전지가 건전지함에 올바르게 끼워지지 않았다.
 - ▶ 건전지함에 표시된 극성 (+/-)과 건전지의 극성이 일치하도록 하십시오.
 - ▶ 원인 3 : 건전지함이 올바르게 닫히지 않았다.

- ▶ 찰칵 소리가 들릴 때까지 건전지 덮개를 제품에 밀어 넣어십시오.
- 4** 건전지함이 열린 상태에서 제품을 물에 떨어뜨렸다.
- ▶ 건전지함의 덮개를 열고 제품을 말리십시오.

품질보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나 문제가 발생한 경우에는 본사 소비자 상담실로 문의하십시오. 전국 A/S 센터 안내는 제품보증서를 참고하십시오. * (주)필립스전자
고객상담실 : (02) 709- 1200, (080) 600-6600 (수신자부담)

