

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HWDCD1888(C024)P/TSD
DCTG162



故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的用户手册。

问题	解决方法
• 没有拨号音！	• 检查接线
	• 给电池充电
	• 使用随机交付的电话线
• 呼叫者听不清楚我的讲话！	• 靠座机近一些
	• 将座机移离其它电子设备至少一米以外
• SEARCHING... （搜索中）显示在话机上而且↓图标闪烁！	• 靠座机近一些
	• 重设设备并重新启动话机登记
• 不显示来电号码！	• 向网络运营商核实已申请该项服务

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的用户手册。

在线帮助

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



中国印刷

快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS

包装盒清单




话机




充电器



带支架的座机



电池后盖



2 节 AAA 可充电
镍氢电池



电源



电话线 *



用户手册



保修卡



快速入门指南



* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。

对于多部话机包装，您会发现一部或者多部话机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

1 连接 连接座机


1. 将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。

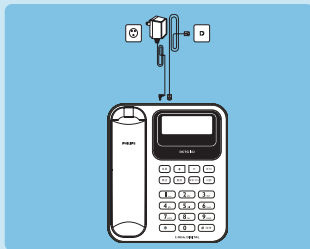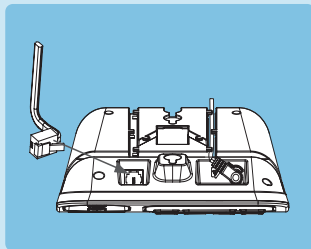


2. 将电话线和电源线连接到座机背部相应的接头上。
3. 将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插槽内。

2 安装 插入可充电电池并充电

插入电池

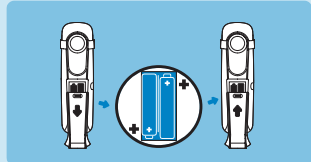

给话机充电 24 小时

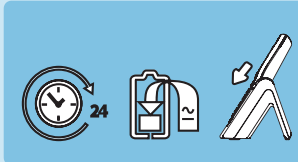

3 使用愉快

使用无绳话机拨打电话

拨出号码（最长 24 位）并按 键。

或者

按下 键占用线路，然后拨号。

使用座机拨打电话

拨出号码（最长 24 位）并从座机上提起话机。按座机上的 键开启扬声器。

或者

提起话机并拨出号码。按座机上的 键开启扬声器。

接听电话

当电话响铃时，按 键或从座机上提起话机。

结束通话

调节听筒音量

通话中，按 从 **VOLUME 1**（音量 1）、**VOLUME 2**（音量 2）或 **VOLUME 3**（音量 3）中选择音量。

设置铃声

1. 在待机模式下按 键，并滚动 到 **PERSONAL SET**（个性化设置）并按 **OK**（确认），滚动 到 **HANDSET TONE**（话机铃声）并按 **OK**（确认），滚动 到 **RING TONES**（话机铃声）并按 **OK**（确认）。
2. 滚动 到您想要的铃声并播放此铃声。
3. 按 **OK**（确认）设置铃声。发出一声确认铃声后，屏幕返回到上一菜单。

在电话簿里储存联系人

1. 在待机模式下按 键，并滚动 到 **PHONEBOOK**（电话簿）并按 **OK**（确认），按 **OK**（确认）进入 **NEW ENTRY**（新条目）。
2. **ENTER NAME**（输入姓名）将显示在屏幕上。
3. 输入联系人姓名（最长 12 个字符）并按 **OK**（确认）。
4. 输入号码（最长 24 个数字）并按 **OK**（确认）。发出一声确认铃声。