

访问电话本

座机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

从电话本里拨打电话

座机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按  键或拿起手柄便开始呼叫。

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按  键便开始呼叫。

故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

问题

• 没有拨号音

• 子机通话声音不清晰

• 子机在通话时突然断线

• 不显示来电信息

解决方法

• 检查接线并接通

• 尽可能靠近座机

• 将座机移开其它电子设备的干扰

• 座机断电（市电停电）

• 未办理开通来电显示业务

• 对方的电话已申请拨号保密

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的使用说明书。

在线帮助

www.philips.com/suppot



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



中国印刷
规格E-172

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

HWDCD1888(9)TSD

DCTG 172




快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS

包装盒清单

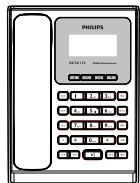


座机



子机



充电座



2个电源



双插头直线



弹线



2节充电电池



快速入门指南



三包凭证



使用说明书


* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。

对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。


1 连接

连接座机

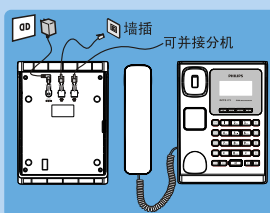

- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。
- 4、将座机及手柄用弹线连接。


连接子机

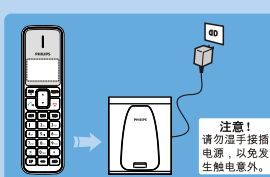

- 1、将子机放置在座机旁边。
- 2、将电源线连接到子机背部的电源插口。
- 3、将电源线的另一端连接到电源插座。

2 安装

装入两节充电电池后将子机放于充电座充电

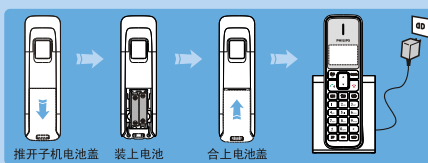

充电说明：子机装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“充电中”且“电”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“电”符号不再闪烁。

3 使用愉快

使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长32位）并按  键。

或

按下  键占用线路，然后拨号（最长32位）。

使用座机拨打电话

拨出号码（最长32位）并从座机上提起手柄。按座机上的  键开启免提通话。

或

从座机上提起手柄，然后拨号（最长32位）。按座机上的  键开启免提通话。

接听电话

当电话响铃时，座机提起手柄接听；子机拿起后按  键接听。

结束通话

要结束通话时，座机放回手柄即可；子机按  键结束通话。

调节听筒音量

通话中，按  或  调节听筒音量大小（音量1~音量4）。

设置铃声音调

在座机上：

待机状态下按  键进入设置。

选择设置→声音→来电铃→铃声。

选择您想要的电话音调（铃声1至铃声15）并按  键确认。

在子机上：

待机状态下按  键进入设置。

选择设置→声音→来电铃→铃声。

选择您想要的电话音调（铃声1至铃声15）并按  键确认。