

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HWDLCD1888(C027)P/TSD
DCTG567



快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS

访问电话簿

1. 在待机模式下按  来浏览电话簿。
2. 要查看详情，按  确认。

从电话簿拨打电话

1. 在待机模式下按 。
2. 选择您要拨打的电话簿条目。
3. 按 。
便开始呼叫。

收听自动答录机上记录的消息

按座机上的  打开自动答录机（LED 灯亮）。

再次按  关闭自动答录机（LED 灯灭）。

按座机上的  播放电话消息（最后的消息最先播放）。

按  跳过当前消息并播放下一条消息。

按  返回到上一条消息（如果消息播放当前 1 秒钟内有按键按下）。

按  重新播放当前信息（如果消息播放当前 1 秒钟后有按键按下）。

按  播放当前外出留言。

按住将录制新的个性化外出留言。当前外出留言将被覆盖。

消息播放时按  调整扬声器音量。

按  删除当前消息。

有关自动答录机功能的详细内容，请参考您新电话的用户手册。

故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的用户手册。

问题

- 没有拨号音！

- 呼叫者听不清楚我的讲话！

- 搜索中 ... 显示在子机
上而且  图标闪烁！

- 不显示来电号码！

解决方法

- 检查接线
- 给电池充电
- 使用随机交付的电话线

- 靠座机近一些
- 将座机移离其它电子设备至少一米以外

- 靠座机近一些
- 重设设备并重新启动子机注册

- 向网络运营商核实已申请该项服务

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的用户手册。

在线帮助

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written
consent of the copyright owner.




中国印刷


包装盒清单



子机

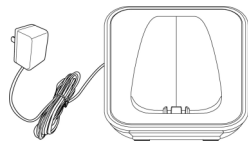

带电源充电器

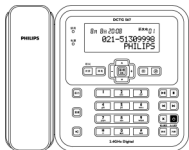

座机



电源



电话线*



用户手册



保修卡



快速入门指南

* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。



对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

1 连接

连接座机

1. 将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。

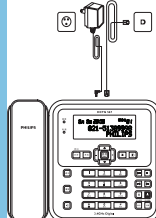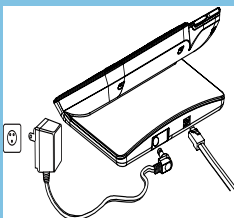


2. 将电话线和电源线连接到座机背部相应的接头上。
3. 将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插槽内。

2 安装

插入可充电电池并充电

取下贴纸



给子机充电 24 小时



3 使用愉快

使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长 24 位）并按 键。

或

按下 键占用线路，然后拨号（最长 24 位）。

使用座机拨打电话

拨出号码（最长 24 位）并从座机上提起子机。按座机上的 键开启扬声器。

或

提起子机并拨出号码（最长 24 位）。按座机上的 键开启扬声器。

接听电话

当电话响铃时，按 键或从座机上提起子机。

结束通话

要结束通话，按 键或将子机放回其座机上。

调节听筒音量

通话中，按 **+** 或 **-** 从音量 1、音量 2 或音量 3 中选择音量。

设置铃声音调

1. 按 键。
2. 选择铃声设置 > 铃声音调。
3. 选择您想要的电话音调（铃声 1 至铃声 10）并按 确认。

在电话簿里储存联系人

在子机上：

1. 按下 键进入电话簿。按 键。
2. 选择添加条目 > 输入名称并按 键。

在座机上：

1. 按下 键进入电话簿。按 键。
2. 选择 **ADD ENTRY > ENTER NAME > ENTER TEL NUMBR** 并按 键。