

MCD 700

MCL 701

MCL707

# 快速启用指南



MCD700



MCL701/MCL707



步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

## 箱中有何物品？

开箱后你应找到如下物品。

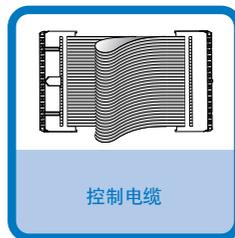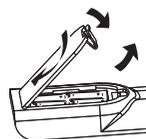

PHILIPS


## 步骤 A 连接

- 1 使用两条扬声器连接导线将扬声器连接至**SPEAKERS** (8ohm) 端子。右边扬声器接至“R”端子，左边扬声器接到“L”端子。将红色导线接至“+”极，银白色导线接到“-”极。
- 2 将随机所附的**MW环形天线**和**FM天线**连接至各自所属的端子。调节天线的位置以获得最佳接收。
- 3 使用随机所附的控制电缆将DVD播放机背面标识有**CONTROL CABLE**字样的串行接口连接至功率放大器背面的相同接口。
- 4 使用随机所附的视频接线(黄色)将DVD播放机背面的**VIDEO OUTPUT**插口连接至电视机的视频输入插孔。

### 提示

- 其他的电视连接选项请参阅用户手册。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连线和详细设定。


- 5 将DVD播放机的电源线连接至交流电源输出插座。

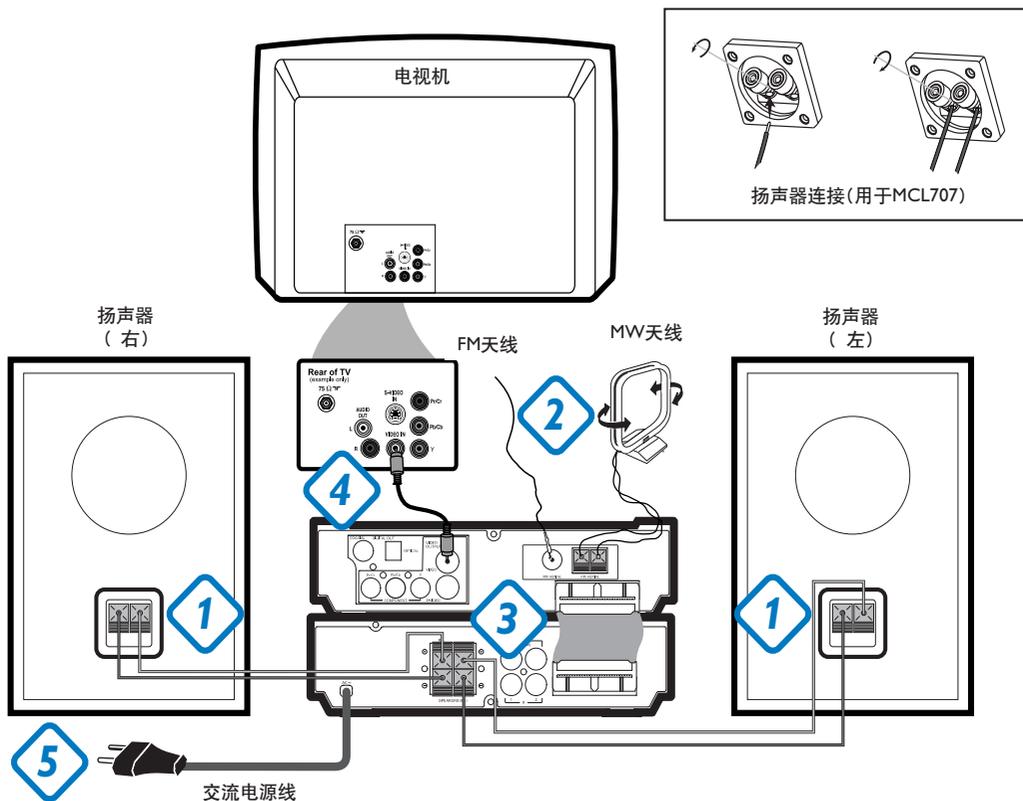

## 步骤 B 设置

### 设置电视机

- 1 按DVD播放机前面板上的**STANDBY ON**  或遥控器上的  键开启DVD机电源，然后选择DISC(光碟)声源。

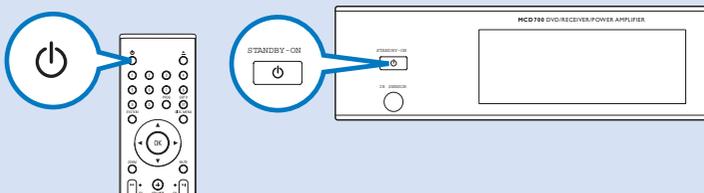



- 2 打开电视机并设置正确的视频输入频道，直至蓝色的飞利浦 DVD背景画面出现在电视机屏幕上。

#### 提示

- 详情请参阅你所用电视机的使用手册。

### 设定电视机制式和所需语言

- 1 按遥控器上的**SYSTEM**键进入系统菜单。
- 2 按遥控器上的   键进入 '初期设定页'。然后，使用遥控器上的     和  键选择与你电视机相对应的电视制式及所需的声音、字幕和碟片选单语言。
- 3 按遥控器上的   键进入 '通用设定页'，并使用遥控器上的     和  键选择所需的显示语言。

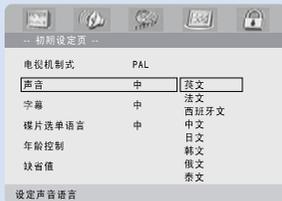
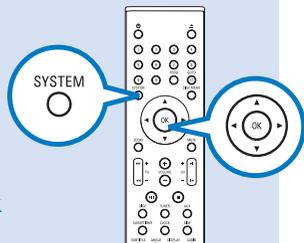


#### 提示

- 你祇可在完全停止模式下进入 '初期设定页'。

## 装入光碟

- 1 选择光碟声源，然后按DVD光碟机顶部的**OPEN+CLOSE**或遥控器上的**▲**键。

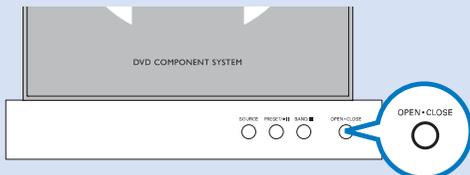

- 2 装入一张DVD光碟，印刷商标面朝上。

- 3 一个碟片选单弹出。



## 播放

- 1 使用遥控器上的**◀ ▶ ▲ ▼**和**OK**键或数字键**(0-9)**选择一个播放功能或项目。

### 提示

- 要播放其他类型的光碟，请参阅用户手册。

- 2 按**PRESET/▶||** (或遥控器上的**▶||**)键开始播放。



## 适合在本DVD机播放的光碟类型

类型	录音	播放	编辑
DVD+RW	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗
WMA	✗	✓	✗

### 重要说明!

如果逐行扫描功能被启动但相连接的电视机却不支持逐行扫描讯号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭你电视机的逐行扫描模式，或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的**SYSTEM**键退出系统选单，然后按**DISC**和“1”键退出逐行扫描。



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)