


快速入门指南

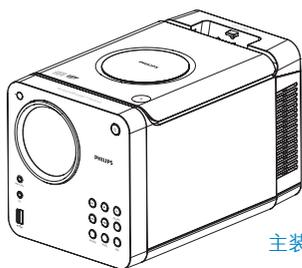


主装置



MP3 连接线 x 1



遥控器

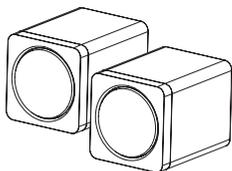

音箱 x 2




用户手册




快速入门指南

A 连接

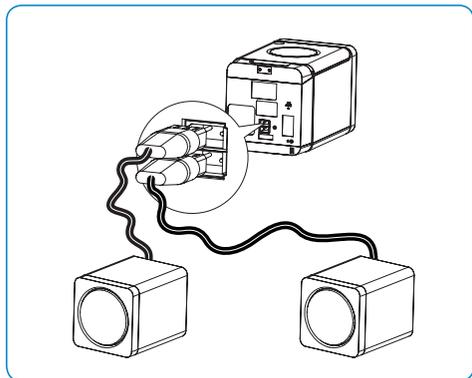


- 1 将插头从扬声器完全插到主装置的扬声器扬孔。

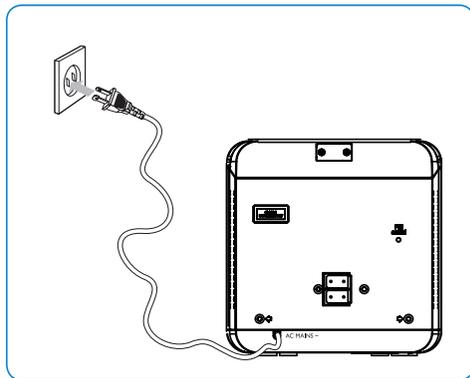


- 1 将电源插头连接至插座。

B 播放光盘

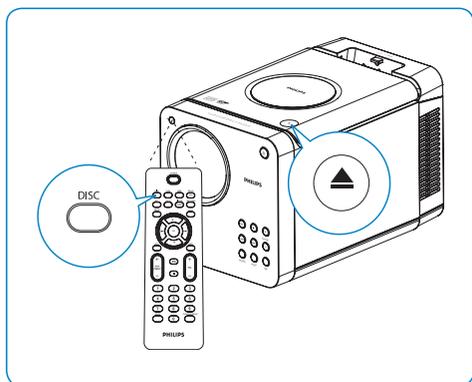


- 1 在遥控器上按 **DISC** 以选择光盘来源。
 - 2 在装置顶部面板上按 **▲**。
 - 3 将光盘放在托盘上, 然后再次按 **▲**。
 - ↳ 确保标签面向上。
 - ↳ 播放将自动开始。
- 如果没有开始播放, 请按 **◀◀▶▶** 以选择一首曲目, 然后按 **▶▶**。

C 从 USB 播放

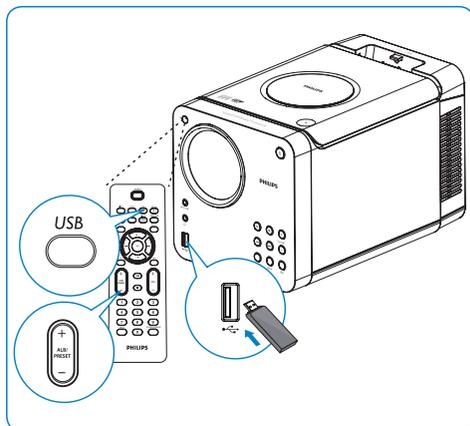


- 1 将 USB 设备的 USB 接口插入主装置上的 **USB** 接口。
- 2 按 **USB** 选择 USB 来源
- 3 按 **ALB/PRESET +/-** 选择文件夹。
- 4 按 **◀◀▶▶** 选择文件。
- 5 按 **▶▶** 开始播放。

D 从 iPod/iPhone 播放

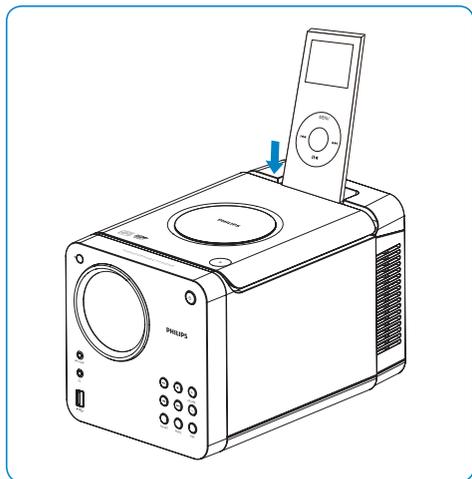


- 1 将 iPod/iPhone 放在底座中。
 - ↳ 主装置将自动切换至 iPod/iPhone 模式并开始播放。

E 收听广播

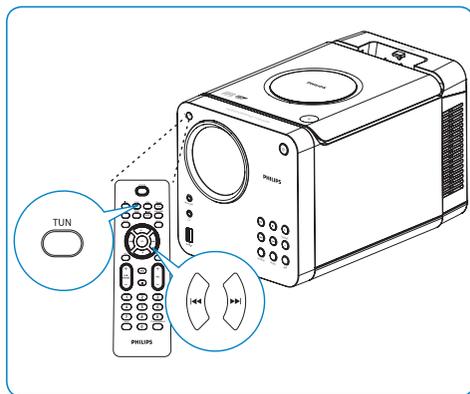

- 1 按 TUN. 选择 FM。
- 2 按住 ◀▶ 超过 2 秒钟。
- 3 重复步骤 2 可调谐至更多电台。
 - 要调谐至信号较弱的电台, 请反复按 ◀▶ 直至获得最佳接收效果。

F 设置时钟

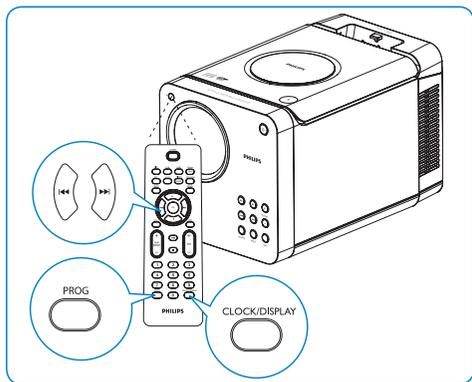

- 1 按住 CLOCK/DISPLAY 启用时钟设置模式。
- 2 反复按 PROG 选择 12 小时或 24 小时格式。
- 3 按 CLOCK/DISPLAY 确认。
- 4 按 ◀▶ 设置小时。
- 5 按 CLOCK/DISPLAY 确认。
- 6 按 ◀▶ 设置分钟。
- 7 按 CLOCK/DISPLAY 确认。

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

