

快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

箱中有何物品？


开箱后您应找到如下物品。

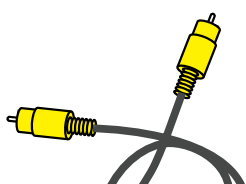


复合视频线

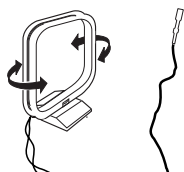

MW 天线
FM 天线

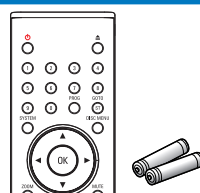


遥控器及
两个AAA 电池

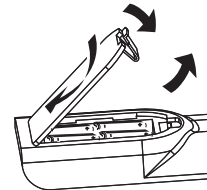

DIN OUT 连接线



快速启用指南

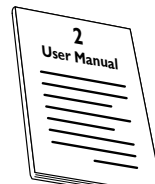


用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

提示

- 指示扬声器类型的标签贴在每个扬声器音箱〔FRONT L (左前置), FRONT R (右前置), CENTER (中置), REAR L (左后置) 和 REAR R (右后置)〕的背面。请按照扬声器插口和扬声器导线上的标记相对应的颜色 (见下图) 连接各个扬声器。
- 其他的电视连接选项请参阅用户手册。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机, 请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。

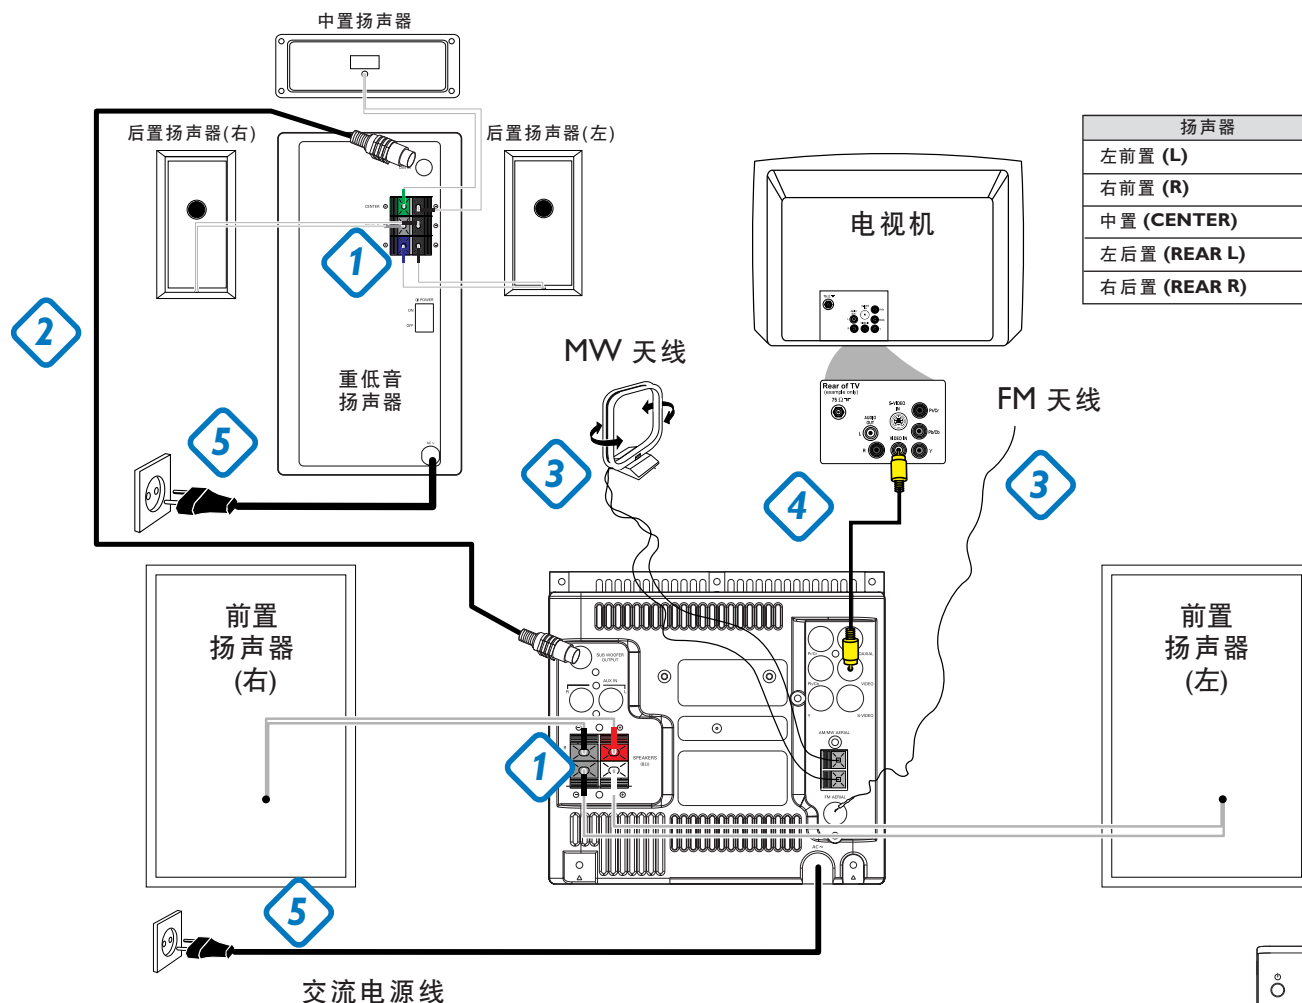

扬声器	⊖	⊕
左前置 (L)	黑色	白色
右前置 (R)	黑色	红色
中置 (CENTER)	黑色	绿色
左后置 (REAR L)	黑色	蓝色
右后置 (REAR R)	黑色	灰色

1 连接扬声器导线。

2 使用随附的 DIN OUT 电缆将重低音扬声器连接至本 DVD 机。

3 连接 MW 和 FM 天线。

4 将随附的复合视频线连接至电视机。


5 将本 DVD 机和重低音扬声器的电源线连至交流电源。

步骤 B 设置

设置电视机

1 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **DISC**) 键选择 DISC (光碟) 声源。


2 开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

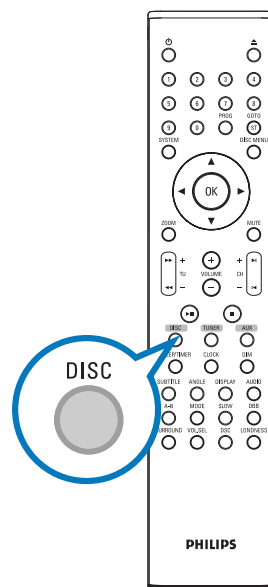

步骤 B 设置

设定时钟

- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **CLOCK** 键。
- 2 当小时数字闪动时，转动机上的 **VOLUME +/-** 旋钮或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设定小时。
- 3 再按 **CLOCK** 键，分钟数字闪动。然后转动机上的 **VOLUME +/-** 旋钮或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设定分钟。
- 4 再按 **CLOCK** 键确认所做的时间设定。

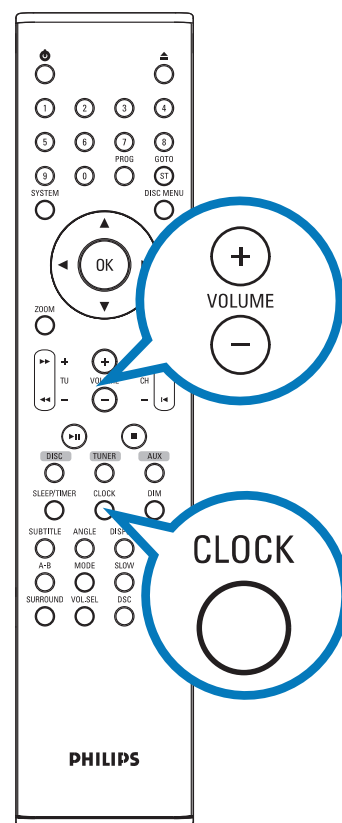


设定 DVD 菜单选项

重要事项！

如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的 **SYSTEM** 键退出系统菜单，然后按 **DISC** 键退出逐行扫描。

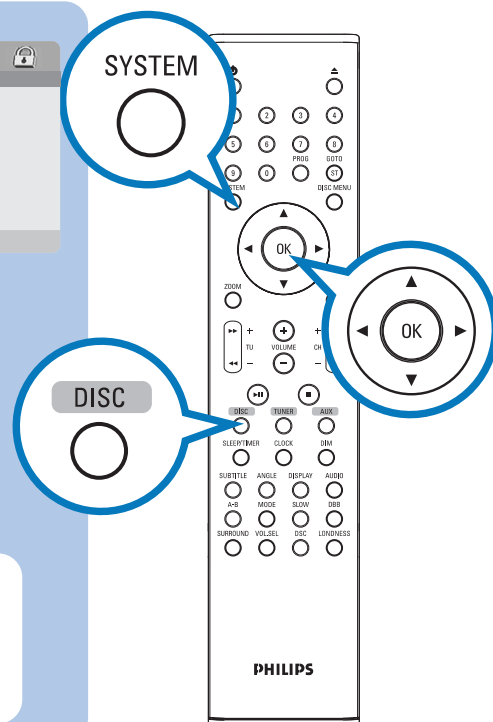

提示

— 详细说明请参阅用户手册中“开始”和“系统菜单选项”两章。

步骤 C 欣赏

播放光碟

1

按 **OPEN / CLOSE** ▲ (或遥控器上的 ▲) 键打开光碟托盘。

2


装入一张光碟 (有标签的一面朝上)，然后关上光碟托盘。

3

播放将会自动开始，否则请按 ►|| 键。

4

要停止播放，按 ■ 键。

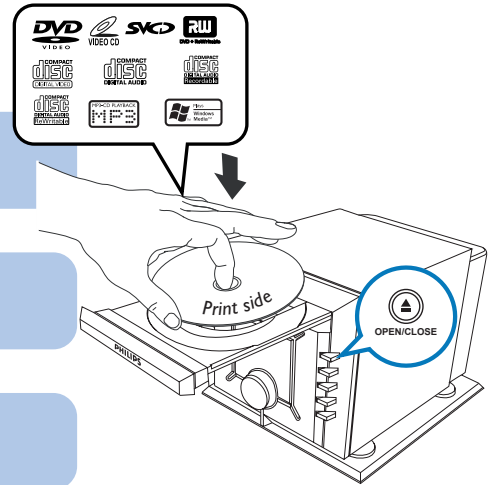

电台编程与调谐选台

1

按 **SOURCE** (或遥控器上的 **TUNER**) 键选择收音机声源 (FM 或 MW)。

2

按遥控器上的 **PROG** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。

3

按 **PRESET** ▲/▼ (或遥控器上的 **CH +/-** (◀/▶)) 直至所有想要的预设电台显示为止。

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的机主手册。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键 (例如：**DISC** 或 **TUNER**) 选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能 (例如：►|| ◀, ▶)。

