

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到GSM网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	按住  。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  或  确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
接听来电	手机响时，请按  。
结束通话	按  。
设定通话音量	在通话期间按  或  。
进入主菜单	在待机模式下，按  。
更改铃音音量	在待机模式下，按  。
查看电话簿	在待机模式下，按  。
使用电话簿	移动  或  翻阅电话簿，并按  呼叫所选姓名。
进入通讯记录表	在待机模式下，按  。
进入上级菜单	按  。
在浏览菜单时快速返回待机模式	按  或按住  。

打开 短信 菜单	在待机模式下，按  。
打开 音效库	在待机模式下，按  。
锁住 / 解除键盘锁	按住  。

循环图标

在待机模式下，按  进入主循环图标。每个图标代表操作手机的一项功能或操作。使用  或  来浏览菜单，并按  以选择菜单（或按  取消）。接着另一个子循环图标或列表将会出现。

浏览列表（电话簿、记事等）时，长按  或  键以逐页而非逐项滚动列表。

记事

一些记事会更改待机屏幕的显示（未接来电、新短信等）。按  进入相应菜单，或长按  返回待机屏幕。

目录

1. 第一次使用	4	4. 电话簿	14
插入 SIM 卡	4	电话簿设定	14
开机	5	查看电话簿	14
日期和时间设定	5	自主来电写真	15
复制 SIM 电话簿	5	查找并管理姓名	16
为电池充电	5	5. 手机设定	17
2. 主要功能	7	声效设定	17
进入并查阅电话簿	7	画面	17
拨打电话	7	热键	18
应答和结束来电	7	日期与时间	18
通话时的选项	7	操作语言	18
调节耳机音量	8	保安功能	18
更改铃声	8	网络	19
启动震动器	8	6. 消息	21
3. 输入法	9	短信	21
输入法的种类	9	短信广播	22
输入文字或数字	9	即时消息	23
T9® 英文输入	9	7. 多媒体	24
英数字输入法	10	声效	24
拼音输入法	11	图片	24
笔划输入法	12	存储器状态	24

8. 游戏与应用	25
计算器	25
闹钟	25
游戏	25
农历	26
9. 通讯信息	27
设定	27
通讯记录表	28
通讯计时器	28
10. 增值服务	29
增值服务	29
WAP	29
处理多个电话	31
图标和符号	32
注意事项	33
故障排除	36
飞利浦原厂配件	38
客户服务条例声明	39


1 • 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。


要使用手机，您必须插入一张运营商或零售商提供的有效 **SIM** 卡。**SIM** 卡上包含您申请的服务以及用于存储电话号码和短信的内存。

插入 SIM 卡


1. 卸下电池盖时，按住手机背面的锁扣并将电池盖向下滑出。

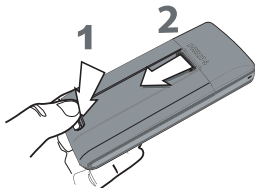


2. 将 **SIM** 卡滑入卡槽（确定其缺角对准正确位置并且连接器面向手机）然后将固定夹归位。

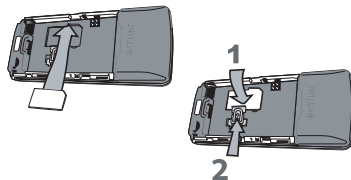

3. 将电池插入槽中（确定其电池连接器朝向手机的连接器）并按下直至卡定到位。

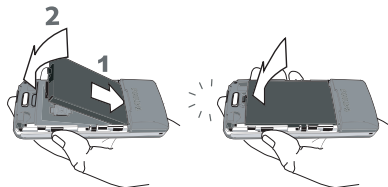

4. 更换电池盖。

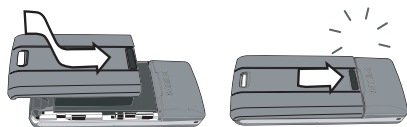

使用手机前，请揭开屏幕上的保护膜。

开机

要开机，请长按  键。手机可能会提醒您输入 PIN 码，即 SIM 卡的 4-8 位数字密码，以防止手机被盗用。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或零售商提供。若要更改您的 PIN 码，请参见“更改密码”第 19 页。按  确认。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

日期和时间设定

第一次开机时，手机将会提示您设定日期和时间。请按相应的数字键设定日期（若要删除一个数字，请按 ），接着，按同样的方法设定时间。

有关完整的日期和时间选项，请参见第 18 页。

复制 SIM 电话簿

如果您以前曾使用过手机，现在要使用同一张 SIM 卡，卡上可能含有您当前电话簿的全部或部分内容。手机会检测到这一点并发出提示，询问您是否将 SIM 电话簿复制到内置电话簿中。按  接受，或  取消。


如果此时您选择不复制 SIM 电话簿，您可以日后进行手动复制（参见第 14 页）。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

我们建议您开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。（参见电池安全信息，第 34 页）。如果取出电池，日期与时间的设定将被存储约 2 分钟。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。

1. 装好电池和电池盖后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机底座的插孔中，然后将另一端插入附近的交流电源插座上。

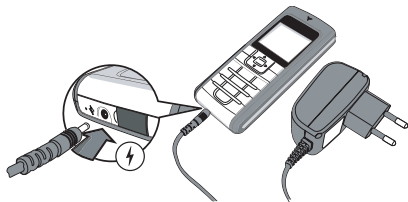

2. 电池图标显示充电状态:

- 充电过程中, 4 个充电指示条不断变化; 一般情况下, 手机完全充电至少需要 2.5 小时左右*。
- 当所有 4 个充电指示条都稳定时, 代表电池完全充电, 可以断开充电器。视网络和使用情况而定, 充足电量后最长通话时间可达 2 到 7 小时*, 最长待机时间可 200 到 680 小时*。

* 此数据是在使用首次完全充电的电池时, 由法国实验室测得, 有可能因网络状况或用户设定, 使用方式等使用情况的变化而不同。

电池完全充电后, 将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下, 请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到 IT 电源上 (仅限比利时)。

3. 如果您几天不用手机, 我们建议您取下电池。

在充电时, 您仍可以使用手机 (注意, 插入充电器后, 震动器将关闭)。如果电池完全没电, 则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

2·主要功能

进入并查阅电话簿

在待机模式下，按 。根据所选的电话簿（SIM 卡或手机电话簿，参见第 14 页），屏幕上显示的内容会有所不同。

在电话簿中，要查找姓名，选择 **<找名字>**，输入您要搜索姓名的姓氏或首字母，并按 以直接去到那个名字。

要读取您的手机号码，选择私人号码>显示内容。

拨打电话

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 。
2. 按 拨号，按 挂断。

要拨打国际电话，请按住 以输入“+”符号，作为国际前缀。有关如何处理多个电话（取决于运营商）的详细内容，请参见第 31 页。

应答和结束来电

接到电话时，如果申请了“来电显示”功能您的手机上可能会显示对方的号码。如果该号码

已储存在所选电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

1. 要接听来电，请按 。
2. 要拒接来电，请按 。如果启动了“来电转移”（参见第 27 页），则来电会被转到另一个电话号码或语音信箱。
3. 要挂断电话，请按 。

如果选择了任意键接听（请参见第 27 页），您可以按任意键（ 键除外）来接听来电。

通话时的选项

在通话期间，按 以进入通话选项。按 键返回通话屏幕。

查看电话簿

在通话期间查看电话簿。

话筒静音 / 恢复话筒声音

可让您将话筒静音，使通话对方无法听到您的声音。在通话期间，按 ，选择**静音**，并按 确认。要恢复话筒声音，请按 ，选择**恢复声音**并按 。话筒将恢复声音。

笔记本

可让您临时记下一个号码，待通话结束后，可进行保存、拨号或发送短信给此号码。

通话时的其它选项

- 短信（第 21 页）
- 通讯记录表（第 28 页）
- 挂断

调节耳机音量

在通话期间，移动 ▲ 或 ▼ 可以提高或降低音量。

更改铃声

在主菜单内，选择手机设定 > 声效设定 > 铃声选择，按  并浏览铃声列表。选择一个铃声并按  确认。

启动震动器

要启动震动器，选择手机设定 > 声效设定 > 震动器，然后选择使用。

插入充电器时，震动器会自动关闭。

3 • 输入法

输入法的种类

飞利浦手机提供六种输入模式，包括：

- 笔划输入
- 拼音输入（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）
- T9 英语输入
- 英数字输入
- 数字输入
- 标点符号输入

备注

在编辑的过程中，您可以随时按  键来变换输入模式；此时屏幕上端的状态列会显示目前的输入模式，『笔划』表示笔划输入模式，『拼音』表示拼音输入模式，『Eng』表示 T9 英语输入模式，『Abc』表示英数字输入模式，『123』表示数字输入模式。另外，可以按  键输入标点符号。

输入文字或数字

您可以利用四种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9® 英语输入法、英数字输入法、拼音输入法或笔画输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，按  键输入标点符号，按  键切换大小写。

T9® 英文输入

这是什么？



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic
通信公司的商标。

T9® 英语输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键即可拼出单词。T9® 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果根据使用的按键有多个单词可用，可以按  或  浏览单词清单，并从 T9® 内置词语数据库所建议的单词中选择（参见下面的实例）。

如何使用？

各个按键的代表如下：

-  至  可输入字母。
-  或  确认输入的字母或单词。
- ◀ 或 ▶ 浏览前一个或下一个被选单词。
-  短按清除一个字母，长按清除所有输入。
-  切换大小写。
-  选择输入模式。
-  激活 / 取消输入标点符号。

实例：如何输入单词 "Home"

1. 按    ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
2. 按 ▶ 滚动并选择 **Home**。
3. 按  确认 **Home**。

英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“Abc”英数字输入法。该输入法需要每个按键多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。

要在英数字输入模式下输入单词 "home" 您必须输入 ， (**GHI**) ，， (**MNO**)， (**MNO**)，， (**DEF**)。按  键确认编辑完成。

每个按键所对应的字母，数字和符号如下：

按键	字母数字
	空格 '.,!?"@, 按住可以输入数字 1
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ï
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	切换大小写，按住可以输入数字 0

按住按键可以直接输入按键上对应的数字。

拼音输入法

请先使用  键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。

（注：拼音输入模式仅供简体中文使用，在操作语言为繁体中文时无法使用）。

 确认 	 ABC	 DEF
 GHI	 JKL	 MNO
 PQRS	 TUV	 WXYZ ?*
 模式 T9	 	 标点符号

使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键，
 键清除。
2. 挑选拼音组合  或  键
3. 确认拼音组合  或  键
4. 挑选候选列表中的字  或  键 /
 或  键
(翻页查找)
5. 确认所选择的字  或  键
6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
7. 或按  键退出联想字的输入状态，然后按  完成编辑。

请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按 键，再使用 键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按 键来确认此拼音组合（此时符号列会出现打勾符号『』表示已确认）。再使用 键来选择所要的『王』字，然后按 键或 键来确认输入此中文字。

当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按 键或 键来选择想要的联想字，再按 键或 键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。

当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按 键退出联想字的输入状态，然后按导航键 以确定完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用 键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

确认 	横 横	
左撇 左撇	竖 竖	右捺 右捺
	横折 横折	特殊 特殊
模式 T9		标点符号 标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号  键到  键，
 键清除。
2. 挑选候选列表中的字 ◀ 或 ▶ 键 /
▲ 或 ▼ 键
(翻页查找)
3. 确认所选择的字  或  键
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
5. 或按  键退出联想字的输入状态，
然后按  完成编辑。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将在中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再

加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： - +  | +  / +  \
2. 田： | +  7 +  - +  |
+  - + 
3. 加： ? +  / +  | +  7
+  -
4. 凉： \ +  ? +  \ +  -
+  | +  7 +  - +  ?
+  / +  \
5. 陈： ? +  | +  - +  ?
+  ? +  / +  \ +  +
(重复 4 次此键 ▶)

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按  键退出联想字的输入状态，然后按导航键  以确定完成编辑工作。

4 • 电话簿



该菜单可以让您管理您的联系人。该电话拥有两个用于存储联系人的电话簿：**SIM 卡电话簿**和**手机电话簿**（您可以存储多达 **1000** 个姓名）。在任何一个**电话簿**中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

您手机内的电话簿与其它功能共享手机内存容量。因此，它们相互影响：创建的姓名越多，可储存的事件越少，反之亦然。如果其它功能（声音、图片等）没有大量使用手机内存，则最多可存储 1000 个姓名。

电话簿设定

电话簿选择

该菜单可以让您设置所使用的**SIM 电话簿**或**手机电话簿**。添加到此电话簿中的姓名可以通过**复制到 SIM 卡**或**复制到手机**选项进行复制。

手机一次只能管理一个电话簿，并且忽略另一个电话簿的信息：例如，如果两个电话簿上都有 "Smith" 这个名字，而如果您删除了手机中的 "Smith"，该姓名仍会保留在 SIM 电话簿中。

清空电话簿

删除所有姓名。该选项只适用于手机电话簿，不适用于 **SIM 卡电话簿**。

全复制到手机

如果首次开机时，取消或中止自动复制 **SIM 卡** 电话簿，您可以使用此选项手动复制。

群组设定

允许您管理、重命名群组，并给其指定特定的旋律和图片。请参见“自主来电写真”第 15 页。

查看电话簿

从待机模式，按 **▼** 以进入列表。姓名将被添加到选中的电话簿中。

在 SIM 卡电话簿中添加姓名

1. 在列表中选择 **< 新 >**。
2. 输入姓名，然后输入电话号码，再选择指定给该姓名的号码类别：**电话号码**、**传真号码**或**数据号码**并按 **OK** 确认，把此姓名储存在电话簿中。

号码最多可以包含 40 个数字，具体取决于您的 SIM 卡。输入所有号码，包括带有国际前缀、国家代码和区号的本地号码，这样您就可以在任意位置拨号。

在手机电话簿中添加姓名

1. 在列表中选择 **<新>**。
2. 输入联系人的姓氏，然后输入名字（最多 20 个拉丁字符）；姓氏和名字两个字段中可有一个为空，但不能全为空。
3. 然后选择 **号码类型**。数字字段最多可容纳 40 个数字和 1 个“+”号，字母数字字段（电子邮件和记事簿）最多可容纳 50 个拉丁字符。每位联系人最多可附有 5 个数字字段（例如 2 个手机号码，3 个工作电话），1 个电子邮件地址和 1 项记事簿。
4. 如有必要，为该联系人选择所属的群组。

私人号码

列表中的 **<私人号码>** 选项应包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。

该选项中虽然所有字段都可以为空，但“私人号码”项目不能删除。

紧急号码

紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。

自主来电写真

仅在选择手机电话簿时，此功能才可用。

自主来电写真功能允许您以特定的名称（“朋友”、“办公室”等）、特定图片和特定铃声设定个性化的群组。电话簿中的一个或多个联系人可以列入一个群组中：当该群组中的联系人来电时，该群组指定的图片将出现在屏幕上。该群组的预定铃声也将响起。

1. 选择 **电话簿 > 电话簿设定 > 群组设定**。选择要识别的群组。
2. 重命名群组，并选择要指定给该群组的铃声和图片。
3. 返回待机模式，按  显示电话簿内容。选择要列入此群组的联系人，按  然后选择 **选择群组** 并选择所需群组。

查找并管理姓名

在待机模式下按  以进入**电话簿**。要查找姓名：

 至 

直接按相应的字母数字键搜索电话簿中的姓名，例如按两次  可以进入字母“U”，手机会选中列表内第一个以这个字母开始的名字。

您还可以使用显示在手机电话簿中的<找名字>选项。

SIM 电话簿

选择 SIM 卡电话簿中的姓名，并按  两次以进入下列选项：

- 拨号
- 发送短信
- 快速拨号
- 复制到手机
- 删除
- 更改

手机电话簿

选择手机电话簿中的姓名，并按  进入下列选项：

- 拨号
- 发送短信
- 修改名字
- 选择群组
- 删除
- 显示内容

选择**显示内容**以进入所有已保存的数字或字段列表。选择 **<新>** 以创建新字段或选择其中一个号码，并按  以进入下一层选项，其中包括：

设为缺省值

您输入的第一个号码将成为默认号码。该选项允许您设定另一缺省号码。

复制到 SIM 卡

将手机电话簿中的号码复制到 SIM 卡电话簿上。

显示内容

显示选中字段的内容。

修改类型

更改所选号码的字段类型。

修改

更改号码。

删除

删除所选字段。

更改

更改号码或字段内容。

拨号

拨打该号码。

发送短信

向该号码发送短信。

快速拨号

设置并拨打快速拨号。

字母数字字段只能被更改或删除。

5 • 手机设定



该菜单可让您更改现有设定的相关选项（如声效设定、日期与时间、保安功能等）。

声效设定

铃声音量

按 ▲ 或 ▼ 可以调整铃声音量，从**静音**至**音量渐高**。

此设定也适用于短信提示音。

铃声选择

让您选择铃声。此列表还包括您储存的旋律。滚动列表，稍等一会儿即可听到播放的旋律。

如果启动了静音模式，您将听不到铃声。

震动器

用于设定在接到来电、收到短信以及闹钟响铃时**使用或不使用**震动器。

当您连接充电器或点烟式充电器时，震动器将保持为关闭。

低电量提示

允许您**使用或不使用**电池电量过低告警。

分钟提示音

允许您**使用或不使用**通话过程中每分钟鸣响一次以帮助您管理通话时间的蜂鸣告警。

键盘音

用于将键盘音设为**使用或不使用**。

短信提示音

用于将以下各项的提示音设为**使用或不使用**：设为**使用**时，可以从铃声列表中选择所要的提示音。

画面

屏幕保护器

当设为**使用**时，将在待机模式下，通过您所选择的手机中已储存的 **jpeg** 图片显示幻灯片。选择图片，并按  启动屏幕保护器。

设为使用时不能实现此功能。

背景光

在接到来电或短信、浏览菜单等时将启动背景光。请选择其中一个可用值。

关闭此功能可提高手机的省电能力。

墙纸

用于将待机模式下显示的主屏幕墙纸设定为**使用**或**不使用**。

只有 JPEG 格式的图片才可用作墙纸。

明暗对比

您可以选择不同级别的明暗对比。

热键

您可以将特定功能或联系人指定给一个热键。

热键为默认配置，例如，**表示静音，但您可以重新设定（仅限于从****到****键）。以下热键已锁住：****（拨打语音信箱）和****（拨打国际电话）。依您的服务供应商而定，其它热键也可能已预先设定，不能再更改。**

在  至  中选择一个键，然后按 。如果所选键已设定，按  并选择**更改**。浏览列表选择要给此键指定的功能并按 。如果选择**快速拨号**，要求您在电话簿中选择一个联系人。要使用热键，只需在待机模式下，按住已设定的键。

日期与时间

时钟显示

用于选择在待机模式下显示的**指针式**、**数字式**、**微型数字式**或**不显示时钟**时间格式。

时间设定

用于通过按相应的数字键设定时间。您也可以通过移动  或  来按分钟增加或减少时间。

日期设定

用于通过按相应的数字键设定日期。您也可以通过移动  /  设定日期。

操作语言

可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。按  /  以选择操作语言，然后按  确认。

保安功能

PIN 码保护

PIN 码保护可以设为**使用**或**不使用**。如果设为**使用**，您需要在开机时输入 PIN 码。视您的 SIM 卡而定，手机的某些功能或选项可能需要您输入 PIN2 密码。这是由运营商向您提供的密码。

如果此选项设为不使用，您不能更改 PIN 码。

更改密码

用于更改 PIN 和 PIN 2 码。

如果您连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到网络运营商或零售商处索取 PUK 码。如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的运营商或零售商联系。

公用电话簿

用于管理称为公用电话簿列表的特定电话簿列表，并通过电话簿限用选项，将呼叫限定到此列表。

此功能视您所申请的服务而定，并需要 PIN2 码。该选项的启动也适用于 WAP。

公用电话簿 用于创建、编辑和修改公用电话簿列表。需要 PIN2 码。

电话簿限用 仅限拨打公用电话簿列表。在此情况下，您只能访问公用电话簿列表中的姓名，而无法访问主菜单电话簿中的姓名。

通讯限制

该功能依您的网络而定，并需要一组由您的运营商提供的通话限制密码。

该菜单可让您通过限制不同的拨出和 / 或拨入的功能将手机的使用限制至特定的通话方式。在各种通话中，该状态选项可以让您查看通讯限制的状态。在该设置中，禁止拨出与禁止拨入选项可立即用于各种类型的呼叫。限制密码选项可以让您修改限制密码。

自动键盘锁

允许您设置手机待机时的延时自动键盘锁定。接收来电或拨打紧急呼叫时，键盘将解除锁定。在待机模式下，长按  可解除键盘锁定。

网络

重新注册

在选择手动模式后，将为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，并按 。

优先网络

用于创建一个优先网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设定登录网络。

上网设置

此菜单允许您创建若干数据模式：当使用 WAP 时，将使用所选模式连接网络。

下面所述的所有选项视网络运营商和/或所申请的服务而定。连接时出现的错误信息主要是由于参数错误。请在第一次使用时联系您的网络运营商，获取详情。某些运营商会以短信方式发送上网参数。一些预先配置的模式可能已锁，以防止被重新设置和重命名。

选择列表中的项目并按  以进入下列选项：

- 修改名字 重新命名所选模式。
- 查看 显示所有已存数据模式参数。
- GSM 设定 更改 GSM 设定：
 - 帐户名，
 - 口令，
 - 上网号码 运营商提供的用于输入建立连接所需的上网号码（ISDN 或模拟号码），
 - 断线时限 手机自动断开网络连接的等待时间（输入一个超过 30 秒的数值）。

6 • 消息



短信

短信菜单可让您发送附加预先定义的声音、动画或图片的短信（SMS），并且管理收到的短信。

发送短信

您可通过此菜单将短信发送至一个或多个收件人。

1. 可以从三种类型的短信中选择：

< 新 > 发送新短信。

上次写的短信 编辑、修改并重发上一条已经发出的短信。

预设短信 选择预先设定的短信，然后发送。

2. 输入文字然后按 访问下一个选项：

储存短信 可让您将当前的短信储存到**发件箱**菜单。

发送 确认信息并选择收件人。

附加声音 附加旋律。

附加图片 附加 BMP 图片或动画。

您最多可以随短信发送2个不同类型的附件。动画和图片具有排他性：如果首先选择动画，然后选择图片，则只有图片会被附加到短信中，反之亦然。

某些图标、动画和声音是您的手机中预设的，并作为标准配置随手机提供。您不能发送受版权保护的图片和声音。

3. 在选择**发送**后，选择 **< 加收件人 >** 以开启电话簿或选择 **< 新 >** 以添加新号码。
4. 选择 **< 加收件人 >** 以添加收件人。重复此步骤，以添加其他收件人。在邮件列表中选择收件人，可以将其从列表中删除或编辑该号码。
5. 选择**立即发送**以发送短信。

已发送的短信保存在发件箱。

阅读短信

查阅您的短信。显示短信后，可按 进入以下选项：

回复 向发件人发送一条短信。

短信编辑 编辑及转发所选短信。

附件不能转发。

删除全部 一次性删除所有短信。

删除 删除已选短信。

移动到档案

将短信储存在手机存储器中。可以选择**短信 > 短信存档**，查询已存储的短信。

将短信移到存档列表会将其从已读短信列表中删除。

储存号码

储存短信发件人号码。

回电

回电给短信发件人（需要运营商支持）。

提取号码

如果该短信中含有数字号码，并且此号码用双引号括起，（可同时包括以及提取多个号码）。

短信设定

该菜单可让您通过下列选项将您的短信个性化：

短信中心

可供您选择预设短信服务中心。如果在您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

签名

缺省情况下，您的签名就是您的电话号码，会出现在短信的底部。您可以编辑或更改签名。

短信有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时限。

该功能依您所申请的服务而定。

收发送状况

设为**使用**时，将通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。

该功能依您所申请的服务而定。

自动储存

设为**使用**时，将把已发送短信自动保存到**发件箱**菜单。

短信存档

此菜单允许您查看所有储存的短信，不论是已发送、已接收还是未发送短信。选择短信，然后按  以访问以下选项：**删除全部短信**、**删除全部已存档短信**、**回复**、**短信编辑**、**储存号码**或**提取号码**。

短信广播

该功能依您所申请的网络服务而定。

您可以管理定期传送给所有网络订户的短信广播。有关详情，请咨询您的网络运营商。

即时消息

用于将即时消息功能设为使用或不使用。如果设为使用，则在待机模式下自动显示所接收的短信（SMS）。

向下滚动以阅读，按  两次可快速进行回复：首先进入编辑屏幕，然后发送您的短信。手机将自动返回待机屏幕。

如果您在阅读短信时又收到另一条短信，请回复第一条短信或按  退出。然后，手机将显示第二条短信。

7·多媒体



声效

此菜单用于管理和听取手机中储存的声音。选择声音并按  进入以下选项：

全部删除

一次性删除所有声音。

插入的受版权保护的铃声无法删除。

删除

删除所选声音。

设为铃声

将所选铃声设为来电铃声。

设为短信提示音

将所选声音设为短信提示音（参见第 17 页）。

更改铃声名

用于修改铃声名。

图片

此菜单用于管理和显示手机中储存的图片。要进入图像屏幕，请选择列表中的图片并按 。然后按  进入下列选项：

删除全部

一次性删除所有图片。

插入的受版权保护的图片无法删除。

删除图标

删除所选图片。

更改图标名

给图片重新命名。

设为墙纸

将图片设为墙纸（参见第 18 页）。

如果没有足够空间储存新图片，必须先删除一些其它图片以释放内存。

存储器状态

此菜单用于显示手机中可用内存百分比。多个功能共享手机存储容量：图片簿和音效库、已存档短信、电话簿条目，等。

按  查询总体内存状态（KB）。再次按  进入每个功能所用内存的详细列表。

如果在保存新项目时，显示“列表已满”，您必须删除一些项目才能创建或添加新项目。

8 • 游戏与应用



计算器

此菜单提供以下功能：

加	按 ▸ 或
减	按 ◀ 或
乘	按 ▲ 或
除	按 ▼ 或
等于	按 或

屏幕帮助会提示您使用哪个导航键来输入算式符号。

使用键盘输入数字。按 更改数字。按住 输入小数点。计算器可精确至小数点后两位，并可四舍五入至更高位的小数数字。

闹钟

此菜单用于设定闹钟（最多 3 个闹钟）。选择闹钟并按 ▲ 或 ▼ 以便将其设为使用或不使用。如果设为使用，输入时间并按 ，选择频

率（单只一次，每日一次或周末除外）并按 。然后在列表中选择铃声。

即使已经关机、铃声音量设为静音，闹钟仍会响铃。按任意键停止闹钟铃。

打盹模式

允许您将打盹模式设为使用或不使用。此模式设定适用于所有闹钟。

闹铃响起并且打盹模式设为使用时，按任意键（ 键除外）以暂时停止闹响或等待闹响时间用完。大约几分钟后闹钟会再次响起。要停止闹钟重复响起，在闹铃响时，按 键两次。

闹响九次之后，懒人闹钟自动关闭。

游戏


您的手机提供了 3 种游戏：拆墙游戏，贪吃蛇，大智者。

拆墙游戏

目标：用球打击并摧毁砖块。



左右移动球拍。



掷球。

贪吃蛇

目标：让蛇吃下食物而不碰到墙壁。

 / 

使蛇左右移动。

 / 

使蛇上下移动。

大智者

目标：找到正确的组合。

使用  至  键输入符号 (如屏幕所示)，然后按 。

农历

本菜单通过对输入的阳历日期的转换，得到该阳历日期相对应的中国农历。

要求日期与时间信息的功能（例如，记事本记事）仅依据阳历日期。

按  进入日期编辑窗口。如果需要，按相应键更改日期，然后按  转换到农历模式。

9 • 通讯信息



设定

此菜单用于设定所有通话选项（来电转移、来电等待等）。

来电转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于电话簿），这适用于：**数据通讯**、**语音通讯**和**传真通讯**。

将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码（参见下文）。此功能依您所申请的服务而定。

无条件转移 无条件转移选项将转移所有来电。

警告！选择此选项后，您将接不到任何来电，直至您取消此功能为止。

**无人接听时
联络不到时
本机占线时** 这些选项用于选择您想转移来电的条件。

**所有条件下
查服务状态** 在上述所有条件下转移来电。
可让您查询所有来电转移的状态。

语音箱号码

该菜单用于输入语音信箱号码（如果您的 SIM 卡上没有语音信箱号码）。

在某些情况下，您可能必须输入两组号码：一个用来听取语音邮件，另一个用来转移来电。请咨询您的网络运营商获取详情。

自动重拨

如果此选项设为**使用**，并且您呼叫的对方占线时，手机将自动重拨此号码，直到接通或者达到最大重拨次数（10）为止。

重拨间隔时间会随每次重拨逐渐增加。

任意键接听

当此选项设定为使用时，您可按任意键接听来电， 键除外。

来电等待

启动该选项后，如果在通话时又有人呼叫，将发出蜂鸣声。**查服务状态**选项可以查看来电等待的启动情况。

该功能视您所申请的服务而定。请咨询您的网络运营商。

发送本机号

用于向对方显示或隐藏您的身份。选择[查服务状态](#)查看启动了哪种选项。

通讯记录表

此菜单可提供一份已接收及拨出的通讯记录表及通话的详细资料。

选择一个通话，并按 查询所选通话的日期、时间、号码及通话状态。如果号码存储在所选电话簿中，则显示相应的姓名。

再按 进入菜单选项：[呼叫](#)、[删除](#)所选择的通话、[全部删除](#)将通讯列表复零、[发送短信](#)或[储存](#)号码（如果您的电话簿中没有储存该号码）。

通讯计时器

此菜单可供您控制拨入和拨出通话的时间。

下面提到的选项需要申请服务。

累计时间 显示自从上次复零以来所有[拨出](#)和[拨入](#)通讯的总时间。

重设 复零全部通讯计时器。

10 • 增值服务



增值服务

增值服务功能表的多数项目取决于运营商，并需依您所申请的服务而定。因此，您不一定能够使用所显示的功能。有关可使用的服务及费用的详情，请咨询您的网络运营商。

所提供的服务可能涉及拨打一通电话或发送一条短信，因此您可能需要付费。

WAP

可让您进入随网络提供的服务，例如新闻、体育、天气等。

如果您的手机已预先配置，您无须改变本书所述的设定。部分运营商可以远程设定。

要启动WAP连接，请选择**增值服务**>**WAP**>**主页**；

移动 ▲ 或 浏览当前网页。



按

选择突出显示的项目。

按

返回前一页。

按住

结束 WAP 连接。

您也可以按 键选择选项 > 退出并按 。

手机将根据您在手机设定 > 网络菜单中的定义连接网络。（参见第 19 页）。

主页（Homepage）

启动 WAP 连接后所出现的首个 WAP 网站。主页已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。要更换当前主页，请参见“设置”第 30 页。

收藏夹

该菜单可让您直接储存您最喜爱的 WAP 网址，并快速访问列表中的这些网址。

浏览 WAP 网页时按 ，然后选择收藏夹：标题和网址将自动被正在浏览的网页信息所填充。

选择 < 添加书签 >，开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。按 ，并使用同样的方法输入 WAP 网址。

< 管理书签 > 可让您删除或编辑已存书签。

输入地址

该菜单可让您输入 WAP 网址，选择该网址后就可以直接连接（这是一种无须将 WAP 网址保存为书签就可以快速进入的方法）。

输入到该菜单并至少连接一次的所有网址将显示在网址列表中。选择一个项目并按  以重新连接相关网页，无须再次输入完整网址。

设置

编辑主页 更改**主页**标题和网址。

选择配置文件 该菜单可让您选择一个可用的配置文件。

以下所有连接设定将适用于已选的配置文件。

网络 **选择连接**可让您选择已在**网络 > 上网设置**定制的数据模式（参见第 20 页）。

代理服务器地址以及**代理服务器端口**可让您在使用已选配置文件启动 WAP 连接时，指定一个网关地址和端口号码。

Push 收件箱

该菜单可让您自动阅读和管理通过网络和 / 或运营商发送给您的消息。Push 信息包含 URL，可让您迅速访问相关 WAP 服务：按  直接连接至 WAP 网站。

如果您的 Push 收件箱已满，将显示一条消息，要求您删除 WAP > Push 收件箱中的一些信息。

选项

浏览 WAP 网页时，按  键可进入以下选项：

主页 进入 WAP 网站的主页。

返回 返回先前浏览页。

前进 进入下一浏览页。

刷新 重新载入当前浏览页。

设置为主页 将当前浏览的 WAP 页保存为默认主页。

另存为 ... 将网页上显示的图像保存下来，并将其储存在**图片簿**中。

退出 结束 WAP 连接。

处理多个电话

取决于您所申请的服务。

拨打第二通电话

在通话时，您可以拨打号码（或选择电话簿中的联系人）并按 。第一通电话将被保持，并开始拨打第二通电话。然后按  以访问以下选项：

- **切换通话**，在两通电话之间切换。
- **来电转移**以连接两通电话。在完成转移后，您的连接即会被中断。
- **会议**将通话者加入一个会议通话中。
- **挂断**以结束当前通话。
- **静音**

您还可以使用 **◀ 和 ▶ 切换通话。**

接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示哔声，同时在屏幕上显示**来电等待**。然后您可以：

- 按  接听第二通来电（第一通来电被保持）。然后按  并选择：
- **切换通话**在两通电话之间切换，
 - **会议**将新通话者加入一个会议通话中。

按  拒接第二通来电。

按  选择**结束通话**以结束当前通话并接听来电。

要接听第二通来电，您必须已关闭来电转移（参见第 27 页）并启动来电等待（参见第 27 页）。

会议通话

会议通话允许您同时与多达 5 个呼叫方通话。

1. 与会议中的第一个号码建立一般通话，然后建立第二通电话。
2. 按  并选择**会议**。
3. 重复以上步骤直到接通五名呼叫方。
4. 选择**撤销成员**可让您切断成员与会议通话的连接，或选择**私人通话**以便与该成员进行单独通话（其它成员将被保持）。
5. 按  以终止会议通话。

如果在会议通话期间有来电，同时会议呼叫方不到五人，您可以接听来电并将此成员加入会议通话（若已有五名呼叫方在线上，您可以接听此新来电，但是不能将它加入会议中）。

图标和符号

在待机模式下，外部屏幕或主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方：请移到另一个位置。



静音 - 来电时手机不发出响铃。



振动 - 来电时手机震动。



短信 - 您已收到一条新短信。



语音邮件 - 您已收到一个新的语音邮件。



电池 - 指示条显示电池电量水平（4 条 = 满，1 条 = 电量不足）。



闹钟 - 已启动。



键盘锁 - 已启动。



漫游 - 在手机注册另一个网络时显示（特别是在国外时）。



短信已满 - 短信内存已满。删除旧短信以接收新短信。



无条件来电转移 - 所有语音来电转移至不同于语言信箱的号码。



无条件转移至语音信箱 - 所有来电转移至语音信箱。



主网域 - 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。



GSM 网络 - 手机已连接至 GSM 网络。
接收效果 - 条码越多，接收效果越好。



即时消息 - 选项设为**使用**。



内存已满 - 手机内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



Push 消息 - 您已在 WAP Push 收件箱中收到消息。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率（900/1800 MHz）传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率（0.01 至 2 瓦）。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性（参考 89/336/EEC）和低电压规定（参考 73/23/EEC）。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证（CCC）的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

如果您在较长时间不使用手机，应关机和拆下电池。此外，预防未经授权使用手机的行为：请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 GSM 技术）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持**15 厘米**以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了**24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。

- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（**>60°C 或 140°F**），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。
请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：
在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。
如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 **EcoEmballage**）的非常经济的做法。



塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装（参见第 4 页）。确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中（参见第 5 页）。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时， 屏幕上显示 已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码（PUK）。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

不显示 信号符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中会在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试着重新连接网络（特别是在国外时）。如果您的手机附外用天线，请确保天线的位置正确，或与网络运营商联系请求协助或查询网络信息。

按键后， 屏幕无反应 （或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。
有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

手机不能返回 待机屏幕

按住 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

手机不能显示 来电者的 电话号码

此功能要视网络 and 所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 1 或匿名通话。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送 文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收和 / 或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能不接收。

在为手机充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

屏幕上显示SIM 出错

您不确定手机是否正常工作接收来电

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

屏幕提示：插入SIM卡

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 4 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

要接听来电，请确保“有条件来电转移”或“无条件来电转移”中的任何功能都没有启动（参见第 27 页）。

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 4 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的低

手机在车内无法正常操作

手机无法充电

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能（Wap、红外线、蓝牙等）。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中（参见“为电池充电”第5页）。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

说到性能表现……飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

点烟式充电器

给电池充电并可插入任何汽车电源插座。

免提车用组合

专为使用飞利浦手机而设计的免提车用组合，便于使用，同时可以提供高质量的音频效果。使用时，只需轻松地将配件插入汽车备用插座中即可。

在某些国家中，禁止开车时打电话。为了安全和安装方便，我们建议由专业技术人员来安装免提车用组合。

精美考究的耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便途径。只需按下此按钮即可接听来电。只需按此按钮接听来电。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，

包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：**4008800008**

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。