

# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 锁屏界面

锁屏界面由以下部分组成：



在锁屏界面，拖动屏幕上的圆圈至屏幕下方，与屏幕下方的圆圈结合后即可解锁。

## 按键

了解主要按键如何操作：

按键	描述	功能
	拨号键 / 接听键	拨打或接听电话。
	挂机键	结束通话；
	切换主屏键	进入主屏切换窗口。
	返回键	返回上一层菜单。

	功能表键	进入快捷功能菜单。
	开 / 关机键；	长按开启 / 关闭手机；
	开启 / 关闭屏幕	点亮 / 关闭屏幕显示。

## 待机屏幕

手机默认提供三个待机屏幕，分别为主屏 1、主屏 2 和主屏 3。您可用手指向左或向右滑动切换主屏。



## 设置待机屏

在待机屏幕，按  设置您的功能屏：

按键	描述	功能
	添加	添加应用程序 / 快捷方式 / 内置工具 / 外部工具到屏幕。
	壁纸	进入图片 / 壁纸库选择新壁纸。
	修改标题	修改待机屏的标题。
	设置	设置绚丽主屏 / 屏幕切换效果 / 屏幕页数及锁屏设置。

## 删除和恢复应用程序图标

- 1 在待机屏长按要删除的应用程序图标，直到应用程序图标翻转且旁边出现垃圾桶图标。



- 2 点击 ，即可删除应用程序图标。



- 3 删除应用程序图标后，若想恢复，请在删除的应用程序图标空白处长按，弹出提示框后，选择应用程序，点按您要恢复的应用程序图标。

## 手写笔

首次开机时，您需要按屏幕指示进行校准，以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示（或进入  > 基本设置 > 触摸屏校准）。

## 应用程序介绍

了解一些手机应用程序的含义。使用触笔单击屏幕上的应用程序图标。

图标	描述	功能
	音乐随身听	收听在线音乐及本地音乐。
	飞信	中国移动提供的综合通信服务。
	139 邮箱	通过手机收发和管理邮件。
	我的收藏	包含音频、视频、图片、百宝箱、所有文件。
	浏览器	连接网络，进入显示中国移动相关网页和其他常用网页。

	MM	运营商提供的移动应用商场。
	移动梦网	进入 <a href="http://wap.monternet.com">wap.monternet.com</a>
	手机导航	用户可以通过手机导航定位，搜索城市等。
	电话	拨打电话。
	消息	创建消息和收发消息等。
	通讯录	新建和查找联系人等。
	号簿管家	包含号簿更新和网络查询。
	金软 Office	查看设备中 Word、Excel、PowerPoint、PDF 等文档。
	视频	查看视频文件。
	图片	查看图片。
	搜索	搜索手机中的文件等。
	闹钟	设置闹钟。
	录音机	录制声音。
	相机	进行拍照和摄像。

	计算器	使用 +, -, x, ÷ 简单的基本运算。
	记事本	创建记事。
	日历	查看日历和创建事件。
	待办事项	创建和查看任务。
	世界时钟	查看或设置其它城市的时间。
	词典	使用英汉词典。
	文件管理器	查看手机和管理存储卡上的文件。
	设置	包含连接管理、网络相关设置、基本设置和应用。
	邮箱	选择列表中的邮箱新建帐户。
	备份	手机中的文件备份到存储卡中。
	应用软件	包含应用管理器和工具箱。
	快讯	中国移动提供的资讯服务。

	客户服务	中国移动提供的客户服务。
	主题	设置首屏主题。
	手机阅读	在线读书。
	手机电视	用手机能收看电视节目。
	手机视频	在线观看视频。
	手机证券	证券应用服务, 查看实时动态行情等。
	设备管理	配置和升级手机, 详情咨询 10086。
	通话记录	查看通话记录。
	国际跳棋	手机游戏。
	克隆	手机游戏。
	连连看	手机游戏。
	数独	手机游戏。

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	电池	指示电池的电量，一共有 6 格电量指示级别。在充电过程中将显示闪电状图标。
	短信	您收到一条新短信。
	彩信	您收到一条新彩信。
	失败消息	消息列表中有发送失败的消息。
	未接电话	您有一个未接电话。
	通话	语音通话中。
	呼叫转移	所有来电都会被转接到另一个号码上。
	蓝牙	蓝牙功能已开启； 蓝牙正在工作。
	闹钟	闹钟已开启。

	GPS	GPS 已开； GPS 正在工作。
	WLAN	WLAN 服务已连接，网络可用。
	网络	手机已连接到网络。 指示条越多，接收质量越好。
	HSDPA	接入 TD HSDPA 网络。
	EDGE	接入 EDGE 网络。
	GPRS	GPRS 数据交换中。
	振动模式	情景模式为振动模式。
	飞行模式	情景模式为飞行模式。
	存储卡	手机内已插入了一张存储卡。
	音乐	正在播放音乐。

# 目录

第一次使用	8	文件管理	23
安装与充电	8	查看世界时间	24
插入 Micro SD 卡 (存储卡)	10	录音机	24
连接手带	10	词典	24
与电脑同步	11	备份	25
个性化设置	11	计算器	25
基本功能	13	互联应用和娱乐	26
如何拨打电话	13	浏览器	26
怎样收发信息	14	游戏	26
怎样收发邮件	14	移动特色功能	27
如何输入文本	15	飞信	27
管理电话簿	16	快讯	27
多媒体应用	18	139 邮箱	27
音乐随身听	18	号簿管家	27
照相机	19	手机导航	27
摄像机	20	MM	27
商务应用	21	移动梦网	28
管理您的日程	21	客户服务	28
闹钟	21	设备管理	28
搜索	22	手机证券	28
蓝牙	22	手机视频	28
WLAN	23	手机阅读	28

手机电视.....	28
<b>设置.....</b>	<b>29</b>
通话设置.....	29
移动网络设置.....	30
数据连接.....	30
基本设置.....	30
连接管理.....	31
应用.....	31
<b>安全与注意事项.....</b>	<b>32</b>
安全警告.....	32
使用建议.....	32
故障排除.....	33
商标说明.....	34
证书信息 ( 比吸收率 ) .....	34
环保声明.....	34

# 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


#### 1 取下电池盖。

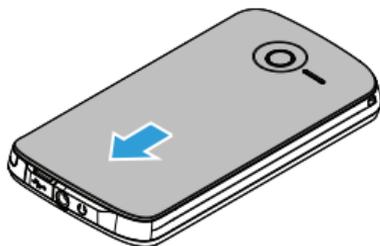

#### 2 取出电池。

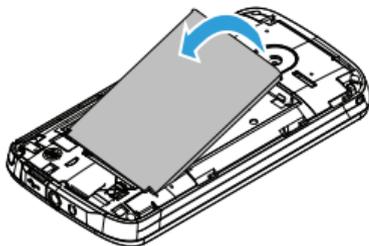


3 插入 SIM 卡。

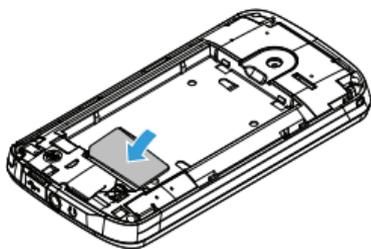

5 盖上电池盖。




4 安装电池。

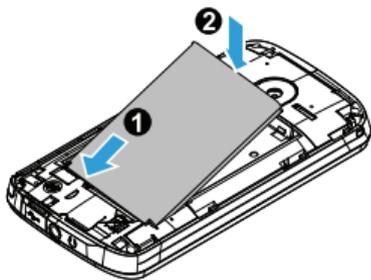

### 为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

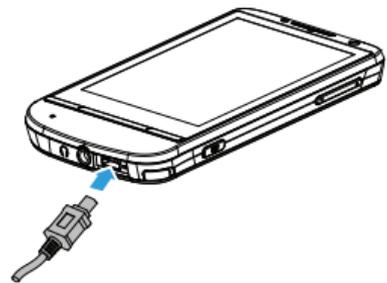


### 注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 )


您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。

- 1 打开卡夹，将 Micro SD 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。

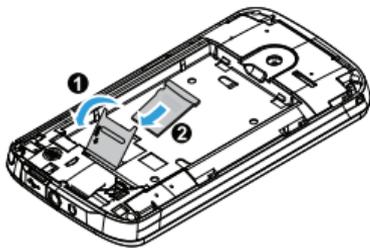

## 连接手带

- 1 取下电池盖。
- 2 将手带穿过凹槽，使其钩在突起上。

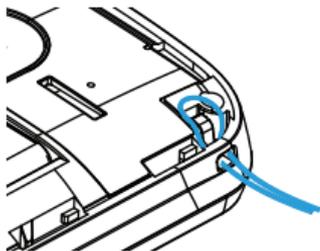

## 与电脑同步

通过 ODS (OPhone 桌面套件) 软件可以进行同步和备份手机联系人、日历、短信、邮件等。

### 安装 OMS 桌面套件

- 1 将随机光盘插入 PC。
- 2 依据您的电脑操作系统执行相应安装文件。
- 3 遵循屏幕上的说明完成安装。
- 4 重新启动 PC。

#### \*提示:

- 详细的安装步骤请参考光盘中的安装指南。

### 同步联系人

- 1 使用 USB 数据线连接手机和 PC。
- 2 在弹出的列表中选择同步。
- 3 打开 PC 端的 OPhone 桌面套件。
- 4 在联系人页面, 进行新建或者编辑联系人。
- 5 点触同步按钮, 选择同步模式, 将手机联系人和桌面套件联系人进行同步。

#### \*提示:

- 同步前, 请确认 OPhone 桌面套件页面左下角显示手机已连接。

- 点触同步按钮后, 请谨慎选择同步模式, 更多同步内容及方法, 请阅读帮助。

## 个性化设置

根据您的个人喜欢, 自定义手机功能。

### 设置时钟

- 1 确认手机已开机 (如需要, 输入 PIN 码)。
- 2 在待机屏幕, 点击  > 基本设置 > 日期和时间设置。
- 3 点选设置日期和设置时间, 在编辑屏上, 您可按住输入框向上或者向下滑动。
- 4 选择完成后, 点击保存完成设置。

#### ⓘ注意:

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码, SIM 卡将被锁定。如需解锁, 您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码, SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时, 请联系网络运营商或零售商。

## 情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。

每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 点击  > 基本设置 > 情景模式，进入所需模式后按功能表键 ，点击选择。
- 2 点击预设的情景模式，进入编辑屏进行个性配置。
- 3 如需增加新的情景模式，按功能表键 ，点击  添加。

### 注意：

- 选择飞行模式时，手机将断开其网络，您仅可以拨打紧急呼叫电话。
- 振动模式和静音模式的参数值完全不可以被修改。

# 基本功能

## 如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。

### 拨出电话

- 1 在待机屏点击  输入电话号码。
- 2 点击  拨出电话。
- 3 点击  挂机。

#### 注意：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。

### 接听电话及挂机

- 1 按  接听电话或点击  接听 应答（如需调整音量，请按音量侧键）。
- 2 点击 ，关闭来电铃声或振动。
- 3 按  或点击  挂机。

#### 注意：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

## 召开电话会议

如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，点击  输入电话号码，点击  接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动挂起。
- 3 您可点击  使第一个电话加入三方通话，操作成功后，通话画面会显示电话会议，所有通话者可以互相听到对方声音。

## 视频电话

视频电话将语音与视频服务融于一体，打电话时既能听见对方的声音还能看见对方的容貌，带来通信服务的全新体验。使用前请确保您的 TD 网络可用。

- 1 点击  输入电话号码。
- 2 点击  拨出视频电话。
- 3 点击  挂机。

### 注意：

- 拨打视频电话前，请确保您和被呼叫者的SIM卡支持拨打视频电话，且都位于3G覆盖的服务区域内。

## 拨打紧急电话

在没有SIM卡的情况下也可以通过拨号菜单拨打紧急呼叫号码。在欧洲，标准紧急号码是112；在英国为999。

## 怎样收发信息

您可以使用消息功能发送文字信息、多媒体信息。

### 发送文字信息

- 1 点击  > **新建** 进入消息界面。
- 2 直接输入收件人号码，或点击 **收件人** 从联系人列表中选择联系人。
- 3 编辑消息内容。
- 4 点击 **发送**。

## 发送彩信

- 1 点击  > **新建** 进入消息界面。
- 2 添加收件人。
- 3 编辑内容，点击  添加多媒体内容（图片、音频、视频、电子名片或电子日历）。
- 4 点击 **发送**。

### 注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

## 怎样收发邮件

如果您有POP3邮箱账号，则可以使用邮箱功能收发邮件。

### 发送电子邮件

- 1 发送邮件前，先完成账户设置，并保存您的账户信息。
- 2 进入您的账户，点击 **新建** 开始写邮件，添加邮件地址（收件人）主题和附件。
- 3 按  设置邮件优先级。
- 4 点击 **发送**。

### 注意：

- 有关邮箱服务器的配置信息，请咨询您的邮件服务供应商。

## 接收电子邮件

在邮箱列表，按  进入功能菜单，点击 ，您可从互联网收取邮件。

如需自动收取邮件：

- 1 按  进入账户设置 > 高级设置。
- 2 在收信频率设置时间间隔后，您的邮箱会自动查收邮件。

## 如何输入文本

您的手机支持多种键盘模拟方式输入文本：全键盘输入、手机键盘输入和手写输入。

常用按键：

### 按键 / 虚拟 功能 按键

 /  长按切换输入方式。  
短按切换中 / 英文输入法。

 /  输入数字符号和标点。

 输入空格。

 换行键。

 点击切换符号。

 切换大小写（英文输入）。

 点击删除光标前一个字符。

 隐藏输入法。

### 注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍：

输入法	功能
全键盘英文输入	您可以通过软键盘输入 26 个英文字母。对于要输入的英文单词的每个字母，只需点按与其相应的字母键，输入行中会自动显示出可能的字母组合。
手机键盘英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。

---

**全键盘拼音输入** 您可以在屏幕上直接点按字母来组合成拼音，该拼音组合对应的候选字将排列在屏幕上。在联想状态下，联想行会显示与刚输入的字符具有联想意义的字符。

---

**智能拼音输入** 只需按一次所需字母的对应键，即可拼出单词：智能拼音会分析您输入的按键，然后在弹出窗口显示可能相关的字母或单词组合。

---

**数字输入** 点击对应数字输入数字。

---

**符号输入** 点击对应符号输入符号。

---

## 管理电话簿

了解电话簿功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一：

- 1 点击 ，输入电话号码，点击  创建联系人，选择新建联系人或存储到已有联系人。
- 2 点击 **确定**，添加详细信息。
- 3 选择存储位置后，点击  完成添加。

方法二：

- 1 在待机屏幕，点击  进入通讯录。
- 2 点击 **新建**，添加新的联系人。

### 注意：

- 对于手机中的联系人，您可额外加入详细信息，如设置头像、电子邮件、生日或铃声。

## 查找联系人

- 1 进入**通讯录**。
- 2 在列表的上方有 4 个电话簿：所有、常用、组及黑名单。
- 3 点击所需的电话簿页签。
- 4 点击  请输入名字 输入联系人姓名的中文字符或英文字符。（例如“王芳”或“WF”）
- 5 从搜索出的列表中选择联系人。

## 管理联系人

您可以在 **SIM** 卡和手机之间复制、共享或删除联系人。进入**通讯录**，按功能表键 ，选择相关选项。

- 1 为群组添加联系人：
  - 点击 ，选择组，进入一个来电群组。
  - 按功能表键 ，点击  为该群组添加成员。
- 2 添加黑名单号码：
  - 点击 ，选择黑名单。
  - 按功能表键 ，点击  编辑黑名单列表，您可直接添加电话号码或从电话簿中选择联系人添加到黑名单。

# 多媒体应用

## 音乐随身听

了解如何通过音乐播放器收听音乐。

### 在线音乐

音乐随身听是无线音乐俱乐部会员的新增特色服务功能，通过客户端软件的方式，向用户提供海量音乐的在线听歌、全曲下载和便捷的彩铃订购、振铃下载、音乐搜索等服务。

#### 注意：

- 通过互联网搜索歌曲前，需要插入支持 GPRS 网络的 SIM 卡。且通过互联网搜索歌曲，会产生一定的流量费。如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

### 本地音乐

将音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。

- 1 点击  >  音频 >  本地音乐，从音乐列表中选择歌曲。
- 2 使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	停止播放。
	按此键选择上一曲。
	按此键选择下一曲。
	按音量侧键调整音量。
 / 	点击开启或关闭重复播放所有歌曲。
	点击开启重复播放当前歌曲。
 / 	点击开启或关闭随机播放。
 / 	点击进入正在播放列表。
	返回上级菜单。
	返回待机屏幕。

#### 注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

# 照相机

了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。

## 拍照

- 1 按相机侧键或点击  进入相机，选择相机模式。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
- 3 按相机侧键即可拍摄照片。
- 4 点击  返回。

拍摄的照片保存在文件管理器 > 存储卡 > Pictures > camera 文件夹中。

## 查看照片

点击  > 照片，

- 1 浏览照片：在屏幕上，向左或右移动手指选择照片。
- 2 缩放照片：按  或  放大或缩小照片。放大照片后，使用手指滑动图片。
- 3 按  进入功能菜单，您可旋转、删除、修剪图片及播放幻灯片。
- 4 点击  可将图片设为壁纸。

## 设置相机

使用相机时，请点击以下图表选择设置：

图标	选项	功能
	照片大小	设置图像大小。
	饱和度	设置色彩强度。
	锐度	调整影像清晰度。
	效果	添加特殊效果。
	白平衡	调节图像的颜色平衡。
	对比度	设置图像的细节层次度。
	背光调节	调节亮度。
	对焦	放大或缩小焦距。
	网格	添加网格线。
	自拍计时	设置延迟拍摄时长。
	浏览图片	打开图片文件夹。

# 摄像机

了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。

## 摄像

- 1 按相机侧键或点击进入相机，选择摄像模式。
  - 2 将镜头对准拍摄对象。
  - 3 按相机侧键开始摄像。
  - 4 点击返回。
- 拍摄的视频短片保存在文件管理器 > 存储卡 > Videos 文件夹中。

## 播放视频

点击 > 本地视频。

- 1 点击播放：开始播放视频。
- 2 点击或开始或停止播放。
- 3 长按或，可快退或快进播放。
- 4 点击放大视频。
- 5 按音量侧键调节音量。
- 6 点击退出。

## 摄像机设置

使用摄像机时，请点击以下图表选择设置：

图标	选项	功能
	静音	开启摄像静音。
	视频质量	设置视频品质。
	效果	添加特殊效果。
	白平衡	调节影像的颜色平衡。
	对焦	放大或缩小焦距。
	视频长度	限制视频拍摄长度。
	背光调节	调节亮度。
	播放视频	打开视频文件夹。
	删除视频	删除视频文件。
	使用视频	使用视频文件。

### 注意：

- 通过电子邮件发送视频时，文件大小应 ≤ 1024K。

# 商务应用

## 管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

### 创建备忘录

- 1 点击 ，打开日历程序。
- 2 选择日期，点击 。
- 3 编辑相关设置。
- 4 点击  完成设置。
- 5 如需修改备忘录，选择所需事件，点击  进行修改。

### 查看日历

打开日历，您可左右滑动屏幕查看日历。

若需要按日、周、月或日程安排来查看日历。按  进入功能菜单，点击 ，选择查看方式。

### 查看农历

您还可在日历上显示农历时间，按  进入功能菜单，点击  开启农历。

## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 3 个闹钟，并可选择新建您的闹钟。

### 设置闹钟

- 1 点击 ，打开闹钟程序。
- 2 选择一个闹钟，编辑该闹钟。
- 3 点击闹钟开关图标，选择打开闹钟 。

### 取消闹钟

- 1 点击 ，打开闹钟程序。
- 2 选择需要取消的闹钟。
- 3 点击闹钟开关图标，选择关闭闹钟 。

### 停止闹钟

闹钟响起后，

- 选择 **停止**：闹钟停止响铃。
- 选择 **延时提醒**：闹钟会在 10 分钟后再次响起。

#### 注意：

- 手机在关机状态下，闹钟功能依然有效。

## 搜索

您可以使用搜索功能进行本地搜索和网络搜索，方便地寻找和管理文件。

### 如何搜索文件

- 1 点击 。
- 2 在搜索框中输入文件名、关键字或其他您要搜索的信息。
- 3 点击搜索图标，手机将搜索相应的文件夹。
- 4 在结果列表中，选择您要打开的文件。

### 高级搜索

- 1 在搜索界面点触 ，点击高级搜索。
- 2 在高级搜索栏目中选择联系人、消息、电子邮件、文件、通话记录或浏览器。
- 3 输入相应的信息缩小搜索范围。

### 搜索设置

在搜索界面点触 ，点击搜索设置。

- 存储卡搜索设置：选择是否包含存储卡搜索。
- 手机内容搜索设置：选择需要搜索到的内容类型。

## 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

### 接入蓝牙设备

- 1 点击  > 连接管理，启动蓝牙。
- 2 选择蓝牙设置 > 扫描设备，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 输入密码开始配对(默认为0000)。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

### 使用蓝牙传送文件

- 1 点击 ，选择要发送的文件。
- 2 按  进入功能菜单，选择  以蓝牙。
- 3 选择一个蓝牙设备，手机开始传送文件。
- 4 点击确认完成传送。

### 使用蓝牙接收文件

- 1 点击  > 连接管理，开启本机可见性。
- 2 输入密码，接受配对请求。
- 3 点击接受手机开始接收文件。接收到的文件保存在文件管理器 > 存储卡 > bluetooth 文件夹。

## WLAN

您可使用 WLAN 进行无线上网。

### 开启 WLAN

- 1 点击  > 连接管理 > 无线局域网设置，启动 WLAN。
- 2 手机将会自动侦测附近的 WLAN 无线网络讯号来源。
- 3 在搜索出来的网络列表中，选择某个您想要连接的 WLAN 网络进行连接。

### 使用 WLAN

- 1 一般情况下，在有无线网络的地方，手机可借助本身的 WLAN 接入无线网络实现上网。
- 2 当无线网络启用安全性功能，请向无线网络管理者索取并输入密码。

#### 注意：

- 使用无线网络 WLAN 会额外消耗手机的电池电力。若您不使用无线网络，请将其关闭，可有效增加待机时间。

## 文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。

### 使用文件

- 1 将照片设为壁纸：
  - 点击文件管理器 > Pictures，选择照片。
  - 按  进入功能菜单，选择 。
- 2 将音频文件设为来电铃声：
  - 选择音频文件。
  - 按  进入功能菜单，选择 。

### 共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

- 1 选择所需图片、音频、视频。
- 2 按  进入功能菜单，选择  或 。

#### 注意：

- 选择电子邮件发送时，文件大小应小于 1024K。

## 管理文件

您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

- 1 打开文件夹，按  进入功能菜单。
- 2 进入完成排序、复制、剪切或删除。

## 查看世界时间

了解如何查看其他国家或城市的日期与时间。

### 世界时钟

点击 ，打开世界时钟。

- 1 点击 ，上下滑动屏幕选择城市，或按  进入功能菜单，将所需的城市时钟添加到世界时钟屏幕。
- 2 长按时钟列表中的城市，点击弹出的时区选项框，该城市时区设为手机当前时区。
- 3 若要删除城市，按  进入功能菜单，点击 。

## 录音机

了解如何使用手机的录音机。

- 1 点击 ，打开录音机程序。
- 2 在录音屏幕，点击  开始录音。录音时，点击  停止录音。

点击保存，录制的文件保存在文件管理器 > 存储卡 > 音频 > 录音机文件夹。如点击放弃，将返回至录音屏幕。

## 词典

了解如何使用词典功能。

- 1 点击 ，打开词典。
- 2 点击  输入中文或英文单词，此时将显示出所有相关词汇。
- 3 关闭虚拟键盘，用手指上下滑动屏幕寻找所需的词汇。
- 4 点击所需的单词，查看翻译结果。

## 备份

备份程序支持用户个人数据、系统设置、系统软件数据以及第三方应用程序的备份和恢复，防止由于误操作等原因造成的数据丢失。

### 备份

- 1 点击 ，打开备份程序。
- 2 选择  备份。
- 3 点选要备份的软件数据，或点击 **全选**。
- 4 点击 **至存储卡** 备份数据。

### 还原

- 1 进入已备份窗口  已备份。
- 2 选择要恢复的文件。
- 3 点选要还原的软件数据，或点击 **全选**。
- 4 点击 **还原** 还原数据。

## 计算器

点击 ，打开计算器程序。使用手机上的数字键盘进行计算。

# 互联应用和娱乐

## 浏览器

从待机屏幕选择浏览器进入浏览器画面。

本手机默认给您提供移动梦网 web 门户、中国移动音乐门户、中国移动 12580 等中国移动相关网站和新浪、百度等用户广泛使用的网站。

您可进入设置 > 移动网络设置 > 网络模式，选择 TD 优先网络模式。G3 将带您进入高效、精彩的 3G 生活，可以更快地掌握最新资讯，可以更方便地与人沟通，可以更自由的享受电子娱乐。有关服务申请、数据账户信息及 WAP 设置，请咨询网络运营商。

### 访问网站

- 1 点击  进入浏览器，手机将进入默认主页。
- 2 点击  网址导航，输入您需访问的网址。
- 3 访问过的网页会自动保存在地址栏。

### 设置主页

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 按  选择设置 > 设置主页，您可将常用网页设置为主页。

### 添加书签

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 按  选择书签，将您喜爱的网页添加到收藏夹。

### 退出浏览器

- 点击状态栏，在任务管理器中，找到浏览器菜单行，点击右侧的删除软图标。
- 或，按功能表键 ，选择退出。

### 注意：

- 如果没有安全退出，手机后台将会保持在浏览网页的状态，这会继续产生上网流量费。

## 游戏

您的手机上已安装了 4 款手机游戏。

### 玩游戏

- 1 在待机屏点击某个游戏图标，按照屏幕提示进行操作。
- 2 点击帮助，了解如何玩游戏。

## 移动特色功能



### 飞信

飞信是中国移动通信推出的一款综合即时通信工具。它集成了聊天、交友、互动、娱乐等功能，为用户提供了一个沟通和展示自己的平台。通过注册成为飞信用户，您将享有以下功能：免费短信、语音聊天、文件互传等。



### 快讯

快讯是中国移动提供的一项资讯类业务，移动信息服务使您可以实时接收快讯的最新资讯并在待机屏幕上滚动显示。



### 139 邮箱

139 邮箱是通过主动推送的方式将邮件发送到用户的手机终端。用户可以通过手机终端阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写新的电子邮件并发送。



### 号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，您可随时备份或恢复手机号簿，解决换机或丢机时的号簿恢复难题。



### 手机导航

手机导航是在手机上以客户端、WAP 等形式通过图形或文字界面实现定位、位置搜索、路线规划等功能的位置服务。



### MM

点击该菜单将进入中国移动 Mobile Market，这是一家线上软件商店，用以满足您不同的需要。进入该菜单之后，可以在搜索框内输入您感兴趣的商品名称，然后点击输入框右侧的搜索图标按钮，手机将会自动为您搜索相匹配的商品。

## 移动梦网

点按该此菜单将启动 WAP 浏览器，进入移动梦网的主页。

在浏览页面的时候，您可以按菜单功能键打开选项菜单栏进行相关操作。

## 客户服务

进入该菜单，将显示中国移动提供的多种网络增值服务菜单。

## 设备管理

设备管理服务可以让您轻松配置和升级您的手机。

## 手机证券

中国移动手机证券为您提供资讯、行情以及交易服务。

## 手机视频

本款手机提供移动视频功能。

## 手机阅读

点击该菜单将打开中国移动手机阅读客户端软件，这是一家线上图书频道，用以满足您不同的阅读需要。按菜单功能键打开选项菜单栏，点击其下的帮助菜单，该菜单内包括了操作说明等信息。

## 手机电视

该业务指南为 CMMB 广播网提供。进入该菜单，手机将会按照您所设置的扫描类型进行频道的搜索，频道结果将会以列表形式显示。

在手机右下端有天线装置，您可以拉出该天线，根据信号强弱进行相应的调整。

### 注意：

- CMCC定制软件(如快讯，飞信，音乐随身听，139邮箱，MM，号簿管家，手机阅读，手机电视，手机视频，手机证券，设备管理，游戏)为网络应用，会产生相应数据流量费用。
- 您可以拨打客服热线 10086 了解相关业务及资费详情。如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。
- 某些搜索出来的电视频道由于信号加密的关系可能出现不能正常播放的情况。

# 设置

## 通话设置

功能	描述
<b>基本通话设置</b>	语音电话的设置。
固定拨号	限制只能拨出特定号码(需输入PIN2码)。
语音呼叫限制	设置来电和去电限制。(需要输入密码,请咨询网络供应商。)
语音呼叫转移	将来电转接到其它号码(无论其是否在通讯录中)。
显示我的号码	若开启该功能,拨出电话时将隐藏号码。(需网络支持)
呼叫等待	通话时如有来电,手机会发出提示。(需网络支持)
自动接听	使用耳机时,开启该选项可自动接听来电。
自动重拨	自动重拨未接通的号码。
<b>可视电话设置</b>	可视电话的配置。
可视电话转语音设置	当被叫方选择语音接听您所拨打的电话时,选择是否手动转语音、自动转语音或者放弃转语音。
视频呼叫限制	设置来电和去电限制。(需要输入密码,请咨询网络供应商。)

视频呼叫转移	将来电转接到其它号码(无论其是否在通讯录中)。
可视电话替代图片	设置当关闭摄像头时,可视电话所显示的图片。
<b>其它通话设置</b>	其它配置。
本机号码	设置本机号码及名称。
呼叫前预设号码	也就是预设IP服务号码。(需要网络支持且仅限中国可用)
快速拨号	设置长按数字键拨打联系人号码。
短信拒接	编辑呼叫拒接短信,在拒接电话时,您可选择自动给来电方发送您所编辑的呼叫拒接短信的内容。
语音信箱	设置语音信箱号码并收取语音邮件。请联系网络运营商获取帐号信息。
通话计时器	当通话时间到达设定时长时,手机会自动提示您。
电话振动提醒	开启或者关闭呼出电话接通时振动的功能。

## 移动网络设置

功能	描述
基本网络设置	基本网络的设置。
当前网络	查看当前手机所依靠的网络名称和网络号
运营商选择	可重新搜索所有可用网络，或者自动选择推荐网络。
优先网络	选择优先网络。
其他网络设置	其他网络的设置。
搜索模式	设置自动或手动选取网络。
网络模式	您可以选择网络模式，手机默认的是 TD 优先。
无线接入模式	查看手机无线接入网络的方式。

## 数据连接

功能	描述
开机时连接	开启或关闭手机的数据连接。首次使用时请在网络连接中选择开机时连接数据服务。
数据漫游	开启或关闭漫游时连接数据服务。
接入点	设置网络接入点。

## 基本设置

功能	描述
显示	手机的显示设置。
亮度设置	您可以更改屏幕的背光亮度。
字体设置	您可以设置手机字体大小。
锁屏时间	设置手机隔多长时间自动锁手机屏幕。
主屏设置	设置手机屏幕在被锁情况下显示的解锁图标和动态壁纸。
声音设置	通过该菜单可以设置各种情景下的声音效果。
电池信息	查看当前手机的电池状态以及电池电量状态。
日期和时间设置	见第 11 页“设置时钟”。
位置	选择手机定位的方式。
语言和输入法设置	选择手机语言和输入法。
情景模式	见第 12 页“情景模式”。
触摸屏校准	进行屏幕校准，使点击更加准确。
主清除和主复位	清除和恢复手机数据和设置，需要输入话机锁密码（默认为 1234）。

主清除	用来清除您操作手机时产生的数据。
主复位	用来将手机的相关参数设置恢复至本手机出厂时的设置。
关于设备	查看手机版权相关的信息、平台信息以及关于设备的信息。

## 连接管理

功能	描述
蓝牙	启动或者关闭蓝牙功能。
蓝牙设置	见第 22 页“蓝牙”。
无线局域网设置	见第 23 页“WLAN”。
虚拟专用网设置	本款手机支持虚拟专用网 (VPN) 功能, 通过该菜单您可以进行相关设置。虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接, 并保证数据的安全传输。

## 应用

功能	描述
安全	手机安全设置。
SIM 卡锁定	为 SIM 卡设置 PIN 码保护 (PIN 码由网络运营商提供)。
锁机设置	设置手机密码。每次开机时需要输入话机锁密码 (默认为 1234)。
凭证存储设置	您可以进行凭证存储的相关设置, 可以从 SD 卡安装加密的证书。
存储信息	可查看 SD 卡和内存 (如果当前已插入存储卡) 的存储情况, 您还可以选择移除存储卡, 及管理保存在手机内存上的消息、邮件和应用程序信息。
智能学习	开启或关闭智能联想功能。

# 安全与注意事项

## 安全警告

### 切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

### 无线电波



您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 和 TD-SCDMA 频率 (1900/2100 MHz) 传输 / 接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。



您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

### 在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。

- 要清洁手机，请用软布擦拭。

### 保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要让电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体(例如口袋中的钥匙)造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60° C 或 140° F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

### 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

 表明包装材料可回收。

 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

 塑料材料可以循环使用 (还作为塑料种类标识)。

### 使用建议

#### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

#### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

#### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 **40°C** 或 **5°C** 以下的情况下使用手机。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁：关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请问您的手机供应商咨询。

## 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 **0°C(32°F)** 或超过 **50°C(113°F)** 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

### 注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

## 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

## 商标说明

**Bluetooth™** Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。

**Philips** 飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标。经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

## 证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 T910 型号的手机最高比吸收率值为 0.412 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

## 注意：

O:表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

