www.philips.com/welcome



IN Buku Petunjuk Pengguna



Tabel isi

1	Penting	4
	Keselamatan Perhatikan	4
2	Car Entertainment System Anda	6
	Pendahuluan	6
	Apa saja isi kemasannya	6
	Tinjauan umum unit utama	7
	Tinjauan umum kontrol jarak-jauh	9
3	Persiapan	11
	Memasang audio mobil	11
	Memasang baterai kontrol jarak-jauh	18
	Menghidupkan	18
	Memilih bahasa tampilan	18
	Menyetel jam	19
4	Memutar	20
	Memasang disk	20
	Memasukkan perangkat USB	21
	Masukkan kartu SD/MMC	21
	Melompat/mencari	22
	Pemutaran intro	22
	Pemutaran berulang	22
	Putar acak	23
	Memilih bahasa teks layar	23
	Memilih bahasa audio	23
	Memilih mode audio	23
	Memilih format keluaran video	23
	Zoom	24

5	Mendengarkan radio	25
	Menala ke sebuah stasiun radio	25
	Menyimpan stasiun radio dalam memori.	25
	Menala ke sebuah stasiun preset	25
	Memilih siaran stereo/mono	25
	Memilih kepekaan tuner	26
6	Menyesuaikan setelan	27
	Menyesuaikan suara	27
	Menyesuaikan setelan sistem	28
	Mengatur setelan umum DVD	29
	Mengatur setelan video DVD	30
	Memilih bahasa	31
	Mengatur setelan tampilan	31
	Melihat kode pendaftaran DivX	32
7	Lain-lain	33
	Mendengarkan perangkat lain	33
	Melepaskan panel depan	33
	Reset	34
	Melepas unit	34
	Mengganti sekring	34
8	Informasi produk	35
9	Mengatasi masalah	37
10	Glossary	38

1 Penting

Keselamatan

- Baca dan pahami semua petunjuk sebelum Anda menggunakan unit. Jika kerusakan karena tidak mengikuti petunjuk, garansi tidak berlaku.
- Penggunaan berbagai kontrol atau penyesuaian atau pelaksanaan prosedur selain yang ditetapkan di sini dapat menyebabkan paparan radiasi berbahaya atau pengoperasian yang tidak aman lainnya.
- Unit ini dirancang hanya untuk pengoperasian pentanahan (pembumian) negatif 12 V DC.
- Untuk memastikan mengemudi secara aman, sesuaikan volume ke tingkat yang aman dan nyaman.
- Sekring yang salah dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Bila Anda perlu mengganti sekring, tanyakan pada ahlinya.
- Gunakan hanya perangkat pemasangan yang disertakan demi pemasangan yang aman dan terjamin.
- Untuk menghindari korsleting, jangan biarkan unit, kontrol jarak-jauh, atau baterai kontrol jarak-jauh terkena hujan atau air.
- Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam lubang ventilasi atau lubang lainnya pada unit.
- Bersihkan unit dan bingkainya dengan kain lembap yang halus. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pembersih rumah tangga pada unit.
- Jangan memasukkan benda apa pun selain disk ke dalam unit.
- Jangan sekali-kali menggunakan pelarut seperti benzena, minyak cat, pembersih yang dijual bebas, atau semprotan antistatik yang ditujukan untuk disk.

- Terdapat radiasi laser yang terlihat dan yang tidak terlihat bila dibuka. Hindari terkena berkas cahaya tersebut.
- Risiko kerusakan pada layar unit! Jangan sekali-kali menyentuh, menekan, menggosok atau memukul layar dengan benda apa pun.

Perhatikan



Pembuatan salinan tanpa izin atas materi yang telah dilindungi dari penyalinan, termasuk program komputer, file, siaran dan rekaman suara, dapat melanggar hak cipta dan menimbulkan tuntutan pidana. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan demikian. Produk Besertifikasi DivX® Resmi. Memutar semua versi video DivX® (termasuk DivX® 6) dengan pemutaran standar file media DivX®.



Besertifikasi "DivX, DivX", dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivX, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

<ltem> ini disertai label:



Simbol peralatan Kelas II



Simbol ini menunjukkan unit mempunyai sistem isolasi ganda.

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.



Produk ini mematuhi persyaratan interferensi radio Masyarakat Eropa.

Produk ini mematuhi persyaratan dari arahan dan pedoman berikut: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Informasi lingkungan

Semua kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah mencoba untuk membuat kemasan ini mudah dipisahkan menjadi tiga jenis bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga) dan polietilena (tas, lapisan busa pelindung.)

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Harap patuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas dan peralatan lama. Segala perubahan atau modifikasi yang dibuat pada perangkat ini yang tidak disetujui secara tertulis oleh Philips Consumer Lifestyle dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan. 2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Semua hak dilindungi undang-undang. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Merek dagang adalah properti dari Koninklijke Philips Electronics N.V. atau pemiliknya masingmasing. Philips berhak mengubah produk kapan saja tanpa berkewajiban menyesuaikan suplai sebelumnya.

Car **Entertainment** System Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/ welcome.


Pendahuluan

Dengan sistem audio dalam-mobil, Anda dan penumpang dapat menikmati:

- Video DVD, VCD, atau DivX
- CD musik
- Radio FM atau AM (MW)
- Audio MP3/WMA dari disk, perangkat USB, dan kartu SD/MMC
- Audio dari perangkat eksternal


Apa saja isi kemasannya


Cek dan identifikasi isi kemasan Anda:

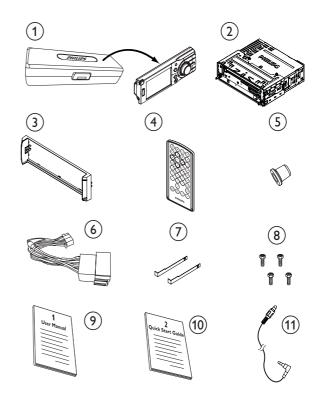

- (1) Kotak pembawa panel depan (beserta panel depan)
- (2) Sistem audio mobil
- 3 Pelat untuk merapikan
- (4) Remote control
- (5) Bantalan karet
- (6) Konektor standar
- (7) Tombol pelepas \times 2 bh
- (8) Sekrup M5x6 mm x 4 bh
- (9) Buku Petunjuk Pengguna
- (10) Panduan pemasangan
- (11) Kabel penghubung-MP3

Tinjauan umum unit utama

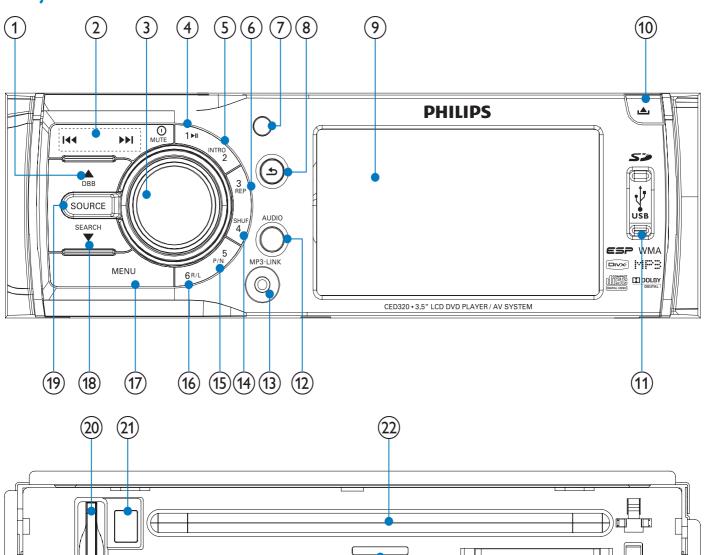

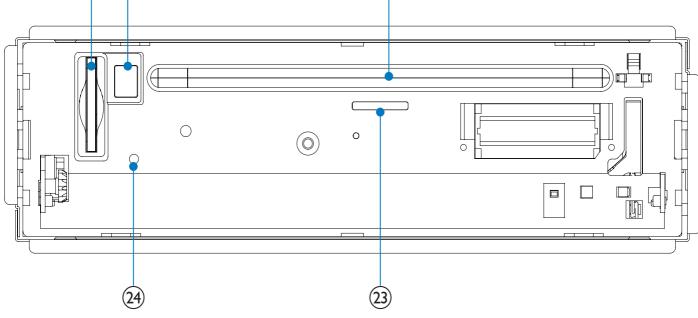

(1) ▲ DBB

- Memilih jalur tuner.
- Memilih folder.
- Menghidupkan atau mematikan suara Dynamic Bass Boost (DBB).

(2) |◄◄/▶▶|

- Menala stasiun radio.
- Melompati/mencari trek.

(3) MUTE ①

- Menghidupkan atau mematikan unit.
- Mematikan atau menyalakan volume.
- Menyesuaikan volume.
- Mengkonfirmasi pilihan.

(4) 1, **▶ II**

- Memulai pemutaran
- Menghentikan atau melanjutkan pemutaran.
- Memilih stasiun preset no. 1

(5) INTRO, 2

- Menghidupkan atau mematikan pemutaran pindai.
- Memilih stasiun preset no. 2

(6) 3, REP

- Menyetel mode pemutaran berulang.
- Memilih stasiun preset no. 3

(7) Sensor jarak-jauh

- **8 5**
 - Mengembalikan ke menu utama.
 - Menghentikan pencarian.
 - Menonaktifkan screensaver.
- 9 Layar
- (10) 📤
 - Membuka kunci panel depan.
- (11) Soket USB
- 12 EQ/AUDIO
 - Memilih setelan ekualiser (EQ).
 - Mengakses menu setelan audio.
- (13) Soket masuk audio peralatan eksternal
- (14) SHUF, 4
 - Menghidupkan atau mematikan putar acak.
 - Memilih stasiun preset no. 4

(15) 5, P/N

- Memilih stasiun preset no. 5
- Memilih format keluaran video.
- (16) 6, R/L
 - Memilih stasiun preset no. 6.
 - Memilih kanal audio.
- (17) MENU
 - Mengakses menu sistem.


(18) ▼ SEARCH

- Memilih jalur tuner.
- Menyimpan stasiun radio secara otomatis.
- Memilih folder.

(19) SOURCE

- Memilih sumber audio.
- (20) Slot kartu SD/MMC
- (21) 4
- Mengeluarkan disk.
- (22) Slot disk
- (23) Indikator status panel
 - Menyala apabila panel terbuka.
- 24) RESET
 - Mengembalikan setelan default.

Tinjauan umum kontrol jarak-jauh

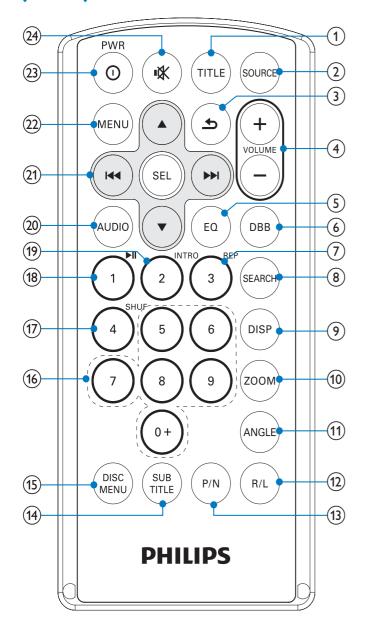

1 TITLE

 Mengakses atau keluar dari menu judul DVD.

2 SOURCE

Memilih perangkat yang terhubung.

3 ±

- Mengembalikan ke menu utama.
- Menonaktifkan screensaver.

(4) VOLUME +/-

Menyesuaikan volume.

(5) EQ

• Memilih setelan ekualiser (EQ).

(6) DBB

 Menghidupkan atau mematikan suara Dynamic Bass Boost (DBB).

(7) 3, REP

- Memilih mode pemutaran berulang.
- Memilih stasiun preset no. 3

(8) SEARCH

 Menyimpan stasiun radio secara otomatis.

9 DISP

• Menampilkan informasi pemutaran.

(10) **ZOOM**

• Memperbesar atau memperkecil ukuran citra aktif atau gambar.

(11) ANGLE

 Pilih sudut/versi lain adegan di DVD ini.

(12) R/L

Memilih kanal audio.

(13) P/N

• Memilih format keluaran video.

(14) SUBTITLE

 Memilih bahasa teks layar DVD atau DivX.

(15) DISC MENU

Kembali ke menu utama DVD.

(16) 5/6/7/8/9/0

 Memilih trek atau stasiun radio preset.

(17) SHUF, 4

- Menghidupkan atau mematikan putar acak.
- Memilih stasiun preset no. 4.

(18) 1, ▶Ⅱ

- Memulai pemutaran.
- Menghentikan atau melanjutkan pemutaran.
- Memilih stasiun preset no. 1

(19) INTRO, 2

- Menghidupkan atau mematikan pemutaran intro.
- Memilih stasiun preset no. 2

20) AUDIO

• Mengakses menu setelan audio.

(21) Tombol navigasi

• **|||||**|

Menala stasiun radio. Melompati/mencari trek.

▲/▼

Memilih jalur tuner. Memilih folder.

• SEL

Mengkonfirmasi pilihan.

22) MENU

Mengakses menu sistem.

(23) ①PWR

Menghidupkan atau mematikan unit.

(24) י≭

Mematikan atau menyalakan audio.

3 Persiapan



Caution

 Gunakan berbagai kontrol hanya sebagaimana yang disebutkan dalam petunjuk pengguna ini.

Ikutilah selalu petunjuk dalam bab ini secara berurutan.

Jika Anda menghubungi Philips, Anda akan ditanya nomor model dan nomor seri unit. Nomor model dan nomor seri terdapat di bagian back or side unit. Tuliskan nomornya di sini:

No. Model	
No. Seri	

Memasang audio mobil

Petunjuk ini untuk pemasangan tipikal. Walau demikian, jika mobil Anda mempunyai persyaratan berbeda, lakukan penyesuaian yang diperlukan. Jika Anda mempunyai pertanyaan menyangkut kit pemasangan, tanyakan pada dealer audio mobil Philips.



Caution

- Unit ini dirancang hanya untuk pengoperasian pentanahan (pembumian) negatif 12 V DC.
- Pasanglah selalu unit ini di dashboard mobil.
 Lokasi lain dapat membahayakan karena bagian belakang unit akan panas saat digunakan.
- Untuk menghindari korsleting: sebelum menghubungkan, pastikan pengapian dimatikan.
- Pastikan Anda menghubungkan timbel catu daya berwarna kuning dan merah setelah semua timbel terhubung.
- Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup dengan pita isolasi.
- Pastikan semua timbel tidak terjepit di bawah sekrup atau di komponen yang akan bergerak (misalnya, rel kursi).
- Pastikan semua timbel pentanahan (pembumian) diarahkan ke titik pentanahan (pembumian) yang umum.
- Gunakan hanya perangkat pemasangan yang disertakan demi pemasangan yang aman dan terjamin.
- Sekring yang salah dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Bila Anda perlu mengganti sekring, tanyakan pada ahlinya.

Catatan mengenai timbel catu daya (kuning)


• Bila Anda menghubungkan perangkat lain ke unit, pastikan daya sirkuit mobil lebih besar daripada total nilai sekring semua perangkat yang terhubung.

Catatan mengenai sambungan speaker

- Jangan sekali-kali menghubungkan kabel speaker ke badan atau sasis logal pada mobil
- Jangan sekali-kali menghubungkan kabel speaker dengan strip satu sama lain.

Tinjauan umum komponen

Berikut ini disediakan komponen yang diperlukan untuk menghubungkan dan memasang unit.

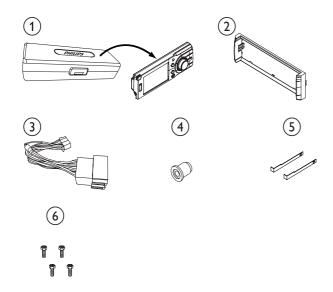


- Kotak pembawa beserta panel depan di dalamnya
- 2 Pelat untuk merapikan
- 3 Konektor standar
- (4) Bantalan karet
- (5) Tombol pelepas x 2 bh
- 6 Sekrup x 4 bh

Menghubungkan kabel: konektor ISO




Caution


- Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup dengan pita isolasi.
- 1 Tarik keluar konektor ISO dari dashboard mobil dan hubungkan ke ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.

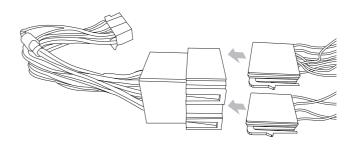

Hubungkan ujung lainnya, pada konektor standar yang disertakan, ke unit.

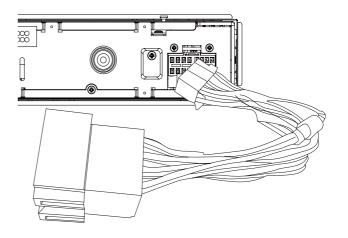

3 Sambungkan kabel yang lain jika perlu.

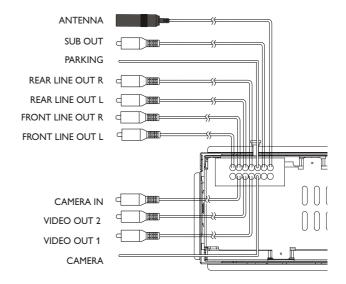


Menghubungkan kabel: tanpa konektor ISO


I

Caution

- Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup dengan pita isolasi.
- 1 Potong ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.

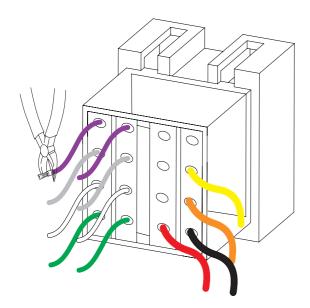


2 Cek pengkabelan di mobil dengan saksama, lalu hubungkan ke konektor standar yang disertakan.

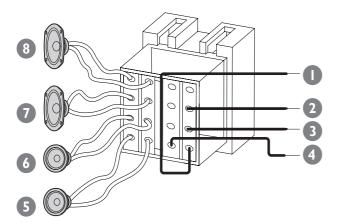


	Konektor	Hubungkan ke
1	Kabel hitam	Permukaan logam di mobil Pertama hubungkan kabel hitam pentanahan (pembumian), lalu sambungkan kabel catu daya merah dan kuning.
2	Kabel kuning	Aki mobil +12V yang selalu menyala.
3	Kabel jingga/ putih	Sakelar berlampu
4	Kabel merah	Terminal tegangan +12V yang menyala pada posisi aksesori (ACC) sakelar kontak Jika tidak ada posisi aksesori, hubungkan ke terminal aki mobil +12V yang selalu hidup. Pastikan menghubungkan dulu kabel pentanahan (pembumian) warna hitam ke permukaan logam di mobil.
5	Kabel hijau dan hijau/ hitam	Speaker kiri (Belakang)
6	Kabel putih dan putih/ hitam	Speaker kiri (Depan)
7	Kabel abu- abu dan abu-abu/ hitam	Speaker kanan (Depan)
8	Kabel ungu dan ungu/ hitam	Speaker kanan (Belakang)


Hubungkan konektor standar yang disertakan ke unit.

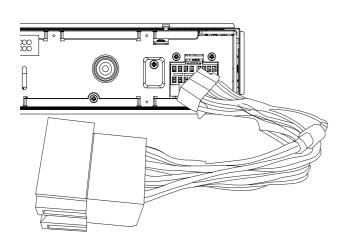


Sambungkan kabel yang lain jika perlu.

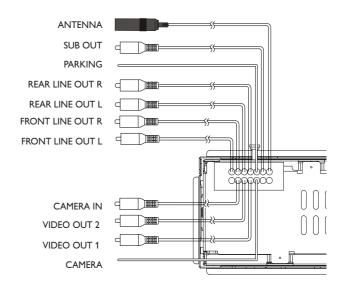

Menghubungkan kabel rem tangan

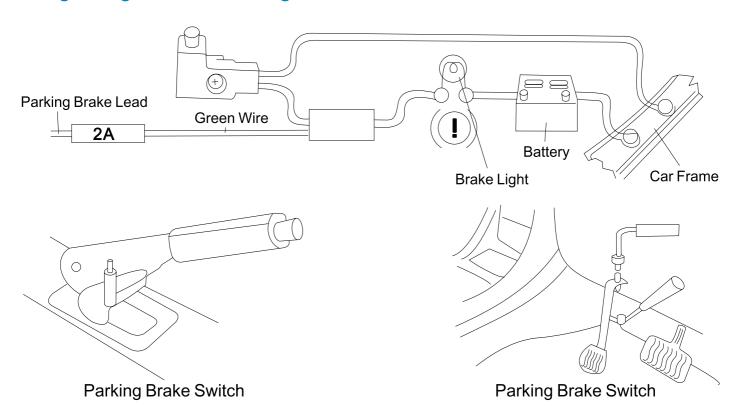


Menghubungkan kabel mengemudi mundur

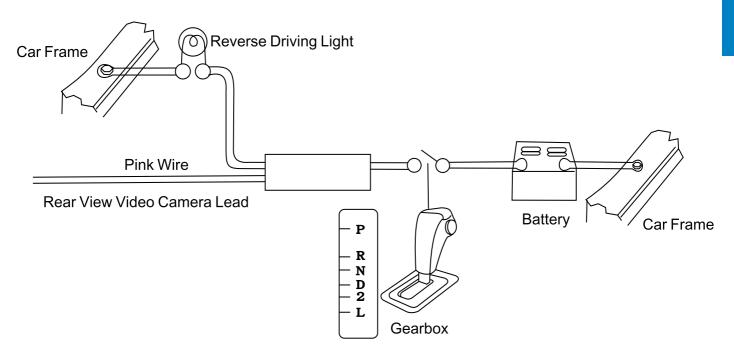


Memasang panel depan


1 Pasang pelat untuk merapikan.

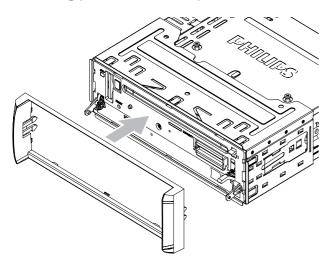

2 Masukkan sisi kiri panel di sasis hingga bertaut dengan benar.

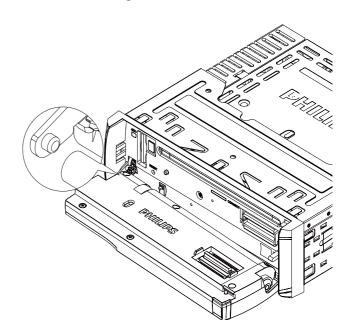

- 3 Tekan sisi kanan panel sampai mekanismenya terkunci pada tempatnya.
- 4 Tutup panel depan.

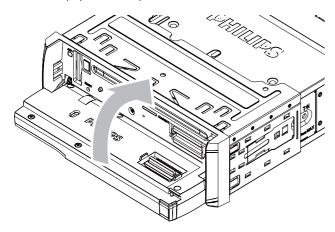


Memasang di dashboard




Note

- Agar pemutar DVD bekerja dengan benar, sasis harus dipasang dengan kemiringan horizontal kurang dari 20 derajat. Pastikan unit itu dipasang dalam batasannya.
- 1 Jika mobil tidak dipasangi drive atau komputer navigasi, lepaskan terminal negatif pada aki mobil.
 - Jika Anda melepas aki mobil di mobil yang dipasangi drive atau komputer navigasi, memori komputer tersebut mungkin hilang.
 - Jika aki mobil tidak dihubungkan, untuk menghindari hubungan-pendek korsleting, pastikan bawah kabel telanjang tidak saling bersentuhan.


2 Pastikan lubang dashboard mobil ada dalam ukuran ini:

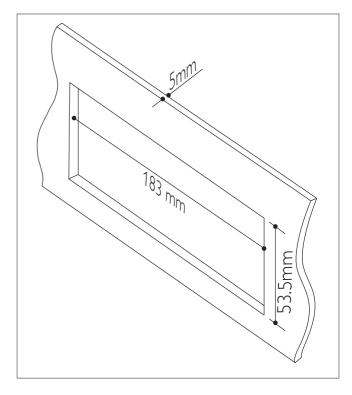


3 Lepaskan kedua sekrup transpor di bagian atas unit.

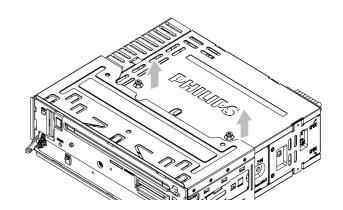


4 Lepas selongsong pemasangan dengan tombol pelepas.

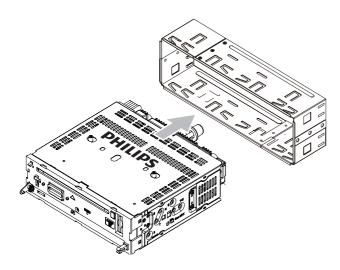


- **5** Pasang selongsong ke dashboard dan tekuklah tabnya keluar untuk menahan selongsong.
 - Jika unit ini tidak ditahan dengan selongsong tetapi dengan sekrup, lewati langkah ini.

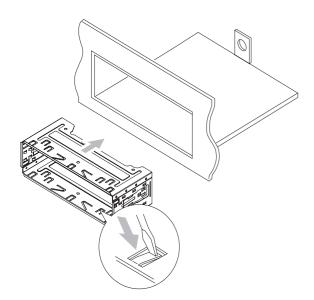

6 Pasang bantalan karet di ujung baut.

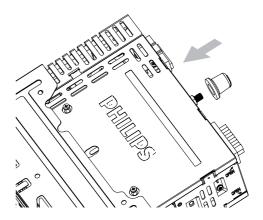

7 Masukkan unit ke dalam dashboard sampai terdengar bunyi klik.

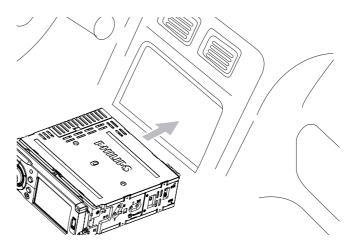

8 Hubungkan kembali terminal negatif pada aki mobil.

Memasang baterai kontrol jarak-jauh



Caution

- Risiko ledakan! Jauhkan baterai dari panas, sinar matahari atau api. Jangan sekali-kali membuang baterai ke api.
- Risiko masa pakai baterai berkurang! Jangan sekali-kali mencampur baterai dengan tipe atau merek lain.
- Risiko kerusakan produk! Bila kontrol jarakjauh sudah lama tidak digunakan, keluarkan baterainya.
- Bahan Perklorat mungkin berlaku penanganan khusus. Lihat www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate.


Untuk penggunaan pertama kali:

1 Lepaskan tab pelindung untuk mengaktifkan baterai kontrol jarak-jauh.

Untuk mengganti baterai kontrol jarak-jauh:

- 1 Buka wadah baterainya.
- 2 Masukkan 1 baterai CR2025 dengan kutub (+/-) yang benar sebagaimana ditandai.

Tutup wadah baterainya.

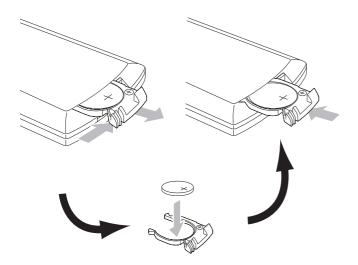

Menghidupkan

- 1 Tekan kenop 🖰 untuk menghidupkan unit.
 - → Unit memutar program terakhir yang didengar: DVD, Tuner, USB, atau kartu SD/MMC (jika ada perangkat USB atau kartu SD/MMC yang terhubung).
- Untuk mematikan unit, tekan kenop \circ selama lebih dari 2 detik.
- Apabila unit ini menganggur lebih dari 5 menit, akan masuk mode siaga dan menampilkan screensaver.


Memilih bahasa tampilan

Inggris merupakan bahasa default untuk tampilan layar. Anda dapat memilih bahasa tampilan.

- 1 Tekan MENU.
 - → Menu utama ditampilkan.



- Di kontrol jarak-jauh, tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan SEL untuk mengonfirmasi.
 - → Menu setelan ditampilkan.

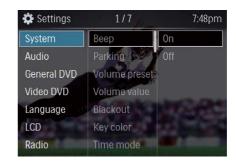

3 Pilih [Language DVD] > [OSD Language].



- 4 Pilih bahasa, lalu tekan SEL.
- 5 Tekan 🗢 untuk keluar.

Menyetel jam

- 1 Tekan MENU.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan SEL di kontrol jarak-jauh.
- 3 Pilih [System], kemudian tekan ►►.
- 4 Pilih [Time mode], kemudian tekan ►.
 - → Pilihan mode waktu ditampilkan:
 - → [12 hour mode]
 - → [24 hour mode]
- 5 Pilih salah satu mode, lalu tekan SEL.
- 6 Tekan I◀ untuk kembali ke menu sebelumnya lalu tekan [Time adjust], lalu tekan ▶.
- 7 Tekan ▲ atau ▼ untuk memasukkan jam, lalu tekan SEL.

4 Memutar

Pastikan disk atau perangkat berisi musik/video yang dapat diputar. (lihat 'Informasi produk' pada halaman 34)



Note

- Untuk CD yang direkam dalam beberapa sesi, hanya sesi pertama yang diputar.
- <Item> ini tidak mendukung format audio MP3PRO.
- Jika ada karakter khusus dalam nama trek (ID3) atau nama album MP3, mungkin tidak ditampilkan dengan benar pada layar karena karakter tersebut tidak didukung.
- Beberapa WMA dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM), ini tidak dapat diputar pada unit ini.
- Folder/file yang melebihi batas yang didukung unit tidak akan ditampilkan atau diputar.

Memasang disk

Anda dapat memutar video, audio, atau gambar yang tersimpan dalam disk berikut ini:

- Video DVD, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- CD Audio, CD-R, CD-RW



Note

• Pastikan disk berisi konten yang dapat diputar.

Anda dapat memutar disk DVD dengan kode wilayah berikut:

Kode wilayah DVD


Negar






Asia Pasifik, Taiwan, Korea

1 Tekan 📤 untuk membuka panel depan.

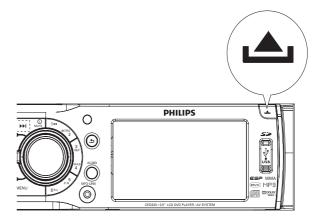

- 2 Masukkan disk ke dalam slot disk, bagian label menghadap ke atas.
 - → Pemutaran dilanjutkan dari titik terakhir berhenti.

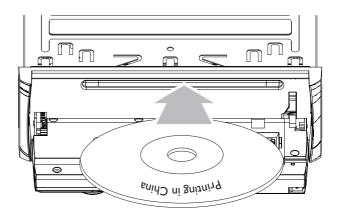


- 3 Untuk mengeluarkan disk, tekan tombol ▲.
 - → Apabila disk dikeluarkan, unit beralih ke mode TUNER secara otomatis.
- 4 Tutup panel depan.
 - → Setelah beberapa detik, layar hidup.
 - Untuk disk video, jika menu muncul: tekan ▲ atau ▼ untuk memilih salah satu item, lalu tekan ① untuk mulai memutar.
 - Untuk disk yang berisi MP3, WMA, atau JPEG: , tekan ▲ atau ▼ untuk memilih folder/trek/gambar, lalu tekan ① untuk mulai memutar.




 Jika disk terganjal dalam wadah disk, tekan dan tahan ≜ sampai disk keluar.

Memasukkan perangkat USB

1 Geser penutup soket USB ke bawah.

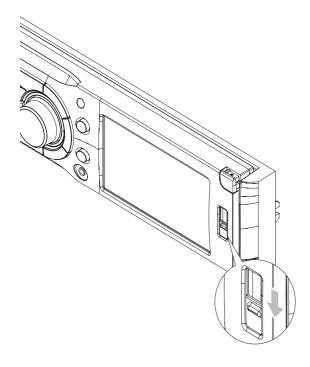

- 2 Masukkan perangkat USB ke soket USB.
 - → Unit akan mulai memutar dari perangkat USB tersebut secara otomatis.

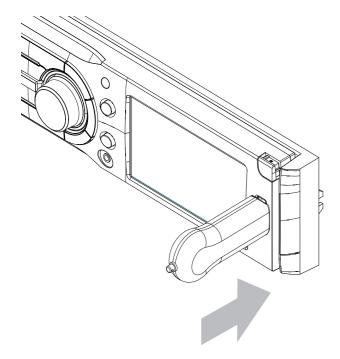


Melepaskan perangkat USB

- **1** Tekan ① untuk mematikan unit.
- 2 Lepaskan perangkat USB.

Masukkan kartu SD/MMC

1 Tekan 📤 untuk membuka panel depan.

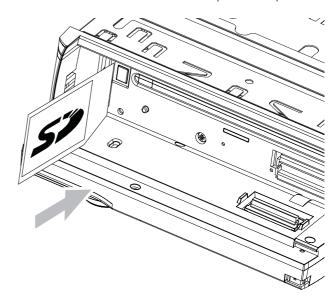

- 2 Masukkan kartu SD atau MMC ke dalam slot kartu.
 - → Unit akan mulai memutar dari kartu SD/MMC tersebut secara otomatis.

Melepaskan kartu SD/MMC

- 1 Tekan © untuk mematikan unit.
- 2 Tekan kartu sampai terdengar bunyi klik.
 - → Kartu kini terlepas dari tautannya.
- 3 Lepaskan kartu SD atau MMC.

Melompat/mencari

Saat pemutaran disk video

- Untuk melompat ke babak tertentu, tekan tombol angka di kontrol jarak-jauh.
- Untuk melompat ke babak sebelumnya/ berikutnya, tekan I◄ atau ►►I.
- Untuk mencari mundur/maju dengan cepat, tekan I◀◀ atau ►►I selama 3 detik.
 - → [Backward] atau [Forward] akan muncul.

Untuk mengubah kecepatan pencarian, tekan berulang-ulang atau selama 3 detik

Untuk melanjutkan pemutaran normal, tekan.

Saat pemutaran disk audio

- Untuk melompat ke trek tertentu, tekan tombol angka di kontrol jarak-jauh.
 - Untuk melompat ke nomor trek di atas 9, tekan **0** lebih dahulu, lalu tekan tombol angkanya.
- Untuk melompat ke trek sebelumnya/ berikutnya, tekan ◄ atau ►.
- Untuk mundur/maju dengan cepat dalam trek saat ini, tekan I◄◄ atau ►►I selama 3 detik.

Saat pemutaran MP3/WMA

- Untuk memilih trek, tekan ▲ atau ▼
 untuk memilih folder, lalu tekan ◄ atau
 ► untuk melompat ke trek sebelumnya/
 berikutnya. Atau tekan tombol angka di
 kontrol jarak-jauh untuk melompat ke
 trek tertentu.
- Untuk mencari mundur/maju dengan cepat dalam trek saat ini, tekan I◀◀ atau
 ▶►I selama 3 detik

Untuk disk berisi gambar

 Untuk melompat ke gambar sebelumnya/ berikutnya, tekan ◄ atau ►.

Pemutaran intro

Untuk trek audio, Anda dapat memutar 10 detik pertama setiap trek.

- Selama pemutaran, tekan INTRO,untuk memilih:
 - [Intro][On] : Setelah 10 detik pertama dari setiap trek diputar, pemutaran berhenti.
 - [Intro][Off]: Membatalkan pemutaran intro dan memulai pemutaran normal.

Pemutaran berulang

Untuk pemutaran video

Selama pemutaran, tekan **3, REP** berulangulang untuk memilih:

- [Rep 1] : memutar babak saat ini berulang-ulang.
- [Rep all] :memutar semua babak dalam judul itu berulang-ulang.
- [Rep off]: membatalkan putar ulang.

Untuk pemutaran disk audio

Selama pemutaran, tekan **3, REP** berulangulang untuk memilih:

- [Rep 1]: memutar trek saat ini berulangulang.
- [Rep all]: memutar semua trek berulangulang.
- [Rep off]: membatalkan putar ulang.

Untuk pemutaran MP3/WMA

Selama pemutaran, tekan **3, REP** berulangulang untuk memilih:

- [Rep 1]: memutar trek saat ini berulangulang.
- [Rep dir]: memutar semua trek dalam folder saat ini berulang-ulang.
- [Rep all]: memutar semua trek berulangulang.
- [Rep off]: membatalkan putar ulang.

Putar acak

Anda dapat memutar trek audio secara acak.

- Selama pemutaran, tekan **SHUF**, **4** untuk memilih:
 - [Shuffle all]: memulai putar acak untuk semua trek.
 - [Shuffle dir]: memulai putar acak di folder saat ini.
 - [Shuffle off] : membatalkan putar acak.

Memilih bahasa teks layar

Untuk disk DVD atau DivX yang berisi dua atau lebih bahasa teks layar.

1 Saat memutar, tekan **SUBTITLE** di kontrol jarak-jauh berulang-ulang sampai bahasa itu terpilih.

Memilih bahasa audio

Untuk disk video yang berisi dua atau lebih kanal audio.

1 Saat memutar, tekan **R/L** di kontrol jarakjauh berulang-ulang sampai bahasa itu terpilih.

Memilih mode audio

Saat memutar VCD/CD, Anda dapat memilih salah satu mode audio (R/L/Stereo).

1 Tekan R/L berulang-ulang sampai mode audio itu terpilih.

Memilih format keluaran video

Format keluaran video default dipilih sesuai format yang disiarkan di negara Anda. Jika gambarnya terlihat aneh, ubah keluaran video.

- 1 Tekan **P/N** berulang-ulang untuk memilih:
 - [NTSC]: digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Meksiko, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lain.
 - [PAL]: digunakan di sebagian besar negara-negara Eropa barat (kecuali Prancis), Australia, dan beberapa negara lainnya.
 - [Auto]: format yang tepat disetel secara otomatis. Pilih opsi ini jika Anda tidak yakin format mana yang harus dipilih.

Zoom

Untuk DVD,VCD, dan CD gambar, Anda dapat memperbesar dan memperkecil citra video atau gambar.

- 1 Tekan **ZOOM** di kontrol jarak-jauh berulang-ulang untuk memilih besarnya.
 - [Zoom] akan ditampilkan.



2 Ketika citra video atau gambar diperbesar, tekan tombol navigasi untuk menggeser pandangan.

5 Mendengarkan radio

Menala ke sebuah stasiun radio

- 1 Tekan **SOURCE** untuk memilih Tuner.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih jalur.→ [FM] atau [AM] akan muncul.



- 3 Tekan ◄ atau ► untuk menala ke sebuah stasiun radio secara manual.
 - Untuk mencari stasiun radio secara otomatis, tekan I◀ atau ►►I selama 3 detik.

Menyimpan stasiun radio dalam memori.

Anda dapat menyimpan hingga 6 stasiun di setiap jalur.

Menyimpan stasiun secara otomatis

- 1 Tekan **SEARCH** ▼ selama 3 detik.
 - → Enam radio terkuat dari jalur yang dipilih akan disimpan dalam kanal preset 1-6 secara otomatis.

Menyimpan stasiun secara manual

- Pilih stasiun yang ingin Anda simpan.
- Tekan salah satu tombol bernomor 1 sampai 6 selama lebih dari 2 detik.
 - Stasiun tersebut akan disimpan dalam kanal yang dipilih.

Menala ke sebuah stasiun preset

- 1 Tekan ▲DBB atau SEARCH▼ untuk memilih jalur.
- Tekan tombol bernomor 1 sampai 6 untuk memilih stasiun preset.


Memilih siaran stereo/mono

Untuk stasiun bersinyal lemah: untuk meningkatkan penerimaan, ubah ke suara monoaural.

- 1 Tekan MENU.
 - → Menu utama ditampilkan.



- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan SEL untuk mengonfirmasi.
 - → Menu setelan ditampilkan.

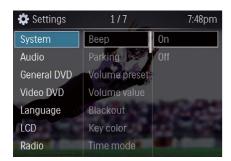

Tekan tombol navigasi untuk memilih [Tuner] > [Stereo_mono], lalu tekan ►►1.



- [STEREO]: siaran stereo.
- [MONO]: siaran mono.
- **4** Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu opsi, lalu tekan ① untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan **⇒** untuk keluar.

Memilih kepekaan tuner

Sebelum mulai mencari, Anda dapat memilih kepekaan tuner.

- 1 Tekan MENU.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan ①.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [Tuner] > [Loc_Dx] lalu tekan ►►.



- **[LOC]** (lokal): Hanya stasiun bersinyal kuat yang dapat disiarkan.
- [DX] (jauh): Stasiun bersinyal kuat dan lemah dapat disiarkan.
- **4** Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu opsi, lalu tekan ⊕ untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan → untuk keluar.

6 Menyesuaikan setelan

Menyesuaikan suara

Menyesuaikan volume

1 Putar ① searah jarum jam/berlawanan arah jarum jam untuk menambah/ mengurangi volume.

Diam

Anda dapat mematikan suara audio.

- 1 Selama pemutaran, tekan MUTE ①.
 - Untuk menghidupkan suara kembali, tekan MUTE ① lagi.

Menghidupkan/mematikan Dynamic Bass Boost

- 1 Tekan ▲ DBB selama 3 detik untuk menampilkan setelan saat ini.
 - → [DBB ON] : Fungsi Dynamic Bass Boost (DBB) dihidupkan.
 - → [DBB OFF] : Fungsi DBB dimatikan.
- 2 Tekan lagi ▲ DBB selama 3 detik, untuk mengubah setelan DBB.


Memilih ekualiser preset


Anda dapat memilih ekualiser preset:

- [User]
- [Techno]
- [Rock]
- [Classic]
- [Jazz]
- [Optimal]
- [Flat]
- [Pop]



- Hanya apabila Anda memilih ekualiser [USER], nilai suara Bas/Tengah/Trebel yang diatur dapat disimpan.
- 1 Tekan **EQ/Audio**.
 - → Setelan Equalizer saat ini akan ditampilkan.

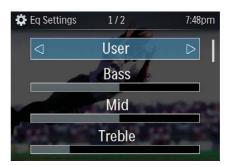

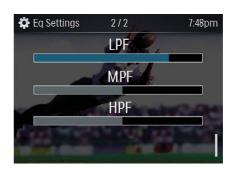

- Tekan I atau I untuk memilih EQ preset.
- 3 Anda juga dapat mengatur setelan di bawah ini:
 - [BAS]kisaran bas: -7 sampai +7.
 - [MID]kisaran tengah: -7 sampai +7.
 - [TRE]kisaran trebel: -7 sampai +7.
 - **[LPF]**kisaran tapis lulus rendah: 60, 80, 100, 200.
 - **[MPF]**kisaran tapis lulus tengah: 500, 1K, 1,5 K, 2,5 K.
 - [HPF]kisaran tapis lulus tinggi: 10 K, 12,5 K, 15 K, 17,5 K.
- 4 Tekan 🗢 untuk keluar.

Setelan suara lainnya

Anda juga dapat mengatur setelan balans pengeras suara depan dan belakang, balans pengeras suara kiri dan kanan, serta subwoofer.

Tekan EQ/Audio selama 3 detik.→ Pilihan di bawah ini muncul:



- Tekan ▲ atau ▼ berulang-ulang untuk memilih item yang akan disesuaikan:
 - [BAL] kisaran balans: 10L sampai 10R.
 (L = speaker kiri, R = speaker kanan)
 - [FAD]kisaran fader: 10R sampai 10F.
 (R = speaker belakang, F = speaker depan)
 - [SUB] subwoofer: NYALA, MATI
 - [SUB VOL] volume subwoofer: 0 sampai 20
- 3 Tekan I◀ atau ► untuk mengubah besarnya, lalu tekan ①.
 - Anda juga dapat memutar ① untuk memilih besarnya.
- 4 Tekan 🗢 untuk keluar.

Menyesuaikan setelan sistem

- 1 Tekan MENU.
 - → Menu utama ditampilkan.



- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan 🖰 untuk mengonfirmasi.
 - → Menu setelan ditampilkan.



Tekan tombol navigasi untuk memilih [System], lalu tekan ►►I.

[Beep]	[On]	Menghidupkan suara bip. Setiap kali Anda menekan tombol, unit akan berbunyi bip. Anda dapat mematikan/ menghidupkan suara
		bip tersebut.
	[Off]	Mematikan suara bip.
[Parking]	[On]	Menonaktifkan nonton
[[]	DVD saat mengemudi.
	[Off]	Mengaktifkan nonton DVD saat mengemudi.
[Volume preset]	[Last]	Setiap kali Anda menghidupkan unit, volume tetap sama dengan yang digunakan sebelumnya.
	[Adjust]	Setiap kali Anda menghidupkan unit, volume berada pada tingkat preset.
[Volume value]	0 - 47	Menyetel volume-mulai apabila ADJ dipilih.
[Blackout]	[Off]	Jangan pernah nyalakan screensaver.
	[10s off]	Menyalakan screensaver secara otomatis 10 detik setelah pengoperasian terakhir.
	[20s off]	Menyalakan screensaver secara otomatis 20 detik setelah pengoperasian terakhir.
[Key color]	[Red]	Cahaya latar tombol berubah jadi merah.
,	[Blue]	Cahaya latar tombol berubah jadi biru.
[Time mode]	[12 hour mode]	,
	[24 hour mode]	
[Time adjust]	_	Menyetel jam.

- **4** Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu opsi, lalu tekan 0 untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan **→** untuk keluar.

Mengatur setelan umum DVD

- 1 Tekan MENU.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan Φ untuk mengonfirmasi.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [General DVD]. lalu tekan ►►I untuk mengakses submenunya.



[TV System]	[NTSC]	Digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Meksiko, Filipina, Korea Selatan,
		,
		Taiwan, dan
		beberapa negara lain.
	[PAL]	Digunakan di
		Amerika Serikat,
		Kanada, Jepang,
		Meksiko, Filipina,
		Korea Selatan,
		Taiwan, dan
		beberapa negara lain.
	[Auto]	Format yang tepat
		disetel secara
		otomatis. Pilih opsi ini
		jika Anda tidak yakin
		format mana yang
		harus dipilih.
[TV Type]	[4:3 PS]	Saat menampilkan
		gambar tinggi-penuh,
		bagian samping
		gambar mungkin
		terpotong.
	[4:3 LB]	Saat menampilkan
		gambar layar-lebar,
		kotak hitam mungkin
		muncul di bagian atas
		dan bawah layar.
	[16:9]	Untuk tampilan layar
		lebar.
[Password]	[Last]	Memasang kata sandi
•		untuk membatasi
		pemutaran disk ini.
		Kata kunci default
		adalah 0000.

[1 kid safe]	Boleh untuk anakanak.
	Boleh untuk
[2 0]	penonton umum.
	•
[3 PG]	Dianjurkan ada
	bimbingan orang tua.
[4 PG	Tidak cocok untuk
131	anak di bawah
•	13 tahun
[5 PGR1	Orang tua dianjurkan
	membatasi anak di
	bawah 17 tahun yang
	ingin menonton.
[6 R]	Terbatas. Dianjurkan
	orang tua
	membimbing anak di
	bawah 17 tahun yang
	menonton.
[7 NIC	Tidak cocok untuk
-	
1/]	anak di bawah
	17 tahun.
[8 Adult]	Hanya untuk orang
	dewasa.
	Mengembalikan ke
	setelan default.
	[2 G] [3 PG] [4 PG 13] [5 PGR] [6 R] [7 NC 17]

- **4** Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu opsi, lalu tekan 0 untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan **≤** untuk keluar.

Mengatur setelan video DVD

Anda dapat mengatur setelan-warna keluaran video.

- 1 Tekan MENU.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih [Setelan], lalu tekan \circ untuk mengonfirmasi.

- Tekan tombol navigasi untuk memilih [Video DVD]. lalu tekan ▶►I untuk mengakses submenunya.
 - → Pilihan di bawah ini muncul:



[KECERAHAN]: 0 sampai 12.

[KONTRAS]: 0 sampai 12.

[RONA]: -6 sampai +6.

[SATURASI]: 0 sampai 12.

[KETAJAMAN]: 0 sampai 8.

- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu opsi, lalu tekan Φ untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan **⇒** untuk keluar.

Memilih bahasa

- 1 Tekan MENU.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan ① untuk mengonfirmasi.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [Language DVD], lalu tekan ►►I.
 - → Muncul pilihan berikut ini:




- → [OSD Language]
- → [Audio Lang]
- → [Subtitle lang]
- → [Menu lang]
- → [DivX [R] VOD]
- **4** Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu item, lalu tekan \mathbb{O} untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan **⇒** untuk keluar.

Mengatur setelan tampilan

Anda dapat mengatur setelan warna tampilan layar.

- 1 Tekan MENU.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan ① untuk mengonfirmasi.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [LCD], lalu tekan ►►I untuk mengakses submenunya.
 - → Pilihan di bawah ini muncul:

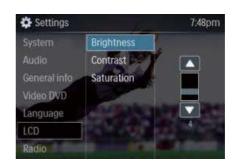

[Brightness]: 0 sampai 12.

[Contrast]: 0 sampai 12.

[Saturation]: 0 sampai 12.

- **4** Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu nilai, lalu tekan ⊕ untuk mengonfirmasi.
- 5 Tekan **→** untuk keluar.

Melihat kode pendaftaran DivX

DivX adalah teknologi media populer yang dibuat oleh DivX, Inc. File media DivX berisi video sangat terkompresi dengan kualitas visual tinggi yang mempertahankan ukuran file relatif kecil. File DivX juga dapat menyertakan fitur media tingkat lanjut seperti menu, teks layar, dan trek audio alternatif. Banyak file media DivX yang bisa didownload secara online, dan Anda dapat menyewa atau membeli video DivX dari layanan VOD (Video on Demand) DivX. Untuk menggunakan layanan ini, Anda perlu kode pendaftaran VOD DivX unit tersebut. Untuk informasi dan petunjuk lebih lanjut, kunjungi www.divx.com/vod.


- 1 Tekan MENU
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [SETTINGS], lalu tekan SEL untuk mengonfirmasi.
- Tekan tombol navigasi untuk memilih [Language DVD], lalu tekan ▶►.
- 4 Pilih [DivX [R] VOD], kemudian tekan SEL.
 - → Kode pendaftaran DivX muncul
- 5 Catat nomor ini sebagai rujukan di masa mendatang.
- 6 Tekan **5** untuk keluar.

7 Lain-lain

Mendengarkan perangkat lain

Anda dapat menghubungkan perangkat suara eksternal ke unit ini.

- 1 Hubungkan perangkat suara eksternal ke unit ini dengan steker 3,5 mm.
- Tekan **SOURCE** berulang-ulang sampai [AUX] ditampilkan.

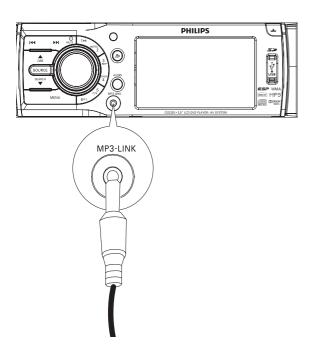

3 Operasikan perangkat tersebut (rujuk petunjuk yang disertakan bersama perangkat).


Melepaskan panel depan

Panel depan dapat dilepaskan dan dibawa untuk mencegah pencurian.




Note

- Sebelum memasang unit, lepaskan panel depan.
- 1 Tekan 📤 untuk membuka panel.

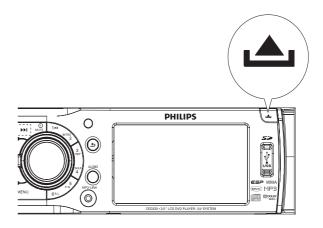

Buka panel, lalu tekan bagian kanan panel ke arah kiri untuk melepaskannya dari sasis.

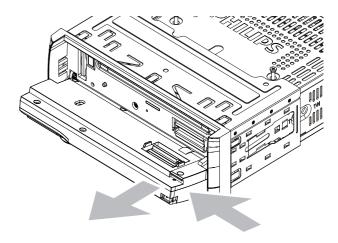


3 Lepaskan panel dan simpan dalam kotak pembawa yang disertakan untuk melindunginya dari kotoran dan kerusakan.

Reset

Anda dapat mereset unit ke setelan default.

- 1 Lepaskan panel depan.
- 2 Tekan **RESET** dengan menggunakan bolpoin atau alat serupa.
 - → Semua setelan dihapus kecuali jam.

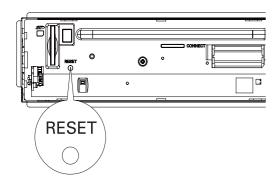


Penyetelan default

Setelan		Setelan	
suara		sistem	
Ekual-	Peng-	Source	Tuner,
iser	guna		FM1, 87,5
Bas	0	Demo	Mati
Tengah	0	Pemadaman	Mati
Trebel	0	Warna	Biru
		tombol	
Kese-	0	Jam	Waktu
imban-			sekarang
gan			
Fader	0	ESP	45S
LPF	2	Lokal/Jauh	Jauh
MPF	2	Bip	Hidup
HPF	2	Stereo/Mono	Stereo
		V-Terakhir/	V-Tera-
		Atur	khir
		Volume	20
		suara	
		Subwoofer	MATI
		Volume	10
		subwoofer	
		Kode PIN	0000
		Gulir oto-	Hidup
		matis	

Melepas unit

Untuk memperbaiki atau mengganti unit, lepaskan dari dashboard.


- 1 Lepaskan panel depan.
- 2 Lepaskan unit dengan tombol pelepas.

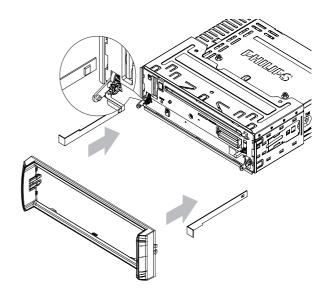

Mengganti sekring

Jika tidak ada daya, mungkin sekringnya rusak dan harus diganti.

- 1 Lepaskan panel depan dan keluarkan unit.
- 2 Cek sambungan listriknya.
- Belilah sekring yang sama voltasenya dengan sekring yang rusak (15A).
- **4** Ganti sekring tersebut.

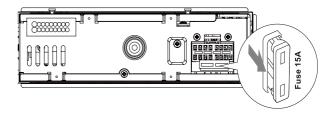

Jika sekring cepat rusak setelah diganti, mungkin ada malafungsi internal. Jika terjadi hal ini, hubungi dealer Philips.

8 Informasi produk



Note

• Informasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Umum

Catu daya	12 V DC (11 V - 16 V),
,	pembumian negatif
6.1.	·
Sekring	15 A
Impedansi speaker	4 - 8 Ω
yang cocok	
Keluaran daya	50 W x 4 kanal
maksimum	
Keluaran daya	24 W \times 4 kanal (4 Ω
kontinu	10% T.H.D.)
Voltase keluaran	2,0 V (mode putar CD;
Pre-Amp	1 kHz, 0 dB, beban
I	10 kΩ)
Voltase keluaran	2,0 V (mode putar CD)
subwoofer	
Tingkat Aux-in	≥500 mV
Dimensi $(L \times T \times P)$	188 × 58 × 193 mm
Berat	1,7 kg

Pemutar disk

Sistem	Sistem DVD /
	CD audio / MP3
Respons frekuensi	20 Hz - 20 kHz
Rasio sinyal/derau	>75dB
Distorsi harmonis	Kurang dari 1%
total	
Pemisahan kanal	>55dB
Format sinyal video	NTSC/PAL/AUTO
Keluaran video	1 +/- 0,2V

Tuner

Kisaran frekuensi -	87,5 - 108,0 MHz
FM	(100 kHz per langkah
	dalam pencarian
	otomatis dan 50 kHz
	per langkah dalam
	pencarian manual)
Kisaran frekuensi -	522 - 1.620 KHz
AM (MW)	
Kepekaan yang	8 uV
dapat dipakai - FM	
Kepekaan yang	50 uV
dapat dipakai - AM	
(MW)	

LCD

Ukuran layar	3,5 inci (16:9)
Resolusi tampilan	320 x 234 titik
Rasio kontras	350
Kecerahan	220 cd/m2

Perangkat USB yang kompatibel:

- memori flash USB (USB 2.0 atau USB1.1)
- pemutar flash USB (USB 2.0 atau USB1.1)
- kartu memori (SD / MMC / SDHC)

Format yang didukung:

- Format file memori atau USB: FAT16, FAT32
- Laju bit MP3 (laju data): 32-320 Kbps dan laju bit berubah-ubah
- WMA v9 atau sebelumnya
- Penyarangan direktori maksimum hingga 8 tingkat
- Jumlah album/folder: maksimum 99
- Jumlah trek/judul: maksimum 999
- ID3 tag v2.0 atau yang lebih baru
- Nama file dalam Unicode UTF8 (panjang maksimum: 128 byte)

Format yang tidak didukung:

- Album kosong: album kosong adalah album yang tidak berisi file MP3/ WMA, dan tidak akan ditampilkan di layar.
- Format file yang tidak didukung akan dilewati. Misalnya, dokumen Word (.doc) atau file MP3 dengan ekstensi .dlf akan diabaikan dan tidak diputar.
- File audio AAC, WAV, PCM
- File WMA yang dilindungi DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA dalam format Lossless
- ISO9660, Joliet
- Jumlah judul maksimum: 512 (tergantung pada panjang nama file)
- Jumlah album maksimum: 255
- Frekuensi sampling yang didukung:
 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Laju bit yang didukung: 32~256 (kbps), laju bit berubah-ubah

9 Mengatasi masalah



Caution

• Jangan sekali-kali melepas selubung unit ini.

Agar garansi tetap berlaku, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki sendiri sistem ini. Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan unit ini, cek poin berikut ini sebelum meminta servis. Jika masalah tetap tak teratasi, kunjungi situs web Philips (www.Philips.com/support). Bila Anda menghubungi Philips, pastikan unit berada dekat Anda dan nomor model serta nomor seri telah disiapkan (lihat 'Persiapan' pada halaman 10).

Tidak ada daya

- Mesin mobil belum dihidupkan. Nyalakan mesin mobil.
- Salah koneksi.
- Sekring rusak. Ganti sekring (lihat 'Mengganti sekring' pada halaman 33).

Tidak ada suara

- Volume terlalu rendah. Menyesuaikan volume.
- Koneksi ke pengeras suara salah.

Tidak merespons kontrol jarak-jauh

- Pastikan jalur antara kontrol jarak-jauh dan unit bebas rintangan.
- Dari jarak dekat, arahkan kontrol jarakjauh langsung ke unit.
- Ganti baterai kontrol jarak-jauh.
- Fungsinya tidak bekerja. Rujuk ke petunjuk.

Disk tidak diputar

- Disk terbalik. Pastikan sisi yang berlabel di atas.
- Disk kotor. Bersihkan disk dengan lap yang bersih, lembut, dan bebas serabut. Seka disk ke arah luar dari tengah.
- Disk cacat. Coba disk lain.

- Disk yang dipakai tidak kompatibel.
 Coba disk lain.
- Peringkat disk melebihi setelan batasan.
 Turunkan setelan peringkat (lihat
 'Mengatur setelan video DVD' pada halaman 29).
- Kode wilayah disk tidak kompatibel dengan unit. Gunakan disk dengan kode wilayah yang sesuai. (lihat 'Region code' pada halaman 37)

Disk tersangkut di tempat disk

• Tekan dan tahan ≜ sampai disk keluar.

Tidak ada gambar

 Koneksi kabel rem tangan tidak benar. Periksa kabel parkir. (lihat 'Menghubungkan kabel rem tangan' pada halaman 13)

Gambar berkedip atau rusak

- Setelan video DVD tidak sesuai dengan DVD. Atur setelan video DVD (lihat 'Mengatur setelan video DVD' pada halaman 29).
- Koneksi video salah. Periksa koneksi (lihat 'Menghubungkan kabel: tanpa konektor ISO' pada halaman 12).

Derau dalam siaran.

- Sinyal terlalu lemah. Pilih stasiun lain dengan sinyal lebih kuat.
- Cek sambungan antena mobil.
- Ubah siaran dari stereo ke mono (lihat 'Memilih siaran stereo/mono' pada halaman 24).

Stasiun preset hilang.

 Kabel aki tidak terhubung dengan benar. Hubungkan kabel aki ke terminal yang selalu beraliran.

Sekring rusak

- Jenis sekring keliru. Ganti dengan sekring 15A (lihat 'Mengganti sekring' pada halaman 33).
- Kabel pengeras suara atau kabel daya tertanahkan. Periksa koneksi.

Layar menampilkan ERR-12

 Kesalahan data USB/SD/MMC. Cek perangkat USB atau kartu SD/MMC.

10 Glossary

M

MMC

MultimediaCard. Jenis kartu memori dengan memori flash.

MP3

Format file dengan sistem kompresi data suara. MP3 adalah singkatan dari Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan format MP3, satu CD-R atau CD-RW dapat berisi data 10 kali lebih banyak daripada CD biasa.

R

Region code

Sistem yang hanya mengizinkan disk diputar dalam wilayah yang dituju. Unit ini hanya akan memutar disk yang memiliki kode wilayah yang kompatibel. Anda dapat melihat kode wilayah unit itu di label produk. Beberapa disk kompatibel dengan lebih dari satu wilayah (atau SEMUA wilayah.)

S

SD

Secure Digital. Jenis kartu memori dengan memori flash.



WMA (Windows Media Audio)

Format audio milik Microsoft, merupakan bagian dari teknologi Microsoft Windows Media. Berisi alat bantu Microsoft Digital Rights Management, teknologi pengkodean Windows Media Video, dan teknologi pengkodean Windows Media Audio.

