

Philips GoGear 音乐播放机

SA1915 SA1916 SA1918
SA1925 SA1926 SA1927
SA1928 SA1929 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

快速入门指南



- 1 安装
- 2 连接并充电
- 3 传输
- 4 欣赏

PHILIPS

需要帮助?

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

- 26 是否有手册?
- 26 注册产品
- 26 不要忘记升级
- 27 包装清单
- 28 控件和连接概述
- 29 安装
- 30 连接并充电
 - 30 连接到电脑
 - 30 电池电量指示
- 31 传输
 - 31 传输音乐
- 31 欣赏
 - 31 打开和关闭
 - 32 主菜单
 - 32 导航菜单
- 32 音乐模式
- 33 收音机
 - 33 自动调谐电台
 - 33 播放预设电台
 - 33 播放收音机时从FM收音机录音
- 34 录音
 - 34 录制录音
 - 34 播放录音
- 35 故障种类和处理方法
 - 35 如何重置我的播放机?
- 36 需要帮助?
- 36 旧产品和集成电池的处理

是否有手册?

在播放机上有详细的用户手册和常见问题解答。您也可以从以下网站下载这些文件：www.philips.com/support

注册产品

由于产品可以升级，因此我们建议您在 www.philips.com/welcome 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时我们能及时通知您。

不要忘记升级

我们明白您将长时间使用该产品。为了获得最佳性能，请始终启用播放机的自动更新功能。一旦将播放机连接到电脑，播放机就会开始搜索更新。可从以下网站免费下载播放机的最新更新和 **Firmware Manager**：www.philips.com/support。这些下载将帮助您优化产品性能，并充分利用我们将来对新音频格式的支持。

享受全新的音乐体验。

包装清单



耳机



USB 电缆



快速入门指南

您需要的其它物品。



电脑

具有以下配置的电脑：

Windows 2000、XP、Vista

Pentium III 800MHz 处理器或更高版本

128 MB 内存


500MB 硬盘空间

USB 端口

互联网连接 (建议使用)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本

控件和连接概述

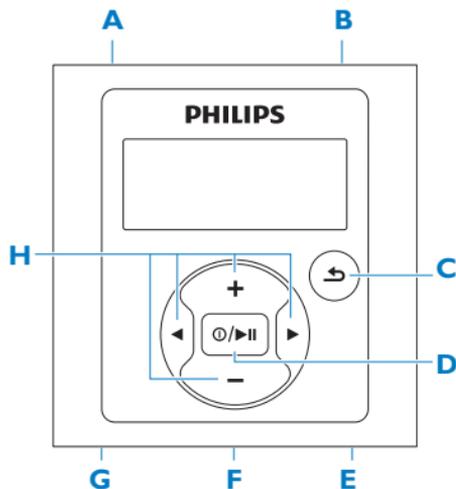

A		耳机插孔
B		麦克风
C		返回上一级别 (按住可返回根菜单)
D		开/关 播放/录音/暂停 确认选择
E	滑块	按住滑块可锁定/解锁所有按键 (+ / - 除外)
F		RESET
G		带有防尘盖的USB接口
H		向后跳转 (按住可快速跳转)
		向前跳转 (按住可快速跳转)
		在菜单中：向上/向下滚动 (按住可快速滚动) 在播放屏幕中：增大/减小音量 (按住可快速增大/减小)

I 安装

- 1 将随附电线的迷你 USB 插头连接到播放机。
- 2 将随附电线的标准 USB 插头连接到电脑。
- 3 在快显视窗中，选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips 装置管理程式 (Philips Device Manager)** 的安装步骤。

若快显视窗未自动显示：

- 1 选择**我的电脑** (Windows XP / Windows 2000) / **电脑** (Windows Vista)。
- 2 在 **Philips GoGear SA19XX** 上按右键。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。

2 连接并充电

A 连接到电脑

将播放机连接至电脑时，它会自动充电。



- 1 首次使用播放机之前，应至少充电5小时。
 - > 4小时后，电池2 100%充满，2小时后，充满80%。
- 2 将随附的USB电缆连接至播放机底部的迷你USB端口，另一端连接至电脑。
 - > 连接至电脑后，播放机将开始充电。

B 电池电量指示

电池的大致电量如下所示：



全满



三分之二满



半满



电量不足



没电

注 当电池几乎耗乾时，低电量屏幕  将闪烁。播放机将保存所有设置和未完成的录音，并在60秒钟内关闭。

3 传输

播放机在**Windows资源管理器**中将显示为USB海量存储设备。连接USB时，您可以整理文件，将音乐传输到播放机。

A 传输音乐

- 1 单击并突出显示一首或更多歌曲，在播放机与电脑间进行传输。
- 2 使用拖放操作来完成传输。

提示 要使用Windows Media Player 11等软件将音乐CD歌曲传输至播放机，请将音乐CD上的歌曲翻录(转换)为MP3/WMA文件。通过Windows资源管理器将文件复制到数字音乐播放机。可以从互联网上下载这些程序的免费版本。

4 欣赏

A 打开和关闭

要开机，请按住 ，直到显示屏出现 **Philips** 徽标为止。

要关机，请按住 ，直到显示屏显示“Bye”(再见)为止。

提示 如果播放机处于空闲状态且10分钟没有按任何按键，它将自动关闭。

B 主菜单

 音乐	播放数字音乐曲目
 收音机	收听FM收音机
 录音	创建或收听录音
 文件夹视图	查看文件夹中的文件
 设置	自定义播放机的设置

C 导航菜单

播放机具有一个直观的菜单导航系统，可引导您完成各种设置和操作。

目标	操作
返回上一级菜单	按 
返回主菜单	按住 
浏览菜单	按  或 
滚动查看列表	按 + 或 -
选择一个选项	按 

音乐模式 (以及录音的播放模式)

播放机提供以下音乐模式选项：

目标	操作
播放/暂停音乐	按 
跳至下一个音频文件	按 
返回上一个音频文件	按 
快进	按住 

目标	操作
快退	按住 
返回浏览菜单	按住 
增大音量	按 +
减小音量	按 -

收音机

从主菜单中，选择  进入收音机模式。

连接耳机

所提供的耳机可用作收音机天线。请确保正确连接耳机，以便获得最佳接收效果。

自动调谐电台

- 1 在收音机菜单  中，选择**自动调谐**。
 - > 收音机将自动调谐电台，并将频率保存到预设电台。
收音机最多可储存20个预设电台。

播放预设电台

- 1 在收音机菜单  中，选择**预设电台**。
- 2 按 +/- 选择预设电台，按  开始播放。
- 3 按  更改为其它预设电台。
要退出收音机模式，请长按 。

播放收音机时从FM收音机录音

- 1 按  次或多次进入收音机菜单 。
- 2 选择**开始 FM 录音**。
- 3 按  开始录音。
要停止录音，请按 。
- 4 按  保存录音。
- 5 要退出收音机模式，请长按 。

录音

您可用此播放机录制音频。

录制录音

- 1 从主菜单中，选择  > **开始录音**。



- > 播放机开始录音并显示录音显示屏。
- 2 按  暂停。
 - 3 按  停止。
 - 4 按  保存录音，或按  取消。
 - > 录音将保存在播放机上。(文件名格式：VOICEXXX.WAV，其中XXX是自动生成的录音编号。)
 - 5 您可以在  > **录音库** > **语音** 或 **FM 收音机** 下面找到此文件。

提示 您随时可按  来暂停或重新启动录音。

注意 要录制 FM 收音机，请参阅**收音机**一节。

播放录音

从主菜单中，选择  > **录音库** > **语音** 或 **FM 收音机**。

- 1 选择您想收听的录音。
- 2 按  确认。

故障种类和处理方法

如何重置我的播放机？

将笔尖插入播放机底部的复位孔。将其按住，直到播放机关闭。

如果上述方法无效，则必须使用设备管理器 (Device Manager) 来恢复播放机：

- 1 在电脑上，启动 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)**：开始 > 程式 > **Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**。
- 2 将播放机连接到电脑时，按住  按钮。
- 3 继续按住该按键，直到 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 识别出您的播放机并进入恢复模式。
- 4 单击 **Repair** 按钮，并遵循 **设备管理器 (Device Manager)** 给出的说明。
- 5 修复播放机之后，请将其从电脑上断开连接并重新启动。

需要帮助?

用户手册

请参阅存储在此播放机上的用户手册。

在线

访问 www.philips.com/welcome

旧产品和集成电池的处理

我们所有的产品都是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



产品上的叉线有轮垃圾箱符号说明该产品符合欧洲指令 **2002/96/EC**。此符号还可与化学符号一起使用，说明该产品符合该化学制品的环境指令。

请不要将该产品与其它生活垃圾一同弃置。请熟悉当地的环保回收规章制度，或询问您的经销商。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 **2006/66/EC** 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。

为保护该产品的功能和安全性，请始终将该产品带到官方的收集点或服务中心，该处的专业人员可以取出/更换电池，如用户手册内所示。

请了解本地单独收集电池的规定，因为正确处理电池，可避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。



Be responsible
Respect copyrights

规格如有变更，恕不另行通知。

所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V.

或其各自所有者的财产

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

www.philips.com



中国印刷

SA19_02_QSG_V1.1
wk9245