

无线音乐中心 + 音乐分机
WACS700

请先仔细阅读本指南！

快速启用指南

A

连接/安装

B

使用

C

常见问题



PHILIPS

SC

包装箱内物品



无线音乐中心 WAC 700



无线音乐分机 WAS 700



中心机的遥控器
四个 AAA 电池



分机的遥控器
一个 CR2025 电池



快速启用指南



用户手册



连接到电脑上




电脑安装光碟



两条 FM 拖尾天线



一条以太网线




音乐中心

分机

2 x 挂壁安装组件
分别用于中心机和分机

使用遥控器之前：

- 去掉分机遥控器的塑料隔离片。
- 如图所示将四个 AAA 电池放入中心机的遥控器中。



中心机的遥控器



分机的
遥控器



A

连接/安装

建立中心机与分机之间的无线 (Wi-Fi) 连接

1

首次建立 Wi-Fi 连接时，应将 WAC700 中心机和 WAS700 分机并排放置在一个平坦坚固的表面上。

2


将 WACS700 接入电源，首先接入中心机，然后接入分机。

中心机/分机：• 屏幕亮起；

自动安装/连接开始。

- 当安装/连接完成时，中心机和分机都将进入 **HD** (硬碟) 模式 (见右边图示)。

(在将分机接入电源之前，应确定已将中心机接入电源。)

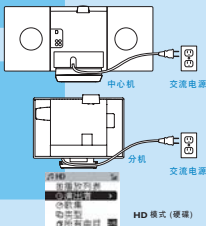

3

按需要 will 中心机和分机放置在家中的不同地点：

- 只须拔出中心机或分机的电源插头，然后在不同地点将重新插上。
- 此时，硬碟中的音乐便可在中心机和分机之间传输播放了。

重要说明！

- 避开厚墙。如果中心机和分机被两道或以上的墙壁分隔，音乐传输的效果将受影响。
- 将中心机和分机远离干扰源放置，例如等离子电视、微波炉、DECT 电话、蓝牙器件、无线电话及其他 Wi-Fi 产品。
- 为使音乐传输效果更佳，可根据 Wi-Fi 信号的接收状态调整中心机和分机的位置。



：指示接收能力最强



：指示接收能力最弱

- 如需挂壁安装，请参阅用户手册中的附录：如何在墙上安装中心机和分机。您需要合资格的人员帮助您进行墙上安装。

B

使用

播放硬碟 (HD)

在 WAC700 音乐中心的 40GB* 硬碟上，您可以集中储存多达 750 张音乐 CD。

播放列表 Playlist 00000WA 中已预存了六首演示曲目，播放列表 Playlist_001- Playlist_004 中已预存了六首音乐曲目。

1

按 **STANDBY ON** 键开启中心机或分机。



2

按 **SOURCE** 键一次或多次以选择硬碟 (HD) 模式(在中心机的遥控器上按 **HARDDISK** 键，在分机的遥控器上按 **CENTER** 键)。



中心机

3

按方向操控键 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择播放选项：例如依次使用 "Playlist" ▶ „Playlist_001" ▼, **OK** 进行选择。



分机


4

按 **OK** 键(或 ▶ 键)开始播放。

5

要改变播放选项，

- 按 ◀ 键进入上一选项清单。
- 使用方向操控键 ▲ ▼ ◀ ▶ 进行选择。
- 按 **OK** 键或 ▶ 键确定。

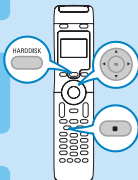

6

要停止播放，按 **STOP / ■** 键。

* 由于需要预留一定空间供系统专用，因此可用的储存空间约为 33GB。

在中心机与分机之间移动音乐播放

您可将多达五台 WAC700 分机同时接入一台 WAC700 中心机。中心机硬碟上的音乐可在中心机与相连的各分机之间无线传输。即便在家中各不同地点，您和您的家人也可聆听、分享音乐。


音乐相随 (MUSIC FOLLOWS ME)

即便在家中四处走动，音乐也可一直伴随您，从中心机到分机或从分机到中心机。

1

在第一台机（中心机或分机）上，当音乐正从硬碟播放时，按 **MUSIC FOLLOWS ME** 键启动音乐相随模式。

- 图标出现。

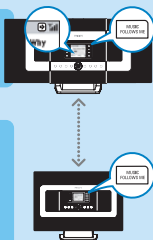

2

移动至第二台机（中心机或分机），您将在显示屏上找到 图标（只显示五分钟）。

如果第二台机处于待机状态，按 **STANDBY ON** 键开机，并按 **SOURCE** 键选择硬碟 (HD) 模式。

按 **MUSIC FOLLOWS ME** 键接收音乐。

- 音乐播放在第一台机停止，在第二台机继续。
- 图标消失。

3

如需关闭音乐相随模式，按第二台机上的 **STOP** 键。

重要事项！

- 确定中心机和分机均处于硬碟 (HD) 模式。
- 按第二台机上的 **MUSIC FOLLOWS ME** 键之前，应先按第一台机上的 **MUSIC FOLLOWS ME** 键。

音乐满屋 (MUSIC BROADCAST)

使用音乐满屋 (MUSIC BROADCAST) 可以将音乐从中心机向相连接的分机广播。

1

在中心机上

当音乐正从硬碟上播放时，按 **MUSIC BROADCAST** 键启动音乐满屋模式。

-  图标出现在中心机上。这时分机将与中心机同步。



2

在中心机和分机上

- 经过 15-20 秒后，所选的音乐将在中心机和分机上播放。



3

如需关闭音乐满屋模式，按中心机上的 **STOP** 键。



提示：

- 确定中心机和分机均处于硬碟 (HD) 模式。
- 如需关闭某台分机上的音乐满屋，按这台分机上的 **STOP** 键。
- 如需恢复音乐满屋，按 **MUSIC BROADCAST** 键之前，请检查中心机上的音乐满屋是否已关闭。
- 如果图标  显示，按中心机上的 **STOP** 键。
- 在音乐满屋播放中，中心机与分机之间可能会有轻微的播放延迟情况。

B

在中心机上建立音乐库

通过从 CD 光碟上录制音乐并将其转存为 MP3 文件，您可在中心机的 40G 硬碟上储存多达 750 张音乐 CD。

从 CD 光碟上录制音乐

1

将光碟插入中心机的吸入式光碟，有印刷图案的一面向前。

- 正在读碟字样出现。
- 音频 CD：曲目列表出现。
- 带有 MP3/WMA 文件的 CD：文件夹列表出现。高亮选定文件夹，然后按 **▶** 键进入曲目列表。

CD(RW)


EJECT



2

当显示屏显示曲目列表时，按 **RECORD** 键。

- 曲目选择框 **□** 列表出现。



3

使用方向操控键 **▲** 或 **▼** 和 **▶** 高亮某一曲目，按 **MARK • UNMARK** 键选择或取消该待录曲目。

- 按住 **MARK • UNMARK** 键选择或取消所有待录曲目。



4

在中心机上，从 CD 光碟上录制音乐的默认设置为四倍速、高录音质量。如需改变设置，见用户手册中的「硬碟：在中心机上建立音乐库」。

5

要开始录音，按 **RECORD** 或 **OK** 键。

- CD-录音字样出现。显示屏显示当前录制曲目及其所属歌集名称。



6

要停止录音，按 **STOP** 键。

重要说明！

- 将录制曲目转换为 **MP3** 格式需要一些时间。如果在转换过程中电源中断，您将会丢失所有转换未完成的曲目。

查找已录制的曲目

在录制曲目转换为 **MP3** 格式之后，您可从硬碟中的歌集中找到并播放已录制曲目。

1

按 **SOURCE** 键选择硬碟 (**HD**) 模式。

2

在歌集中，使用方向操控键 **▲ ▼ ◀ ▶** 进入已录制曲目所在的歌集。

从收音机或外部音源录音

本机也可从收音机或外部音源录音，时间最长为三小时。见用户手册中的「在中心机上建立音乐库」。

从电脑上导入

见手册「连接到电脑上」。

播放 CD (只限于在中心机上)

您可在本机播放如下光碟：

- 所有的音频 CD。
 - 所有包含 WMA, MP3 文件的 CD。
- 注：CDR, CD-RW 光碟应为刻录完成的光碟。

本机不能播放受 DRM (Digital Rights Management) 保护的光碟。

1

将光碟插入中心机的吸入式光碟，有印刷图案的一面向前。

2

使用方向操控键 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择一首曲目或一个文件夹。

3


要开始播放，按 **OK** (或 ▶) 键。

4

要停止播放，按 **STOP** 键。

5

要取出 **CD**，按 **EJECT** 键。

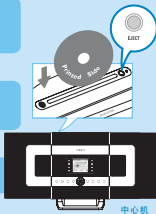

收听 FM 电台

1

将随附的 FM 拖尾天线接入中心机和分机（见用户手册中的「安装」）。

2

按 **SOURCE** 键（或按遥控器上的 **TUNER/AUX** 键一次或多次）直至中心机或分机进入收音机（radio）模式。

3

搜/存可接收到的电台：




- 按 **MENU** 键。
- 使用方向操控键 **▲** 或 **▼** 和 **▶** 启动自动搜/存电台。
- 显示屏显示：正在搜/存电台，请等待...。储存完毕所有电台后，将自动播放第一个被储存的电台。

4

- 按 **◀** 键进入预设电台列表。
- 使用方向操控键 **▲** 或 **▼** 和 **▶** 选择所需电台。

如需了解更多关于产品功能以及其使用的信息，请阅读随附的手册：

- 用户手册：获取更详细的产品功能介绍以及故障排除的方法。
- 连接到电脑上：关于如何连接到电脑上，设置网络，以及使用随附的飞利浦数码媒体管理器（Philips Digital Media Manager）传送及管理音乐文件。

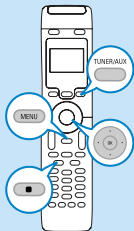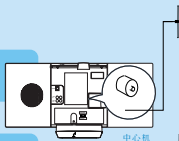

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21261
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

常见问题

关于环境

问：对于无线音乐中心与分机之间的有效传输，有最大传输距离限制吗？

答：有。在开阔空间，本机 Wi-Fi 传输的最大距离是 250 米。但是，在家居环境中会不可避免地存在各种障碍物，比如墙壁和门。它们可能会使有效传输距离大大缩短至 50-100 米。如果您遇到传输(连接)问题，请调整无线音乐中心机和分机的放置位置。

问：无线音乐中心机及其分机是否必须与电脑或家庭网络连接用？

答：不需要。无线音乐中心机及其分机不必与电脑连用。在中心机上，您可将音频光碟上的曲目以 MP3 格式转录到中心机的硬碟上，并可无须借助任何电脑或家庭网络将硬碟上的曲目传输到分机上播放。

问：如果我的邻居也购买了飞利浦无线音乐分机，他们是否能够在他们的分机上读取储存在我的无线音乐中心机里的音乐？

答：不会。每一台无线音乐分机都有唯一的加密编码，该编码须在安装无线连接时被按入的无线音乐中心识别。

关于录制/曲目信息

问：“录制”是什么意思？在录制进行时，我能够使用哪些功能？

答：在录制过程中，光碟曲目被转换为较小的 MP3 格式，然后被储存在无线音乐中心的内置硬碟上用于播放和传输。在无线音乐中心上的录制过程分为两个步骤：首先，读取光碟内容并将其暂存在硬碟上；然后，将暂存的 CD 文件转换成 MP3 格式 - 即「后台编码」。在录制过程中，不要拔除无线音乐中心的电源，或在拔除电源前先进入省电模式(Eco Power)。

问：我将无线音乐中心买回家后，需要立刻更新储存在无线音乐中的 CDDB 数据库吗？

答：不需要。在无线音乐中心内已经预存了一个大容量的光碟曲目数据库，其中包括了市场上近六个月内发行的大多数光碟的相关信息。

问：飞利浦提供 CDDB 数据库的更新文件吗？

答：提供。我们通过网站 <http://www.philips.com/support> 提供每季度的 CDDB 数据库的更新文件。您只要下载文件，把它烧录到一张光碟上，就可按照步骤完成更新。

关于音乐管理

问：什么是飞利浦数码媒体管理器 (Digital Media Manager, DMM)?

答：飞利浦数码媒体管理器 (DMM) 的主要功能是汇集在电脑上的 MP3 曲目，并将它们传输到无线音乐中心。此外，它还提供多种功能，帮助您管理 MP3 文件，比如创建播放列表、重新命名曲目和播放列表，以及更新 CDD8。

问：如何将保存在电脑里的 MP3 曲目传送到新的无线音乐中心？

答：当您安装了飞利浦数码媒体管理器 (DMM)，并使用随附的以太网线连接电脑和无线音乐中心，您就可以使用该软件来查找您电脑上的所有 MP3 曲目，然后将它们拖放到数码媒体管理器的「播放器窗口」；曲目传输就会自动开始，传输每首曲目平均需要 4-6 秒钟。

问：无线音乐中心可以升级吗？

答：可以升级。无线音乐中心机和音乐分机均可使用软件升级。也就是说，无线音乐中心和音乐分机的功能可不断升级。请定期登录我们的网站：
<http://www.philips.com/support>，查询最新的新增功能和改进功能。

需要帮助？

请浏览如下网站

www.philips.com/support

或

拨打我们的服务热线

国家	服务热线	资费	所需产品资料
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model- og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostotäpä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummer
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sverige	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
中国(大陆)	4008 800 008	本地通话费	购机日期、机器型号及序列号