

| | | | |
|--------------------------|----|--------------|----|
| 安全預防措施 | 2 | 通話紀錄 | 17 |
| 手機概觀 | 4 | 情境模式 | 18 |
| 主螢幕待機圖示 | 6 | 訊息 | 18 |
| 開始使用 | 7 | 電子秘書 | 22 |
| 安裝 SIM 卡及電池 | 7 | 快捷功能設定 | 23 |
| microSD 卡 | 7 | 娛樂 | 23 |
| 開機 / 關機 | 8 | 遊戲 | 27 |
| 一般說明 | 9 | 附加功能 | 27 |
| 導覽選單 | 9 | 檔案管理 | 28 |
| 安全 | 9 | 設定 | 28 |
| 文字輸入 | 10 | 問與答 | 32 |
| 數字 | 10 | 保養與維護 | 34 |
| Multitap ABC 和 abc | 10 | 保固說明 | 35 |
| 輸入符號 | 10 | 產品資料 | 37 |
| 使用 eZiText® | 10 | SAR | 38 |
| 注音輸入法 | 11 | 授權協議 | 39 |
| 通話 | 11 | 功能表結構圖 | 42 |
| 撥打電話 | 11 | 責任聲明 | 48 |
| 撥打國際電話 | 11 | | |
| 撥打分機號碼 | 11 | | |
| 更正輸入錯誤 | 11 | | |
| 使用連絡人撥打電話 | 11 | | |
| 撥打上一次的號碼 | 11 | | |
| 撥打快速撥號號碼 | 12 | | |
| 聽取語音留言 | 12 | | |
| 設定音量 | 12 | | |
| 接聽電話 | 12 | | |
| 結束通話 | 12 | | |
| 拒接來電 | 12 | | |
| 通話選項 | 12 | | |
| USB 連線設定 | 13 | | |
| 功能表 | 14 | | |
| 網際網路 | 14 | | |
| 連絡人 | 15 | | |

安全預防措施

給父母親的建議

使用手機前，請先謹慎閱讀操作指示和安全預防措施。向您的小孩解釋手機的使用方式及可能發生的危險狀況。



使用本手機時，請遵循法律要求及當地的限制。例如在飛機上、加油站、醫院或駕駛時。



行動電話會干擾醫療設備的功能，例如助聽器或心律調整器。請在手機和心律調整器間保持至少 20 公分 / 9 英吋的距離。使用行動電話時，請盡量遠離心律調整器。如需更多資訊，請向您的醫生諮詢。



請將手機和配件放置在小孩拿不到的地方。

例如 SIM 卡、防塵蓋、鏡頭圈、鏡頭蓋和 microSD 卡等小零件很容易就被小孩子拆卸並將其吞下。



請勿將手機置放在電磁資料物品的附近，例如信用卡和磁碟片。否則儲存在這些物品的資料可能會遺失。



請勿使用光學放大鏡直視 LED 燈（例如閃爍的 LED 燈），因為其含有輻射線。

本產品符合 IEC/EN 60825-1 LED Class 1M 產品的「雷射產品安全性」；類似的產品在合理、可預見的操作情況下是安全無慮的。



如果您長期在高音量的狀態下使用耳機接聽來電，將可能造成聽力的永久喪失。您也可能因為長期習慣高音量，進而覺得這聲音和一般音量並無兩樣，但實際上這對您的聽力將造成極大的影響。所以，請將音量設定在安全等級。如果您覺得不舒服或耳朵嗡嗡作響，請降低音量或停止使用耳機。



來電鈴聲、訊息鈴聲和免持通話等聲音是由擴音器所發出。當手機響起或將其切換到免持功能時，請勿將它放在耳朵旁。否則可能會對您的聽力造成嚴重的永久性傷害。



請注意，不可超過充電器上所標示的主電壓 (V)。否則充電裝置可能會損壞。

充電時，請將電源供應器插入容易插拔的電源插座。電池充電完畢後，唯一關閉充電器的方式就是將插頭拔掉。



您只能打開手機蓋來更換電池、SIM卡和microSD卡。請勿在任何狀況下移開電池。嚴重禁止對本手機做任何更動，否則將使保固失效。



此手機可能會對鄰近的電視機、收音機和電腦造成干擾。



請使用原廠配件。這麼做可避免對健康或財產造成潛在危機，並確保符合所有相關的法規。



請依照您當地法律所允許的方式來處理廢棄電池和手機。



- 請使用原廠電池和充電裝置。否則將對健康和財產造成嚴重的傷害。例如，電池可能會爆炸。
- 所有的電池都有可能因為暴露的電極接頭接觸到傳導性物質（例如珠寶、鑰匙或首飾）而造成財產損失、傷害和燒毀。金屬物可能會造成電路短路並使其變熱。請多加留意已充飽的電池，特別是當您將電池裝入放有金屬物的口袋、皮包或手提袋裡。您的電池附有保護蓋。從手機上拆下的電池，在不使用的時候請放上保護蓋中。
- 請勿將電池丟棄到火中，以免引起爆炸。

不適當的使用會使您的保固失效！
這些安全指示亦適用於原廠配件。

由於行動裝置提供了許多的功能，而這些功能可以被使用在頭部以外的位置，例如直接使用在身上。在這種情況下，仍然必須遵守安全規定。

手機概觀

① 聽筒

② 螢幕

③ 快捷鍵

這兩個按鍵目前代表的功能會顯示在螢幕的最下方。

④ 撥號鍵

- 按下即可撥號或接聽來電。
- 待機畫面時：按下可顯示通話記錄。

⑤ 確認鍵

- 待機畫面時：按下即可開啓主選單。
- 在清單和選單時：啓動應用程式 / 功能。

⑥ 開機 / 關機 / 結束鍵

- 按住即可開機 / 關機。
- 按下即可結束通話。
- 按下即可拒接來電。
- 按下即可取消撥號。
- 按下即可返回待機畫面。

⑦ 方向鍵

- 待機畫面時：作為進入指定功能的快速鍵。若要指定可由方向鍵存取的功能，請進入設定 > 方向功能鍵。
- 在清單、訊息和選單時：向上、下、左、右捲動。

⑧ ~ wxyz **9** 數字鍵


- 按下即可輸入數字。
- 按住 **2** abc ~ wxyz **9**：開啓速撥。

⑨ * + 星號鍵

- 按下即可輸入「*」。
- 按住即可撥打國際電話（輸入「+」）。

⑩ # 井字鍵

- 按下即可輸入「#」。
- 按住即可啓動 / 取消靜音模式。
- 在編輯畫面時，可按下更改輸入法。

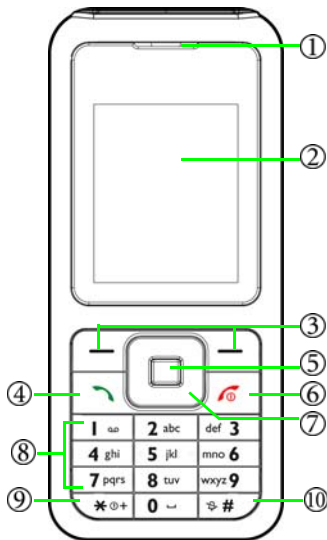


① 相機鏡頭

② 電池蓋

③ 連接插槽

作為充電、免持、FM 立體耳機和 USB 傳輸之用。

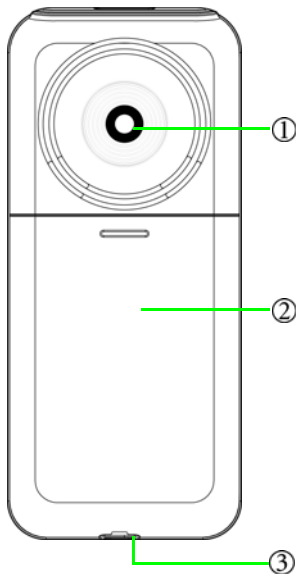

④ -/📷


- 待機畫面時：按住即可進入相機。
- 按下可以調低音量。

⑤ ▶||

- 待機畫面時：按住即可進入音樂播放器。
- 按下即可播放選取的歌曲。
- 在音樂播放時，按下可暫停 / 恢復播放。


⑥ FM/+

- 待機畫面時：按住即可進入收音機。
- 按下可以調高音量。

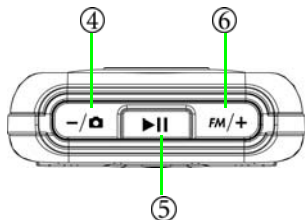

① microSD 卡槽

② SIM 卡槽

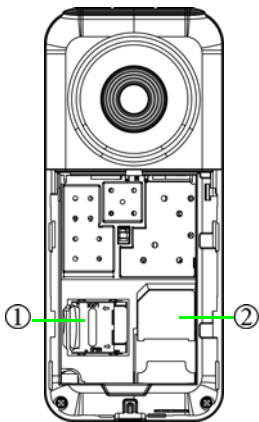

主螢幕待機圖示

| | |
|---|-------------|
|  | 訊號強度 |
|  | 線路 1/2 使用中 |
|  | 收到新的語音留言 |
|  | 鍵盤已鎖定 |
|  | 收到新的多媒體訊息 |
|  | 連線到 GPRS 網路 |
|  | 已開啓鬧鈴 |
|  | 來電轉接 |
|  | 未接聽電話 |
|  | 新簡訊或簡訊已滿 |
|  | 耳機模式 |
|  | 電池狀態 |
|  | 鈴聲設定 |
|  | 震動設定 |
|  | 手機震動後再響鈴 |
|  | 手機震動並響鈴 |

在本使用手冊中，我們將以簡單的方式表示進入選單的操作步驟，例如：設定 > 話機設定。


開始使用

安裝 SIM 卡及電池

SIM 卡包含了一些可供您使用的資訊，包括您的電話號碼、PIN（個人識別碼）、PIN2、PUK（個人解鎖碼）、PUK2（個人解鎖碼 2）和 IMSI（國際行動用戶識別碼）號碼以及網路資訊、電話簿資料、簡訊資料和其它資料。

如果 SIM 卡的金屬接點刮傷了，則 SIM 卡便很容易損壞。所以，取出或插入 SIM 卡時請特別小心。

安裝 SIM 卡

1. 按住  將手機關機。
2. 打開電池蓋並取出電池。
3. 將 SIM 卡插入卡槽。插入 SIM 卡時請確認 SIM 卡的缺角朝左上角、金屬接觸面朝下。
4. 將電池重新裝回。
5. 將背蓋裝回手機上，向前推直到卡住為止。

電池充電

電池第一次使用時並未完全充飽電。大約需要經過三次充放電過程後，電池才會達到最大使用效能。

若要對電池充電，可以使用內附的充電器或 USB 資料傳輸線。

- 在充電時請勿移除電池。
- 電池完全充電大約需要 4 個小時。
- 當電池完全耗盡時，充電動作可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。
- 充電只能在攝氏 0 度（華氏 +32 度）到攝氏 +45 度（華氏 +113 度）的溫度範圍內進行。

microSD 卡

microSD 卡能讓您的手機擁有很大的記憶體容量。能夠讓您儲存多媒體資料，包括影像、相片、MP3 音樂檔、鈴聲和 Java 遊戲。您也可以使用此記憶卡來儲存任何檔案。

您的手機可以支援容量高達 1 GB 的 microSD 卡。

插入 microSD 卡



1. 將 microSD 卡槽向後推出鬆開，並往上拉起。
2. 將 microSD 卡置入卡槽。請確認卡片的金屬接點需朝下。
3. 將卡槽向前滑以將它鎖住。

取出 microSD 卡

1. 將 microSD 卡槽向後推出鬆開，並往上拉起。
2. 取出 microSD 卡。
3. 將卡槽向前滑以將它鎖住。

開機 / 關機

開機


按住  可以開機。顯示提示時，請輸入您的 PIN 碼，並按下  確認。

PIN 碼（個人識別碼）是由您的電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。

若輸入的 PIN 碼正確無誤，手機將會自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。關於 PIN 碼詳細說明，請參閱第 9 頁。

待機模式

當手機處於待機畫面且電信業者名稱也出現在畫面時，即可使用手機。

按住  可從任何狀況下回到待機模式。

訊號強度

訊號強度會顯示在螢幕畫面的左上角。格數越多，代表訊號越強。



訊號良好。

如果手機無法偵測到指定網路，或連結到您未授權使用的網路，訊號強度格數將歸零。此時，您可能只能撥打緊急電話。


飛航模式

設定 > 話機設定 > 飛航模式

在您搭乘飛機而禁止使用行動電話的情況下，請務必選取此模式，如此一來，手機將不會連接到任何網路。同時，也會關閉 FM 收音機。但是，鬧鐘和行事曆鬧鈴會維持開啓。在此模式下，您仍然可以使用 MP3 播放器和相機等娛樂功能。





緊急電話 (SOS)

只要手機位於所支援的網路範圍內，就算手機被鎖定、無法存取網路、甚至未插入 SIM 卡的情況下，您還是可以撥打緊急電話。


1. 輸入 112（國際緊急電話號碼）。
2. 按下 .

鍵盤鎖定

在待機模式下超過設定的時間沒有按鍵動作，則會自動鎖住鍵盤。此功能可避免手機被誤按。不過，您仍然可以接聽，並且撥打緊急電話。

- 進入設定 > 安全設定，並開啓鍵盤鎖定。
- 您可以在待機畫面時，按住  和  直接鎖定；按下  和  解鎖鎖定。

關機











按住  將手機關機。

一般說明

導覽選單

手機可提供各種功能，這些功能都以選單及子選單的方式呈現。

若要選取選單功能：

1. 在待機畫面按下  可以開啓主選單。
2. 使用  和  向上、向下、向右或向左捲動主選單。例如，捲動到設定。
3. 按下  即可進入選單。
4. 按下  捲動到子選單，例如話機設定。
5. 按下  或  (確定) 以確認選取。
6. 按下  捲動到所需的選項，例如時間與日期。
7. 按下  或  (確定) 以確認選取。

- 如果在選單項目前有顯示數字的話，您可以按下相關數字直接進入選單。
- 在本使用手冊中，要進入選單的操作步驟將以簡要方式表示，例如：設定 > 話機設定 > 時間與日期。

安全

設定 > 安全設定

手機和 SIM 卡受到安全密碼所保護，以防止被盜用。

請妥善並安全地保管這些密碼，以預防下次需要使用。

關於安全設定更多資訊，請參閱第 31 頁。

- 如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須輸入 SIM 卡的 PUK (個人解鎖碼) 密碼才能解除鎖定。若不知 PUK 密碼，請與電信業者聯絡，以取得正確的 PUK 密碼。
- 若 PUK 密碼遺失，也請與電信業者聯絡。

SIM 鎖定

SIM 卡以 PIN 碼保護，以防被盜用。

手機鎖定

如果已啓動手機鎖定，當手機開機時，您將需要輸入手機鎖定密碼。預設密碼為 1122。

手機鎖定後，只能撥打緊急電話。

PIN 碼

PIN 碼是您的電信業者所提供的密碼，通常在每次開機時都必須輸入。您可以停用此功能，但手機可能有被他人使用的風險。某些電信業者不允許您停用此功能。

PUK 密碼

PUK（個人解鎖碼，8 位數）可解開被鎖定的 PIN 碼。如果您連續十次輸入錯誤的 PUK 密碼，則 SIM 卡將無法使用。請聯絡您的電信業者以取得新的 SIM 卡。

PIN2 密碼

某些設定會需要輸入 PIN2 密碼。與 PIN 碼操作方式相同。

若要變更密碼，請進入設定 > 安全設定 > 密碼變更。

文字輸入


螢幕上顯示編輯畫面時，螢幕左上角會指示目前的文字輸入法。以下介紹一些輸入法。

| | |
|---------|--------------------|
| 123 | 數字輸入法 |
| ABC | 使用 Multitap 輸入大寫字母 |
| abc | 使用 Multitap 輸入小寫字母 |
| eZi ABC | 使用 eZiText 輸入大寫字母 |
| eZi abc | 使用 eZiText 輸入小寫字母 |
| 注 | 使用注音輸入法 |

若要選擇更多的輸入文字選項，請使用以下方式選取需要的輸入法。

- 進入設定 > 話機設定 > 預設輸入法。
- 在編輯畫面時，選取選單 > 輸入法。



變更輸入法


重複按下  # 以選取一種輸入法。

數字



當輸入法圖示顯示為「123」時，可直接使用數字鍵輸入數字。

Multitap ABC 和 abc

- 重複按下數字鍵（**2** abc ~ wxyz **9**）直到需要的字母出現。按一次可輸入鍵盤上第一個字母，快速按兩次可輸入第二個字母，以此類推。
- 按下 **0**  以插入空格。
- 按兩下 **0**  可輸入 0。





當使用數字輸入時，您必須要切換到其它文字輸入法才能以按下 **0**  的方式插入空格。

輸入符號








- 按下   鍵可快速進入選擇符號畫面。
- 進入選單 > 輸入法 > 插入符號選擇需要的符號。

使用 eZiText®

- 按下每個與想要輸入之字母關聯的鍵一次。您輸入的字母便會顯示在螢幕上。每按一次按鍵，關聯字彙便會隨之變化。



- 當顯示出關聯字彙時，按下  可切換不同的關聯字彙。
- 按下  以插入空格。
或是進入選項 > 輸入法 > 插入符號然後選取 。
- 按下  (清除) 即可清除剛才輸入的字母。

注音輸入法



- 按下對應於所需注音符號的按鍵，且需要按下正確的次數才可輸入您所要的注音符號。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
- 按下  (清除) 即可清除剛才輸入的注音符號。
- 按下  或  (選擇) 確定顯示的注音符號組合。按  移動游標逐字選擇候選字；或按  逐頁選擇，再按下  或  (選擇) 輸入該字。

通話

撥打電話



- 在待機畫面時，輸入電話號碼然後按下 。
- 按下  即可結束通話。

撥打國際電話

- 連續按下兩次  以輸入「+」。
- 輸入國碼、區碼和電話號碼。
- 按下 。



撥打分機號碼

輸入號碼，然後



- 連續按下三次  以顯示「P」；
- 或連續按下四次  以顯示「w」，

然後輸入分機號碼。


更正輸入錯誤



按下  (清除) 可清除螢幕上最後一個字元。按住  即可刪除所有輸入的文字。





使用連絡人撥打電話

- 在待機畫面時，按下電話簿相關按鍵。
或是按下  然後選取連絡人。
- 選取搜尋，捲動並選取連絡人。
- 按下 。

撥打上一次的號碼


- 在待機畫面時，按下  以顯示通話記錄。

2. 按下  選取號碼，不論是未接聽、已接聽或已撥電話均可。
3. 按下  即可撥打電話。

當您在通話記錄中選取號碼後，按下  /  至電話記錄可瀏覽通話資訊；再按一下  /  可得知此通話為未接聽、已接聽或是已撥打。

撥打快速撥號號碼

在待機畫面時，按住快速撥號清單裡的相關號碼 **2 abc ~ wxyz 9** 即可撥打電話。

請注意  是保留給語音留言號碼。

設定快速撥號


1. 進入設定 > 話機設定 > 快速撥號 > 撥號清單 > 選項 > 編輯，可編輯快速撥號號碼。
2. 進入設定 > 話機設定 > 快速撥號 > 狀態，可啓用此功能。

聽取語音留言

按住  。

您必須設定語音留言號碼並儲存到 SIM 卡中。若要設定號碼，請進入 訊息 > 語音信箱，選取選項然後編輯。

設定音量

在通話時，按下  或 **FM/+** 可調整通話音量。

接聽電話

- 按下  。
- 按下  或  (選項) 然後選擇接聽。

結束通話

按下  。

拒接來電

- 按下  。
- 按下  (拒接)。

通話選項

在通話時按下  (選項) 以顯示更多選項。選項會依目前狀況而異。

| | |
|-----|-----------------------|
| 保留 | 保留目前通話。 |
| 結束 | 結束目前通話。 |
| 新通話 | 加入新通話，同時與多方通話。 |
| 連絡人 | 使用連絡人來搜尋號碼。 |
| 訊息 | 在通話中讀 / 寫訊息 (第 18 頁)。 |
| 錄音 | 通話錄音。 |

| | |
|------|------------------------|
| 靜音 | 在線上另一端的對方無法聽到您的聲音（靜音）。 |
| DTMF | 對遠端的答錄機輸入音頻（號碼）。 |

USB 連線設定


如果要利用 microSD 卡執行資料交換，請在手機連接到電腦之前先插入卡片（第 7 頁）。

利用 USB 資料傳輸線連手機和電腦。將傳輸線較細的一端接在手機底端的傳輸線插孔，較粗的一端則接在電腦的 USB 連接埠中。

手機便會切換到 USB 設定選單。

儲存裝置

當電腦建立並偵測到連線時，microSD 卡和手機記憶體便可作為卸除式裝置。請注意，當把手機作為高容量的儲存裝置時，電話功能將會自動關閉。

連線成功時會在 Windows 的狀態列出現  的圖示。

1. 在您電腦上之**我的電腦**圖示上按兩下即可開啓面板。microSD 卡和手機記憶體將顯示成兩個卸除式磁碟的圖示。
2. 在圖示上點兩下以顯示電腦上的資料夾。

3. 將會顯示全部的資料夾。手機會按照不同的類型將多媒體檔案儲存在資料夾中。例如，照片檔案會被儲存在照片資料夾中。

網路攝影機

從電腦複製檔案到 microSD 卡或手機記憶體時，您必須將檔案放置到相對應的資料夾裡。

本手機可在連接到電腦時當作網路攝影機使用。手機上的相機鏡頭即可當作網路攝影機使用。

系統需求：Windows 2000/XP。
Windows XP 使用者可以直接使用此功能；Windows 2000 使用者則需先安裝驅動程式。驅動程式可從 BenQ 網站下載 <http://www.BenQ.com/>

PC 資料同步 / 數據機

啓動資料同步化或數據機功能前，請確認您已將適用在手機上的軟體工具安裝到電腦。PC 資料同步軟體可從 BenQ 網站下載 <http://www.BenQ.com/>

- 您可以將手機與電腦同步，以傳送電話簿資料或行事曆備忘錄。
- 您也可以將手機當作數據機使用，而將電腦連上網際網路。

功能表

網際網路

服務項目包括 STK (SIM 工具套件) 和 WAP 服務。

STK

只有在 SIM 卡提供這項服務時才會顯示。關於進一步詳細資訊，請連絡您的電信業者。

WAP

此功能可讓您的手機瀏覽網際網路。

| | |
|--------|--|
| 首頁 | 將瀏覽器連線到您所設定的首頁。 |
| 書籤 | 顯示儲存的書籤清單。 若要將目前頁面加入書籤，請進入選項 > 書籤 > 選項 > 加入新書籤。 |
| 網頁歷史記錄 | 顯示最近造訪的網頁。 |
| 請輸入網址 | 輸入 URL 以供直接連結到網際網路位址。 |
| 設定 | 設定瀏覽器。 |

帳號資料

此功能用來設定帳號資訊。現有的資料為製造商所提供。


| | |
|--------|--|
| GSM 數據 | 設定選項包括：名稱、號碼、使用者帳號、密碼、線路型態、速度、網域。 按下編輯進入設定選項。 |
| GPRS | 設定選項包括：名稱、GPRS 連結點、使用者帳號、密碼、認證模式。 按下編輯進入設定選項。 |



您可以使用瀏覽器下載網際網路上的應用程式（例如，鈴聲、遊戲、圖像、動畫等）。BenQ 拒絕承擔所有與客戶後續安裝的任何應用程式以及任何不包含在原裝產品配套內的軟體相關或有關聯之保固及義務要求。對於後續在客戶指示下啟動的功能亦然。購買者需自行承擔本設備或應用程式所產生的任何損失、損害及任何缺陷之風險，以及任何由於使用這些應用程式所造成的任何性質之直接或間接性損害風險。由於技術上的因素，這些應用程式及後續啟動的特定功能會在本手機設備被更換 / 重新供應的情況下喪失，若本手機設備被維修則也有可能喪失這些功能。若發生此情況，購買者必須重新下載或啟動應用程式。請確保您的手機內含數位版權管理 (DRM)，以保護下載的應用程式免受他人未經授權複製使用。您下載的應用程式僅供您的手機使用，不得為其製作備份而轉移到其它裝置。BenQ 不保證或確保或接受任何有關客戶重新下載或啟動應用程式的能力之義務或提供免費協助。我們建議您利用 Windows® 電腦上的應用程式定期做好備份工作。

連絡人


您可以儲存連絡人的多個電話號碼與傳真號碼，和其它的詳細地址資訊。

本手機可儲存多達 500 個項目。SIM 卡電話簿的容量需視由電信業者所提供之 SIM 卡的類型而定。

選取連絡人之後，按下 （選項）開啓選項功能表。




-  會顯示在儲存於手機記憶體之連絡人旁邊。
-  會顯示在儲存於 SIM 卡之連絡人旁邊。

快速尋找

此選項可讓您快速尋找連絡人。您可以輸入第一個字母，手機會顯示所有以此字母開頭的連絡人。捲動以選取號碼，按下  撥號。





搜尋

此選項可讓您以名稱字母順序方式瀏覽儲存的連絡人。

1. 輸入要搜尋的名稱其中一個字元。若需要，連續按下您要搜尋名稱的第一個字母所對應的數字鍵。若要更改輸入法，請連續按下  # 。
2. 按下 （選項）並選取搜尋。符合需求的連絡人會被顯示在清單上。捲動以選取號碼，按下  撥號。

新增

您可以新增電話號碼至手機或 SIM 卡。

1. 選擇儲存位置：至 SIM 卡或至手機。
2. 按下  捲動到其它項目。視儲存位置而定，會提供不同的項目。
3. 填入項目內容。需要文字輸入的欄位，請按下  (編輯)。
4. 依照目前的狀態，您可以按下  (選項) 並選取完成以儲存資料，或按下  (確定) 並按下是確認。

複製所有資料

將儲存在手機上的連絡人複製到 SIM 卡，或從 SIM 卡複製到手機上。


刪除

完全刪除手機或 SIM 卡的電話簿上所有的內容。在刪除所有資料前，會先顯示一則警告訊息。

來電群組

來電群組結合了手機的部分設定，以用來識別特定連絡人的群組。

其他號碼

- 您可在線路 1 和線路 2 的本機號碼中輸入兩組號碼和名稱，並且可以重新編輯或刪除。編輯完成後，請按下  儲存資料。
- 若 SIM 卡有支援，則可輸入服務電話。
- 編輯緊急電話號碼。

設定

| | |
|-------|----------------------------|
| 記憶體狀態 | 顯示手機和 SIM 卡上電話簿的總容量和已使用容量。 |
| 儲存位置 | 設定新號碼的預設儲存位置。 |
| 欄位 | 新增號碼至手機時，選取需要加入的內容。 |
| 我的名片 | 您可以編輯並傳送您的個人名片。 |

當手機開機並搜尋到網路時，若您立即瀏覽連絡人而出現處理中，這表示連絡人正在初始化，使用者需要稍後才能瀏覽。

來電大頭貼

可為儲存在手機上的新連絡人、舊連絡人或來電群組設定來電大頭貼。

來電鈴聲





可為儲存在手機上的新連絡人、舊連絡人或來電群組設定來電鈴聲。

來電影片

可為儲存在手機上的新連絡人、舊連絡人或來電群組設定來電影片。

通話紀錄

檢視通話紀錄

- 在待機畫面時按下  或選取需要的清單類型：
通話紀錄 > 未接電話 / 已撥電話 / 已接電話。
- 從清單上選取一則通話。
通話顯示後，
 - 按下  可撥打此電話。
 - 按下  可檢視此通話的詳細資訊。
 - 按下  (選項) 可顯示更多選項，可儲存、傳送訊息或刪除此號碼。

| | |
|-------|------------------------|
| 刪除 | 從清單中刪除選取的號碼。 |
| 電話簿存檔 | 將選取的號碼儲存至 SIM 卡或手機上。 |
| 撥號 | 撥打選取的手機號碼。 |
| 編輯 | 編輯選取的號碼並儲存至 SIM 卡或手機中。 |

刪除通話紀錄

刪除全部的通話紀錄。

通話時間

檢視上次通話時間、已撥電話總計、已接電話總計和所有計時歸零。

通話計費

* 需要電信業者支援。

顯示不同通話類型的計費。您可以設定計費和單價。

啓用此功能可能需要輸入 PIN2 密碼。

訊息計數器

已傳送

檢視和重新設定已傳送簡訊數目。

已接收

檢視和重新設定已接收簡訊數目。


此功能與 SIM 卡無關；亦即，更換 SIM 卡並不會變更傳送和接收訊息的數目。

GPRS 計數器

檢視傳送和接收 GPRS 的大小，並可清除計數器的內容。使用的單位是「位元組」。

情境模式

本手機提供 5 個預先設定的個人情境模式，可讓手機操作適用於不同的環境。選項有一般模式、會議模式、戶外模式、室內模式和耳機模式。

在待機模式時按住  # 以啟動 / 停用靜音模式。

建立新的情境模式

1. 按下  (選項) 並選取個人化設定。
2. 按下  (確定) 設定 (見下方說明)。
3. 設定完成後，選取啟動。

設定新的情境模式之選項

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 鈴聲設定 | 包括來電、開機、關機、訊息、按鍵。您可以選取預設鈴聲或自己編製的鈴聲。 |
| 音量 | 設定響鈴聲和按鍵音的音量。 |
| 提示音類型 | 選項包括響鈴、振動、振動及響鈴和振動後響鈴。 |
| 鈴聲類型 | 選項包括一聲、連續和漸強。 |
| 自訂鈴聲 | 可選取一個或數個自訂鈴聲。選項包括警告音、錯誤、網路連接音和連結。 |
| 應答模式 | 任意鍵：按任意鍵可接聽來電。 |




訊息

簡訊服務 (SMS) 和增強型簡訊服務 (EMS) 可讓您傳送文字訊息並管理您所傳送和接收的訊息。

您也可以傳送和接收多媒體訊息服務 (MMS)。MMS 服務可讓您傳送包含影像、聲音和文字的消息。請向您的電信業者詢問是否有提供此項服務。您必須另外註冊後才能使用。




編寫 SMS 訊息





訊息 > 建立訊息 > 文字訊息

1. 按下  (選項) 並選取插入電話號碼或插入電話簿姓名以插入收件人。
2. 輸入文字。
3. 按下  (選項) 選取您要傳送的項目，包括範本 (使用範本)、照片、動畫、鈴聲 (插入物件)，和書籤 (插入書籤)。
4. 按下  (選項) 並選取完成以傳送選項 (第 19 頁)。

編寫 MMS 訊息

訊息 > 建立訊息 > 多媒體訊息

1. 按下  (編輯) 在收信人輸入收信人。按下  (完成) 確認。
2. 按下  (編輯)，在主旨輸入主旨。按下  (選項) 並選取完成。

3. 按下  (編輯)，在編輯內容輸入文字。
4. 按下  (選項) 並選取您要傳送的項目，包括圖片 (加入圖片)、聲音 (加入聲音)、影片 (加入影片)、其它格式的檔案 (加入附件)、和書籤 (加入書籤文字)。
5. 確認內容可按  (選項) 然後完成。
6. 相關資訊 / 訊息輸入完成後，請按下  並選取完成以顯示傳送選項 (第 19 頁)。

傳送選項

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 傳送 | 傳送訊息。 |
| 存檔與傳送 | 將訊息儲存在寄件箱並傳送。 |
| 儲存至草稿 | 將訊息儲存在草稿，稍後傳送。 |
| 僅適用於簡訊 | |
| 多方傳送 | 編輯收件人清單。 |
| 群組傳送 | 以來電群組傳送。 |
| 僅適用於多媒體訊息 | |
| 傳送選項 | 設定傳送選項。 |
| 結束 | 結束編輯多媒體訊息。此時會顯示提示訊息詢問使用者是否要儲存多媒體訊息。 |

訊息資料夾

收件箱

收到的訊息會儲存在此。

如果訊息已滿，您就無法接收新訊息。請刪除不需要的訊息。

寄件箱

傳送失敗的訊息和即將傳送的訊息會被儲存在此。

寄件備份

已成功送出的訊息會儲存在此。

草稿

在建立訊息的時候，您可以暫時將訊息儲存在草稿匣內。

刪除訊息

您可以刪除全部的訊息或是依照資料夾刪除訊息。

範本

在手機內有 10 則簡訊訊息範本和 5 則多媒體訊息範本。

訊息設定

文字訊息設定

| | |
|-------|--------------------------|
| 訊息設定組 | 服務中心代碼由您的電信業者提供。 |
| 一般設定 | 設定回報傳送狀況和回覆路徑。 |
| 記憶體狀態 | 檢視簡訊所使用和剩下的手機和 SIM 卡記憶體。 |

| | |
|--------|----------------------|
| 儲存處 | 將簡訊訊息儲存在手機上或 SIM 卡上。 |
| 訊息傳送設定 | 設定傳送訊息的連線類型。 |

選取的儲存位置僅影響寄件箱裡的簡訊儲存位置。


多媒體訊息設定

| | |
|-------|---|
| 編輯設定 | 設定多媒體訊息編輯方式。 |
| 傳送設定 | 設定傳送多媒體訊息的使用期內、傳送回報、讀取回報、優先權、間隔時間和傳送時間。 |
| 接收設定 | 設定接收多媒體訊息的主網路、漫遊網路、傳送閱讀報告和允許傳送報告。 |
| 過濾器 | 您的手機會拒絕符合您選取的過濾器條件之多媒體訊息。 |
| 伺服器設定 | 多媒體訊息的服務設定。關於此設定請詢問您的電信業者。 |
| 記憶體狀態 | 檢視多媒體訊息所使用和剩下的手機和 SIM 卡記憶體。 |

傳送電子郵件




訊息 > 電子郵件

傳送包含文字、聲音和圖片的電子郵件。如果您要使用此功能，必須先申請電子郵件服務，並且在訊息 > 電子郵件 > 郵件設定中設定至少一個電子郵件帳號。關於此設定請詢問您的電信業者。

| | |
|--------|---|
| 傳送及接收 | 顯示傳送和接收的電子郵件數量。 |
| 編輯電子郵件 | 編輯要傳送的電子郵件內容，包括：收件者、副本、主旨、附加檔案、優先順序和內容；按下  (完成) 以選取傳送、存檔與傳送、儲存至草稿或不儲存離開。 |
| 收件箱 | 顯示已接收的電子郵件。 |
| 寄件箱 | 顯示外送的電子郵件訊息。 |
| 寄件備份 | 已成功送出的訊息會儲存在此。 |
| 草稿 | 在建立訊息的時候，您可以暫時將訊息儲存在草稿匣內。 |
| 清空郵件箱 | 刪除所有郵件箱的電子郵件訊息。 |
| 郵件設定 | 可以設定三個不同的電子郵件帳號和伺服器。 啓動 ：啓動郵件設定。 編輯 ：設定電子郵件帳號。 |

聊天

利用互相傳送文字訊息的方式，您可以在聊天室一次與一位朋友聊天。



- 經由選取聊天室設定，您可以選擇聊天室並設定聊天室。
- 在我的暱稱輸入要傳送給對方的名稱；在對方電話號碼輸入對方的電話號碼。
- 按下 （確定）確認設定。
- 選取開始聊天編輯要傳送給對方的訊息。
- 按下 （選項）並選取傳送以傳送訊息。
- 雙方的訊息會被顯示在螢幕上。
按下 （選項）可回覆或顯示更多選項。
選取離開以離開聊天室。


若要聊天，雙方的手機都必須具備行動聊天的功能。

語音郵件

撥打語音留言號碼即可聽取您的語音留言。此號碼由您的電信業者提供。


設定語音郵件號碼

- 選擇一個項目並選取編輯。
- 按下 （編輯）以輸入名稱。
按下 （選項）然後完成以確認。

- 輸入號碼。按下 （確定）確認。

| | |
|----|--------------|
| 編輯 | 輸入或更改語音郵件號碼。 |
|----|--------------|

| | |
|-------|-----------|
| 連接至語音 | 撥打語音信箱號碼。 |
|-------|-----------|

在待機畫面時，按住  可撥打語音信箱號碼。

廣播訊息

廣播訊息是一種由電信業者發送給特定地區內所有手機的訊息。

| | |
|------|-----------|
| 接收模式 | 開啓或關閉此功能。 |
|------|-----------|

| | |
|--------|------------|
| 讀取廣播訊息 | 捲動以檢視廣播訊息。 |
|--------|------------|


| | |
|----|----------------------------|
| 語言 | 設定訊息廣播資訊的語言。只能收到所設定之語言的資訊。 |
|----|----------------------------|

| | |
|------|--------------------------------|
| 頻道設定 | 設定您要從系統業者接收之廣播資訊的標題號碼範圍（頻道號碼）。 |
|------|--------------------------------|

如需更多關於可用之頻道，及電信業者提供之資訊清單的資訊，請連絡您的電信業者。

電子秘書




鬧鈴

您可以設定鬧鈴，圖示會顯示在待機畫面中。

捲動到鬧鈴並選取編輯以做設定。

行事曆

您可以在行事曆中輸入事件。時間和日期必須要設定完成，行事曆才能正常操作。

- 按下  捲動到其它星期。
- 按下  捲動到其它日期。
- 按下  (選項)。

| | |
|--------|------------------------------------|
| 行程表 | 檢視或編輯當天的事件備忘錄。請參考待辦事項 (第 22 頁) 說明。 |
| 跳至指定日期 | 檢視或編輯當天的事件備忘錄。 |
| 農曆 | 檢視農曆。 |

錄音機

您的手機支援兩種錄音格式：WAV 和 AMR。從選項中的設定選取格式來錄音。您也可以對通話錄音並儲存至手機或記憶卡。



待辦事項

啓動後，設定的時間到達時會響起鬧鈴提醒。您可以瀏覽、新增、編輯和刪除清單。

世界時鐘

您可以在螢幕下方檢視世界各主要城市的目前當地時間和日期。




設定日光節約時間

1. 捲動以選取某個城市。
2. 按下  (選項) 並選取其它城市啓動日光節約時間。
3. 按下  (開 / 關) 以切換開啓或關閉。

碼錶

您可用此功能來測量時間，例如在運動競賽中。

在此提供兩種碼錶類型：

| | |
|-------|---|
| 一般碼錶 | 提供分別計時、以圈計時、查看紀錄功能。 |
| 多面向碼錶 | 按下  /  可啓動碼錶。全部的計時會顯示在螢幕上方。按住  (停止) 可重新設定。 |


快捷功能設定


顯示快捷功能設定清單可讓您快速存取。

- 在快捷功能設定清單中，使用



或按下數字鍵即可存取指定功能。


- 按下  (選項) 以編輯選取的快捷功能。





在待機模式下，您可按下  以便快速進入快捷功能設定。

娛樂

音樂播放器

音樂播放器只能播放以下列格式儲存的音樂檔案：MP3、WAV、AMR、MIDI、IMY。

音樂播放器可讓您播放手機上的音樂檔案。您可以使用方向鍵或  播放。

- 按下  可顯示播放清單。
- 要調整音量請按  或  或 FM/+。
- 在清單中按下  (選項) 可進入設定。

設定


| | |
|--------|--------------|
| 清單 | 選取播放清單的儲存位置。 |
| 自動產生清單 | 可選取啟動或停用。 |

| | |
|------|---|
| 重複 | 選取重複模式。 |
| 隨機 | 隨機選取播放歌曲。 |
| 背景播放 | 啟動後，如果離開音樂播放器畫面，音樂仍會繼續播放，(若有來電，音樂會暫停)。若停用，則離開音樂播放器畫面後音樂會自動停止。 |
| 等化器 | 選取您喜愛的等化器模式，這會影響播放時的聲音效果。 |
| 歌詞顯示 | 播放音樂檔案時，可顯示歌詞。 |



您必須將下載的音樂檔案儲存在我的音樂，才能被音樂播放器所偵測到。

相機


本手機內建有 30 萬畫素數位相機。



要進入相機，按住 ，或移至娛樂 > 相機。


拍攝照片

- 將相機鏡頭對準欲拍攝的地方或物體。
- 按下  即可拍攝照片。
- 按下  (儲存) 將剛才拍攝的照片儲存到相簿中。檔案會存成 *.jpg 格式。

相機模式的選項

在相機模式時，按下  (選項) 以顯示更多選項。依照目前狀態而異，會提供不同的選項。




| | |
|------|--|
| 到相簿 | 儲存拍攝的照片。 按下  (選項) 以顯示更多選項。 |
| 相機設定 | <p>快門聲：您可以設定快門聲。</p> <p>曝光補償 (曝光值)：選取曝光偏差參數，按下觀景窗的  可快速設定。</p> <p>避免閃爍：您可以選取 50Hz 或 60Hz。</p> <p>延遲拍攝：提供 5 秒、10 秒、15 秒之延遲拍攝。您可以按下觀景窗的 4 ghi 快速設定。</p> <p>連拍設定：設定連拍的張數。您可以按下觀景窗的 5 jkl 快速設定。</p> |
| 照片設定 | <p>設定照片大小和照片品質。</p> <p>在觀景窗時，按下 7 pqrs 可快速設定照片品質；按下 8 tuv 可快速設定照片大小。</p> |

| | |
|------|---|
| 白平衡 | 設定光線狀態。 在觀景窗時，按下 2 abc 可快速設定。 |
| 情境模式 | 為目前的環境選取預設的設定。在觀景窗時，按下 mno 6 可快速設定。 |
| 特效設定 | 可將色調 / 顏色套用到相片上以建立藝術特效。 在觀景窗時，按下 1  可快速設定。 |
| 圖框 | 為相片加上邊框。 |
| 儲存路徑 | 選擇儲存位置。 |
| 還原設定 | 回復預設設定。 |


攝影機


您可以選取攝影機以啟動攝影機拍攝影片。

拍攝影片

1. 將相機鏡頭對準欲拍攝的地方或物體。
2. 按下  開始拍攝。
按下  即可暫停 / 恢復。
3. 按下  (停止) 停止拍攝。影片會自動儲存。

攝影機選項

在影片模式時，按下  (選項) 以顯示更多選項。依照目前狀態而異，會提供不同的選項。






| | |
|-------|---|
| 到播放器 | 存取錄製的影片。按下  (選項) 可播放並顯示更多選項。 |
| 錄影器設定 | 設定攝影機的白平衡、曝光補償 (曝光值)、夜拍模式、避免閃爍以得到影片拍攝的最佳效果。 |
| 影片設定 | 設定影片的品質和格式。 |
| 特效設定 | 可將色調 / 顏色套用到影片上以建立藝術特效。 |
| 儲存路徑 | 選擇儲存位置。 |
| 還原設定 | 回復預設設定。 |

影片播放器


拍攝的影片可以在影片播放器裡快速檢視。



按下  (選項) 顯示播放動畫時可用的選項。

動畫播放時的操作

- 按下  /  或 FM / + 即可調整音量。
- 按下  可調整播放速度。
- 按下  即可快轉或倒轉。
- 按下 *  + 切換至全螢幕。

傳送影片檔

選取  (選項) 然後選取傳送。您可以傳送檔案至電話簿、儲存為螢幕保護程式或開機 / 關機顯示、利用多媒體訊息 / 電子郵件傳送。

在影片拍攝時，按下  以調整數位變焦，按下  可調整曝光值。

圖片檢視器



拍攝的照片可以在圖片檢視器裡快速檢視。

按下  (選項) 顯示檢視圖片時可用的選項。

照片編輯器

您可以編輯儲存於手機或 microSD 卡上的照片。

1. 選取照片藝術家並選取照片檔案。
2. 選取主螢幕大小裁切對照片檔調

整大小並裁切。使用  / 。選取自動改變大小以顯示更多選項。請參閱說明。

透過 USB 連線從個人電腦下載的圖片也可以在手機上檢視。您手機可以支援檢視最高 1200 x 1600 像素的圖片。如果想要檢視的圖片超過這個像素，手機將會顯示「圖片過大」的訊息提示您。


鈴聲編輯


此選項可讓您編輯個人鈴聲。


編輯

按下相關按鈕開始編輯。

| | |
|--|--|
| 0  | 插入休止符。 |
| 1  | 插入 Do。 |
| 2  | 插入 Re。 |
| def 3  | 插入 Mi。 |
| 4  | 插入 Fa。 |
| 5  | 插入 So。 |
| mno 6  | 插入 La。 |
| 7  | 插入 Si。 |
| 8  | 插入 共鳴音符 。 |
| | 按下 8  然後按  以插入 共鳴休止符 。 |
|  + | 更改目前播放樂譜之節奏速度。 |
|  # | 更改目前播放樂譜之方式。 |
|  | 更改目前播放樂譜之音調。 |
|  | 更改目前播放樂譜之音調。 |





- 按下  (選項) 選取一種樂器 (選取樂器) 或播放速度 (播放速度) 即可播放您編製的鈴聲。選取儲存即可存檔。

按下  (選項) 然後按下完成即可。


- 當您選取編製的檔案之後，請按下  (選項) 然後就可以選取播放、編輯、新增、重新命名或刪除。



收音機

- 您必須先連接立體聲耳機才能啓動此功能。
- 如需更多關於手機可相容之配件的資訊，請連絡您當地的明基服務中心，以詢問購買地點和更多詳細資訊。


1. 要進入收音機，請按住 **FM / +**，或移至娛樂 > 收音機。
2. 連接立體聲耳機並開啓收音機。
3. 若要調整頻道，
 - 按下數字鍵可直接跳至預設的頻道。
 - 按下  (選項) 然後在手動輸入輸入頻道的頻率即可直接跳至此頻道。
4. 要調整音量請按 **- / ** 或 **FM / +**。
5. 若要錄製廣播節目，請按下  (選項) 並選取錄音。按下  (停止) 即可停止錄音。

設定預設頻道

1. 按下  (選項) 並選取頻道清單。

- 捲動到需要的項目並按下  (選項)。
- 在編輯中輸入預設頻道名稱和頻率。按下  (確定) 和是確認。

收音機之設定

按下  (選項) 並選取設定即可顯示更多選項。

| | |
|------|------------|
| 背景播放 | 將收音機最小化。 |
| 錄音格式 | 設定錄音的檔案格式。 |
| 儲存裝置 | 選擇儲存位置。 |

FM 定時錄音

可在您設定的時間錄製一個或多個 FM 節目。您可以設定多達四組的錄音。

- 請確認立體聲耳機已插入手機，如此才能接收收音機訊號。
- 請確認您的手機或 microSD 卡有足夠的記憶體空間來儲存錄音。

遊戲





遊戲

某些遊戲已經預先載入手機中。


若要瞭解如何玩這些遊戲，請參閱螢幕上的指示或說明檔案。

附加功能



計算機

- 輸入要計算的數字。
按下  # 輸入小數點。
- 使用 、 和  來執行運算。

單位換算

- 在相關欄位輸入要換算的數量。
- 按下  即可顯示換算結果。

匯率換算

- 設定匯率，並按下  確認。
- 在本國輸入要轉換的數量，按下  確認。另一種貨幣的數量即可顯示在外國中。

健康管理

提供身體質量指數（性別、身高、體重）和女性生理週期之參考。

電子書





本手機支援讀取 *.txt 格式之檔案，是閱讀電子書的最佳方式。

將 *.txt 檔案儲存在 Ebook 資料夾，這樣才能被電子書所讀取。在您將 microSD 卡插入手機時就會建立 Ebook 資料夾。

閱讀電子書之設定

閱讀電子書之前，請先在選項 > 系統預設中選取適當的語言和設定。


閱讀電子書

- 按下  可向上或向下捲動。
- 選取  (選項) 並按下尋找即可搜尋特定字元或字彙。
- 選取  (選項) 並按下跳頁至即可跳至特定的頁數。
- 選取  (選項) 並按下新增書籤可設定此頁為快速存取。

檔案管理

您可以使用檔案管理來整理資料夾裡的檔案。

如果有插入 microSD 卡，儲存在卡上的資料夾 / 檔案會被另外管理。

選取儲存位置 / 資料夾，並按下  (選項) 即可瀏覽資料夾 / 檔案。

設定

話機設定

時間和日期

| | |
|---------------|----------|
| 設定城市 | 設定時區。 |
| 時間 / 日期 設定 | 設定時間和日期。 |

| | |
|------|-------------|
| 格式設定 | 設定時間和日期的格式。 |
|------|-------------|

定時開關機

設定手機自動開關機的時間。

警告！

在有些場所禁止使用手機（例如飛機上），請記得進入此場所前先停用自動開關機功能，以免發生意外。

語言

設定目前顯示的語言。

預設輸入法

設定輸入文字的輸入法。


個性化顯示設定

| | |
|----------|----------------------|
| 桌布 | 系統提供一些預設的圖片可供您選擇。 |
| 螢幕保護 | 設定螢幕保護的影像和時間。 |
| 開機動畫 | 設定手機開機時顯示的動畫。 |
| 關機動畫 | 設定手機關機時顯示的動畫。 |
| 顯示日期時間 | 啓動後，會在待機畫面中顯示日期和時間。 |
| 顯示本機號碼 | 啓動後，會在待機畫面中顯示手機號碼。 |
| 顯示服務業者名稱 | 啓動後，會在待機畫面中顯示服務業者名稱。 |

若要顯示電話號碼，您必須先編輯電話號碼的名稱或號碼，以及對應線路 1 和線路 2 的兩組電話號碼。

歡迎辭

啓動後，當手機開機時會顯示歡迎辭。

按下  (確定) 即可編輯歡迎辭。

快速撥號

您可以指定數字鍵 **2 abc** 至 **wxyz 9** 作為重要號碼之快速撥號鍵。

在待機畫面時按住對應的數字鍵以撥打此號碼。

1 已經被預設為語音信箱號碼的快速撥號鍵。您無法更改此功能。

方向功能鍵

您可以指定方向鍵

( /  /  / ) 作為重要

功能的快捷鍵。

在待機畫面時按下相關的方向鍵以啓動此功能。

自動更新時間

* 需要電信業者支援。

啓動後，網路會自動將時區切換成您的當地時間。

飛航模式

請參閱第 8 頁。

其他設定

設定螢幕背光的顯示時間和亮度。如果手機在設定的時間內無動作，螢幕背光會自動關閉。

通話設定

本機號碼

當您撥打電話時，對方螢幕上將會顯示或隱藏您的電話號碼。

設定系統預設以使用電信業者的預設值。

如果您選取**隱藏號碼**，可能會因為電信業者的設定而造成您無法撥號。

電話插撥

| | |
|----|--|
| 啓動 | 啓動後，當您正在通話時，如有另一通來電，則會以電話插撥鈴聲提示您。來電的號碼 / 名稱亦會顯示。 |
| 關閉 | 取消電話插撥功能。 |
| 查詢 | 查詢網路目前狀態。 |

通話轉換

您可以指定在收到何種來電類型時，要轉接到語音留言信箱或是另一個號碼。

| | |
|-----------|----------------------|
| 轉接所有語音來電 | 所有的來電都會被轉接。 |
| 無法接通時轉接來電 | 手機關機時或無系統服務時，來電會被轉接。 |

| | |
|-----------|------------------|
| 無人接聽時轉接來電 | 當無人接聽電話時，來電會被轉接。 |
| 忙線時轉接來電 | 當您正在通話時，來電會被轉接。 |
| 轉接所有數據來電 | 轉接所有數據來電。 |
| 取消所有來電轉接 | 取消所有來電轉接的設定。 |

通話限制

限制某些電話的撥打或接聽。若要啓動或取消通話限制，您必須輸入電信業者提供的網路密碼。

| | |
|--------|--|
| 撥出電話 | <p>所有電話：啓動後，無法撥打電話。</p> <p>國際電話：啓動後，無法撥打國際電話。</p> <p>國際不國內：啓動後，僅可撥打國內電話（亦即電信業者所在的國家）。</p> |
| 來電 | <p>所有電話：啓動後，無法接聽電話。</p> <p>漫遊中：啓動後，位於本國網路以外的地區時，您無法接聽來電。</p> |
| 取消所有 | 取消所有對通話的限制。需要電信業者提供的密碼。 |
| 變更禁撥密碼 | 變更禁撥密碼。需要輸入原始的禁撥密碼。 |

用戶線路切換

切換至線路 1 或線路 2。預設為線路 1。

如果您選擇線路 2，則會依照電信業者的設定而決定您能否撥打電話。

通話時間提示

如果啓動，則在通話時手機會在一個特定的時間間隔響起嗶聲。

通話時間顯示

選取以啓動通話時間顯示。

自動重新撥號

啓動後，如果您撥打的號碼無人接聽，手機將自動重新撥號。

內部群組

* 需要電信業者支援。

1. 按下 （確定）以顯示內部群組。
2. 選取 （新增）以輸入群組名稱。
3. 按下 （選項）選取完成，並輸入序號。
4. 按下 （確定）即可完成加入新群組。

IP 撥號

可以設定三組 IP 撥號，其中一組會根據您使用的 SIM 卡之電信業者而啓動。

網路設定

* 需要電信業者支援。

手機使用的網路會自動設定。開機後，手機會自動連線到指定網路，或當您在固定網路的涵蓋範圍之外時，會自動連線到漫遊網路。當您在固定網路的涵蓋範圍之外時，您可以手動選取當地的網路系統。

網路選取

- **自動**：位於本國網路以外的地區時，手機會搜尋適當的網路。
- **手動**：位於本國網路以外的地區時，手機會列出所有的網路以供您選擇。

偏好網路

選擇網路業者的優先順序。預設為您的 SIM 卡網路。

GPRS 連結

您可以變更永久連接和需要時連接之間的選取。

安全設定

本手機提供了數組密碼可保護手機避免遭到盜用。

SIM 鎖定

需要輸入 PIN 碼。輸入正確後即可設定。

電話鎖

可鎖定手機或解除鎖定手機。

按鍵鎖

按鍵鎖可避免手機被誤按。不過，您仍然可以接聽，並且撥打緊急電話。

固定撥號

您可以定義能夠撥打的電話號碼清單。若不在清單上的號碼，則不能撥打。

- 這需要輸入 PIN2 密碼。
- PIN2 密碼僅需輸入一次即可，除非手機重新開機才需要再輸入。

禁止撥號

* 需要電信業者支援。

如果您的 SIM 卡有此功能，您可以禁止手機撥打某些號碼。啟動後，您的手機無法撥打固定撥號清單上的號碼。此設定需要 PIN2 密碼。

這需要輸入 PIN2 密碼。

密碼變更

選取以變更 PIN 碼、PIN2 密碼、手機密碼。

恢復原廠設定

重新設定手機至預設值（原廠設定）。

預設密碼為「1122」。

音效

設定音樂播放器的等化器。

問與答

如果您在使用本手機時遇到問題，或是操作有不正常時，可參考本章節的資訊。如果您的問題在此圖表內找不到解答，請聯絡您購買的經銷商。

| 問題 | 可能原因 | 可能的解決方式 |
|--------|---|---|
| 訊號接收不良 | <p>您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，使得無線電波無法有效傳達。</p> <p>目前網路忙線（例如，尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。</p> <p>離電信業者的基地台太遠。</p> | <p>請到可以正確接收網路訊號的位置。</p> <p>請避免在類似時段使用手機，或稍後再試。</p> <p>請您向電信業者索取服務區域地圖。</p> |
| 回音或雜訊 | <p>部分電信業者的網路中繼線品質不良。</p> <p>當地電話線路品質不良。</p> | <p>請按下結束鍵，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。</p> <p>請按下結束鍵，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。</p> |
| 電池無法充電 | <p>電池或充電器已損壞。</p> <p>手機溫度低於攝氏 0 度或高於攝氏 45 度。</p> <p>電池及充電器間接觸不良。</p> | <p>請聯絡經銷商。</p> <p>請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。</p> <p>請檢查所有接頭，確定所有線路均正確連接。</p> |

| 問題 | 可能原因 | 可能的解決方式 |
|-------------|--|---|
| 待機時間變短 | 待機時間與電信業者的系統組態有關。相同的手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。 電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。 如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地台訊號。這樣做將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。 | 如果您位在訊號微弱的區域，請暫時將手機關機。 請更換新電池。 請變更到收訊良好的地點，或暫時關機或暫時將手機關機。 |
| 無法開機 | 電池電量已耗盡。 | 請將手機電池充電。 |
| SIM 卡錯誤 | SIM 卡故障或損壞。 SIM 卡未正確插入。 SIM 卡接點髒污。 | 請將 SIM 卡送到電信業者處以便測試。 請正確插入 SIM 卡。 請使用柔軟的乾布擦拭 SIM 卡接點。 |
| 無法連線到網路 | SIM 卡無效。 您不在網路服務區域內。 訊號不良。 | 請連絡您的電信業者。 請向電信業者洽詢服務區域。 請移動到空曠的地方，或如果您在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。 |
| 無法接聽來電 | 您已啟動 通話限制 功能。 | 請進入 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選取 取消所有 。 |
| 無法撥出電話 | 您已啟動 通話限制 功能。 您已啟動 固定撥號 功能。 | 請進入 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選取 取消所有 。 請進入 設定 > 安全設定 > 固定撥號 並選取 關閉 即可關閉此功能。 |
| PIN 碼已鎖定 | 您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。 | 請連絡您的電信業者。如果電信服務業者提供 SIM 卡的 PUK 密碼，請使用 PUK 密碼來解除 SIM 卡的鎖定。 |
| 無法在電話簿中輸入資訊 | 電話簿記憶體已滿。 | 請從 連絡人 中刪除不必要的資料。 |
| 無法選取特定的功能 | 您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。 | 請連絡您的電信業者。 |

保養與維護

您的手機經過最高標準的設計及製造，請小心謹慎做好保養工作。以下的建議可讓您在未來幾年內愉快地使用此手機。

- 請避免將手機放置在潮濕環境中。雨水、濕氣和含有礦物質的液體會腐蝕電路板。如果您的手機受潮，請立即中斷與電源供應器的連接以避免觸電。請勿將手機放在熱源附近，例如微波爐、烤箱或電暖爐（就算要將其烘乾也不可這麼做）。手機可能會過熱並且爆炸。
- 請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或置放手機。其移動零件可能會因此而受到損壞，且外殼可能會變形或褪色。
- 請勿將手機置放在過熱的環境中（例如大熱天的汽車儀表板上）。高溫可能會導致電子裝置的壽命減短、電池損壞，和某些塑膠製品的變形或融化。
- 請勿將手機置放在過冷的環境中。當手機再次變熱時（高於它的週遭溫度），手機內部可能會形成濕氣，進而造成電路板的損壞。
- 請勿掉落、敲擊或抖動手機。粗魯的使用方式會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈的化學物質、清洗溶劑或強力洗潔劑來擦拭手機。
- 如果您的手機有使用隨附的保護套，對於受到不小心的潑水、灰塵和撞擊會有較好的保護。

以上的建議均適用於您的手機、電池、充電器和所有配件。如果有任何零件或配件無法正常運作，請向我們的服務中心尋求快速可靠協助。

電池品質聲明

手機電池的容量會隨著每次充電及使用的次數而逐漸降低。將電池置放在過高或過低溫度的環境中也會使其容量逐漸減少。導致就算電池已充飽電，手機的操作時間仍然明顯地降低。

不過，電池的設計及製造可讓您在購買手機後重新充電及使用長達六個月。六個月後，如果電池效能明顯下降，我們建議您更換這顆電池。請購買原廠製造的電池。

螢幕品質聲明

基於技術考量，只有極少數的手機螢幕上可能會出現幾個顏色不同的小點。

請記住，出現較亮或較暗的小點一般並不表示已出現瑕疵。

保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 請將隨附的產品保固卡填寫完畢後寄回 BenQ 完成產品保固註冊，或至 BenQ 網站 <http://www.BenQStyle.com.tw> 進行產品註冊。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：

1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權修改、

未經授權連線、未經授權修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。

2. 行動電話產品因外界因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其它不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
 3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
 5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
 1. 消費者應該將行動電話產品送回購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
 2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。

3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
 4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
- 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

產品資料

符合性聲明

明基電通特此聲明本手機 C30 符合歐盟指令 (European Directive) 1999/5/EC 的必要條件和相關規定。相關合格聲明 (DoC) 已簽署。

如果您需要一份原版的聲明，請撥打本公司的服務熱線。

CE 0678

手機遺失

如果您遺失了手機或 SIM 卡，請立即聯絡您的電信業者，以避免其遭人誤用。

責任聲明

明基電通股份有限公司對本文件在任何特定用途之品質、準確度與適當性並不做任何明示或暗示的保證或聲明。本文件中的資訊在印刷時已經過校對，若有任何變更，恕不另行通知。

SAR

歐盟 (R&TTE) 及國際 (ICNIRP)

無線電頻率外洩 / 特定吸收率 (SAR) 的相關資訊

此機型可符合國際上對無線電波外洩的規範準則。

您的行動電話是一種無線電發射器和接收器。其設計與製造以不超出國際規範所建議的無線電波外洩限制為考量。這些規範準則是由獨立科學機構 ICNIRP 開展而成，包含為保障所有人（不論年齡與健康狀況）而設計的安全限度。

這些規範使用的計量單位為特定吸收率，或稱 SAR。行動裝置的 SAR 限制為 2 W/kg ，並已被併用至歐洲標準 EN 50360 及其他國家的標準。CE 標誌表示產品符合歐盟規定。

本裝置在耳邊所測得的最高 SAR 值為 1.24 W/kg^1 。由於行動裝置提供許多功能，這些功能可以被使用在頭部以外的位置，例如身體。在這種情況下，限制也都符合規定。

SAR 是利用本裝置於最大傳輸功率時的所測量之值，在平常使用時的 SAR 值通常會低於上述數值。這是因為裝置的功率會自動變換，以確保它只使用到達網路所需的最低功率。

世界衛生組織聲明目前的科學資訊並未顯示出使用行動電話時需要任何特殊的預防措施。他們指出，如果您仍希望降低接觸無線電波的機率，請縮短通話時間，或利用「免持聽筒」裝置讓行動電話與頭部和身體之間保持一定的距離。

您可以在世界衛生組織的網站上 (www.who.int/emf) 找到更多的訊息。

1 這些測試是依照國際規範所規定的方式進行。

授權協議

本授權協議（簡稱「協議」）是您與明基電通股份有限公司（簡稱「明基」）之間的協議。本協議授權您使用下述第1條所列出的授權軟體，包括了您手機中、儲存在光碟片上、透過電子郵件或無線方式傳送給您、或是從明基網頁或伺服器下載、或來自其它來源的軟體等方式取得，並由下述條款與細則規範下使用。

在您使用手機前，請仔細閱讀本協議。一經使用您的手機或安裝、複製及/或使用所授權的軟體，即表示您確認您已閱讀並了解本「協議」，並同意接受下述所有條款與細則之約束。您也進一步同意，如果明基或任何明基的授權者（簡稱「授權者」）需要參與任何法律或其它的訴訟以執行他們在本協議下的權利，明基及/或其授權者將有權向您收取合理的律師費、訴訟費用與支出，以及其它任何應付的款項。如果您不同意本協議的所有條款與細則，請勿安裝或使用授權軟體。本協議適用範圍涵蓋授權軟體任何更新的發行、改版或增補內容。

1. 授權軟體。在本協議下，「授權軟體」一詞在廣義上代表：您手機內的所有軟體、磁片、光碟、電子郵件及其附件檔案上的所有內容、或其它媒體，並包括任何與明基或其它廠商相關的軟體，以及任何透過網路發佈、從明基網頁或伺服器下載或來自其它來源等授權軟體的升級、修訂、更新、增訂及其複製檔案。

2. 著作權。授權軟體中所有包括但不限於的相關權利與智慧產權均為明基，及其授權者或附屬機構所有，並受國際條約條款及所有適用國家法令所保護。本協議未轉讓給您也未准許您取得授權軟體及其版權的任何權利或所有權等利益。授權軟體的結構、系統、資料及程式碼是明基、及授權者或附屬機構的有價的營業秘密及機密資訊。您必須重製

包括著作權聲明在內的内容至任一您獲准複製的複本中。

3. 授權及使用。明基授予您一項非您專用獨享也不得轉讓的最終用戶許可，可以將授權軟體安裝至手機上或使用已安裝在手機上的授權軟體。授權軟體需與手機一起成為一個單一整合產品以取得授權，因此只能依照此授權條款載明的内容搭配手機一起使用。

4. 授權之限制。您不得將授權軟體複製、散佈或製作衍生著作，除了以下情況之外：

- 您可複製一份授權軟體作為原版軟體的備用檔案，但不包括使用說明文件在內。除此之外您所複製的任何授權軟體，均違反本協議規定。
- 除非在本協議中有明文許可，否則除了隨硬體附贈的授權軟體使用或複製之外，您不得以其它方式使用、變更或轉讓授權軟體使用權。
- 您不得再授權、出租或租賃授權軟體。
- 您不得將授權軟體程式進行逆向工程、反編譯、變更或反彙編，若適用法律在以上限制下仍明文規定准許上述情形，則不在此限。

授權軟體的某些部份可能由其它協力廠商提供，使用時可能須受限於其它額外的授權條款。該條款將載明於使用說明文件中。

5. 明基嚴禁濫用授權軟體或授權軟體所產生的資料，此濫用行為可能違反美國及其它法令而使您須承擔重大的責任。對於本協議下述的任何授權軟體濫用行為，以及您違反本協議使用授權軟體所衍生的任何相關責任或損害情形，您須擔負全部責任。您也須對於依照本協議的限制規定來使用授權軟體的行為負責。

6. 協議終止。本協議從您第一次安裝、複製或以其它方式使用授權軟體的日期開始生效。您可隨時藉由刪除或銷毀授權軟體、所有備份及明基提供予您的所有相關資料等方式，終止此使用授權。如您未能遵循本協議的任何條款，您的使用權利將自動且立即終止，不再另行通知。本協議的第2、5、6、7、9、12和13項所述權利及義務在本協議終止後仍保持效力。

7. 您同意明基或任何其授權者是以「現狀」情況提供授權軟體，且均未作任何明示或默示的表述或保證，包括但不限於商品銷售或適用特定用途的保證，或所授權軟體未侵害任何第三者的專利權、著作權、商標或其它權利之保證。明基或其授權者或其任一均不保證授權軟體所含功能可滿足您的要求，或授權軟體可不受干擾或無錯誤地運作，同時明基及其授權者均不負任何及所有因此衍生的責任及義務。明基代表所提出的任何口頭或書面的資訊或建議，都不能作為保證或對本免責聲明的任何影響。您承擔為達預定目的而進行的安裝、使用、及其所致結果之全部責任。

8. 無其它義務。除了本協議中明文載述之外，本協議未對明基一方授予其它任何義務。

9. 責任限制。不論其起因為何或是否基於契約、侵權、疏失、或其它著作財產權，或由於使用或無法使用授權軟體而產生的損害，即使明基已被告知此類損失可能發生，明基及其員工、授權者、附屬機構或代理商在任何情況下皆不負責任何直接損害、利潤、資料或營業損失、或購買替代產品或服務的成本、資產損失、業務中斷，或任何特殊、間接、附帶、規範性、經濟性、懲戒性或間接的損害。如果明基的責任在適用法令下是強制執行的，則此責任限制條款將不適用，例如根據產品責任法

的規定、或發生蓄意錯誤處置或個人傷亡的情況時。

10. 技術支援。明基及其授權者並無向您提供技術支援的責任，除非您與明基或所適用的授權者之間另有書面協議。明基及所適用授權軟體的授權者可將從您那裡獲取的任何針對授權軟體之取得及使用的意見回饋，自由使用於任何用途上，包括（但不限於）產品和服務的生產、行銷和維護或支援。

11. 出口管制。授權軟體可能包含技術性資料及加密軟體，並且須接受歐盟及美國出口管制措施，還可能必須接受其它國家的進口或出口管制。您同意嚴格遵循所有現行進口及出口法令和規範。特別是，您同意依照美國出口管理條約之規定限制，不得將依本協議提供的授權軟體或其任何部分出口或轉口到(a) 古巴、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓、蘇丹、敘利亞或其它任何美國已限制或禁止出口商品或服務的國家（包括這些國家的國民或居民）。

12. 適用法令及論壇。本協議由台灣法律管轄。不適用於其它司法規定。任何與本協議相關或源自本協議的糾紛將由台灣台北的法院裁處，前提是您必須是商家。

13. 其它。本協議代表您與明基之間就授權軟體相關事宜的全部協議，並(i) 取代雙方先前或同時間針對其相關事宜所為之一切口頭或書面的溝通、提案和表述；同時(ii) 優於雙方在本授權期間所為的任何認可或類似溝通之抵觸性或額外的約定。在前述條款之外，部份的明基產品尚須您透過一個「點選即視為同意(click-wrap)」的線上程序授權同意其它額外的條款，而這些條款將可作為本協議之增補。如果本協議的任何條款經認定為無效，除非該有效性會使本協議的目的失去效用，否則其它所有條款仍具效力，並且本協議將在適用法令可容許的最大限度下執行其法律效力。本協議的任何修訂須經雙方正式授權的代表書面修訂並已簽署，否則不具法律約束力。本協議的約束力將延展至協議

雙方的繼承人、繼任者及受讓人並繼續維持其權益。任何一方若無法履行因另一方侵犯本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利，將不得視為放棄後續因該條款或依本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利。對於任何與本協議相抵觸的情形，明基及 / 或其授權者將依各國法令履行其權利，包括但不限於著作權、商標或商業名稱的權利。

功能表結構圖



| | | |
|------|--------------------------------|---|
| 通話紀錄 | 設定 | 服務電話 緊急號碼 |
| | 來電大頭貼 來電鈴聲 來電影片 | 記憶體狀態 儲存位置 欄位 我的名片 |
| | 未接電話 已撥電話 已接電話 刪除通話記錄 | 未接電話 已撥電話 已接電話 刪除全部 |
| | 通話時間 | 上次通話時間 已撥電話總計 已接電話總計 所有計時歸零 |
| | 通話計費 | 上次通話費用 所有通話費用 通話費用歸零 費用限制 價格及費率 |









責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

明基電通

www.BenQStyle.com.tw

地址：台北市 114 內湖區基湖路 16 號

行動電話客服專線 0800-053-668

| | |
|-----------|---|
| 商品名稱 / 型號 | BenQ C30 行動電話 |
| 額定電壓 / 頻率 | 3.7V, GSM 900/1800/1900 MHz |
| 最大發射功率 | GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900: 1W |
| 製造年份 | 請將電池拆下後參考手機背面標籤 |
| 製造號碼 | 請將電池拆下後參考手機背面標籤 |
| 生產地 | 中國 |
| 警語 | 請參考使用手冊安全預防措施 |
| 功能規格或相容性 | 符合 GSM 行動電話標準 |
| 使用方法 | 請參考使用手冊內容 |
| 緊急處理方法 | 請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668 |
| 製造廠商 | 明基電通股份有限公司 |
| 注意事項 | 請參考使用手冊的安全預防措施及問與答 |