

一、安全注意事项	8
二、您的手机	12
2.1 按键说明	13
2.2 显示屏	14
2.3 LCD 背光灯	15
2.4 技术参数	15
三、开始使用	16
3.1 安装 SIM 卡（插入/取出 SIM 卡）和电 池	16
3.2 连接到网络	19
3.3 电池充电	19
3.4 开机和关机	21
3.5 使用免提配件	22
四、基本功能	23
4.1 拨打电话	23
4.2 调节音量	24
4.3 应答来电	24
4.4 通话中的选项	25

五、菜单指南 28

5.1 电话簿 28

5.1.1 快速寻找 29

5.1.2 姓名查找 29

5.1.3 添加号码 30

5.1.4 全部复制 32

5.1.5 删除 32

5.1.6 来电群组 32

5.1.7 其它号码 32

5.1.8 设置 32

5.1.9 来电大头贴 33

5.1.10 来电铃声 33

5.1.11 来电影片 33

5.2 消息中心 34

5.2.1 消息 34

5.2.2 天气预报 42

5.2.3 信息订阅 42

5.2.4 电子邮件	42
5.2.5 语音信箱	45
5.2.6 小区广播	45
5.3 通话记录	46
5.3.1 未接电话	46
5.3.2 已拨电话	46
5.3.3 已接电话	47
5.3.4 删除通话记录	47
5.3.5 通话时间	47
5.3.6 通话计费	47
5.3.7 短信计数器	48
5.3.8 GPRS 计数器	48
5.4 娱乐和游戏	49
5.4.1 JAVA	49
5.4.2 JAVA 设定	49
5.4.3 JAVA 预设安全性	49
5.4.4 码表	49

5.5 多媒体	49
5.5.1 图片下载	49
5.5.2 铃声下载	50
5.5.3 MP3 下载	50
5.5.4 视频下载	50
5.5.5 照相机	50
5.5.6 相簿	52
5.5.7 动画录像器	53
5.5.8 影音播放器	54
5.5.9 照片编辑器	55
5.5.10 音乐播放机	56
5.5.11 录音	58
5.5.12 自编铃声	59
5.5.6 档案管理	61
5.5.6.1 开启	61
5.5.6.2 建立资料夹	63
5.5.6.3 格式化	63

5.5.7 附加功能.....	63
5.5.7.1 计算器	63
5.5.7.2 单位换算	64
5.5.7.3 汇率换算	64
5.5.7.4 健康管理	65
5.5.8 网络服务	65
5.5.8.1 部落在线	65
5.5.8.2 收藏夹	65
5.5.8.3 WAP	65
5.5.8.4 帐号资料	67
5.5.8.5 STK.....	67
5.5.9 工具箱	68
5.5.9.1 日历	68
5.5.9.2 备忘录	68
5.5.9.3 闹钟	69
5.5.9.4 世界时间	69
5.5.9.5 快捷功能	69

5.5.10 情景模式.....	70
5.5.10.1 一般模式	70
5.5.10.2 会议模式	72
5.5.10.3 户外模式	72
5.5.10.4 室内模式	72
5.5.10.5 耳机模式	72
5.5.11 我的部落.....	72
5.5.12 设置.....	73
5.5.12.1 话机设置	73
5.5.12.2 通话设置	76
5.5.12.3 网络设定	82
5.5.12.4 安全设置	83
5.5.12.5 恢复出厂设置	84
5.5.12.6 音效	85
六、附录	86
附录 1: 文字输入.....	86

1> 输入法的显示图标	86
2> 如何切换输入法	86
3> 拼音、数字、英文大小写输入法及插入符号	87
4> 字源 eZiText®中英文输入法	89
附录 2: 简单故障排除	92
附录 3: 随机配件介绍	93
附录 4: 保养与维护	94
附录 5: 免责声明	95
附录 6: 中国电子产品宣告	97
七、软件菜单树	100

一、安全注意事项

家长信息

使用前请仔细阅读使用说明和安全注意事项。
请向儿童解释内容和使用手机伴随的危险。



使用手机时请遵守法律要求和地方限制规定。例如，在飞机上，加油站，医院或驾驶时。

持 20 厘米/9 英寸的距离。使用手机时，请靠近耳部，尽量远离心律调整器。详情请咨询医生。



手机会对助听器或心律调整器等医疗设备的功能造成干扰。手机和心律调整器之间应至少保



手机及配件请放在儿童拿不到的地方。SIM 卡，防尘盖，对焦环和镜头盖以及 MicroSD 卡等小部件可能会被儿童拆卸和吞咽。



不要将手机放在信用卡和软盘等电磁数据载体附近。这可能会导致载体上的存储的信息丢失。



不要用光学放大镜直视LED（如闪烁的LED），因为存在辐射。



随着使用时间的增长，您可能习惯越来越大的音量，虽然您听起来是正常音量，但长久下来，还是会有损您的听力。如果您总是以最高音量来使用耳机，可能会导致永久性听力丧失。请将音量设定在安全的等

级。如果耳朵出现不适或耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机。



电话铃声，信息铃声和免提通话均通过扬声器发出。手机响铃时或打开免提功能时不要将手机放在耳边。否则会对听力造成严重的永久性损害。



不得超过电源设备上注明的电源电压（V）。否则可能会损坏充电设备。电池充电时，必须将充电设备插入方便使用的交流电源插座。电池充电完成后，关闭充电设

备的唯一方法是拔下插头。



您只有在更换电池，SIM卡和MicroSD卡时才可以打开手机。其他任何情况下均不得打开电池。严禁对本设备进行任何其他改装，否则保证将无效。



手机可能会在电视，收音机和电脑附近产生干扰。



请遵守您所在国家的法律规定，依法处理废旧电池和手机。




- 仅 能使用原装电池和充电设备。否则可能会对健康和财产造成严重损害。例如，电池可能会发生爆炸。
- 导电物质可形成电路，并且温度变得相当高。如果首饰，钥匙或珠链等导电物质接触暴露的电池接头，也可能造成财产损害，人员受伤或烧伤。拿放任何已充电的电池时应小心，尤其是放入口袋，钱包或其他装有金属物品的容器时。电池购买时配有保护罩。电池从手机上取下不用时请装入保护罩。
- 不要将电池丢入火

中，会引起爆炸。

使用不当将导致保证失效！这些安全说明同样适用于原装配件。

由于移动设备提供各种功能，因此也可用于除头部以外的部位，如直接接触身体。此种情况下，限制条件也同样符合。

二、您的手机

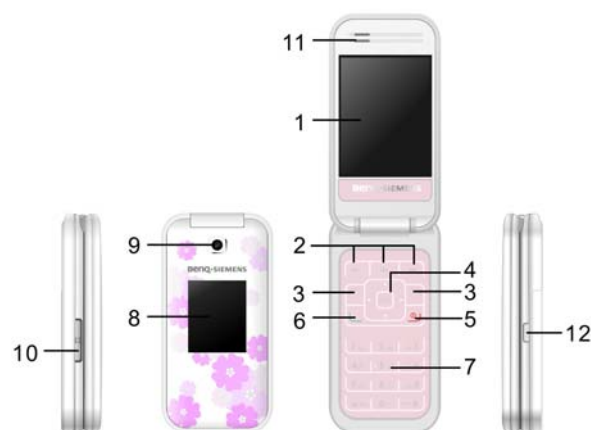

1. 主显示屏 2. 多媒体键 3. 软键 4. 导航键
5. 挂机键 6. 提机键 7. 数字键 8. 副显示屏
9. 摄像头 10. 音量键 11. 听筒 12. 拍照键

2.1 按键说明

手机具有下列按键：

名称	说明
提机键	◆ 拨打或接听电话。 ◆ 在待机模式下，按此键浏览通话记录列表。
挂机键	◆ 终止通话。 ◆ 在功能表状态下，返回待机模式或取消当前的操作。 ◆ 长按住此键，则可开启或关闭手机
软键	◆ 分为左软键和右软键，执行显示屏最下面一行文字所对应的操作。
导航键	◆ 用于滚动功能表或电话簿的选项。 ◆ 在编辑状态下，用于滚动光标。 ◆ 在待机模式下，按导航键进入设置的指定功能。 ◆ 在待机模式长按右软键启动静音
数字键	◆ 用于输入数字、字母、汉字和一些特殊字符。 ◆ 在待机模式下，长按 # 键启动静音模式。 ◆ 在编辑窗口下，按 # 键切换输入法。

多媒体键	◆ 在音乐播放主界面多媒体键实现歌曲的暂停，切换功能。 ◆ 在影音播放界面实现暂停，快进和快退功能。
------	---

2.2 显示屏

手机主显示屏的显示区包括三个部分：

- ◆ 顶端行显示各种图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。
- ◆ 中间区域显示信息、指示和任何输入内容，包含号码、文字和动态图标。
- ◆ 底端行显示分配给两个软键的功能。

顶端显示图标：

图标	表示内容
	网络信号强度
	线路1
	语音信箱
	收到新的彩信
	已连接到GPRS网络
	闹铃启动
	无条件转移
	未接电话
	有新短消息或

	短消息已满
	电池电量多少
	响铃
	振动
	振动后响铃
	振动及响铃

2.3 LCD 背光灯

LCD背光灯打开时间长
短可以通过菜单中的选
项进行设置。

2.4 技术参数

◆ 主机

型号：A53

尺寸(宽×高×厚)：42mm
×80mm×14.8mm
重量：67.5g (含标准电池)

◆ 锂电池

持续待机时间：约
150～200小时 (与网
络状态相关)；
持续通话时间：约
180～210分钟 (与网
络状态相关)；
有关电池与充电器的
其他相关参数请参见
实物。

三、开始使用

3.1 安装 SIM 卡（插入/取出 SIM 卡）和电池

SIM 卡载有您的专用信息。其中存有您的手机号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN 解锁密码）、PUK2（PIN2 解锁密码）和 IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息、电话簿数据短消息数据等。

注：

- 请用户务必注意：本款手机支持 1.8V 和 3V 的 SIM 卡，不支持 5V 的 SIM 卡。

- 目前在中国国内各网络运营商不提供 PIN2 及 PUK2 密码。本手机中需要使用上述密码的功能可能无法使用，请用户注意。

- 关闭手机并过几秒钟后，

再拨下或插入 SIM 卡。

- 请小心操作 SIM 卡，摩擦或弯曲容易损坏 SIM 卡。

- 请注意将手机及其配件中的 SIM 卡等微小部件保存好，并放置在儿童接触不到的地方。

◆ 安装步骤

- ◆ 按住挂机键稍长时间关闭手机，取下电池。
- ◆ SIM 卡应面向手机，注意 SIM 卡缺角位置请照图示位置相对应。把 SIM 卡小心推入 SIM 卡座的插槽中。
- ◆ 重新装好电池，并合上后盖，确保

开机前，电池安装妥当。

◆ 使用密码

您的手机和 SIM 卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和 SIM 卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按“确定”软键。若输入时出错，请首先按“清除”软键删除不正确的输入，然后输入正确的数字。可利用功能表“设置->安全设置->更改密码”修改 PIN 码、PIN2 码及手机密码。

◆ 手机密码

手机密码即手机锁，用于防止您的手机被盗用。手机密码通常与手机一起由厂家提供。厂

家预置的手机密码是 1122。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

◆ PIN 码

PIN 码（个人识别码，4 至 8 位）用来防止您的 SIM 卡被非授权使用。PIN 码通常与 SIM 卡一起由网络运营商提供。若启动了 PIN 检验功能，则每次开机时将要求输入 PIN 码。若您三次输入错 PIN 码，SIM 卡将被锁住，解锁方法如下：

- 按屏幕提示输入正确的 PUK 码，使 SIM 卡解锁。
- 然后输入新的 PIN 码并按“确定”软键。
- 在提示重输新 PIN 码时，再次输入新 PIN 码并按

“确定”软键。

- 若 PUK 码正确，则 SIM 卡解锁，PIN 码被重新设置。

注：输错 PIN 码三次，SIM 卡将被锁住，要用 PUK 码才能解锁。PUK 码一般保存在网络运营商处。

◆ PUK 码

PUK 码 (PIN 码解锁密码，8 位) 用于解开锁住的 PIN 码。PUK 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误 PUK 码，则 SIM 卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

◆ PIN2 码

PIN2 码 (4 至 8 位) 与 SIM 卡一起提供，用于设定“通话计费”和“固定拨号”等功能。请与

网络运营商联系，以确定您的 SIM 卡是否支持这些功能。若您三次输错 PIN2 码，PIN2 码将被锁住，只有输入正确的 PUK2 码后才能使 PIN2 码解锁。解锁方法如下：

- 按屏幕提示输入正确的 PUK2 码，使之解锁。
- 然后输入新的 PIN2 码并按“确定”软键。
- 在提示重输新 PIN2 码时，再次输入新 PIN2 码并按“确定”软键。

◆ PUK2 码

PUK2 码 (PIN2 码解锁密码，8 位) 用于解开锁住的 PIN2 码。PUK2 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商

联系。若您十次输入错误的 PUK2 码，您将无法使用需要 PIN2 码的功能，若使用这些功能，需与网络运营商联系更换新卡。

- ◆ **禁止密码**

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.2 连接到网络

SIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。搜索到网络后手机进入待机状态。可进行拨打电话和接听电话，在开盖状态下还可进行以下操作：

- ◆ 按左软键进入菜单功能；
- ◆ 按右软键进入我的部落；
- ◆ 按提机键进入通话记录列表；
- ◆ 按上导航键进入音乐播放机；
- ◆ 按下导航键进入闹钟设置；
- ◆ 按左导航键进入情景模式；
- ◆ 按右导航键进入铃声设置；

注意：如屏幕提示“可打紧急电话”，此时您只可以进行紧急呼叫。

3.3 电池充电

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次充电请在电量彻

底用完后再充分充满，以使电池达到最佳使用状态。

◆ 电池电量指示

您的手机可以监控并显示电池的有关信息。

- ◆ 正常情况下您可以从显示屏右上角的电池电量图标中看到电池的剩余电量。
- ◆ 当电池电量不足时，屏幕显示“电量过低”。若选择情景模式中的任意模式中的提示音-警告音，还会发出告警提示音。
- ◆ 当电池正在充电时，显示充电动画，充电动画停

止表示充电完成。

注：实际待机时间和通话时间与手机的使用情况和当地网络环境、SIM卡及手机的实际设置有关。

◆ 使用USB充电和使用网络摄像头功能

USB连线一端接电脑，另一端接手机的右侧插槽。充电时，电池图标中的电量格数呈变动状态直至充满为止。关机后与PC连接，作为U盘使用。

开机后使用USB线连接手机和电脑，选择“网络摄像机”，手机充当一个可自由转动的网络摄像头，与朋友一起视频聊天。使用WindowsXP系统的用户可直接使用

此功能，使用 Windows2000 和 Windows2003 系统的用户需安装驱动程序方可使用此功能。

◆ 使用旅行充电器

旅行充电器可通过手机给电池充电。给电池充电时，将电池装入手机：

- ◆ 连接旅行充电器的适配器与手机的右侧插槽。
- ◆ 将旅行充电器插头插入合适的主电源插座。
- ◆ 充电时，电池图标中的电量格数呈变动状态直至充满电为止。
- ◆ 充电结束时，电池图标停止变动。

注：若电池电压低到无法使

手机开机，对其充电，需较长时间电池图标才会变动。
警告：必须确保所在地的标准电压和频率与您的旅行充电器的额定电压和功率相匹配。

3.4 开机和关机

- ◆ 按住挂机键稍长时间，开启手机。屏幕显示开机动画。
- ◆ 若手机要求输入手机密码，键入密码并按“确定”软键。手机出厂前手机密码预设为1122。
- ◆ 若手机要求输入PIN码，键入PIN码并按“确定”软键。新开户的SIM卡，PIN码由网络运营商提

供。

- ◆ 进入待机屏幕。
- ◆ 按住挂机键稍长时间，关闭手机。

3.5 使用免提配件

当您把免提配件插入手机的右侧插槽时，自动进入耳机模式，免提配件起着手机听筒及话筒的作用。

四、基本功能

4.1 拨打电话

在待机屏幕时，打开翻盖，键入区号和电话号码并按提机键拨打电话。按挂机键或合盖结束呼叫。

◆ 国际呼叫

连续按* 键两次，出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码并按提机键。

◆ 拨打分机电话

在您键入总机号

码后，连续按* 键三次，出现“p”号或连续按* 键四次出现“w”号，再键入分机号码并按提机键。

◆ 改正键入错误

按右软键删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，按住右软键稍长时间。

◆ 利用电话簿存储号码拨打电话

- ◆ 在待机屏幕时，连续按左软键进入电话簿菜单。
- ◆ 选择按姓名查找，找到要拨打的号码，并按提机键拨打相应的电话。
- ◆ **重拨上次号码**
 - ◆ 在待机屏幕时，按提机键显示已拨电话。
 - ◆ 手机显示已接的电话号码，使用导航键的上下键来选择号码。
 - ◆ 按提机键拨打该电话号码。
- ◆ **拨打速拨电话**
 - ◆ 在“设置->话机设置->速拨”的速拨清单中，编辑速拨号码，并确定其状态设置为“开”。
 - ◆ 待机画面长按速拨清单中对应的数字键 2 到数字键 9，拨打相应电话。数字键 1 为语音信箱号码。

4.2 调节音量

通话过程中，按音量键可调节通话音量。

4.3 应答来电

- ◆ 开盖按提机键或左软键从选项接听。
- ◆ 在情景模式设置开盖接听，来电后

开盖接听来电。

- ◆ 按挂机键终止通话。
- ◆ 要拒接来电，直接按挂机键或右软键。

注：若可以识别主叫，则显示主叫的电话号码（若手机中已存储主叫的电话记录，则显示主叫姓名及其号码）。若不能识别主叫，则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时，您也可以接听电话。

4.4 通话中的选项

您可以在通话过程中使用很多控制功能。

◆ 呼叫等待

若网络支持呼叫等待功能且您启动了呼叫等待

功能，在通话中有来电时您将听到呼叫等待音。在通话过程中应答呼叫：

- ◆ 按挂机键或按左软键选择接听应答来电，第一个呼叫（通话）被自动保持，接入来电后，参见“保持/切换”。
- ◆ 按挂机键或按右软键拒绝来电，继续当前的通话。
- ◆ 按左软键选择结束，挂断当前通话，另一呼叫打入。

◆ 保持/切换

当有一个呼叫保持，另一个呼叫通话时：

- ◆ 按左软键选择切换，可使正在通话的电话转换为保持状态，使保持状态的电话转换为通话状态，从而您可与另一方通话。
- ◆ 按左软键选择结束单线，可挂断当前通话或保持电话，按挂机键可挂断当前通话。
- ◆ 按左软键选择所有结束，将当前通话和保持电话全部挂断。

◆ 呼叫保持

若网络支持呼叫保持功能，您可在进行通话的

同时开始另一个呼叫：

方式一：

- ◆ 直接键入号码或按左软键从电话簿中调入您想拨打的电话号码，或按左软键选择新通话键入号码，按提机键拨打第二个电话。
- ◆ 第一个呼叫（通话）被自动保持。

方式二：

- ◆ 按左软键选择静音保持当前通话。
- ◆ 接着开始拨另一个呼叫。

接通后，一个处于通话状态，另一个处于保持状态，您可转换这两个呼叫的状态，参见“保

持/切换”。

◆ 静音/恢复

该功能可关闭或打开手机的麦克风以及连接的其它麦克风。“静音”功能可以防止对方听到您的声音。
在通话中按左软键进入

“选项->静音/恢复”选择打开或关闭静音功能。

◆ 通话中的其他选项

通话时可进入电话簿、短消息、录音等功能，请详见菜单指南。

五、菜单指南

请您仔细阅读下列指南，以便更好地掌握各项功能。

5.1 电话簿

手机可以存储 500 个电话号码，对 SIM 卡电话簿，最多支持到 500 条。SIM 卡可以存储的电话号码数量取决于 SIM 卡存储容量。手机和 SIM 卡上存储的电话号码可作为统一的电话簿查询，存储在手机中的每个姓名可对应三个电话号码。

对每条电话记录，按“选项”软键后，可进行以下操作：

- ◆ IP 拨号：若 IP 拨号

已设置（通话设置中的“IP 拨号”），则会自动在对方号码前加上 IP 前缀号码进行 IP 呼叫。否则，进行一般呼叫。

- ◆ 发送短信息：输入内容向对方发送短消息。
- ◆ 发送彩信：编辑内容后向对方发送彩信。
- ◆ 查看：查看该条电话记录的内容。
- ◆ 编辑：编辑该条电话记录。
- ◆ 删除：从电话簿中

删除该条电话记录。

- ◆ 拷贝：可将手机中的记录复制到 SIM 上，或将 SIM 卡上的记录复制到手机中。
- ◆ 移动：若该条记录保存在手机中，本操作会将该记录移动到 SIM 卡中；反之将其移动到 SIM 卡中。
- ◆ 复制：可将保存在 SIM 卡的记录复制到 SIM 卡上，将保存在手机的记录复制到手机中。
- ◆ 传送名片：将您的名片通过短信或彩信进行传送，也可以将您的名片存到档案管理

中。

5.1.1 快速寻找

该功能可以让您快速查找联系人。您可以输入所需联系人记录首汉字全拼的第一个字母或该汉字的首笔划，屏幕中间区域会快速显示出所有以该字母或笔划为起始的联系人记录，按导航键的上下键选择浏览上下记录，按挂机键即可进行呼叫。

5.1.2 姓名查找

该功能可以浏览按姓名拼音排序的电话簿。利用该功能，您可以在电

话簿中查找您所需的电话号码。在待机屏幕时，按“菜单”软键，选择“电话簿”，按导航键的上下键选择“姓名查找”，操作如下：

- ◆ 在“输入姓名”输入要查姓名的全拼或汉字，也可以输入姓名的首个汉字或其全拼，改变其输入法，在“输入姓名”界面按“选项”软键选择“输入法”或按“#”键直接切换。
- ◆ 按“选项”软键，选择“查找”，再按确定软键，电话簿调出所有符合

要求的记录。按导航键的上下键选择浏览上下记录，按提机键即可进行呼叫。

注：根据电话簿中记录全拼的首字母所在数字键的第几位，连续快按该数字键几次可快速定位该记录。

5.1.3 添加号码

该功能向电话簿中添加新的电话记录。可添加至 SIM 卡或手机，具体操作如下：

- ◆ 电话簿菜单中选择“添加号码”，选择“至 SIM 卡”或“至本机”。
- ◆ 选择“至 SIM 卡”，按“确定”软键，编辑姓名后按

“完成”，按导航键的上下键输入“电话号码”，选择“保存”。

- ◆ 选择“至本机”，按“确定”软键：首先输入姓名，按“编辑”软键，按“返回”完成输入姓名。手机为您提供的全拼输入法（拼）、笔划输入法（笔）、字源拼音输入法（eZi 拼）、字源大写英文输入法（eZi ABC）、字源小写英文输入法（eZi abc）、英文大写输入法（ABC）、英文小写输入法（abc）、数字输入法（123）和标点符号输入。具体操作详见“附录 1：文字输入说明”；再按“选项”软键，选择“完成”

按“确定”软键；然后按导航键的上下键选择要输入的信息项：电话号码、家庭电话、公司名称（具体操作参见姓名输入）、电子信箱、公司电话、传真号码；接着按导航键的左右键进行大头贴、来电影片、铃声选择、来电群组的设置；若您在输入时出错，按“清除”软键清除最后输入的字符。要清除所有输入，按住“清除”软键稍长时间。

- ◆ 最后按“完成”软键完成整个添加过程。

注：编辑电子信箱时，只能输入字母、数字和符号。按数字键一次可输入键盘上的第一个字母，快速按两次

可输入第二个字母,依次类推,直到输入所需的字母和数字;@ 符号可通过连续按数字键 1 选择输入。

5.1.4 全部复制

该功能可完成手机电话簿和 SIM 卡电话簿的相互复制功能。

注:若手机电话簿和 SIM 卡电话簿容量不同,复制是以容量小的电话簿为准。

5.1.5 删除

该功能将完全删除手机电话簿或 SIM 卡电话簿中的所有内容,进行一次性删除全部前将会有提示信息。

5.1.6 来电群组

该功能可设置五组群组名称、来电铃声、来电

大头贴、来电影片和群组成员。

5.1.7 其它号码

该功能可设置本机号码和服务电话。

- ◆ 本机号码可输入两组号码和姓名,亦可重新编辑或删除,分别用于线路 1 和线路 2。编辑完成后,选择“确定”软键,保存编辑。
- ◆ 在 SIM 卡支持条件下可以输入服务电话。
- ◆ 紧急号码:可设置紧急号码。

5.1.8 设置

- ◆ 容量查询:显示

手机电话簿和SIM卡电话簿的已用空间和总空间。

- ◆ 储存位置：设置新增号码的储存位置，选择默认状态是至SIM卡或是至手机。
- ◆ 名片设置：在添加新号码至手机时，选择需要添加的内容，包括家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、大头贴、铃声选择和来电群组。按“取消”或“选择”软键选择要添加的内容，按“完成”软键完成设置。
- ◆ 我的名片：可以编辑和传送您自己的名片。

注：开机搜索到网络后，立即浏览电话簿若显示“处理中”，则该提示是指电话簿正在初始化，请用户稍后再浏览。

5.1.9 来电大头贴

为存储在本机的新记录、原始记录或来电群组设置来电大头贴图片。

5.1.10 来电铃声

为存储在本机的新记录、原始记录或来电群组设置来电铃声。

5.1.11 来电影片

为存储在本机的新记录、原始记录或来电群组设置来电影片。

5.2 消息中心

- ◆ 在待机屏幕时，按左软键。通过导航键的左右键或上下键，选择“信息”。
- ◆ 按“确定”软键进入该功能。

5.2.1 消息

本功能可让您通过短信服务 (SMS) 来发送文本信息，并管理您所发送和接收的信息。您的手机还可以发送和接收彩信(MMS)。通过 MMS 服务，您可以发送包含图片、声音与文本的消息。

当发送MMS消息时，您的收件人必须使用一部拥有MMS功能的手机，才能够查看您的消息。

5.2.1.1 建立消息

5.2.1.1.1 文字消息

编辑信息时，按 # 键切换输入法。在编辑过程中可以输入268个汉字或612个字母或数字，也可插入常用短语、图片和铃声。

- ◆ 首先输入要发送的短消息内容。在输入状态下按 * 键插入特殊符号。按“选项”软键，您可选择下列选

项:

- 完成: 完成短消息编辑。
- 常用短语: 手机出厂预存的短语。
- 插入对象: 插入图片、动画、铃声、旋律。
- 文字格式: 对编辑的文字进行大小、字体、对齐、段落的设置。
- 插入电话号码: 插入电话簿中的电话号码。
- 插入电话簿姓名: 插入电话簿中的记录姓名。
- 插入书签: 插入系统预设的书签。
- 输入法: 切换输入法。

- ◆ 选择步骤一的“完成”后, 您可

选择下列选项:

- 发送: 发送短消息。
- 保存并发送: 发送该短消息, 并且将其保存到发件箱。
- 储存至草稿: 储存该短消息, 短消息保存在草稿箱, 短消息并未发送。
- 多方发送: 发送短消息给多个人。
- 群组发送: 发送短消息给一个群组。

选择步骤二的“发送”或“保存并发送”, 然后输入接收方的电话号码或者从电话簿选择电话号码, 按“确定”软键, 完成短消息的发送。

5.2.1.1.2 多媒体消息

a. 选择写信息，输入相应信息。

- ◆ 收信人：设置收件人的手机号码或电子邮件；
- ◆ 副本：设置抄送给的手机号码或电子邮件；
- ◆ 密件副本：设置作为密件发送给手机号码或电子邮件；
- ◆ 主旨：设置彩信主题；
- ◆ 编辑内容：编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片和附件。

b. 输入相应信息后，按左软键“完成”进入下一个选项。

- ◆ 发送：发送所编辑的彩信；
- ◆ 存盘并发送：把彩信保存在发件箱中并发送；
- ◆ 储存至草稿：把彩信保存在发件箱中待以后发送；
- ◆ 发送选项：用于设置该彩信的发送选项；
- ◆ 离开：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否储存该彩信。

5.2.1.2 收件箱

收到新的信息，屏幕顶行状态栏显示状态图标，若信息已满，您将不能接收新信息，请删除不必要的信息。

按选项打开文本信

息。

- ◆ 按“确定”软键浏览当前信息。
- ◆ 阅读消息，按“选项”软键，您可选择下列选项：
 - 回复：按照发送者的电话号码回复该短信息。
 - 删除：删除该短消息。
 - 编辑：编辑原有的文本信息。
 - 转发：转发或编辑原有的短信息，按所需目的地发送。
 - 复制至手机(SIM卡)：复制该条短消息到手机或SIM卡中。
 - 移动至手机(SIM卡)：移动该条短消息到手机或SIM

卡中。

- 删除全部：删除所有收件箱中的短信息。
- 复制全部：复制所有收件箱中的短消息。
- 移动全部：移动所有收件箱中的短消息。
- 使用号码：提取出该条短信息中所有电话号码，保存到SIM卡或手机中。
- 使用连结：提取并使用该条短消息中的连结。
- 储存项目：储存提取出的图片、动画和铃声。

注：预设动画和预设旋律中的内容不能存储。

打开多媒体信息：

按左软键进入下列选项:

- ◆ 查看: 查看彩信内容;
- ◆ 信息详情: 查看彩信的收信人, 主题, 日期和大小;
- ◆ 回复: 您可以给发件人回复信息;
- ◆ 回复给所有人: 回复“发件人”“收件人”“抄送”栏中的所有人;
- ◆ 转发: 把已选彩信发送给其他人;
- ◆ 删除: 删除已选彩信;
- ◆ 全部删除: 删除收件箱中所有彩信;
- ◆ 使用号码: 提取彩信中所使用的号码。

5.2.1.3 发件箱

当选择“发件箱”选项时, 屏幕显示发件箱中的信息。

选择发件箱中的短消息

- ◆ 按“确定”软键浏览当前信息内容。
- ◆ 阅读短消息, 按“选项”软键, 您可选择下列选项:
 - 发送: 发送该条短信息。
 - 编辑: 编辑该条短信息, 当您编辑完后, 按所需目的地发送短信息。
 - 删除: 删除该条短信息。
 - 复制至手机 (SIM 卡): 复制该条短消息到手机或 SIM

卡中。

- 移动至手机 (SIM 卡)：移动该条短消息到手机或 SIM 卡中。

- 删除全部：删除所有发件箱短信息。

- 复制全部：全部复制储存在 SIM 卡或手机的短消息。

- 移动全部：移动全部储存在 SIM 卡或手机的短消息。

- 使用号码：使用收信者的电话号码。

- 使用连结：使用该条短消息中的连结。

选择发件箱中的彩信可以对其中的信息进行如下操作：

- ◆ 查看：查看彩信内容；

- ◆ 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小；

- ◆ 发送他人/重送：发送已选的彩信给其他人，如果发送不成功则显示“重送”；

- ◆ 删除：删除已选彩信；

- ◆ 全部删除：删除发件箱中所有彩信；

- ◆ 使用号码：提取彩信中所使用的号码。

5.2.1.4 附件备份

这里保存您执行“发送并保存”的文本消息或多媒体信息

5.2.1.5 草稿

这里保存您执行“储存至草稿”的文本消息或多媒体信息。

5.2.1.6 删除消息

- ◆ 收件箱: 删除收件箱中全部消息.
- ◆ 发件箱: 删除发件箱中全部消息.
- ◆ 寄件备份: 删除寄件备份中的全部消息.
- ◆ 草稿: 删除草稿中全部消息.
- ◆ 删除全部消息

5.2.1.7 模板

5.2.1.7.1 文字消息

手机中储存了10 条常用的短语消息，用户可以对常用短语进行编辑或删除等操作。删除后，

该条短语将显示为空白。

5.2.1.7.2 多媒体消息

列出了五个常用的信息，编辑新彩信时您可以使用这些预设的样版，选择一个样版按“选项”软键进入下列选项：

- ◆ 查看：查看样版内容；
- ◆ 信息详情：查看信息的收件人，主旨和大小；
- ◆ 从样版中产生新消息：将样版作为新彩信，您可以对它进行编辑。

5.2.1.8 消息设置

文字消息

利用该功能，您可设定有关 SMS 特性的缺省信息。

- ◆ 模式设置：可存储或修改发送短消息所需的短信中心号码，或从网络运营商处获得该号码。
- ◆ 状态设置：可设置消息报告及回复路径。启动消息报告后可以从短消息中心得到短消息发送成功与否的状态报告，是否支持此功能与网络运营商有关。
- ◆ 容量查询：查看在 SIM 卡及手机中存储的短消息占总容量的百分比，具体容量是根据短消息内容与

手机和 SIM 卡本身的情况而定。

- ◆ 储存位置：设置短消息的默认存储位置，选择是 SIM 卡还是手机。
- ◆ 信息传送设定：设置信息传送优先次序。

注：储存位置的选择，只影响发件箱中短信的存储位置。

多媒体消息

本菜单可以让您对发送和接收彩信的配置进行以下设置。

- ◆ 编辑设置：用于设置彩信的编辑模式、自动签名；
- ◆ 发送中：用于设置发送彩信的有效

期，发送回报，读取回报，优先权，间隔时间和发送时间；

- ◆ 接收设置：用于设置接收彩信的主网络，漫游网络，发送阅读报告和允许发送报告；
- ◆ 过滤器：用于设置匿名寄信人，最大接收容量和广告消息；
- ◆ 服务器设置：用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系。
- ◆ 内存状态：用于查看彩信储存状态。

5.2.2 天气预报

此功能为移动增值服务，要使用该功能，必须先订阅。

5.2.3 信息订阅

此功能为移动增值服务，要使用该功能，必须先订阅。

5.2.4 电子邮件

可以发送含有文字、声音和图片的电子邮件。如欲使用本功能，需要申请电子邮件服务，并设定电子邮件帐号和服务器。

- ◆ 传送及接收：显示已传送和已接收的电子邮件数量；
- ◆ 编辑电子邮件：编辑传送的电子邮件内容，包括：收件者，副本抄送，主题，附加档案，优先级和内容；按“完成”软键选择发送，传送并储存，储存至草稿或不储存离开；
- ◆ 收件箱：显示收到的电子邮件。
- ◆ 寄件箱：显示已经寄出的电子邮件，选择任意一封电子邮件可以进行发送，传送并储存，编辑，搬移至草稿，删除操作；
- ◆ 寄件备份：储存编辑电子邮件时按“完成”软键选择传送并储存的电子邮件；
- ◆ 草稿：储存编辑电子邮件时按“完成”软键选择储存至草稿的电子邮件；
- ◆ 清空邮件箱：对邮箱中的电子邮件进行清空操作；
- ◆ 邮件设定：可设置三个不同的电子邮件帐号和服务服务器；
 - 开启：激活该邮件设定；
 - 编辑：对传输设定，外送服务器设定，内送服务器设定和签名档进行编辑；

例如：您使用的是全球通 SIM 卡，拥有 sina 网站的邮箱，只要进行以下邮件设定就可以收发邮件了。

1. 进入服务->帐号资料->GPRS->选择一个帐号，更改 GPRS 连接点为 cmnet.

2. 进入电子邮件的邮件设定作以下操作：

传输设定->传输帐号 设为步骤 1 中的帐号

传输设定->通讯协议 设为 POP3
外送服务器设定->外送服务器 设为 smtp.sina.com.cn

外送服务器设定->外送连接埠

设为 25

外送服务器设定->电子邮件地址 设为 用户名@sina.com

外送服务器设定->用户名称 输入您在 sina 网站的用户名，而不是整个邮箱地址

外送服务器设定->密码 输入 邮箱密码

内送服务器设定->内送服务器 设为 pop3.sina.com.cn

内送服务器设定->内送连接埠 设为 110

内送服务器设定->用户名称 输入您在 sina 网站的用户名，而

不是整个邮箱地址
内送服务器
设定->密码 输入
邮箱密码

5.2.5 语音信箱

本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。当您收到语音邮件时，服务供应商会发出通知到您的手机上。您可以输入两组语音信箱的电话号码，服务供应商将为您提供该号码。在“短消息”菜单中，通过导航键的上下键选择“语音信箱”，按“确定”软键进入该功能。

- ◆ 编辑：输入或修改语音信箱号码。
- ◆ 连接至语音：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。

注：在待机屏幕下，长按数字键 1，可拨打语音信箱号码。

5.2.6 小区广播

该网络服务允许您接收各种各样内容的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。

- ◆ 接收模式：开启或关闭小区广播设置。
- ◆ 读取信息：查看广播信息，利用导

航键的上下键选择查看信息。

- ◆ 语言：选择您所需的语言显示小区广播信息（语言支持与否取决于网络运营商）。
- ◆ 频道设置：选择广播频道。您可以有选择地接收广播信息。

5.3 通话记录

在翻盖待机状态下，按左软键进入菜单，选择“通话记录”。

5.3.1 未接电话

利用该功能，可以查阅最近 20 个未接电话。

- ◆ 进入该功能后，按导航键的上下键选择一个电话号码。
- ◆ 按“选项”软键可做以下操作：
 - 删除：从未接电话列表中删除该项。
 - 保存：将所选号码保存至 SIM 卡或手机。
 - 拨号：拨打所选择的电话号码。
 - 编辑：编辑所选号码并保存至 SIM 卡或手机。

5.3.2 已拨电话

利用该功能，可以查阅最近 20 个已拨电话。进入该功能后选择某个已

拨电话，可进行删除、保存、拨号及编辑操作，详情请参阅“未接电话”。

5.3.3 已接电话

利用该功能，可以查阅最近 20 个已接电话。进入该功能后选择某个已接电话，可进行删除、保存、拨号及编辑操作，详情请参阅“未接电话”。

5.3.4 删除通话记录

利用该功能，可进行未接电话、已拨电话和已接电话的记录清空。

5.3.5 通话时间

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计

及进行所有计时归零。

- ◆ 上次通话时间：查阅上次通话时间。
- ◆ 已拨电话总计：查阅总的已拨电话时间。
- ◆ 已接电话总计：查阅总的接听电话时间。
- ◆ 所有计时归零：计时器清零操作。

5.3.6 通话计费

利用该功能，可以查阅上次通话费用、所有通话费用、通话费用归零、费用限制及价格费率的设置。

- ◆ 上次通话费用：查阅并清零上次通话费用。
- ◆ 所有通话费用：

查阅并修改话费上限。

- ◆ 通话费用归零：查阅并修改通话费率。修改时要求输入 PIN2 码。
- ◆ 费用限制：查阅并修改总通话费。修改时要求输入 PIN2 码。
- ◆ 价格及费率：查阅并修改话费上限。修改时要求输入 PIN2 码。

注：该功能与 SIM 卡有关，有些 SIM 卡不支持该功能，PIN2 码由网络运营商提供，欲获得此号码请与网络运营商联系。

5.3.7 短信计数器

利用该功能，可进行已发送和已接收的设置。

- ◆ 已发送：查阅并

清零已发送短消息数量。

- ◆ 已接收：查阅并清零已接收短消息数量。

注：该功能与 SIM 卡无关，即更换 SIM 卡后已发送和已接收信息数量不会变化。

5.3.8 GPRS 计数器

利用该功能，可以查阅 GPRS 的传送与接收量也可以清除计数器的内容，所使用的单位是字节(Byte)。

5.4 娱乐和游戏

5.4.1 JAVA

选择并启动 JAVA 游戏。

5.4.2 JAVA 设定

编辑JAVA设定:音效,震动,网络等.

5.4.3 JAVA 预设安全性

编辑 JAVA 安全性设定.

5.4.4 码表

提供码表计时功能，分为单一码表和多面向码表。

- ◆ 一般码表：提供分别计时、以圈计时、查看记录

功能：

- ◆ 多面向码表：按导航键的上下左右键开始计时，屏幕上方显示总计时，长按左软键全部清零。

5.5 多媒体

在翻盖待机状态下，按左软键进入菜单，选择“多媒体”按“确定”软键进入。

5.5.1 图片下载

该服务属于增值服务，我们为您提供了专业的图片下载的 WAP 网站。
本服务仅适用移动用户

(需 GPRS 支持)。

5.5.2 铃声下载

该服务属于增值服务，我们为您提供了专业的铃声下载的 WAP 网站。

本服务仅适用移动用户
(需 GPRS 支持)。

5.5.3 MP3 下载

该服务属于增值服务，我们为您提供了专业的 MP3 下载的 WAP 网站。本

服务仅适用移动用户
(需 GPRS 支持)。

5.5.4 视频下载

该服务属于增值服务，我们为您提供了专业的视频下载的 WAP 网站。

本服务仅适用移动用户
(需 GPRS 支持)。

5.5.5 照相机

您可以使用该功能随心所欲地拍摄您想要拍摄的图片，本手机提供了 130 万像素的内置摄像头。转动手机、摄像头对准要拍摄的画面按手机的导航中间键，系统询问是否储存照片，拍摄的图片文件储存在相簿中，

“选项”软键提供下列功能：

- ◆ 到相簿：存放拍摄的图片文件，对您拍摄的图片文件进行查看、浏览模式、传送、更名、删除、删除全部档案、排序、储存路径；
- ◆ 相机设定：设定快门声、曝光补

偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设定,使相机处于拍摄理想状态,拍摄的图片达到最佳效果;

- 快门声:用户可以设置三个快门音;

- 曝光补偿:选择曝光补偿参数,按导航键的左右键快速设定;

- 避免闪烁:用户可选 50Hz 或 60Hz;

- 延迟拍摄:提供 5 秒、10 秒、15 秒的拍摄延迟时间,按数字键 4 快速设定;

- 连拍设定:设定好连拍数量,相机将连续拍摄照片

并存储在相簿中,按数字键 5 快速设定;

- ◆ 照片设定:设定相片大小和相片品质,按数字键 7 快速设定相片品质,按数字键 8 快速设定相片大小;

- ◆ 白平衡:可设置为自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白炽光其中任一种,按数字键 2 快速设定;

- ◆ 情境模式:选择自动或夜拍模式,按数字键 6 快速设定;

- ◆ 特效设定:提供正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片、灰阶负

片、黑版、白版、铜版雕刻、蓝色雕刻、浮雕、对比、素描供您选择,按数字键 1 快速设定;

- ◆ 图框: 相片大小设为 176*220 时可选图框, 提供两种图框供用户使用, 以增加照片的趣味性;
- ◆ 自拍: 进入自拍模式.
- ◆ 储存路径: 可选择储存照片在手机或记忆卡上;
- ◆ 还原设定: 还原出厂时设定。

注: 拍照前按上下导航键逐级变焦, 最大可达 4X 数码变焦。

5.5.6 相簿

您可以使用该功能对您拍摄的图片文件进行查看、浏览模式、传送、更名、删除、删除全部档案、排序、储存路径。

- ◆ 查看: 浏览您选择的图片, 图片预览画面按上下导航键查看上一张或下一张图片;
- ◆ 浏览模式: 可对图片列表和矩阵浏览;
- ◆ 传送: 拍摄的图片可传送至墙纸、副屏幕墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信、

电子邮件;

- ◆ 更名: 对图片进行更名;
- ◆ 删除: 删除单个图片;
- ◆ 删除全部档案: 删除全部图片;
- ◆ 排序: 按您的要求(名称、类型、时间、大小)对图片进行排序;
- ◆ 储存路径: 可选择储存照片在手机或记忆卡上。

5.5.7 动画录像器

您可以使用该功能录像, 进入“摄像机”功能后, 调节摄像头方向选取好景物或人物后按导航中间键开始录像, 按“停止”软键或按导

航中间键结束录像, “选项”软键提供以下功能:

- ◆ 到播放器: 拍摄的摄影文件存放在该目录下, 对你拍摄的摄影文件进行播放、传送、更名、删除、删除全部档案、排序、储存路径等操作;
- ◆ 摄像机设定: 设置录像机的白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁, 以使拍摄的影像达到最好的状态;
- ◆ 影片设定: 设置影片的动画品质、档案大小限制、录像时间限制、收录音效、压

缩格式；

- ◆ 特效设定：设置影片特效；
- ◆ 储存路径：可选择储存录像在手机或记忆卡上；
- ◆ 还原设定：还原录像机出厂时设定。

注：录像时按上下导航键调节变焦，按左右导航键调节曝光补偿参数。

5.5.8 影音播放器

使用该功能对您的录像或电影文件进行播放、传送、更名、删除、删除全部档案、排序、储存路径等操作。

- ◆ 播放：播放您指定的录像或电影文件文件，播放过

程中按侧键调节音量，按导航键的上下键调节播放速度，按导航键的左右键快进或快退；按 * 键切换全屏和半屏播放；

- ◆ 传送：传送电影文件至电话簿、屏幕保护、开机动画、关机动画、彩信；
- ◆ 更名：对录像或电影文件文件更名；
- ◆ 删除：删除指定录像或电影文件文件；
- ◆ 删除全部档案：删除全部录像或电影文件文件；
- ◆ 排序：按要求（名称、类型、时间、大小）对录像或

电影文件文件排序；

- ◆ 储存路径：选择储存在手机或记忆卡上。

5.5.9 照片编辑器

照片艺术家：

使用该功能对存储在手机或记忆卡中的照片进行处理。

- ◆ 图像特效处理：
 - a) 另存新档：对照片更改后另存新档；
 - b) 套用特效：可套用 13 种特效；
 - c) 套用图框：可对照片加图框；
 - d) 加上小戳章：在指定位置加上小

戳章，按方向键移动小戳章，左软键完成；

e) 加上文字：照片中加上文字，并对文字颜色，边框颜色，阴影颜色，文字大小，斜体进行设置；

f) 调整：对照片的影像和颜色进行调整；

g) 翻转：对照片进行翻转处理，按方向键翻转，按左软键“完成”翻转动作；

h) 扩展画布：可扩展图片至全屏大小；

i) 说明：显示基本操作说明。

- ◆ 主屏幕大小裁

剪：对照片的大小进行裁剪，按*键和#键扩大或缩小裁框，按方向键移动裁框，按左软键完成裁剪。

- ◆ 副屏幕大小裁减：对照片的大小进行裁剪，按*键和#键扩大或缩小裁框，按方向键移动裁框，按左软键完成裁减。

图片拼布：

可分别进行两张、四张和九张的图片拼布。

幻灯片：

选择一个包含图片的文件夹进行幻灯片播放。

5.5.10 音乐播放机

使用该功能欣赏悦耳的音乐，通过菜单选项进入音乐播音机。音乐播音机提供播放、后退、前进、停止按钮，分别对应多媒体按键和 OK 键，支持的音乐文件格式有：MP3、WAV、AMR、MIDI、IMY。

按音乐播音机的“清单”软键，进入播放清单，“选项”软键提供下列功能：

- ◆ 播放：播放指定的音乐，播放过程中按音量键调节音量大小；
- ◆ 详细：根据不同

的歌曲，列出歌曲名称、声道、音质、歌曲时间、文件大小；

- ◆ 加入铃声库：您可使用此功能将您喜欢的 MP3 歌曲作为来电提示音；
- ◆ 更新播放清单：更新存储在手机或记忆卡上的音乐文件到播放清单中；
- ◆ 设定：
 - 位置选择：选择从手机或从记忆卡中播放；
 - 自动生成清单：提供开或关两种状态供您选择；

当选定该状态为关时，根据用户自己需要对 MP3 文件进行操作，在播放清单中按“选项”软键，系统在提供以上四项功能除更改播放清单功能之外，还提供新增、移除和全部移除功能；当选定该状态为开时，只要执行更新播放清单功能，存储器中的音乐文件全部列入播放清单中；

- 重复：您可指定关、单曲、全部方式中的一种；
- 随机：您可选择随机播放的开、关状态；
- 背景播放：若选择开的状态，在退出播放机界面后，音乐仍可播放（如有来电将暂停音乐播放），若选择关的状态，在退出播音机界面后，音乐播放将自动停止；
- 均衡器：您可选

择重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐等。

- 能量显示风格：选择各种不同的能量显示风格

注：音乐播音机只将存放在 My Music 目录的音乐文件放置于播放清单中，请您把下载的音乐保存在存储器 My Music 目录中。目前本系统不支持某些非标准格式的 MP3。

5.5.11 录音

本款手机支持三种录音格式：WAV, AWB和AMR格式，拥有超长录音时间，用户可从选项的设置功

能中选择格式进行录音。也可以对通话进行录音，可储存在手机中或记忆卡上；当选择手机中原有的录音时，按“选项”软键，可进行录音、播放、附加（仅对于AMR格式）、更名、删除、全部删除、设定和传送的操作。

注：在录音过程中，若有来电，录音过程将中断并自动保存来电之前的录音资料；AMR 格式采用动态压缩算法，在同等的存储空间条件下，该格式的录音时间较WAV 格式长。

5.5.12 自编铃声

该功能让用户自行编辑喜爱的音乐作为来电、

闹钟或备忘录的铃声，自编铃声还可以用音乐播音机播放，只要把*.imy 文件置于存储器的 My Music 目录下即可。

注：根据自编铃声的大小不同，本手机能保存多首自编铃声。

- ◆ 铃声编辑目录为空时，按“新增”软键，您可编辑自己喜爱的铃声。编辑完成后，按“选项”软键，选择一种乐器或播放速度播放编辑的铃声，同时您也可保存自编铃声。
- ◆ 选择已编好的音乐，按“选项”软键可进行如下操作：

- 播放：播放选定的自编铃声。
- 编辑：编辑选定的自编铃声。
- 新增：添加新的自编铃声。

注：一首自编铃声最多能编辑 150 个音符。

- 更名：更改选定的自编铃声的名称。
- 删除：删除选定的自编铃声。
- 删除全部档案：删除所有自编铃声。
- 传送：传送至情景模式、彩信或至短信。
- ◆ 在铃声编辑窗口下，按“选项”软键可进行如下操作：
 - 播放：试听自编的铃声。
 - 播放速度：设置

当前自编铃声的播放速度。

- 选取乐器：选择播放铃声的乐器，可选多达十种乐器。

- 储存：储存该铃声于系统默认目录（Audio）下。

- ◆ 编写铃声规则如下：

- 0：表示插入一个休止符；
- 1：表示插入Do；
- 2：表示插入Re；
- 3：表示插入Mi；
- 4：表示插入Fa；
- 5：表示插入So；
- 6：表示插入La；
- 7：表示插入Si；
- 8：表示插入一个振动的音符；

*: 表示更改当前音符播放节奏的快慢;

#: 表示更改当前音符的播放方式;

向上导航键: 表示更改当前音符的音调, 有高中低三种;

向下导航键: 表示更改当前音符的音调, 有高中低三种。

5.5.6 档案管理

本机支持 TFlash 卡 (容量可选)。您可以使用该功能方便地管理存储于手机和 TFlash 卡上的各种类型的目录和文件。从待机界面选择“菜单”软键进入主菜单, 选择

“档案管理”进入档案管理功能, 按“选项”软键, 提供以下操作:

5.5.6.1 开启

使用该功能进入存储器根目录, 根目录中会列出系统缺省文件夹、建立资料夹和用户文件 (首次开机或用户未更改目录时, 根目录只有系统缺省文件夹)。

- ◆ 指定项目为资料夹, 按“选项”软键, 可进行如下操作:

- 开启: 开启指定的资料夹;

- 建立资料夹: 在指定的资料夹中建立一个新资料夹;

- 更名：对指定的文件夹做更名操作；
 - 删除：删除指定的文件夹；
 - 排序：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；
可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；
 - ◆ 指定项目为文件，按“选项”软键，针对不同类型文件可进行如下操作：
 - 查看（播放）：查看或播放指定文件；
 - 传送：声音文件可传送至情景模式、至短信；
- 图片文件可发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信；
- 详细资料：列出指定文件的日期和大小；
 - 更名：对指定的文件做更名操作；
 - 复制档案：复制指定文件到指定位置，依次按“返回”软键取消此命令；若剩余空间不足以完成复制操作，手机将给出提示信息；
 - 移动档案：移动指定文件到指定位置；
 - 删除：删除指定

文件；

- 删除全部档案：删除指定文件所在目录的全部文件；

- 排序：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；

5.5.6.2 建立资料夹

使用该功能，您可以在指定位置建立一个新资料夹。

5.5.6.3 格式化

使用该功能可以格式化存储器中的所有数据，系统将重新建立缺

省资料夹。格式化后的数据不能恢复，请小心使用该功能。

5.5.7 附加功能

5.5.7.1 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。使用计算器的步骤如下：

- ◆ 输入第一个数：
当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字（按“#”键输入小数点；按减号“-”键输入负号）。
- ◆ 输入运算符：按导航键选择+、-、*、/、M+、M-、MC、

MR 运算符；执行 M+、M-、MC、MR 运算要按“确定”软键后执行。

- ◆ 输入第二个数。
- ◆ 计算结果：按“确定”软键后，屏幕上显示计算结果。
- ◆ 继续计算：若要利用现有的结果进行计算，可继续按导航键的左右键或上下键输入运算符、再输入第二个数进行计算。
- ◆ 清除：按“清除”软键。此时根据现有的输入状态进行清除。若已经得出结果，屏幕上清“0”。若正在输入操作数或运算符，则只清除当前的操作数或运算符。

- ◆ 退出计算器功能：按“返回”软键退出。若屏幕上无“返回”软键，按“清除”软键，逐级退出。

5.5.7.2 单位换算

利用该功能可以进行重量和长度的单位换算。将要换算的数字输入相应的栏目内，然后按“确定”软键，就可得出换算结果。

5.5.7.3 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后按“确定”软键，再输入要换算的货币数字，就可得出本国货币与外国货币的换算值。

5.5.7.4 健康管理

提供身体质量指数（性别、身高、体重）参考，及女性生理周期的参考。

5.5.8 网络服务

该功能包含STK（SIM工具包）和WAP的服务。

5.5.8.1 部落在线

激活 WAP 浏览器并连接至 BenQ 官方网站—部落在线，使用 WAP 信息及下载服务。

5.5.8.2 收藏夹

收藏夹中收藏了包括铃

声,图片,游戏等多个精彩链接.

5.5.8.3 WAP

该功能使您的手机可以浏览因特网，您的手机提供一些已有的方式用来访问因特网，只要启动相应的方式您就可以开始浏览。

- ◆ 首页：在每一种方式上都可以储存一个首页的地址，当使用 WAP 浏览时首先访问该方式中的首页。
- ◆ 书签：您可以在手机的内存中储存网页的地址作为书签。选择一个书签项，按“选项”软键进入下列菜单。

- a) 前往：访问已选书签中设置的网页；
- b) 编辑：编辑已选书签；
- c) 删除：删除已选书签；
- d) 删除所有：删除所有书签；
- e) 加入新书签：输入标题及地址建立一个新书签。
- ◆ 网页历史记录：您可以查阅您最近访问过的网页；
- ◆ 请输入网址：输入网络地址并确定可以连接到该地址；
- ◆ 设置：
 - a) 编辑设置档：该选项用于设置各种 WAP 上网方式的属性。请与您的服

务商或供应商联系获得正确的设定；

激活设置档：启用选择的 WAP 上网方式。

编辑设置档：用于编辑 WAP 上网方式的属性。

b) 浏览选项：设定浏览器的等待时间和浏览网站时是否显示图片。

c) 服务消息设置：设定是否接收服务信息。接收到的服务信息被储存在服务收件箱中。

d) 清除缓存：您所存取的信息或数据是被储存在手机的缓存区中，该缓存区用来暂时储存数据，该选项用于清除缓存区中的信

息。

e) 清除个人资料：用于清除个人资料信息。

f) 信任凭证：在使用某些服务，如银行服务时，必须要有信任凭证。当您从因特网下载所需的安全认证之后，您可以查阅该认证并对它进行储存或删除。储存后，该认证会添加到信任凭证中。

5.5.8.4 帐号资料

该功能用于设置帐户信息，已有的帐号资料是厂商所提供的。

- ◆ GSM 数据：可以设置的选项包括：帐

户名称、号码、使用者帐号、密码、线路型态、速度、网域。

- ◆ GPRS：可以设置的选项包括：帐户名称、GPRS 连接点、使用者帐号、密码、认证模式。

5.5.8.5 STK

依据网络运营商提供的 SIM 卡服务，提供用户使用 SIM 卡提供的服务，如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

5.5.9 工具箱

5.5.9.1 日历

可显示 1970 年 1 月至 2030 年 12 月的日历,显示备忘事件的日期。用户可以编辑查看和编辑指定日期的备忘事件。选择日历,按“选项”软键,提供以下功能:

- ◆ 今日备忘: 可以查看或编辑当天的备忘事件,可设置闹铃提醒用户。具体操作请参考“备忘录”。
- ◆ 跳至指定日期: 跳至指定日期查看或编辑该天的备忘事件。

- ◆ 农历: 开启或关闭,决定显示日历时是否显示农历。

5.5.9.2 备忘录

共有 10 个备忘录可供使用,闹钟开启状态下时间到达时提醒用户,用户可根据自身需要浏览、新增、编辑和删除备忘录。

启动备忘录按“确定”软键,选择新增;进入新增内容菜单:

- ◆ 设置备忘录的日期。
- ◆ 设置备忘录的时间。
- ◆ 输入备忘录的内容。
- ◆ 启动备忘录的闹钟及设置响钟的方式。

- ◆ 输入完毕按“完成”软键保存该条备忘。

5.5.9.3 闹钟

本款手机提供三个闹钟供用户使用，用户可根据自身需要进行设置。若此闹钟未开启屏幕无闹钟标志显示，开启后屏幕显示  标志。选择“编辑”软键，进入设置闹钟功能：

- ◆ 选择开启。
- ◆ 设置响闹时间。
- ◆ 选择所需要的闹钟响铃方式：一次、每天、自定义选择一周中的一日或几日（此方式可通过按向下导航键，激活功能菜单后选择完成）。

- ◆ 设置贪睡时间。
- ◆ 设置闹钟的响闹方式。
- ◆ 按“完成”软键。

5.5.9.4 世界时间

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕底端显示相应城市的日期及时间，按导航键的左右键选择浏览城市，按“选项”软键设置其它城市启动日光节约时间的开关设置。

设置其它城市启动日光节约时间的开关设置。

5.5.9.5 快捷功能

利用功能可以设置和编辑多个快捷功能。

- ◆ 设置：选择“工具箱”进入“快捷功能”，系统显示默认快捷功能，轻点“选项”或按左软键提供如下操作：

- 新增：新增一个快捷功能；
- 编辑：编辑当前快捷功能；
- 删除：删除当前快捷功能；
- 删除全部：删除全部快捷功能清单；
- 关闭：关闭当前快捷功能；
- 编辑顺序：编辑当前快捷功能在清单中的顺序。

- ◆ 使用：选择“系统”进入“话机设

置”，在手机设置中的指定功能键设置。用户可在待机界面，按方向键，快速转到快捷功能菜单。

5.5.10 情景模式

5.5.10.1 一般模式

- ◆ 开启：

- ◆ 个人设置：

- ◆ 铃声设置：包括来电、闹铃、开机、关机、开盖、关盖、消息、按键声。用户可选择手机中预置的铃声，也可选择用户自编的铃声。

- ◆ 音量：包括响铃

声与按键音的音量设置，有 1~7 级可供选择。

- ◆ 响铃方式：
 - 响铃：来电时只响铃。
 - 振动：来电时只振动。
 - 振动及响铃：来电时既响铃又振动。
 - 振动后响铃：来电时先振动后响铃。
- ◆ 铃声类型：
 - 一声：来电时铃声只响一次。
 - 连续：来电时铃声不断重复播放。
 - 渐强：来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变

大。

- ◆ 提示音：
 - 警告音：操作需要警告给出提示音。
 - 错误：操作错误给出提示音。
 - 网络连接音：开机搜寻网络成功后给出提示音。
 - 通话连接：接通电话后给出提示音。
- ◆ 应答模式：
 - 开盖应答：打开翻盖自动接听来电。
 - 任意键：选择后按任意按键接听来电。

5.5.10.2 会议模式

具体操作请参阅“一般模式”。

5.5.10.3 户外模式

具体操作请参阅“一般模式”。

5.5.10.4 室内模式

具体操作请参阅“一般模式”。

5.5.10.5 耳机模式

插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项，具体操作请参阅“一般模式”。若您选取耳机模式中应答模式功能提供的自动选项，来电时，

将自动接听。

注：长按 # 键或右导航键可设置或取消静音模式。静音模式为除来电、短信是振动外，其它设置无声。

5.5.11 我的部落

本机内建 BenQ 部落，提供短信、彩信及语音类增值服务内容。

- ◆ 笑话娱乐：由增值服务提供商提供短信服务。
- ◆ 交友游戏：由增值服务提供商提供游戏交友服务。
- ◆ 部落在线：激活 WAP 浏览器并连接至 BenQ 官方网站一部落在线，使

用 WAP 信息及下载服务。

- ◆ 图铃专区：由增值服务提供商提供图片铃声下载服务。
- ◆ 天气新闻：由增值服务提供商提供短信服务。
- ◆ QQ 乐园：由增值服务提供商提供短信服务。
- ◆ 语音传情：由增值服务提供商提供互动语音服务内容。
- ◆ 服务更新：提供部落服务列表的更新。

5.5.12 设置

在翻盖待机屏幕状态

下，按“菜单”软键。通过导航键的左右键或上下键选择“设置”。按“确定”软键进入该功能。

5.5.12.1 话机设置

◆ 时间与日期：

- ◆ 设置城市：可设置全世界 57 个城市，默认城市为北京。
- ◆ 时间设定：设置时间、日期和夏令时，按导航键和数字键即可完成操作，夏令时设为开启时，显示时间提前一小时。
- ◆ 格式设置：时间格式设置可设置为 12 或 24 小时制，按导航键完成

操作：日期格式设置选项有：
YYYY/MM/DD，
YYYY-MM-DD，“MMM DD，YYYY”，
DD-MMM-YYYY，
DD/MM/YYYY，
MM/DD/YYYY，其中
DD 表示日期，MM
或 MMM 表示月份，
YYYY 表示年份。
日期格式设置后，
屏幕显示随设置
而改变。

◆ **定时开关机：**

有四组定时功能，
可以设置手机的自动开
机和关机时间，使用定
时开关机功能前，必须
先将其状态设置开启。
然后设置开机或关机选

项，最后设置时间。

◆ **语言：**

显示可供选择的
菜单语言，可以选择
English 和简体中文。
选定语言后，菜单及提
示信息会相应改变。

◆ **预设输入法：**

设置文字编辑的
默认输入法。

◆ **待机菜单显示：**

- ◆ 墙纸：系统提供
10 幅默认图片供
用户选择，用户可
自行下载图片。
- ◆ 副屏幕墙纸：系
统提供 10 幅默认
图片供用户选择，
用户可自行下载

图片。

- ◆ 屏幕保护：设置屏保图片和时间。首先将屏保状态设置为开启，然后设置屏保等待时间，最后选择一幅屏保图片。除手机提供的 11 幅图片外，用户也可将自行下载的图片作为屏保，图片格式可为 GIF、BMP 和 JPG 格式，文件尺寸不要过大（建议小于 30KB）。
- ◆ 开机动画：设置开机动画。
- ◆ 关机动画：设置关机动画。
- ◆ 显示日期时间：设置为开启时，将日期和时间显示在待机画面上。

- ◆ 显示本机号码：设置为开启时，将手机号码显示在待机画面上。

注：显示手机号码的前提是用户已编辑了手机号码的名称或电话，且两组手机号码分别对应线路1和线路2。

◆ 问候语：

设置为开启时，开机时显示问候语，用户可编辑问候语。

◆ 速拨：

将状态设置为开启时，共有八组速拨号码可以设置（对应数字键2~数字键9）。在待机界面状态长按相应的

数字键，即可拨打相应号码。

◆ **指定功能键：**

用户可根据自身需要定义导航键的“上”“下”“左”“右”键的快捷功能，在待机状态下，按导航键的上下左右键，直接到达快捷键设置的功能菜单。

◆ **自动更新时间：**

可设置为开启或者关闭。自动更新时间是否支持，与网络运营商有关。

◆ **飞航模式：**

设置正常模式或飞航模式，设置为飞航模式时，手机无信号，不能拨打电话和收发短消息。

◆ **其他设置：**

设置LCD背光时间和亮度，一定时间内未对手机进行操作，LCD背光灯将自动关闭。

5.5.12.2 通话设置

◆ **本机号码**

可以选择网络运营商提供的系统预设、

隐藏号码和发送号码。

手机出厂的默认状态为系统预设。

注：该功能与网络有关，选择“隐藏号码”可能会导致不能拨号。启用该功能时，请自己测试通话无碍后再使用。

◆ 呼叫等待

- ◆ 开启：开启呼叫等待功能时，手机将与网络联系。停顿片刻后，网络将做出响应，发出信息来证实您的操作。若启动了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络将向您提供告警，同时在屏幕上显示另一来电的电话号码。

码。

- ◆ 关闭：若取消了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络不提供告警。
- ◆ 查询：用于向网络查询目前的状态。

◆ 呼叫转移

该网络服务功能允许将打入的电话转接到您指定的另一部手机上。进入通话设置后，选择呼叫转接，按“确定”软键进入该功能。

- ◆ 无条件转移：当该功能开启时，所有打入的电话都转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联

系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

- ◆ 无系统或关机时转移：当该功能开启时，打入的电话无法接通时转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。
- ◆ 无应答转移：当该功能开启时，若打入的电话在指定的延时时间内无人应答，则转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

- ◆ 遇忙转移：当该功能开启时，打入的电话在手机忙时转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

注：上述四种转接操作中：

- 开启：输入转接号码后开启。

- 关闭：取消该项转移功能。

- 查询：用于向网络查询某项转移功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

- ◆ 转接所有数据来电：需要网络运营商的支持才能转移所有数据来电。

- ◆ 取消转移：该功能用于取消各项

转移功能，即把各项转移功能都设为取消。选择该功能，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

◆ 呼叫限制

该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。若密码不正确，将提示出错信息。在选定所需选项之后，继续选择启动或关闭，手机将要求输入禁止密码，然后手机与网络联系，停顿片刻后，网络将做出响应并告知操作结果。

- ◆ 禁止拨出：
 - 所有电话：该项限制开启时，不能拨打电话。
 - 国际电话：该项限制开启时，不能拨打国际长途电话。
 - 国际不含国内：该项限制开启时，在国外只能拨打所在国本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。
- ◆ 禁止来电：
 - 所有电话：该项限制启动时，不能接收电话。
 - 漫游来电：该项限制启动时，当您在归属服务区以外使用电话时，不能接收电话。

注：上述二种禁止操作：
- 开启：输入禁止密码后开启。
- 关闭：取消该项限制功能。
- 查询：用于向网络查询某项限制功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

◆ 取消限制：

取消对呼叫所加的限制，取消限制也需要网络运营商提供的网络限制密码。

◆ 更改密码：

该功能用于修改禁止密码。修改时要求先输入原来的禁止密码。

◆ 线路切换

可切换至线路1或线路2，默认状态下为线路1。

注：如选择线路2，是否能拨出电话与网络运营商有关系。

◆ 通话时间提示

该功能可对用户做出提示，用户可以及时结束通话，以节省话费。可供选择的提示类型为关闭、一声或周期，设置为关闭时不会有提示音；设置为一声时需要输入在范围1~3000

（秒）之间的具体提示时间，到该时间时，手机将自动响一次；设置为周期时，需要在范围30~60（秒）之间选择

一个数值，每整分钟到来之前的这个时间，手机将自动响一次。

◆ 通话时间显示

开启或关闭通话时间显示。选择开启通话时间显示，在通话时，屏幕上将显示通话时间。选择关闭则不显示通话时间。

◆ 自动重拨

开启或关闭自动重新拨号。选择开启时，在拨号过程中若对方未应答的话，手机过一段时间会自动重新拨号。

自动重拨次数最多为10次，在此期间，用户不能拨打其它任何电话，要结束自动重拨，只要按取消键即可。

◆ 关闭群组

按左软键“确定”，显示群组清单，选择“新增”输入群组名称，按左软键选择“完成”，再输入目录序号，按左软键“确定”之后，即可完成新增群组操作。选择已有的群组，按“选项”，可进行编辑、新增、开启、关闭和删除操作。该内部群组由网

络运营商划分，群组内的成员只能和本组成员通话，用于限制话费等。
注：该功能需要 SIM 卡所在的网络运营商支持。

◆ IP 拨号

- ◆ 一般 IP 拨号功能：您可以设置三个 IP 号码，根据插入的 SIM 卡所在运营商网络情况，启动其中的一组 IP 号码。
- ◆ 加国内区号功能：允许设置成国内区号，例如 0755，当电话漫游时，激活此 IP 号码，拨打一般呼叫即可直接加入区号。
- ◆ 加国际区号功

能：允许设置成国际区号，例如+86，当电话漫游时，激活此 IP 号码，拨打一般呼叫即可直接加入国际区号。

5.5.12.3 网络设定

若要获得以下的网络服务，请与网络运营商联系。

◆ 网络选择

可以设置为自动或手动选取网络（建议选择自动）。选择自动方式时，手机会根据 SIM 卡所在的网络优先选取。使用手动方式时，需要选择与 SIM 卡所注

册的网络运营商相同的网络，方可使用。

◆ 偏好网络

选择优先使用的网络运营商，默认状态下的显示为当前使用SIM卡所在的网络，按“选项”进行以下操作：

- ◆ 从清单加入：显示所有的PLMN清单。
- ◆ 新增：新增网络使用的优先权。
- ◆ 变更优先网络：设置网络的优先级别。
- ◆ 删除：删除当前使用的优先网络。

◆ GPRS 连接

选择在永久连接和需要时连接之间转换。

5.5.12.4 安全设置

该功能提供与手机安全使用相关的一些设置选项。

◆ SIM 锁：

要求输入PIN码。输入正确后，方可设置。

若设置SIM卡为开启，每次开机时，都需要输入PIN密码，三次输入错误时，就要求输入PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的PIN码。若PUK码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

◆ **话机锁：**

利用该功能可进行手机上锁/解锁操作，操作时输入密码开启或关闭手机锁，当手机被上锁时，若更换 SIM 卡，开机时会要求输入手机密码。手机密码为 4~8 位数字。

◆ **固定拨号：**

若您的 SIM 卡具有该功能，您可以限制向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机只能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。该功能需要网络支持。

注：开机后输了一次 PIN2 码后，关机前不再需要 PIN2 码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。

望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。

◆ **禁止拨号：**

若您的 SIM 卡具有该功能，您可以限制向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。该功能需要网络支持。

◆ **更改密码：**

利用该功能可以更改 PIN 码、PIN2 码、手机密码。

5.5.12.5 恢复出厂设置

进入设置->安全设置，选择恢复出厂设置，选择恢复出厂设置。

置选项，按提示输入手机密码，按“确定”软键。该功能将某些数据恢复为出厂时的预置值，包括：墙纸、屏幕保护、手机设置（包括：定时开关机、预设输入法、速拨、问候语、手机号码、待机菜单显示中的显示时间日期状态

和显示手机号码状态、自动更新时间状态）、情景模式和来电群组等。

注：出厂的初始密码为“1122”。

5.5.12.6 音效

设置音乐播音机的均衡器。

六、附录

附录 1：文字输入

本手机提供全拼、数字、英文大小写及简单快捷的字源 eZiText®中英文输入法，可以在编辑电话簿、短消息、备忘录、档案管理、编辑问候语等文本应用中使用。

1> 输入法的显示图标

进入各种编辑窗口（包括编辑电话簿、编辑短消息、备忘录等）后，输入法的显示图标为：

- ◆ 拼音输入法显示为：“拼”
- ◆ 笔划输入法显示为：“笔”
- ◆ 数字输入法显示

为：“123”

- ◆ 英文大写输入法显示为：“ABC”
- ◆ 英文小写输入法显示为：“abc”
- ◆ eZiText®智能拼音输入法显示为：“eZi 拼”
- ◆ eZiText®英文大写输入法显示为：“eZi ABC”
- ◆ eZiText®英文小写输入法显示为：“eZi abc”

2> 如何切换输入法

按 # 键切换输入法。

3> 拼音、数字、英文大小写输入法及插入符号

◆ 拼音输入：

- ◆ 在输入法图标为“拼”状态时，按数字键(2 ~ 9)，直到所需的拼音字母出现在输入区中。按一次可输入数字键盘上的第一个字母，快速按两次可输入第二个字母，快速按三次可输入第三个字母，依次类推（按三次 8 可输入拼音u，输入区中显示的字母为

v，例如“女”，在输入 n 之后，按三次 8 可输入 v）。

按“清除”软键删除输错的拼音或文字。

- ◆ 按“选择”软键可将当前在候选字列表中选择

的汉字输入到正文区中，按“返回”软键完成汉字输入过程，按“选项”软键储存。

注：拼音输入有联想功能。当你输入一个汉字后，手机将列出与该汉字相关联的常用字供您选择。

◆ 笔划输入法：

选择“笔”后，按数字

键代表的笔划输入笔划，屏幕上显示汉字，按方向键选择汉字。笔划是汉字的基本构造单位，汉字共有 29 种基本笔划。部件是由笔划构成的、包含于汉字中的构造单位，与汉字的偏旁部首非常相似，但不尽相同。此款机的笔划输入法结合了部件功能，有效地减少笔划的输入数量，加快输入速度，在输入复杂汉字时有明显优势。

注意：

- ◆ 本款手机中，输入法中部件的颜色以黄底红字表示；
- ◆ 智能键“？”具有模糊输入的功能。当不能确定某字的某一笔划时，可用此键代替。按一下智能键(?)，代表输入一个不清楚的笔划。
- ◆ 笔顺是人们书写汉字时笔划的先后顺序。汉字笔划的书写顺序具有一定的规律。有关笔顺的规则大致可归纳为以下几种：
 - 先横后竖、先撇后捺、从上到下、从左到右、从外到内、先中间后两边、先里头后封口。

◆ **数字输入：**

在输入法图标为“123”状态时，使用数字键直接输入数字。

◆ **英文大小写输入：**

- ◆ 在输入法图标为“ABC”或“abc”状态时，反复按标有所需字母的数字键（2 ~ 9），直到该字母出现在正文区中。按一次可输入数字键盘上的第一个字母，快速按两次可输入第二个字母，依次类推。
- ◆ 按 0 输入空格或

“0”。

注：在拼音和数字输入法时，如需输入空格，请先切换到英文大小写输入法，然后再按 0 输入空格。

◆ **插入符号：**

按 * 键快速进入“选择符号”画面按导航键选择；或者进入选项→输入法→标点符号选择所需符号。

4> **字源 eZiText®中英文输入法**

◆ **eZiText® 智能拼音输入**

eZiText®智能拼音输入法以《汉语拼音方案》

为输入原理，并具有联想功能。例如，输入“生日快乐”，“生”的拼音为“sheng”，根据各个拼音字母在数字键上的不同位置，您可以连续输入：按7输入“s”、按4输入“h”、按3输入“e”、按6输入“n”、按4输入“g”，选择在候选字区表中的“生”，然后由输入法的联想功能输入其它三个汉字；您也可以在输入“生字拼音的过程中，按导航键在候选拼音区选择“sheng”完成输入。

◆ eZiText® 英文输入法

eZiText®英文输入法具有联想功能。例如，输入短语“see you tomorrow”，根据单词“see”的字母在数字键上的不同位置，连续输入：按7输入“s”、按3输入“e”、按3输入“e”、按0输入空格(注意空格在此状态输入，或通过“选项”软键进入输入法，选择插入符号，输入空格)，然后依此类推输入“you”和空格，在输入到“tomorrow”的第五个

字母时，输入法会联想
出整个单词，提高您的
输入速度。输入过程中，

按“清除”软键可逐个
删除；按上下导航键可
选择不同的字母组合。

附录 2：简单故障排除

在操作手机时若感到不正常，首先请恢复出厂设置，并参阅下列的简单解决方法。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

问题	解决方法
不能接收或打出电话	◆ 确认手机是否打开 ◆ 确认电池是否有电 ◆ 确认信号是否有足够的强度 ◆ 确认通话设置中的手机号码功能是否是系统预置或发送号码 ◆ 确认通话设置中的线路切换是否是系统预置线路 ◆ 确认是否设定了呼叫限制或固定拨号等安全功能 ◆ 确认是否已经呼叫转接 ◆ 确认是否正确地插入了合适的SIM卡
声音小	◆ 确认通话音量是否设定得过低
电话铃不响	◆ 确认是否选择了振动方式 ◆ 确认响铃音量是否设定得过低 ◆ 离开周围嘈杂的地方

	◆ 确认是否已经呼叫转接
--	--------------

附录 3：随机配件介绍

◆ **免提配件**

免提配件带有耳机和微型麦克风，供免提时使用手机。

◆ **USB 数据线**

手机关机状态下，使用 USB 数据线，将手机与运行 Windows 系统的个人电脑相连接，可进行存储文件的操作。开机使用 USB 数据线与电脑连接，可使用网络摄像机功能。使用 USB 数据线时，将同时启动其充电功能。关机后与 PC 连接，作为 U 盘使用。

◆ **旅行充电器**

供旅行充电用，请使用专用配件。

附录 4：保养与维护

请注意下列各点，确保以正确方式使用手机，并延长手机的使用寿命。

- 将手机及其附件存放在幼童接触不到的地方。
- 手机及附件请保持干燥，并在介于-10° C 至 45° C 之间的温度环境下使用手机，超过此范围的高温或低温都可能会损坏手机。
- 请勿在灰尘过多或肮脏的环境下使用或存放手机。
- 请勿自行或由非授权的经销商去除手机上的保修密封贴纸。
- 请勿使用强烈的清洁剂或有机溶剂擦拭清洁手机。
- 如果您的手机或其附件无法正常运行，请立即与授权经销商联系。
- 请使用 BenQ 原厂配件（电池、充电器及免持手机套件），以确

保手机正常运行及维持电池寿命，并保障人身及财产的安全。使

用非 BenQ 原厂配件将无法发挥您手机的最佳效能，并可能会导

致手机产生故障。任何因使用非原厂配件所导致的故障或损坏情

形并不包含在产品查看条款中，且会使产品查看失效。

- 请避免让会导电的物体碰触手机底部的充电插座或电池的金属接点，否则可能会导致短路并发生危险。

附录 5： 免责声明

◆ 免责声明

本手册内容仅说明厂商生产手机的使用方法。有关本手册的内容，作者不做任何明示或暗示的保证或担保。

本手册虽经详细检查及校对，但仍可能发生文字错误与技术描述疏漏等情况，恳请消费者及业界先进不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。本公司保留对该手册与手册中所描述的产品进行修改而不预先通知的权利。

在任何情况下，明基均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊，偶然，附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

明基电通信息技术有限公司

地址：中国江苏省苏州市新区珠江路 169 号。

手机客服热线：400-888-0888

未开通地区：0512-68073400

服务网站：(<http://service.benq.com.cn>)

附录 6：中国电子产品宣告

◆ 有毒有害物质或元素表

依据中国政府针对“电子信息产品污染控制管理办法”为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如后：

表 1：有 毒 有 害 物 质 或 元 素						
部 件 名 称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六 价 铬 Cr(VI)	多 溴联 苯 PBB	多 溴 二 苯 醚 PBDE
主 机 面 壳 装 饰 件	0	0	0	X	0	0

外框、后壳组装	0	0	0	0	0	0
基板组装	0	0	0	0	0	0
充电器	0	0	0	0	0	0
电 池	0	0	0	0	0	0
耳机	0	0	0	0	0	0
配件类	0	0	0	0	0	0
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						

有关中国“电子信息产品污染控制管理办法”之相关规定请参考信息产业部所公布之信息表中标示有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规（欧盟关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令）

◆ 产品环保使用期限的使用条件

在按照本产品的使用条件使用的情况下（说明书中对温湿度等使用条件有详细说明），从生产日期开始，在标志的年限内使用，本产品中含有的有毒有害物质或元素不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。

◆ (*) 充电器的环保使用期限为 10 年，(**) 电池的环保使用期限为 5 年

◆ 本产品的环保使用期限覆盖表 1 中的所有部件

七、软件菜单树

主菜单		一级菜单		二级菜单	
1	电 话 簿	1.1	快 速 寻 找		
		1.2	姓 名 查 找		
		1.3	添 加 号 码	1.3.1	至 SIM 卡
				1.3.2	至本机
		1.4	全 部 复 制	1.4.1	从 SIM 卡
				1.4.2	从本机
		1.5	删 除	1.5.1	从 SIM 卡
				1.5.2	从本机
				1.5.3	逐条删除
		1.6	来 电 群 组	1.6.1	朋友
				1.6.2	家人
				1.6.3	重要人士

				1.6.4	同事
				1.6.5	其它
		1.7	其它号码	1.7.1	本机号码
				1.7.2	服务号码
		1.8	设置	1.8.1	容量查询
				1.8.2	存储位置
				1.8.3	名片设置
				1.8.4	我的名片
		1.9	来电大头帖		
		1.10	来电铃声		
		1.11	来电影片		
2	消息中心	2.1	消息	2.1.1	建立消息
				2.1.2	收件箱
				2.1.3	发件箱
				2.1.4	寄件备份
				2.1.5	草稿

				2.1.6	删除消息
				2.1.7	模板
				2.1.8	消息设置
		2.2	天 气 预 报	2.3.1	订阅
				2.3.2	点播
				2.3.3	资费说明
				2.3.4	取消订阅
				2.3.5	产品说明
		2.3	信 息 订 阅	2.4.1	笑话娱乐
				2.4.2	交友游戏
				2.4.3	部落在线
				2.4.4	图铃专区
				2.4.5	天气新闻
				2.4.6	QQ 乐园
				2.4.7	语音传情
		2.4	电 子 邮 件	2.5.1	传送及接 收
				2.5.2	编 辑 电 子 邮件
				2.5.3	收件箱
				2.5.4	寄件箱

				2.5.5	寄件备份
				2.5.6	草稿
				2.5.7	清空邮箱
				2.5.8	邮件设定
		2.5	语音信箱		
		2.6	小区广播	2.8.1	接收模式
				2.8.2	读取信息
				2.8.3	语言
				2.8.4	频道设置
3	通话记录	3.1	未接电话		
		3.2	已拨电话		
		3.3	已接电话		

			话		
		3.4	删 除 通 话记录	3.4.1	未接电话
				3.4.2	已拨电话
				3.4.3	已接电话
				3.4.4	删除全部
		3.5	通 话 时 间	3.5.1	上 次 通 话 时间
				3.5.2	已 拨 电 话 总计
				3.5.3	已 接 电 话 总计
				3.5.4	所有计时 归零
		3.6	通 话 计 费	3.6.1	上 次 通 话 费用
				3.6.2	所有通话 费用
				3.6.3	通 话 费 用 归零
				3.6.4	费用限制
				3.6.5	价 格 及 费 率

		3.7	短 信 计 数器	3.7.1	已发送
				3.7.2	已接收
		3.8	GPRS 计 数器	3.8.1	上次传送
				3.8.2	上次接收
				3.8.3	全部传送
				3.8.4	全部接收
				3.8.5	计 数 器 归 零
4	娱 乐 和 游 戏	4.1	JAVA		
		4.2	JAVA 设 定		
		4.3	JAVA 预 设 安 全 性		
		4.4	码表		
5	多 媒	5.1	图 片 下 载		

	体				
		5.2	铃 声 下 载		
		5.3	MP3 下载		
		5.4	视 频 下 载		
		5.5	照相机		
		5.6	相簿		
		5.7	动 画 录 像器		
		5.8	动 画 播 放器		
		5.9	照 片 编 辑器		
		5.10	音 乐 播 放机		
		5.11	录音		
		5.12	自 编 铃 声		
6	档 案 管 理				

7	附加功能	7.1	计算器		
		7.2	单位换算	7.2.1	重量
				7.2.2	长度
		7.3	汇率换算		
		7.4	健康管理	7.4.1	身体质量指数
				7.4.2	女性生理周期
8	服务	8.1	部落在线		
		8.2	收藏夹	8.2.1	部落在线
				8.2.2	原唱铃精选
				8.2.3	铃声下载
				8.2.4	图片下载
				8.2.5	游戏乐园
				8.2.6	交友聊天
				8.2.7	移动梦网

		8.3	WAP	8.3.1	首页
				8.3.2	书签
				8.3.3	网 页 历 史 记录
				8.3.4	请 输 入 网 址
				8.3.5	服 务 收 件 箱
				8.3.6	设置
		8.4	帐 号 资 料	8.4.1	GSM 数据
				8.4.2	GPRS
		8.5	STK		
9	行 动 秘 书	9.1	日历		
		9.2	备忘录		
		9.3	闹钟		
		9.4	世 界 时 间		
		9.5	快 捷 功 能		

10	情景模式	10.1	一般模式	10.1.1	开启
				10.1.2	个人设置
		10.2	会议模式	10.2.1	开启
				10.2.2	个人设置
		10.3	户外模式	10.3.1	开启
				10.3.2	个人设置
		10.4	室内模式	10.4.1	开启
				10.4.2	个人设置
		10.5	耳机模式	10.5.1	个人设置
11	我的部落	11.1	笑话娱乐		
		11.2	交友游戏		
		11.3	部落在		

			线		
		11.4	图铃专区		
		11.5	天气新闻		
		11.6	QQ乐园		
		11.7	语音传情		
		11.8	服务更新		
12	设置	12.1	话机设置	12.1.1	时间与日期
				12.1.2	定时开关机
				12.1.3	语言
				12.1.4	预设输入法
				12.1.5	待机菜单显示
				12.1.6	问候语
				12.1.7	速拨
				12.1.8	指定功能键

				12.1.9	自动更新时间
				12.1.10	飞航模式
				12.1.11	其它设置
		12.2	通 话 设 置	12.2.1	本机号码
				12.2.2	呼叫等待
				12.2.3	呼叫转移
				12.2.4	呼叫限制
				12.2.5	线路切换
				12.2.6	通 话 时 间 提示
				12.2.7	通 话 时 间 显示
				12.2.8	自动重拨
				12.2.9	内部群组
				12.2.10	IP 拨号
		12.3	网 络 设 定	12.3.1	网络选择
				12.3.2	偏好网络
				12.3.3	GPRS 连结
		12.4	安 全 设 置	12.4.1	SIM 锁

				12.4.2	话机锁
				12.4.3	固定拨号
				12.4.4	禁止拨号
				12.4.5	更改密码
		12.5	恢 复 出 厂 设 置		
		12.6	音效	12.6.1	均衡器