

## 执行标准

1. GB19484.1-2004 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第一部分：移动台及其辅助设备
2. GB4943-2001 信息技术设备的安全
3. GB/T18287-2000 蜂窝电话用锂离子电池总规范
4. YDC015-2003 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台
5. YD/T998.2-1999 移动通信手持机用锂离子电源及充电器 充电器
6. YD/T965-1998 电信终端设备的安全要求和试验方法

## 权利声明

本书受著作权法、国际著作权条约及有关法律的保护，未经允许请勿擅自复制本书的一部分或全部内容。

遵循持续发展的原则，因此可能会在必要的时候对本说明书做出修改，届时不再通知。

有限公司 版权所有

## 注意事项

为了安全、正确地使用本产品，请您在使用手机前仔细阅读以下内容：

1. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭手机；
3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
4. 在医院里请关机或遵照有关规定使用手机；
5. 使用手机时请远离精密电子设备及医疗设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
8. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
9. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免其强烈震动或碰撞；
10. 如果是初次使用手机，请首先给电池完全充电，以保证电池使用寿命；
11. 不要随意拆卸手机及其附件，如有需要请到指定专业

机构进行处理；

12. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
13. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
14. 请使用本型号产品的原装配件；
15. 请在网络覆盖范围内使用手机；
16. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变；
17. **友情提示：**当前市场上 SD 卡种类较多，请您在购买 SD 卡时，试用验证，选择与本手机相匹配的 SD 卡。

本说明书内引用的图片仅作参考，可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。

# 目录

开始使用 .....	1
各部分名称及功能.....	1
显示屏 .....	3
电池使用方法 .....	4
手机卡的安装 .....	9
TF 卡的安装.....	10
基本功能 .....	11
开机和关机 .....	11
拨打电话 .....	11
接听电话 .....	13
查看短信息 .....	14
查看通话记录 .....	14
输入法 .....	16
天翼 .....	22
1.号码百事通 .....	22
2.爱音乐 .....	22
3.手机下载 .....	23

4.UTK .....	23
短消息 .....	24
1.写信息 .....	24
2.收件箱 .....	25
3.发件箱 .....	27
4.草稿箱 .....	27
5.信息设置 .....	28
6.预约信息 .....	29
7.发送失败记录.....	30
8.存储器状态 .....	30
通讯录 .....	31
1.姓名查找 .....	31
2.添加 .....	31
3.分组查找 .....	32
4.速拨号码 .....	32
5.本机号码 .....	33
6.通讯录管理 .....	33
通话记录 .....	35

1.未接来电 .....	35
2.已接来电 .....	36
3.已拨电话 .....	36
4.通话时间 .....	37
5.通话中录音 .....	37
我的文档 .....	38
1.用户文件夹 .....	38
2.我的数据 .....	38
3.图片 .....	38
4.铃声 .....	39
5.其他 .....	39
6.SD 卡 .....	39
7.存储器状态 .....	39
客户服务 .....	40
1.客服热线 .....	40
2.掌上营业厅 .....	40
3.客户俱乐部 .....	40
娱乐天地 .....	41


1. MP3 播放器	41
2.收音机	43
3.游戏	44
个人助理	45
1.闹钟	45
2.日程表	46
3.备忘录	48
4.计算器	50
5.秒表	50
6.定时提醒	51
7.单位转换	51
8.区号查找	51
9.世界时间	52
话机设置	53
1.情景模式	53
2.安全设置	54
3.通话设置	57
4.显示设置	63

5.按键设置 .....	64
6.自动开关机 .....	65
7.U 盘管理 .....	65
掌中宽带（高速数据业务） .....	66
简单故障排除 .....	68
使用与维护 .....	71



# 开始使用

## 各部分名称及功能

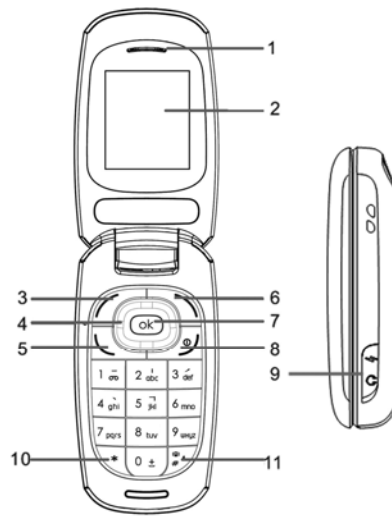

编号	名称	功能
1.	听筒	播放通话语音。
2.	显示屏	显示相应状态下的详细信息。
3.	左功能键	待机状态下，按此键进入主菜单。
4.	方向键	菜单操作时移动选择条；手机出厂设置情况下，待机状态时，短按 <b>上方向键</b> 进入短信息；短按 <b>下方向键</b> 进入神奇宝典；短按 <b>左方向键</b> 进入情景模式；短按 <b>右方向键</b> 进入娱乐天地。
5.	拨号/接听键	拨打或接听电话。待机状态下，按该键提取已拨电话。
6.	右功能键	待机状态下，按此键进入电话全部记录列表。
7.	OK键(确定键)	菜单操作时按该键可进入相应子菜单或完成相应功能的选定，待机下进入号码百事通界面。





8.	电源 / 挂机键	开关机、挂机、返回待机状态。
9.	外部连接端子	外接充电器、数据线接口。
10.	*键	在号码输入界面长按该键输入P。
11.	#键	待机状态下长按可以在各种情景模式之间切换。

注意：手机出厂时默认话机密码为：0000。

## 显示屏

### 1、 固定图标显示区

显示信号强度、情景模式、键盘锁定、闹钟、电池电量、短信息等图标。

	显示当前CDMA网络信号强度，横条越多表示信号越强。
	表示当前正在通话状态。
	表示有未读短信息。
	表示当前使用的是标准模式。

	表示当前使用的是户外模式。
	表示当前使用的是会议模式。
	表示当前使用的是静音模式。
	表示收信箱已满。
	表示话机锁定。
	表示当前设置有闹钟。
	显示当前电池电量。
	表示手机当前处于漫游状态。
	表示手机当前插入了SD卡。
	表示手机当前mp3已经开启。
	表示手机正在使用数据上网功能

## 2、日期时间





时间显示功能设置为开时，待机界面显示日期、星期和时间。


## 3、功能键的功能显示

显示左功能键、右功能键对应的功能。

# 电池使用方法


## 电量显示

	电量充足
	电量稍微不足
	电量不足
	电量很低

当电量进一步降低时，开始闪烁。当电量降到较低时，将出现提示音，并显示电量不足。几分钟后手机再次发出提示音，随之将关机。

### 电池装卸

#### 安装电池

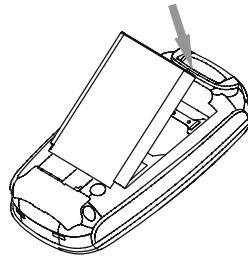

1. 使电池有金属接触片的一端向下，放入电池仓，将电

池下部与手机之间卡好。

2. 向下按压电池上端。
3. 将手机后盖与手机机身卡好，向下按，装好后盖。

电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

#### 取下电池

1. 抠住手机后盖上部向外拉，取下手机后盖。
2. 抠住电池上部向外拉，即可取下电池。

#### 注意：

1. 取下电池前请先关机。
2. 请务必按照上述方法步骤操作。

#### 电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。

- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背景灯的状态而变化。

	820mAh(标准电池)
待机时间*	120小时
通话时间*	180分钟左右

\* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

### 充电

1. 打开手机右侧外部连接端子的保护盖。
2. 将充电器插头插入充电器接口。
3. 充电器插到100~220V电源插座上开始充电。
4. 充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后将插头从手机中拔出。
5. 充电时，电池电量图标闪烁；充电结束后，电池电量图标停止闪烁。

注意：

也可以使用USB接口充电。

### 充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 不要在过热过冷的地方充电，请在室温下充电。


### 注意：

1. **电池第一次使用前应充电3小时方可使用；电池充电完成后请及时取出，长时间充电会对电池性能造成损害。**
2. 充电时确保手机装有电池。
3. 存储在手机中的信息会因手机长期不使用（不充电）导致内容的变化或消失，所以在手机长期不使用的情况下，也应对其经常充电。
4. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
5. 在手机电量降到很低时，即使进行充电，可能不会立即出现手机充电指示，充电一段时间后，才会出现充电指示。



6. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

## 手机卡的安装

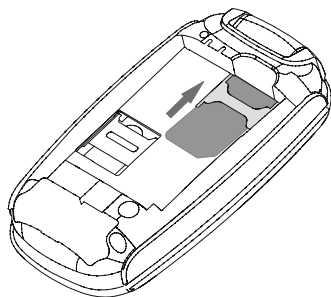


1. 按电源键关机后取下手机后盖和电池。
2. 将手机卡有芯片的一面向下，将手机卡沿卡槽方向插入。
3. 然后装好电池和手机后盖。

### 注意：

1. 手机卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示“请插入UIM卡”。

2. 手机卡被锁定时会显示解开PIN码的信息，可输入PIN码解锁,若不知道PIN码,请与网络运营商联系。输入三次不正确后，手机要求输入PUK码。
3. 安装手机卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出手机卡后请放置在幼儿不易触及的地方。

## TF 卡的安装



1. 向下推TF卡卡盖打开卡锁，向上抬起卡盖。
2. 将TF卡放入卡槽中。
3. 合上卡盖，向上推卡住卡锁。

# 基本功能

## 开机和关机

1. 按住电源键3秒钟以上开机。当存储、下载的文件太大、太多时，开机有时需要较长时间。
2. 如果设定了开机PIN验证，开机时会提示输入PIN码，输入正确PIN后，按**确定键**即可进入正常开机画面。
3. 按住电源键3秒钟以上关机。

## 拨打电话

### ■ 输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后按**接听键**可拨叫相应电话。如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再输入“P”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“P”存储在通讯录中，利用已存储的带有“P”的号码进行呼叫），总机接通后，再按**接听键**即可转接到分机（P后面的号码）。如果在输入号码时，输入总机号码后，输入“T”，然后输

入分机号码，此时，总机接通一定时间后，会自动转接分机。

**注意：**

- 电话号码允许输入的最大长度为32位，超过32位时，输入数字无效。
- 通话中按**挂机键**可结束通话。
- 在待机状态下或在号码的输入过程中，长按“\*”可输入“P”；在输入号码时，长按“#”可输入“T”。

**■ 通讯录呼叫**

1、通讯录姓名查找呼叫：

进入通讯录姓名查找到联系人；按**上下方向键**选择要拨叫的电话；按**接听键**进行呼叫。

2、通讯录分组查找呼叫：

进入通讯录分组查找，按**上下方向键**选择联系人组，按**确定键**进入，按**上下方向键**选择拨叫的电话，然后按**接听键**进行呼叫。

**■ 电话号码模糊查找**

待机状态下输入部分电话号码，然后按**左功能键**，选择查

找项可查找与之匹配的通讯录中电话号码记录，按**上下方向键**选择要拨叫的电话；按**接听键**可进行呼叫。

**注意：**

直接呼叫联系人时，默认呼叫号码为存储靠前的电话号码，如果只有一个电话号码，则呼叫此电话号码。

在呼叫状态时，按左功能键可以进行以下操作：

1菜单	可以进行菜单操作
2免提/取消	可以打开或关闭免提
3录音	可以对当前通话进行录音
4静音/取消	可以设置或取消对当前通话的静音

## 接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在通讯录中，则屏幕上同时显示联系人姓名。按**接听键**接听来电。可以设置自动接听功能。

通话结束后，屏幕显示通话时间，约5秒钟后恢复待机画面。

按**挂机键**可拒绝接听。

## 查看短信息

接收到短信息后，手机以设定的方式进行提示，同时屏幕上方显示有未读短消息图标，屏幕显示有新短信。按**左功能键**查看。

## 查看通话记录

### ■ 拨号记录

待机状态下，按**接听键**可以查看已拨电话。

按**上下方向键**选择联系人，按**接听键**进行呼叫，按**确定键**弹出子菜单，可对该联系人号码进行相关操作。

### ■ 来电记录

进入通话记录菜单，查看未接来电、已接来电、已拨电话等。

按**上下方向键**查看，按**接听键**可进行呼叫。

查看已接来电、未接来电或已拨电话时，按**左功能键**弹出子菜单。用户可以进行如下操作：

1. 详细信息	查看来电号码的详细信息
2. 保存	可以将该号码存到通讯录中。
3. 设为黑名单	将该电话号码存储为来电拒接或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出
6.编辑拨号	编辑来电号码
7.删除	删除该条未接电话的记录。
8.删除全部	删除所有未接电话的记录。

# 输入法

在进行通讯录存储、通讯录查找、短信息编辑、备忘录编辑、区号查找等情况下要用到文字输入法。

## 文字输入的操作顺序

1. 选择输入法；
2. 进行文字输入；
3. 在输入过程中可以随时切换输入法；
4. 文字输入完成，按**确定键**存储退出。

## 输入法的选择

在文字输入状态下，按“#”键可以随时切换输入法。

## 输入法的种类

手机共有拼音、字母、笔画、英文、数字五种输入法。

## 标点及特殊符号的输入

在文字编辑时，按“1”键(除笔画输入法外)，可以选择输入标点及特殊符号。数字输入法不能输入“\*”以外的标



点符号。

### 拼音输入法（拼音）

拼音字母在键盘上的分布如下：

按键	用途
1	网络符号（.com, .net, .com.cn等）
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u v
9	w x y z
0	空格

依次输入汉字的各个拼音字母，可能的拼音组合及候选字出现在屏幕下方，按“\*”键选择拼音字母组合，按上下方向键对候选字进行翻页预览，按对应数字快捷键，所选

汉字即被输入到文本区。

拼音输入法具有智能联想功能，并可进行词及词组的输入。每个汉字输入后，与其搭配组词的字即显示在候选字行中，按**方向键**选择所要输入的汉字，按**确定键**输入；连续输入一个词或词组的拼音，候选词或词组即出现在屏幕下方。

文字输入完毕，按**右功能键**返回文本区，按**确定键**完成内容的输入。

在输入拼音时，直接按**1键**可输入屏幕下方中间一行\*号后面的字母组合。

按**右功能键**返回文本区，按**1键**可插入中文符号，按**确定键**输入结束。

#### 笔画输入法（笔画）

按照汉字笔画输入顺序依次输入汉字的各个笔画，屏幕显示所输入的笔画以及候选字，按**方向键**选择所要输入的汉字，按**确定键**输入。

笔画输入也具有智能联想功能。文字输入完毕，按**右功能键**返回文本区，按**确定键**存储。

#### 注意：

1. 汉字笔画输入的一般顺序是先横后竖，先撇后捺；从上到下，从左到右，从外到内；先中央后对称，先里头后封口。
2. 智能键（“6”键）具有模糊输入功能，当不能确定某字的某一笔画时可用此键来代替。
3. 光标在文本区时，按住**右功能键**可以删除文本区所有文字。

#### 英文输入法（英文）

英文字母在按键上的分布与拼音字母分布相同。

依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则按**方向键**选择单词。

然后按**确定键**输入。按0键输入空格。

#### 注意：

由于我们提供的英文词库是两万个常用词汇，如果在输入正确的情况下，用**方向键**没有找到您想用的词汇，可以在字母输入法下用多次按键的方法来输入。

#### 字母输入法（分为大写字母和小写字母输入）

可以输入单个字母或数字，其在键盘上的分布如下：

0	空格
1	标点符号
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9

连续按动同一数字键切换所要输入的字母，然后按**右方向键**向右移动光标，按照同样方式输入其他字符。

#### 数字输入法（数字）

按**数字键**输入相应的数字，按“\*”输入“\*”。

#### 子菜单操作

在进行文字输入时一般按“#”键选择输入法；按**左功能**

键弹出编辑子菜单；编辑子菜单可实现如下操作：

1. **发送**：完成编辑并进入下一操作界面。
2. **拷贝**：可以复制选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要复制的内容，选中的内容将以灰色显示。
3. **粘贴**：将复制的内容粘贴到选中的位置。
4. **剪切**：可以剪切选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要剪切的内容，选中的内容将以灰色显示。
5. **删除**：可以删除选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要删除的内容，选中的内容将以灰色显示。
6. **插入短语**：可以快速调用手机中存储的中文短语、英文短语和表情符号。
7. **插入号码**：可以从通讯录选择号码插入当前位置。

# 天翼

天翼包括一系列增值业务，如对其有疑问，请咨询运营商当地分公司。

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，通过左右方向键选择天翼，再按**左功能键或确定键**进入天翼功能区。

## 1.号码百事通

号码百事通是基于推出的应用下载平台，可以向用户提供订机票、订酒店等等丰富的电话号码信息资源。

在号码百事通菜单下，根据需要选择使用相应服务。

### 注意：

号码百事通功能与当地的网络相关，如果不能正常使用请咨询当地的网络运营商。

## 2.爱音乐

“爱音乐”菜单预置语音服务号码 118101，可以直接点击拨打该号码。

### 3.手机下载

“手机下载”菜单提供下载服务器的接入和已下载应用软件的管理。

### 4.UTK

在天翼功能区菜单下，选择并进入UTK。

通过UTK服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

#### 注意：

UTK菜单存储在手机卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

# 短消息

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单界面，按左右方向键选择并进入信箱。或者在待机状态下，出厂设置情况下，按**上方向键**，进入短消息。

## 1.写信息

选择并进入写信息。

编辑过程中可以通过**左功能键**调出子菜单，可以进行如下操作：

1. **发送**：完成编辑并进入发送选项界面。
2. **拷贝**：可以复制选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要复制的内容，选中的内容将以灰色显示。
3. **粘贴**：将复制或剪切的内容粘贴到选中的位置，并且可以支持多次粘贴。
4. **剪切**：可以剪切选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要剪切的内容，选中的内容将以灰色显示。



5. **删除:** 可以删除选中的文字, 操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要删除的内容, 选中的内容将以灰色显示。
6. **插入短语:** 可以快速调用手机中存储的中文短语、英文短语和表情符号。
7. **插入号码:** 可以从通讯录选择号码插入当前位置。

编辑短信息内容结束后, 按**确定键**进入发送方式和优先级选择界面, 选择完成后, 按确定键进入电话号码输入界面, 可同时输入最多20个号码, 按**左功能键**可选择发送短信、最近来信人或者通讯录记录中选择号码, 还可选择分组发送或者将短信存为预约发送短信。输入号码完成后, 按**确定键**发送短信。

## 2.收件箱

选择并进入收件箱。

显示收件箱里的短信息列表。通过**左右方向键**可进行收件箱、发件箱和草稿箱的循环切换。按**上下方向键**选择短信息, 按**确定键**进入。

按**上下方向键**查看短信息全部内容。按**拨号键**可以拨叫相应的电话号码。

按**确定键**回复发信人，进入短信息编辑界面，具体编辑短信的操作见写信息。

短信编辑完成，按**确定键**发送短信。

在短信查看界面，按**左功能键**弹出子菜单。通过子菜单可以进行如下操作：

1. 查看：查看短信内容。
2. 回复：回复发件人。
3. 转发：编辑并转发该条短信息。
4. 转存：把短信息转存储到话机或者手机卡中。
5. 提取号码：存储该条短信息来电的号码，可以选择存储到本机、手机卡或者已有电话记录中。
6. IP拨号：在来信号码上添加IP号码并呼叫(需预先设置)。
7. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在机身的短信。
8. 设为黑名单：将来信号码存储为来电拒接或者短信拒收。
9. 删除：可删除该条短信息、选择删除、按照来信号码删除或者全部删除收件箱中的短信。

注意：

如果在子菜单后有一个小三角号，表示该功能下设子菜单，按右方向键可以打开其 下设功能，按左方向键可以

关闭该菜单。

### 3.发件箱

选择并进入发件箱。

按上下方向键选择短信息，按**确定键**进入。通过左右方向键可进行收件箱、发件箱和草稿箱的循环切换。

按**左功能键**弹出子菜单。按照提示可以进行相关操作。

1. 查看:查看短信内容。
2. 重发:重新发送该短信息。
3. 转发:编辑并转发该条短信息。
4. 锁定/解锁:锁定和解锁存储在机身的短信。
5. 删除:可删除该条短信息、选择删除或者全部删除收件箱中的短信。

### 4.草稿箱

选择并进入草稿箱。

显示草稿箱里的短信息列表。按上下方向键选择短信息，按**确定键**进入。

按**上下方向键**查看短信息全部内容。

按**确定键**进入该信息的编辑界面，具体操作请参见写信信息。

按**左功能键**弹出子菜单。通过子菜单可以进行如下操作：

1. 查看：查看短信内容。
2. 转发：编辑并转发该条短信息。
3. 转存：将该信息转存到其他位置。
4. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在机身的短信。
5. 删除：可删除该条短信息、选择删除或者全部删除草稿箱中的短信。

## 5.信息设置

选择并进入**信息设置**。

### 优先存储区

选定话机，短信息（收信）将被优先存储话机中；

选定UIM卡，短信息（收信）将被优先存储到手机卡中。

### 信息有效期

选择有效期时间，按**确定键**。

信息有效期是指发送短信息时，对方手机在关机、收信箱已满等情况下无法接收短信息时，短信中心保存来信的时

间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方手机。

可以选择一小时、十二小时、一天、一星期或者最长时限。

#### **发送情况报告**

选择开，当短信息发送成功，对方手机接收到后，本机可以收到网络发回的确认信息，提示短信发送成功；

选择关，短信息发送成功后没有确认信息。

#### **注意：**

能否收到发送情况报告与对方手机和网络有关。

#### **设置回复号码**

设置您发送短信息回复的号码，设置回复号码后，对方在收看您发送的短信时能看到此回复号码。对方可以直接回复短信到发送方的手机号，也可以回复到该号码。

## **6. 预约信息**

选择并进入创建预约信息，可以新建预约短信、编辑已预约短信和查看已过期的预约短信。到达预约短信设置的时间时，手机会自动提醒是否发送短信。

新建预约短信的界面与写信息的相同。

## 7.发送失败记录

选择并进入查看发送失败的记录。

如果该信息发送失败，按确定键重发此信息。按左功能键可以选择删除此信息或重发此信息。

## 8.存储器状态

选择并进入存储器状态。

可以查看话机以及 UIM 的短信存储状况。

# 通讯录

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按左右方向键选择并进入**通讯录**。

或者在待机状态下，按**右功能键**进入通讯录中的全部记录列表。

## 1.姓名查找

在通讯录菜单下，选择并进入按姓名**查找**，可按照姓名查找记录。输入您要查找人的姓名，按左功能键选择，可以弹出相关的全部记录，按左功能键选择察看选定内容的具体信息。

## 2.添加

在添加菜单下，选择本机或UIM卡并进入**添加**菜单。

在菜单中对各菜单项进行编辑。编辑完成以后按左功能键可保存此联系人。

若是将该号码添加至手机上,可以存储姓名、两个手机号、住宅电话、办公电话、电子邮件、网页地址、备注、分组信息及来电识别铃声等;若是添加至UIM卡,则只能存储姓名和一个号码。

### 3.分组查找

在通讯录菜单下,选择并进入**分组查找**,可按照分组进行查找。

00项是无分组的内容,01-20显示的各分组的内容。当选项条移至相关分组时,按左功能键可以按组查找,也可以编辑组名,设置各组铃声。

注意:

无分组不支持编辑组名和分组铃声设置。

### 4.速拨号码

查看和编辑速拨号码列表,通过拨打速拨号码的位置号,可以快速拨打保存在该位置的号码。位置号范围为1—9。选择并进入速拨号码菜单。



当选择某一条时，则进入该记录的号码编辑修改状态。按**左功能键**进入子菜单，可以进行保存、删除和全部删除操作。

长按速拨号码位置号键，则自动拨出。例：在待机状态下按 1，再按拨号键，或长按 1，则存入 1 号位置的速拨号码被拨出。若该位置未设置，则显示“无速拨号码”。

**注意：**

选择子菜单的全部删除时，将删除所有的速拨号码记录。

## 5.本机号码

显示和编辑存储的本机号码。

本机号码是存储在手机卡中的，在未插入手机卡的情况下，无法编辑本机号码。

## 6.通讯录管理

### 通讯录复制

可以进行手机和 UIM 卡内记录的相互复制。

### 通讯录删除

在通讯录管理菜单下，选择并进入**通讯录删除**，按**确定键**，提示输入手机密码，手机出厂密码是 0000。输入正确的密码后方可进入通讯录删除菜单。

选择**删除本机**，将删除话机上的全部通讯录内容。

选择**删除UIM卡**，将删除UIM卡上的全部通讯录内容。

选择**选择删除**，可作选择性的删除。

#### **存储器状态**

显示本机和 UIM 卡的通讯录总容量及已存储条数。若话机未插卡则只显示话机上通讯录存储状况。

# 通话记录

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按左右方向键选择**通话记录**。

## 1.未接来电

选择并进入**未接来电**，选择一个未接号码，将以浮动菜单显示该号码的来电时间，按**左功能键**弹出子菜单，可进行如下操作：

1. 详细信息	查看来电号码的详细信息
2. 保存	可以将该号码存到通讯录中。
3. 黑名单	将该电话号码存储为来电或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出
6.编辑拨号	编辑来电号码
7.删除	删除该条未接电话的记录。
8.删除全部	删除所有未接电话的记录。

通过**左右方向键**可进行未接来电、已接来电、已拨电话的循环切换。

## 2.已接来电

选择并进入**已接来电**，选择一个已接号码，将以浮动菜单显示该号码的来电时间，按**左功能键**弹出子菜单，可进行如下操作：

1. 详细信息	查看来电号码的详细信息。
2. 保存	可以将该号码存到通讯录中。
3. 黑名单	将该电话号码存储为来电或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出。
6.编辑拨号	编辑来电号码。
7.删除	删除该条已接电话的记录。
8.删除全部	删除所有已接电话的记录。

## 3.已拨电话

选择并进入**已拨电话**，选择一个已拨号码，按**左功能键**弹出子菜单，可进行如下操作：

1. 详细信息	查看来电号码的详细信息。
2. 保存	可以将该号码存到通讯录中。
3. 黑名单	将该电话号码存储为来电或短信拒接号码。
4. 发送短信	给该号码发送短信。
5. IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出。
6. 编辑拨号	编辑已拨号码。
7. 删除	删除该条已拨电话的记录。
8. 删除全部	删除所有已拨电话的记录。

#### 4. 通话时间

选择并进入**累计通话时间**，查看所有来电累计通话时间，所有已拨电话通话时间以及所有通话时间。

#### 5. 通话中录音

选择并进入**通话中录音**，可查看和播放所有通话中录音。

# 我的文档

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按左右方向键选择并进入**我的文档**。

## 1.用户文件夹

在**我的文档**菜单下，选择并进入**用户文件夹**。可以进入用户文件夹列表界面。

## 2.我的数据

在**我的文档**菜单下，选择并进入**我的数据**，可以进入我的数据列表界面，按**左功能键**可打开子菜单进行相关的操作。

## 3.图片

在**我的文档**菜单下，选择并进入**图片**。可以进入图片列表界面，在图片列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

## 4.铃声

在我的文档菜单下，选择并进入**铃声**。可以进入铃声列表界面，按**确定键**播放所选文件，在铃声列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

## 5.其他

在我的文档菜单下，选择并进入**其他**，可以进入其他文件列表界面，其他中可以存放所有格式文件。

## 6.SD 卡

在我的文档菜单下，选择并进入 **SD**，可以查看存放在 SD 卡下的图片和铃声。按左功能键可以打开选项菜单，按选择键打开想要打开的菜单。

## 7.存储器状态

在我的文档菜单下，选择并进入**存储器状态**，可以查看存储器的空间使用情况。

# 客户服务

点击进入客户服务画面。

## 1.客服热线

选取客服热线，会自动拨出中国电信服务热线 10000。

## 2.掌上营业厅

当您选择短信，终端自动发送短信 10001 至 10001。

## 3.客户俱乐部

选择客户俱乐部子菜单后，终端将显示客户俱乐部的介绍。

## 4.通信助理

选择通信助理子菜单后，终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话，号码是11843490004。



# 娱乐天地

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按左右方向键选择并进入**娱乐天地**，也可以按右方向键进入娱乐天地菜单。

## 1. MP3 播放器

在娱乐天地菜单下，选择进入 MP3 播放器界面。

在播放界面具体操作如下：

按左右方向键切换上一首和下一首，按下方向键停止播放，按上方向键打开上次播放的音乐列表，按确定键在暂停和播放之间切换。

在该界面内按左功能键打开选项菜单：

若当前播放列表为空，可以 1. 添加音乐：将手机或 SD 卡上的音乐添加到当前播放列表中；2. 转到音乐列表：查看所有音乐列表；3. 选项：调节播放配置项。

若当前音乐列表不为空，可以 1. 暂停/播放；2. 打开列表：

打开当前或所有音乐列表；3. 从列表删除:从当前列表中剔除当前播放的音乐(不删除音乐文件);4. 设置为铃声:设置当前播放音乐为当前情景模式下的来电铃声/短信铃声/预约短信铃声;5. 选项: 调节播放配置项。

按上方向键进入当前播放音乐列表界面, 在该界面下按左功能键打开选项菜单, 若列表中有音乐文件, 可以对音乐列表进行如下操作:

1. 播放:播放选中的音乐; 2. 添加音乐:从手机或 SD 卡中添加音乐到列表; 3. 转到音乐列表:查看所有音乐列表; 4. 移动到:移动选中音乐到其它列表; 5. 复制到:复制选中音乐到其它列表; 6. 删除:将选中音乐从文件列表中删除, 并不能从手机中删除该音乐文件; 7. 清空列表。

若列表中没有音乐文件, 则会背景区显示无内容, 并且左软件选项的内容变为: 1、添加音乐, 2、转到音乐列表。

在播放界面中, 数字 1、2 键分别对应播放模式和音乐风格。

**注意:**

1. MP3 播放器只支持 ISO 11172-3 和 13818-3 格式的 MP3 文件。

2. 电量低的情况下不允许进入 MP3 播放器。
3. MP3 播放器只能播放 SD 中\MUSIC\文件夹中的 MP3 文件，并且最多可以放 256 个文件，如果多于 256 个文件将仅显示前 256 个。

## 2.收音机

选择进入收音机主界面。

左右方向键可以调节频率所在的位置。

按左功能键可以弹出子菜单：

1 搜索	选择当前频道的下一个频道。搜索到距离当前频道最近的下一个清晰频道并收听
2 关闭	关闭收音机。
3 后台播放	返回待机界面，收音机后台播放
4 保存	可以将当前频道保存到频道列表中

5 频道列表	可以查看和管理（添加频道、删除频道、重命名频道等）保存的频道列表信息，对于前十个频道可按相应的位置号数字键可以直接播放相应频道。
6 全部重搜	可以自动重新搜索频道，搜索完毕后，根据用户选择可将搜索结果保存到频道列表中。
7 设定频率	可以设定当前播放的频道。

注意：

1. 只有在插入耳机的情况下，才可以进入收音机菜单。
2. 可以拉长耳机天线已达到更好的收听和搜索效果。搜索和全部重搜的时候，用户可以按“取消”，终止搜索操作，仍播放原来的频道。

### 3. 游戏

五子棋、推箱子、摇骰子。

# 个人助理

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按左右方向键选择并进入**个人助理**。

## 1. 闹钟

个人助理主界面下，光标选中其中一个闹钟，按**确定键/左功能键**进入，最多支持设置6个闹钟。

列表显示各闹钟的设置情况，选择所要设置的闹钟，按**确定键**进入，可以详细地看到所选闹钟的当前状态，可选择进行详细设置，设置完成后按**左功能键**或**确定键**保存退出。

在闹钟列表界面下，按**左功能键**，可以打开选项菜单，作以下设置：

1. 如果当前没有设置闹钟，“查看、清空、全部清空”；
2. 闹钟为关/开，打开选项框，选项有“查看、打开/关闭、清空、全部清空”。

具体操作如下：

1.查看	查看闹钟设置信息
2.打开/关闭	将关闭的闹钟开启或将开启的闹钟关闭
3.清空	清空当前闹钟设置
4.全部清空	清空所有闹钟中的设置

## 2.日程表

选择日程表进入日历界面。

标题区显示当前选定日期的阳历日期，日历下方显示阴历日期。

按上下方向键，光标上下移动；按左右方向键，光标左右移动，选择前一天或后一天。\*键和#键分别对应上个月和下个月。

按左功能键打开选项列表，具体操作如下：

1.查看	进入当前日期日程显示界面，查看当天的日程。
2.添加日程	进入新日程编辑界面，添加新日程。

3.生肖查询	进入生肖查询界面，界面显示年份生肖，输入年份按确定键显示对应生肖，默认显示当年生肖。
4.预约信息	进入新的预约短信编辑界面。
5.删除	删除日程，包括“当前删除、本月删除、全部删除”。
6. 日程列表	显示所有设置的日程。
7.设置	进入日程设置界面，可以对“工作起始时间、工作结束时间、自动删除”进行设置，初次进入为默认设置，在每一项上，按左右方向键选择设置，直接输入时间。

在日历界面选项中，选中查看，按确定键，进入当日日程列表界面，若已设置日程，显示日程列表，若未设置日程，直接显示时间列表；

按左功能键，显示以下选项框：

1.编辑	进入日程编辑界面。
------	-----------

2.删除	删除当前的日程，删除成功后返回日程列表界面。
------	------------------------

在日程编辑界面，您可以设置“主题、起始时间、时长、详细内容、铃声、提醒”。

### 3.备忘录

在个人助理菜单下，选择并进入备忘录。

**文本备忘：**

选择进入文本备忘录。

您有六个可以编辑的备忘录。

按左功能键打开选项菜单，可以作以下操作：

1.编辑	进入备忘录编辑界面，编辑备忘录； 如果已经有备忘记录，进入后显示已有内容；如果为新记录，进入后显示空编辑界面。
2.查看	进入备忘录详细内容查看界面。
3.删除	删除记录，包括已选择和全部。



4.发送信息	进入短信编辑界面。
5.导入日程表	进入日期设定界面。

**语音备忘：**

在备忘录界面，选择进入语音备忘录。

您有六个可以编辑的语音备忘录。

按确定键，如果没有录音，进入录音界面；如果已有录音，提示是否覆盖当前录音。

按左功能键，进入选项菜单界面：

1.录音	1.如果没有录音，进入录音界面； 2.如果已有录音，提示是否覆盖当前录音，选择是进入录音界面，选择否不进行操作。
2.播放	只有在已有录音下执行该功能，没有直接返回。
3.删除	包括已选择和全部，删除后返回语音备忘录列表界面。
4.重命名	进入备忘录名称编辑界面，只有在已有录音下执行该功能，没有直接返回。

按确定键进入录音状态后，界面显示录音时间，按左功能键停止录音并保存。

## 4. 计算器

在个人助理菜单下，选择并进入计算器。

该计算器只适用于简单的四则运算。最多支持小数点前八位，小数点后四位。

方向键对应“+”、“-”、“×”、“÷”，确定键对应“=”，\*  
键对应“.”，#键复位，左功能键对应“±”，右功能键对

应“←”返回上级菜单。

## 5. 秒表

选择进入秒表界面。

按左功能键开始计时。计时开始后，按左功能键，弹出选项菜单：

1. 记录:记录当前时间。
2. 重置: 清零停表界面。

左右方向键可以在秒表 1 和秒表 2 之间切换，如果在运行秒表的时候退出该界面，秒表仍然保持计时状态，并且保持之前的记录。

## 6. 定时提醒

选择进入定时提醒界面。

您可以设置一个时间，启动后定时器进入倒计时状态，时间到后会提醒您。

按左功能键进入时间设定画面，按左右方向键移动光标，可以在光标位置按数字键输入数字时间，设置完成后按左功能键进入倒计时状态。

## 7. 单位转换

在个人助理菜单下，选择并进入单位转换，可进行货币、长度、重量、容积、面积、温度的单位转换。

## 8. 区号查找

查询主要城市区号。

您可以输入区号查找对应城市，也可以输入城市查找区号。

## 9.世界时间

用户可以利用该功能查看世界部分城市的当前时间。

在**个人助理**菜单下，选择并进入**世界时间**。

按**左右方向键**移动时区线，屏幕标题区显示所在的城市名称，地图上方该时区的日期和时间。

# 话机设置

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按左右方向键选择并进入**话机设置**。

## 1.情景模式

在待机状态下按左方向键,或者按确定键进入主菜单,按**左右方向键**选择并进入情景模式。环境设置分为标准环境、会议环境、户外环境、静音四种模式。上下方向键移动光标,按确定键选择相应的情景模式,或通过按左功能键弹出的子菜单中的**1**启动选项,选定相应的模式,设置成功后会弹出成功的提示框。

按左功能键弹出的子菜单中,选择**2**个性化设置,可以对其中的各项属性进行设置,设置项包括:

来电铃音、短信铃音、预约短信铃声、提示音提示方式和其他设置(包括振铃方式、按键音量、听筒音量、免提音量和开关机音量的设置)。

按左功能键弹出的子菜单中，选择 3 定时，可以设置启动或关闭某种模式，并可以设置开启的时间。

按左功能键弹出子菜单中，选择 4 恢复默认设置，可以将当前的模式恢复到系统默认形式。

## 2.安全设置

### 保密项目

您可以选择锁定短消息，通讯录，通话记录和我的文档的相关应用。

按左功能键，可以作以下操作：

1.选择/取消：选中或取消光标所在的菜单，可以选择一部分菜单进行锁定，锁定功能只对选定的菜单有效，没有选中的菜单不被锁定。

2.全部选择：选中锁定应用下的所有菜单，这些菜单将全部被锁定。

3.全部取消：取消所有菜单，这些菜单将不被锁定

4.执行：保存以上设置，提示设置成功后，以上设置有效，否则无效。

### **话机锁**

您可以选择开或者关话机锁。

### **密码修改**

先输入原话机密码（如：0000），再输入新密码（如：1234），最后再确认新密码（如：1234），即可成功更改密码。

### **PIN 码检测**

选定PIN码检测，按确定键进入，选择是否启动PIN码检测功能。

选定**开**，按照屏幕提示输入当前PIN码，按确定键后设置生效，即每次开机后要要进行PIN码检测，输入正确的PIN码后方可进入待机画面。

选定**关**，即取消PIN码检测，按照屏幕提示输入当前PIN码后，将PIN码检测功能关闭。

### **PIN 码修改**

按照屏幕提示输入当前PIN码，按确定键。

输入新PIN码，按确定键。再输入一次新PIN码，按确定键

后PIN更改生效。

**注意：**

1. 只有开启 PIN 码检测才能修改 PIN 码。
2. 如果进入PIN码设置时提示“卡未准备好”，请稍后再试。
3. 当设置 PIN 码检测后，在开机时必须输入 PIN 码（个人识别号码）。如果连续三次输错，手机卡将被锁。此时，用户需要重新开机后输入解锁码(PUK)才能使用这个手机卡。如果输错十次解锁码，则此卡被永远锁住，此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了手机卡后，话机仍能使用新的手机卡。

**恢复出厂设置**

将手机的各项功能恢复为出厂时设置。

选择并进入**恢复出厂设置**。

可以做以下设置：

1. 存储复位：清空通讯录, 信箱, 通话记录等；



2. 功能复位:清空对屏幕亮度,对比度等的配置信息;
3. 全部复位:将以上两项同时复位。

**注意:**

1. 恢复出厂设置完毕后需要重新启动手机。复位结束后,手机会在 5 秒后自动关机,再次开机后手机设置将恢复到出厂时的设置。
2. 请谨慎使用该设置,可能会丢失部分数据和信息,包括手机上存储的通讯录、短信、通话记录、照片、以及下载的壁纸、铃声等。

### **3.通话设置**

选择进入通话设置。

#### **IP 号码**

在通话设置主菜单下将光标移动到 IP 号码按确定键,进入 IP 号码编辑界面,此界面,光标所在的菜单条可以直接编辑号码,号码最高为 10 位,可以通过上下方向键移动光标条编辑多个 IP 号码。

按左功能键，您可以作以下操作：

- 1.保存：保存编辑好的 IP 号码，提示设置成功后 IP 号码生效。
- 2.删除：删除光标所在的 IP 号码。
- 3.全部删除：删除全部 IP 号码。

### **拒接来电号码**

选择并进入**拒接来电号码**，进入拒接号码列表界面，此界面可以直接编辑拒接号码，可以通过上下方向键移动光标条，编辑多个拒接号码。

按上下方向键选择并进入一条记录，输入所要拒接的电话号码，按确定键，即可将该号码设为拒接号码。

按左功能键，进行如下子菜单操作：

- 1.保存：存储编辑好的拒接号码，提示设置成功后，输入的号码打不进来电话。
- 2.删除：删除光标所在的拒接号码，提示删除成功后，该号码可正常来电。
- 3.全部删除：删除全部拒接号码，提示删除成功后任何号

码都可正常来电。

**注意：**

您最多可设置 10 个拒接号码。

**拒接收信息号码**

选择并进入**拒接信息号码**，进入拒接号码列表界面，此界面可以直接编辑拒接号码，可以通过上下方向键移动光标条，编辑多个拒接号码。

具体操作同拒接来电。

**注意：**

您最多可设置 10 个拒接号码。

**补充业务**

选择并进入**补充业务**。

通过该菜单用户可以选择其他由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请仔细咨询当地的网络运营商。

**呼叫等待**

当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接收或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过**接听键**在两个来电间来回切换。

选定“开”，即通话过程中有来电时手机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按**接听键**可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。

选定“关”，即取消呼叫等待。

#### **无条件前转**

可将所有来电转移到指定电话上。

选择进入以后，按左右键可选择开启或关闭；当“开”时，按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码。完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”，即取消转移所有来电。

#### **遇忙前转**

当用户忙时，该设置允许用户将来电转接到预先设置的另一个电话号码上。

选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移所有来电。

#### **无应答前转**

当接通后无人应答,该设置可将来电转移到指定电话上。选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移所有来电。

#### **隐含前转**

当用户忙或者接通后无人应答,该设置可将来电转移到指定电话上。

选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移所

有来电。

### **其他**

选择进入其他菜单，可以作以下设置：

1.当光标在接听方式上时，按左右方向键，选择接听方式为接听键，任意键或翻盖接听，选择接听键来电时只能通过接听键接听来电，选择任意键时，来电可以通过除挂机键外的所有按键接听来电。

2.当光标在通话中提示上时，按左右方向键，选择开或关，选择开，则在通话每分钟的 51 秒，有声音提示，选择关则通话的过程中没有时间提示。

3.当光标在自动重拨上时，按左右方向键，选择开或关自动重拨功能，选择开可以实现自动重拨功能，选择关则呼叫失败或无人接听时回到待机。

4.当光标在自动应答上时，按左右方向键，选择开或关自动接听功能，选择开则来电后 7 秒自动接听，选择关则来电只

能通过设置的接听方式进行接听。

注意：

只有插入耳机的情况下，才可以设置自动接听。

## 4.显示设置

### 基本设置

选择进入基本设置菜单，可以进行语言选择，风格选择以及主题选择。

上下方向键可以使光标在语言，风格以及主题选择之间切换。

左右方向键可以切换选择每个选项条里的内容。

设置完成后，按左功能键保存设置并返回上一界面。

### 屏幕设置

选择进入屏幕设置菜单，可以设置背光时间长度。

按左右方向键可以选择设置背光亮的时间。

### 待机设置

可以设置待机界面下的壁纸，运营商信息和时间设置。

上下方向键可以使光标在 每个选项条之间切换。

当光标在壁纸选项条时，按右方向键可以预览画面。

可以设置打开或关闭，运营商信息和时间。

### **LED 控制**

可以设置短消息，来电，网络以及闹钟为激活或为关闭。

## **5.按键设置**

### **快捷键设置**

可以设置上下左右方向键的快捷方式。

上下方向键可以使光标在每个选项条之间切换。

左右方向键可以切换选择每个选项条里的内容。

左功能键保存设置。

### **按键背光灯**

左右方向键可以设置开或者关。

当选择打开背光时，还可以设置背光的开始时间和结束时间。

在设定的时间内，每次键盘操作后键盘背光灯亮 3 秒左右。

在设定的时间外，背光灯不亮。



## 6.自动开关机

选择并进入该功能后，您可以设定自动开机或自动关机的时间，或取消自动开机或自动关机功能。

## 7.U 盘管理

您的手机可以转入 U 盘模式，通过专用的 USB 连接线连接到计算机后作为 U 盘使用。进入 U 盘模式后，您的手机将处于挂机状态。在 U 盘使用结束后，拔出 USB 数据线，手机会自动重新启动到正常待机状态。

如果手机正确连接电脑之后,选择启动 U 盘功能，则手机会显示“U 盘已启动”,此时打开电脑可以看见移动设备.

作为 U 盘时的内部文件结构如下:

根目录	MUSIC:存放音乐
	PIC:存放图片

## 掌中宽带（高速数据业务）

本手机支持高速数据业务，通过专门配备的数据线，将手机与电脑相连接，用户可以实现随时随地上网冲浪。

实现步骤：

1. 首先连接专门的数据线，一端接到电脑上，另一端接到手机上，确认连接成功。
2. 配置调制解调器（具体配制方法请参考我们所附带的光盘）。
3. 打开电脑的“控制面板”，选择“网络和拨号连接”选项，选择“网络连接”选项，创建新的连接。（因操作系统不同，设置方式不一样）。

要求：拨号：#777，

用户名：CARD

密码：CARD

4. 拨号上网，最高速度为 153.6kbps（根据当地网络的实际情况，数据速率可能会有所不同）。

**注意：**

1. 大量用户集中在一个扇区，可能影响拨号的连接，请多试几次。
2. 上网过程中，因无线环境的变化，可能出现中断，请重新连接。
3. 中断后，请再次确认手机设置，确保手机处于与“电脑连接”状态。
4. 在特殊情况下，如手机与电脑无法连接时请重新启动电脑或手机。
5. 上网的用户名和密码各地可能有所不同，具体情况请咨询当地运营商。

## 简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	可能的排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键约三秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	手机卡故障	检查或更换手机卡
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
充电故障	接触不良	检查接触情况，更换插座或插头
	电池电压过低	会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头再重新充电

	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无法连接到网络	信号太弱	移到开阔处重试
	不在 CDMA 服务区	确认网络覆盖范围
无法通话	手机卡故障	检查或更换手机卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1 分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“通话限制”
找不到电话簿	手机卡被更换	使用原手机卡

号码簿中无号码	设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用	检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失
PIN 码错误	三次输入密码错误	与运营商联系
自动锁定密码错误	输入密码错误（忘记密码）	请与指定的售后服务点联系
手机自动关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新开机
来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量

## 使用与维护

本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将手机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。活动式的零件可能较容易损坏。
4. 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或融化。
5. 请勿将手机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸手机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时

- 到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。
  8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
  9. 请勿为手机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。