

声明

Copyright © 2008 青岛海尔通信有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文件内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

<http://www.jdwxyzlw.com/?fromuser=华盛维修>

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



请勿在高温处、有易燃气体的地方，如加油站附近使用手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请使用本公司指定的电池和充电器。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有合格的维修人员才可以修理本手机。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

<http://www.jdwxyzlw.com/?fromuser=华盛维修>

目 录

1 了解您的手机.....	1
配件介绍	1
2 使用手机入门.....	10
安装与取出电池.....	10
安装和取出SIM卡	13
安装和取出存储卡.....	14
开机和关机	15
3 通话功能.....	17
拨打语音电话.....	17
接听语音电话.....	20
语音电话通话过程中.....	20
紧急呼叫	22
4 菜单操作.....	23
5 电话簿.....	29
搜索	30
查找	30

新建	30
发送	31
多选复制	31
多选移动	31
多选删除	32
保存位置	32
内存状态	32
6 通话记录.....	34
已拨电话	35
已接电话	35
未接电话	35
通话计时	35
7 互联网.....	36
WWW浏览器	36
无线上网	37
离线状态下浏览器菜单.....	37
在线状态下浏览菜单.....	39
8 多媒体.....	41
照相机	42
音乐播放器	51

视频播放器	52
录音机	52
9 信息	53
设置	55
新建和发送信息	57
收件箱	68
发件箱	69
已发送	69
草稿箱	70
收藏夹	70
垃圾箱	71
范本	71
语音信箱	72
小区广播	72
10 情景模式	73
11 商务助理	76
蓝牙	77
来电自动答录	78
备忘录	79
来电归属地	79

连接管理	79
12 手机电视	81
13 设置	83
手机设置	84
日期和时间	85
显示设置	85
通话设置	86
网络设置	89
自动开/关机	92
恢复出厂设置	92
14 我的收藏	93
多媒体资源	94
资源的用法	94
视频	94
声音	95
图片	97
音乐	99
重要文件	100
存储卡	101
格式化	101

存储状态	101
15 工具.....	102
16 我的乐园.....	105
我的乐园	105
17 安全管理.....	107
18 娱乐助理.....	113
游戏	114
百宝箱	114
19 日历.....	116
20 手机炒股.....	120
21 时钟.....	121
闹钟	122
世界时钟	123
倒计时	124
秒表	125
22 计算器.....	126
23 词典.....	128
24 天气预报.....	130
25 安全警告和注意事项.....	132
电子设备	132

医疗场所	132
易燃易爆区域	133
交通安全	133
存放环境	134
儿童健康	134
操作环境	135
清洁维护	136
紧急呼叫	136
使用电池	136
使用充电器	137
使用USB 数据线	138
射频能量暴露准则	139
环境保护	140
电子信息产品有毒有害物质申明	140
26 SAR描述	143
27 缩略语表	145

1 了解您的手机

您的H2支持GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz网络，支持网络自动切换，随时享受无线业务。

说明：

您手机支持的不同业务，需要您手机所在网络的支持，具体情况请咨询您的网络服务商

配件介绍

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

您的手机包装中提供以下部件：

- 一部 H2 手机
- 一个旅行充电器
- 一根 USB 数据线
- 两块锂电池
- 一本用户指南
- 一张合格证
- 一本售后服务手册
- 一张光盘

- 两支手写笔
- 一副耳机

注意:

USB 数据线可用于充电、U 盘连接、PC 工具连接和 Modem 上网。

您的手机

手机视图



手机按键

手机按键

按键	说明
侧上方向键	向上移动； 来电时，短按快速静音； 通话过程中，短按增大听筒音量； 待机时，短按进入调整铃音音量窗口，长按切换当前

按键	说明
	模式与会议模式。
侧下方向键	向下移动； 来电时，短按快速静音； 通话过程中，短按减小听筒音量； 待机时，短按进入调整铃音音量窗口，长按切换当前模式与会议模式。
拨号键	拨号； 来电时，接听来电； 待机时，按拨号键进入已拨电话窗口
开/关机键	短按，灭背光；长按，开/关机
挂断键	来电时，挂断电话； 在待机界面时，进入主菜单； 在主菜单时，退回到待机界面； 在其他界面时，退回到主菜单。

当待机屏有闹铃响闹、事件提醒时间到、未接来电和消息等信息提示时，待机屏会显示相关图标，此时点按图标进入未读事件窗口，查看未读事件内容。

注意：

本手册中“按下 X 键”，是指按下键后即松开；“长按 X 键”，是指按下 X 键并保持 1 秒钟以上再松开。

手机接口

接口	说明
耳机插孔	位于手机底部，用于连接耳机

充电器接口	位于手机底部，用于连接充电器和数据连接
TF 卡插口	位于电池盖下，手机侧面

手机屏幕



6

屏幕图标

图标	说明
	指示网络的信号强度
	指示当前网络为 EDGE 网
	指示存储在 SIM 卡和手机的短信息已满
	指示 SIM 卡电话记录已满
	指示 WAP push 信息已满
	指示彩信已满
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为车载模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为私人模式
	指示当前情景模式为静音模式
	指示已设置呼叫转接
	指示开启蓝牙设备
	指示插入存储卡

	当前 U 盘开启
	指示耳机插入
	指示设置闹钟响闹
	指示当前有新短信
	指示当前有新彩信
	指示当前有未读 wap push 信息
	指示当前电池的剩余电量
	指示有闹钟响闹
	指示事件提醒时间到
	指示有未接来电
	指示有未读信息
00: 03	指示当前时间，可以设置为 24 小时或 12 小时格式
2008	指示当前年为 2008 年
12-01 [一]	指示当天日期为 12 月 1 日，星期一
中国移动	指示网络运营商

注意：

1. 通过触笔点击显示屏，可进入“输入号码”界面，可进行拨打电话等操作；
2. 通过触笔点击时间或日期，进入日期和时间窗口，可进行日期和时间的操作。
3. 通过触笔点击未读事件，可以进入详细界面查看。

2 使用手机入门

安装与取出电池

H2 手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

安装电池

安装电池操作步骤如下：

1. 将电池后盖推开，并将电池对准手机后背顶部的金属槽道。推开电池后盖请参考下图：



2. 用力向电池槽内按下电池底部直至电池完全卡入。
3. 将电池后盖推入卡槽。

取出电池

在取出电池前请务必先关机，在不关机情况下直接取出电池会对手机造成损害。

取出电池操作步骤与安装电池的步骤相反：

1. 向外用力推手机电池后盖直至取出。
2. 将电池的底部向上提起，取出电池。

电量显示

电池电量图标  显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，电池图标会闪烁，同时发出一声告警声。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

当第一次使用电池，请给手机充电至少 2.5 小时以上。

电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电。

电池充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。

电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。

请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

电池充电

H2 手机随机配备一个旅行充电器和一个座充。本手机只能使用经认可的电池和充电器，详情请咨询当地的服务中心。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座。
2. 将充电器的充电插头快速插入手机。
3. 充电过程中，侧键指示灯为红色，电量图标为 。
4. 当充电图标不闪烁时，充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

安装和取出SIM卡

使用手机前请先安装 SIM 卡，使用 SIM 卡时请仔细阅读下列说明。

说明：

请将 SIM 卡放在儿童接触不到的地方。


SIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 SIM 卡时要小心操作。

安装SIM卡

安装 SIM 卡操作步骤如下：

1. 请先关闭手机，取出电池。
2. 将 SIM 卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。
3. 将 SIM 卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

具体操作请参照下面图示：

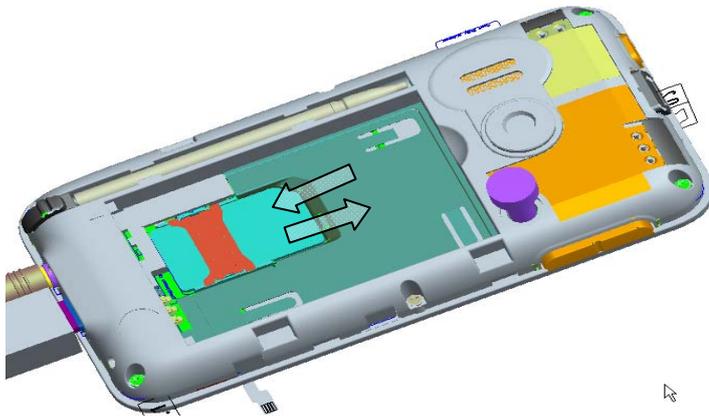

取出SIM卡


取出 SIM 卡操作步骤与安装相反。

安装和取出存储卡

H2 手机支持最大2G容量的存储卡(T-Flash卡)。

将手机后盖打开，在底部可见存储卡插槽；将存储卡金属面朝上，完全插入插槽，手机界面上将有存储卡图标显示；当取出存储卡时，请轻按存储卡，使其弹出插槽，将手机后盖盖好，并请妥善保管您的存储卡。

具体操作请参考以下图示：

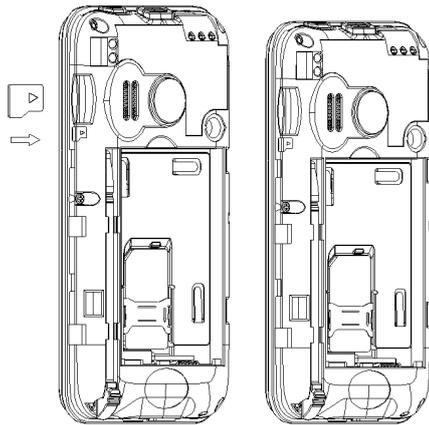

注：请使用正规厂家生产的存储卡（T-Flash 卡）。

开机和关机

开机

请确认SIM卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态长按**开/关机键**直至开启手机，然后进入待机状态。

关机

待机状态长按开/关机键直至关闭手机。

密码锁

开机时，如果您设置手机密码、PIN码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些密码锁的锁定及密码修改等功能的具体说明请参见“设置/安全设置”。

手机密码

手机密码可以防止他人擅自使用您的手机，H2 预设的手机密码为1234。

PIN1 码

PIN1（Personal Identification Number）密码可以保护您的智能卡不擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK密码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入PUK（PIN Unblocking Key）码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商

3 通话功能

当手机进入服务区后，显示屏上会出现指示网络信号强度的图标，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏上的信息条显示网络信号强度（其中有 4 条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

拨打语音电话

拨打电话有多种方式：直接拨号、电话簿拨号、快速拨号、SIM 卡位置拨号。

直接拨号：在待机界面下点按屏幕，进入模拟键盘界面进行直接拨号；如下图所示：



电话簿拨号：从主菜单选择电话簿，选择联系人进行拨号；

快速拨号：在待机界面下点按屏幕，进入模拟键盘界面，长按 2~9 数字键，可快速拨打设定好的号码；

SIM 卡位置拨号：在模拟键盘界面，依次点按数字键和 # 键，存放在 SIM 卡上相应位置的电话会自动出现，可进行 SIM 卡位置拨号。

注意：

快速拨号号码绑定是在通话设置中进行设定。请参考通话设置中的“快速拨号”章节内容。

拨打国内电话

从模拟键盘输入电话号码，按拨号键，或点按模拟键盘上的语音电话按钮拨打电话。

点按模拟键盘输入电话号码后，点按**选项**，在**选项**中会出现以下菜单项：

选择**保存**：保存当前号码；

选择**发送短信**：进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作；

选择**发送彩信**：进入彩信编辑窗口，并完成相应的操作；

通话结束后请按**挂机键**挂断电话。

拨打分机

如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。

输入“P”的方法如下：在模拟键盘，长按#键此时显示屏上会显示符号“P”，您可以输入多个“P”。

拨打国际长途

在模拟键盘，长按*键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，长按*键（直到符号‘+’出现），再输入33（法国代码）再输入完整的电话号码。

拨打IP电话

在模拟键盘上输入电话号码后，点按 **IP 呼叫** 图标，则在号码前自动插入 IP 号码再拨出电话；

接听语音电话

按下 **拨号键** 或 **接听** 接听来电。

通话结束时按**挂机键**挂断电话。

语音电话通话过程中

在语音通话过程中，点按屏幕上的相应**选项**，可以完成以下功能：

选择**保持通话**：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音；

选择**录音**：进行通话录音。此时该菜单变为停止录音；

选择**静音**：暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音方便您在通话时与本地的其他人进行交谈；

选择**新呼叫**：可拨打第二个电话。输入相应号码后，按 **Snd 键**拨出电话；

选择**电话簿**：可进入电话簿窗口；

可以在扬声器和听筒之间进行切换。

调整音量

在通话过程中，按上**方向键**或**侧上方向键**调高听筒的音量，或按下**方向键**或**侧下方向键**调低听筒的音量。

新信息

在拨打电话的过程中，有新信息时，电话会以提示音提示您有新的信息。

接听新电话

通话过程中来电，电话会提示并弹出来电界面（开启了来电等待）。此时您可以按**拨号键**或**接听键**接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可按**挂机键**或**拒绝键**挂断电话。

同时接通两个电话

当接通两个电话后，点按屏幕上的相应**选项**，实现以下功能：

选择**切换**：激活/保持当前通话，保持时电话双方都听不到对方的声音；

选择**挂断**：挂断其中一个电话；

选择**挂断全部**：挂断全部电话；

选择**录音**：进行通话录音；

选择**静音**：暂时关闭正在通话的话音；

选择**会议通话**：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

选择**电话簿**：可进入电话簿窗口；

会议通话

在会议通话中，点按屏幕上的相应**选项**，实现以下功能：

选择**保持通话**：保持当前会议通话，此时会议成员都听不到对方的声音；

选择**录音**：进行通话录音；

选择**静音**：暂时关闭正在通话的话音；

选择**新呼叫**：可进行新呼叫或拨打分机的操作；

选择**会议成员列表**：可以查看会议成员列表；

选择**电话簿**：可进入电话簿窗口；

紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家,如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏的网络信号强度指示条得知),您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内,即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

有时由于网络、环境或干扰事件的影响,紧急电话可能无法拨打。

4 菜单操作

本章将帮助您了解本手机菜单的功能及结构,详细地说明了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要,并向您展示了基本的功能操作。

主菜单结构

手机的功能菜单由**通信录、通话记录、互联网、多媒体、信息、情景模式、商务助理、手机电视、设置、我的收藏、工具、我的乐园、安全管理、娱乐助理、日历、手机炒股、时钟、计算器、词典和天气预报**组成。

主菜单的选取

在菜单屏下,可通过点按相应的菜单项实现菜单的选择。可以通过触摸笔的滑动来切换第一屏和第二屏。

菜单功能表

通信录	
-----	--

通话记录	已拨电话 已接电话 未接电话 通话计时
互联网	WWW 浏览器 无线上网
多媒体	照相机 摄像机 音乐播放器 视频播放器 录音机
信息	新建 收件箱 发件箱 已发送 草稿箱 收藏夹 垃圾箱 语音信箱

	小区广播
情景模式	标准模式 会议模式 车载模式 户外模式 静音模式 飞行模式 自定义模式
商务助理	蓝牙 来电自动答录 备忘录 来电归属地 连接管理
手机电视	
设置	手机设置 日期和时间 显示设置 通话设置 网络设置

	连接设置 自动开关机 恢复出厂设置
我的收藏	存储卡 视频 声音 图片 音乐 重要文件 格式化 内存状态
工具	周年纪念日 货币兑换 单位换算 STK 应用 海尔服务电话
我的乐园	精品推荐 图铃专区 炫彩乐园

	拇指世界 休闲娱乐 游戏天堂 欲望空间 新鲜出炉 娱音地带 网上冲浪
安全管理	安全钥匙 防火墙 远程防泄密 信鸽防丢 电话锁 PIN 修改密码
娱乐助理	游戏 百宝箱
日历	日历
手机炒股	手机炒股


时钟	闹钟 倒计时 世界时钟 秒表
计算器	计算器
词典	中文字典 英文字典
天气预报	

5 电话簿

本章详述了电话簿各种功能。在主菜单中，点按电话簿图标，即可进入电话簿。如下图：



通过上部的选项卡可切换“所有联系人”、“手机联系人”、“SIM卡联系人”、“分组列表”

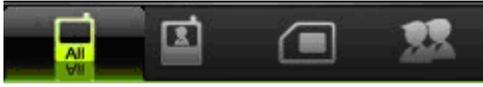

搜索

进入电话簿后，点按**选项**，选择 **搜索** 菜单项，在屏幕的右侧会显示快速搜索面板。输入联系人姓名首字母，可实现快速定位。如搜索“赵三”，需要输入“ZS”。点击 2-9 键会出现相应的字母。例如，点按 2，搜索框出现 A，再次点按，则换为 B，再次点按，变为 C。如此循环。当点按其他键时，上次点按的键会确定下来。再次点按**选项**，选择 **搜索** 菜单项，将会隐藏快速搜索面板。

查找

进入电话簿后，点按**选项**，选择 **查找** 菜单项，您可以根据**姓名、号码** 来查找所需的电话记录。

新建

进入电话簿后，点按**选项**，选择 **新建** 菜单项，先选择存储类型：**SIM 卡**或**手机**。

当存储类型选择为“手机”时，在新建记录窗口，可以输入群组、姓名、移动电话 1、移动电话 2、住宅电话、办公电话、公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴。

选择存储类型为 SIM 卡，可以存储姓名、号码。

30

发送

在联系人列表中，把光标停留在想要发送信息的联系人上，点按“选项”，选择“发送”，可以“发送短信”或“发送彩信”。

多选复制

多选复制是为了实现手机和 SIM 卡之间复制电话簿条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能复制。

选择复制方向，允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**。

从手机：将多个手机记录复制到 SIM 卡中。

从 SIM 卡：将多个 SIM 卡记录复制到手机中。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会给出相应提示。

注意：

SIM 卡中的内容与供应商有关。

多选移动

移动是为了实现手机和 SIM 卡之间移动电话簿条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能移动。

选择移动方向，允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**。

从手机：将多个手机记录移动到 SIM 卡中。

从 SIM 卡：将多个 SIM 卡中记录移动到手机中。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会给出相应提示。

注意：

SIM 卡中的内容与供应商有关。

多选删除

有选择地删除多条记录。选择**多选删除**。

当选项卡选择“所有联系人”时，从所有联系人中选择删除。

当选项卡选择“手机联系人”时，从手机联系人中选择删除。

当选项卡选择“SIM 卡联系人”时，从 SIM 卡联系人中选择删除。

保存位置

选择保存类型，出现菜单：

手动选择： 如果设置成此项，在新建联系人时，需要选择新建到手机还是 SIM 卡。


手机： 如果设置成此项，在新建联系人时，默认为新建手机联系人。

SIM 卡： 如果设置成此项，在新建联系人时，默认为新建 SIM 卡联系人。

内存状态

可查看手机和SIM卡上用于存储联系人的剩余内存和总内存的状态。

群组点按选项卡上的第四个图标，可进入群组列表。可对群组进行设置。

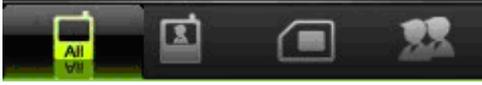

把光标停留在想要设置的群组上，点按**选项**，出现设置菜单。

对于“默认组”只可以设置群组图标。

对于其他分组，会出现如下菜单：可以更改群组名称、群组图标、设置群组的来电铃声、添加联系人到分组 或从组中删除联系人。从组中删除的联系人会回到默认组中。

群组名称： 更改群组的名称。

群组图标： 更改群组的图标；更改后，在联系人列表中，所有该组联系人都会显示这个图标。

铃声： 设置此群组联系人的来电铃声。

添加联系人： 添加联系人到此分组。

从群组删除： 从组中删除联系人；从组中删除的联系人会回到默认组中。

点按特定群组，进入所选分组的联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示为空。按**选项**激活菜单，可对选中联系人进行**搜索**、**呼叫**、**IP呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**的操作。

6 通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接电话、未接电话和通话计时。

在待机屏时，如果手机未锁，在待机屏时按 **Snd** 键可查看最近的已拨通话记录。如下图：



34

已拨电话

在通话记录窗口中，选择到**已拨电话**选项，进入已拨电话窗口。在已拨电话窗口中，点按**选项**，可进行如下操作：

选择 **呼叫**：可进行语音呼叫所选的电话号码；

选择 **发送信息**：可给该号码发送短信和彩信；

选择 **发送数据**：可将该号码作为短信或彩信的内容发送出去；

选择 **编辑**：可以转到拨号盘编辑此号码，然后呼出；

选择 **保存**：可保存需要保留的号码到电话簿中；

已接电话

已接电话操作同已拨电话操作。

未接电话

未接电话操作同已拨电话操作。

通话计时

在通话时间窗口中，可以查看最后通话、拨出电话、已接来电和通话总计。

可以点按 **清零** 键对通话计时清零，点按 **确认** 键确认清零，系统会给出相应的提示，或点按 **取消** 键退出操作

7 互联网

本手机具有 WAP（无线上网）功能，可以浏览在其网页上使用无线标记语言（Wireless Markup Language, WML），使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用 WAP 访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；
2. 在您的话机上进行正确的浏览器设置；
3. 使用 WAP 浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有 GPRS/EDGE 功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于 GPRS/EDGE 网络支持下浏览网页。

注意：

用 GPRS/EDGE 方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

WWW浏览器

WWW 浏览器是使用 WAP 方式访问 WWW 网页的一种方式，用户可以利用 WAP 浏览非 WAP 网页，拓宽了用户访问网页的方式。

无线上网

无线上网可以访问 WAP 网页。

离线状态下浏览器菜单

海尔乐园

海尔乐园使您能够简单、直接进入互联网的海尔信息位置。选择“海尔乐园”然后确定，即可登录。

书签

您可以浏览书签内保存的网址。

在书签列表窗口，点按**选项**键可执行以下操作：

选择**转到 URL**：连接当前书签对应的网页，按**开关机键**取消登录；

选择**查看**：查看当前所选书签；

选择**编辑**：编辑当前书签；

选择**重置**：重置当前书签。

网页快照

在浏览网页时，您可以将需要的网页通过保存快照保存至该列表中，保存成功后，可以离线浏览该网页。

在网页快照列表界面，点按**选项**，可进行以下操作：

选择**浏览**：浏览所选网页快照；

选择**删除**：删除所选网页快照；

选择**删除全部**：删除全部网页快照。

历史

查看曾经登录过的网页地址，点按**选项**键，可进行以下操作：

选择**浏览**：浏览所选记录的地址网页；

选择**删除**：删除所选网页地址；

选择**全部删除**：删除所有历史纪录。

转到URL

进入输入网页地址窗口，确认后直接链接。

转到最后页面

选择此项后，将直接链接上一次浏览的网页。

浏览器设置

进入浏览器设置窗口，可以进行如下操作：

选择**连接设置**：对配置文件进行相应操作；

选择**清除 Cache**：清除上网时所保存的信息；

选择**图片下载**：设置是否允许下载网页中的图像；

选择**背景音乐**：设置是否播放网页中的背景音乐；

选择**编码设置**：对编码进行相应设置；

选择**下载位置**：设置下载文件的保存位置。

流量计数器

查看 GPRS 流量，可以清除记录。

在线状态下浏览菜单

在浏览网页时，点按**选项**键，可进行以下操作：

添加到书签：将当前网页存为书签。

主页：直接登录主页。

书签：进入书签列表。

转到 URL：进入输入网页地址窗口，确认后直接链接。

刷新：刷新当前网页。

选项：在选项中，可以执行**显示网址**、**保存快照**、**保存图片**、**保存音乐**等操作(只有当前网页上有图片或音乐时，**保存图片**或**保存音乐**才会出现)。

网页快照：进入网页快照列表。

历史：查看曾经登陆过的网页地址，可直接打开历史中的网页列表项。

浏览器设置：进入浏览器设置窗口，可以进行**清除 Cache**、**图片下载**、**背景音乐**、**编码设置**和**下载位置**的设置。

<http://www.jdwxzlw.com/?fromuser=华盛维修>

流量计数器: 显示 GPRS 流量的详情。

应用程序: 进行发送短信、发送彩信的操作

8 多媒体

从主菜单进入多媒体界面后，显示如下：



照相机



使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口，方便地进行模式切换。相片储存在“相册”和“我的收藏”中的“相册”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式，用照相机录像，文件格式为.3gp。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

注意：

在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。

单拍模式：

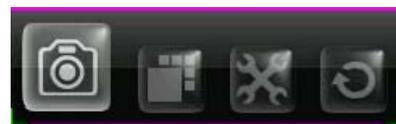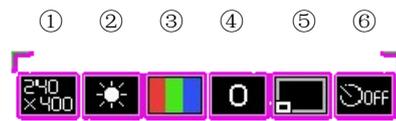

- ①：分辨率
- ②：环境
- ③：效果

- ④: 亮度
- ⑤: 变焦
- ⑥: 倒计时
- ⑦: 拍照
- ⑧: 相册
- ⑨: 设置
- ⑩: 返回

连拍模式:

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥



⑦

⑧

⑨

⑩

①: 连拍张数



②: 环境

③: 效果

- ④: 亮度
- ⑤: 变焦
- ⑥: 倒计时
- ⑦: 拍照
- ⑧: 相册
- ⑨: 设置
- ⑩: 返回

录像模式:

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥

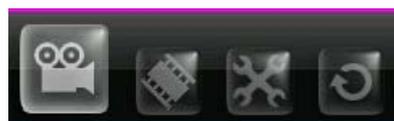

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ①: 录像尺寸
- ②: 环境
- ③: 效果
- ④: 亮度
- ⑤: 变焦

- ⑥: 倒计时
- ⑦: 录像
- ⑧: 录像文件
- ⑨: 设置
- ⑩: 返回

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，按侧上键或者点按拍照图标拍摄照片。

若所选拍摄模式为单拍模式，在屏幕上方，有 4 个模式窗口，分别为拍摄环境、拍摄亮度、自拍定时和图片大小。

拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

拍摄亮度：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、+1、+2；

自拍定时：设定自拍的时间，允许选择 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒或关闭。

图片大小：设置照片尺寸，允许选择 64x64、240×320、320×240、240X400、400X240、640×480、1280×960、1600×1200；只有单拍模式才能进行图片大小选择。

若所选拍摄模式为单拍模式，点设置图标激活菜单，可进行如下设置：

拍照模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式、和录像模式中进行选择；

拍摄效果：设置拍摄效果，可以将拍摄效果设置为通常、怀旧或黑白三种；

图像质量：允许选择超精细、精细、通常；

变焦：设置拍摄时的焦距，允许选择×1、×2、×3、×4；

存储位置：设置存储位置，允许在手机、存储卡中进行选择；

快门音：有三种快门音可供选择，按 OK 键确定选择；

若所选拍摄模式为单拍模式，在屏幕下方，有 4 个图标，分别为拍摄、照片、录像和设置。

拍摄：开始拍照。

照片：查看手机中或存储卡中图片/照片。

录像：查看手机中或存储卡中视频。

设置：进行拍摄的设置。

若所选拍摄模式为录像模式，在屏幕上方，有 3 个模式窗口，分别为拍摄环境、拍摄亮度、自拍定时。

拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

拍摄亮度：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、+1、+2；

自拍定时：设定自拍的时间，允许选择 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒或关闭。

若所选拍摄模式为录像模式，点**设置**图标激活菜单，可进行如下设置：

拍照模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式和录像模式中进行选择；

拍摄效果：设置拍摄效果，可以将拍摄效果设置为通常、怀旧或黑白三种；

图像质量：允许选择超精细、精细、通常；

变焦：设置拍摄时的焦距，允许选择×1、×2、×3、×4；

存储位置：设置存储位置，允许在手机、存储卡中进行选择；

快门音：有三种快门音可供选择，按 OK 键确定选择；

若所选拍摄模式为录像模式，在屏幕下方，有 4 个图标，分别为拍摄、照片、录像和设置。

拍摄：开始录像。

照片：查看手机中或存储卡中图片/照片。

录像：查看手机中或存储卡中视频。

设置：进行拍摄的设置。

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后，点按**菜单保存**拍摄的照片，点按**返回**提示是否放弃保存，点按**确认**不保存返回拍摄界面，点按**菜单**键可进行如下操作：

保存：保存拍摄的照片；

通过彩信发送：图片先保存,然后进入到新建彩信界面,可以将拍摄到的照片以彩信的方式发送；

通过蓝牙发送：图片先保存,然后将拍摄到的照片以蓝牙的方式发送；

设置为墙纸：图片先保存，然后再设置为墙纸；

选择拍摄模式为录像，在录像的同时能录下声音。拍摄过程中，按**返回图标**放弃拍摄，按**停止图标**停止拍摄。拍摄完成后，点按**菜单保存**录像，按**返回**提示是否放弃保存，点按**确认**不保存返回拍摄界面，点按**菜单**键可进行如下操作：

播放：播放拍摄的录像；

保存：保存拍摄的录像。

版权信息：

拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。

用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

音乐播放器

在音乐播放窗口，有五个选项：

歌曲列表：显示手机中的音乐文件

唱片集：以唱片集的分类方式显示音乐文件

艺术家列表：以艺术家的分类方式显示音乐文件

播放列表更新：更新歌曲列表、唱片集、艺术家列表中的文件

播放模式：单曲播放、单曲循环、顺序播放、循环播放、随即播放

在音乐播放界面按侧上方向键增大播放音量，按侧下方向键减小播放音量。点按播放界面的控制键进行以下相应操作：

上一首：切换到上一首歌曲。

下一首：切换到下一首歌曲。

播放/暂停：切换播放与暂停。

点按进度条可以实现快进和快退功能。

在播放的状态下退出播放器进入后台播放

视频播放器

在视频播放窗口，按侧上方向键增大播放音量，按侧下方向键减小播放音量。点按播放界面的控制键进行以下相应操作：

上一首：切换到上一个视频。

下一首：切换到下一个视频。

播放/暂停：切换播放与暂停。

点按进度条可以实现快进和快退功能。

点按 **选项 进入菜单**： **视频库、模式**

媒体列表：显示播放器中的音乐，可在列表中选择文件播放

模式：无循环、循环当前、循环列表、随即播放

录音机

H2 支持录音机功能，您可以在通话过程中对通话内容进行录音（参考“语音电话通话过程中”描述），也可以进行环境录音。录音文件将以.amr 格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

进入录音机窗口，手机屏幕左侧将会显示您还可录音的总时间；直接点按**屏幕下方的红色录音键**开始录音，此时，手机屏幕右侧会显示当前录制的时间。点按**选项键**，可执行如下操作：

选择**录音**：开始录音，此时按**停止键**，停止录音；再次按**录音键**重新录音；点按 **保存**，保存录音文件；按**返回键**，返回主菜单。

选择**录音列表**：进入录音列表窗口，可选择播放录音；

选择**存储类型**：选择录音存储的位置，允许选择手机或存储卡。

52

9 信息

从主菜单进入信息界面后，显示如下：



H2 支持发送长度最大为 1377 个英文字符或 603 个中文字符的短信息。如果您的网络商支持短信息业务，您可以随意收发短信息。

彩信包含文字、图像和声音等内容。通过多媒体信息(彩信)服务 (Multimedia Messaging Service, MMS)，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验。

注意：

彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

本手机支持接收最大为 300KB 的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能接收该信息。手机支持发送最大为 300KB 的彩信。

本手机支持多页彩信。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

注意：

使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。

彩信服务支持以下格式：

- 图片：JPEG、GIF、WBMP、PNG、BMP。
- 声音：MID、AMR、MP3、AAC、WAV。
- 录像：MPEG4、3GP

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

注意：

有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

在信息的应用程序中，您可以对信息编写、发送、接收、查看和编辑等操作。当收到新信息时，手机会：

1. 在主屏界面上会显示未读信息图标及未读信息数量，标题栏上会显示未读信息图标。
2. 显示屏上的未读信息图标会一直显示直到用户阅读过所有未读信息。
3. 如果 SIM 卡和手机都存储满短信时，每次接收到新信息都会有提示，直到用户删除一些信息。手机中可存储 1030 条短信记录，其中 30 条为长短信。彩信可存储条数由手机存储空间决定，SIM 卡中短信的存储数目因 SIM 卡不同而不同。

设置

在进入信息的主界面，点按**选项**，可进行如下操作：

短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如下：

短信中心：SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

自动签名：如果开启自动签名功能，则每次新建短信时会自动在短信内容中添加签名。

送达报告：用于确认所发信息对方已收到。

存于 SIM：设置接收到的短信的存储位置，是在 SIM 卡上还是在手机上。

有效期：设置所发信息存放在信息中心的最长时间。

保存已发送：设置是否自动保存已发送的短信。

彩信设置

设置与彩信的操作有关的参数，如下：

连接设置：设置彩信的连接网络。

发送设置：设置与彩信发送的操作有关的参数，如下所示：

有效期：设置所发彩信存放在彩信中心的最长时间。

优先级：用于设置待发彩信的优先级。

已读报告：用于确认所发彩信是否已被接收方阅读。

送达报告：用于确认所发彩信已被对方收到。

保存已发送：设置是否自动保存已发送的彩信。

接收设置：设置与彩信接收的操作有关的参数，如下所示：

接收方式：设置在接收到彩信通知后是否自动提取彩信；

回复：当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时（阅读报告），用户是否允许系统自动给对方一个回复。

自动签名：如果开启自动签名功能，则每次发送彩信时会自动在彩信内容中加入一帧。

过滤：用户可以设置一个过滤列表，把不想接收的发件人地址存在其中。进入过滤窗口，激活选项，可进行查看、新建、编辑、删除、删除所有的操作。过滤列表最多可以设置 20 个拒收人的地址，当超过 20 个时会给出提示。

恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可。

T卡备份

可把短信备份到 T 卡上。

可把 T 卡上的曾备份的短信恢复到手机上。

范本

可更新已有范本或新建、删除范本

内存状态

查看当前手机与 SIM 卡信息存储的状态。

新建和发送信息

新建和发送短信

在主菜单点按**信息**图标，进入信息窗口，选择**新建**，进入新建信息窗口，选择**短信**，进入新建短信窗口：

1. 您可以点按“**至**”右侧的编辑框，进入号码输入屏，直接点按模拟键盘，输入收件人号码；
可以点按**选项**进行如下操作：
选择**电话簿**：进入电话簿窗口；
选择**最近联系人**：进入最近联系人列表窗口；
选择**来信群回**：列出收件箱中所有短信的发件人，选择发送短信；
选择**群组**：进入选择群组界面

注意：

如果收件人超过 20 个号码时，手机会给出超额提示。

2. 您可以在短信息中插入联系人或者常用短语。在信息编辑窗口，点按**选项**，可进行以下操作：

选择**发送**：发送短信

选择**短信预发**：按指定的日期、时间发送短信；

选择**来信群回**：列出收件箱中所有发件人的号码，选择发送；

选择**插入联系人**：进入电话簿窗口选择要插入的联系人信息；

选择**插入范本**：可进入常用短语列表选择需要的短语；

选择**存为范本**：将当前编辑的短信息存为范本；

选择**存到草稿箱**：将当前编辑的短信保存到草稿箱中。

注意：

如果在信息编辑窗口中，还没有输入内容，则选项中只显示插入联系人和插入范本。

提示：

手机支持长短信功能。

当您通过信息网络服务发送信息时，手机会给出发送成功的提示，这表示手机已经将信息发送到信息中心。但不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。如发送成功，将该信息保存在已发送箱中；如发送失败，将该信息保存在发件箱中。

新建和发送彩信

在主菜单点按“信息”图标，进入信息窗口，选择**新建**，进入新建信息窗口，选择**彩信**，进入新建彩信窗口：

1. 编辑收件人：您可以点按“至”右侧的编辑框，进入收件人编辑界面，输入收件人联系方式；

58

可以直接点按进入联系人列表窗口；可以点按**选项**，进行以下操作：

通信录：进入电话簿窗口选择收件人；

群组：进入选择群组界面

预览信息：预览彩信内容；

信息详情：查看彩信详情；

保存到草稿箱：将编辑的彩信保存到草稿箱中。该选项只有已经对收件人、主题或者信件内容进行编辑后才出现。

注意：

如果收件人超过 20 个号码时，手机会给出超额提示。

2. 编辑主题：点按“主题”进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题；点按**选项**，可进行以下操作：

预览信息：预览彩信内容；

信息详情：查看彩信详情；

保存到草稿箱：将编辑的彩信保存到草稿箱中。该选项只有已经对收件人、主题或者信件内容进行编辑后才出现。

3. 编辑信件内容：点按“信件内容”进入内容编辑屏幕。在编辑时，点按**选项**，激活选项；

编辑文字：编辑彩信文字内容；

插入：可插入相应的彩信内容；

预览信息：预览编辑的彩信内容；

排列：设置图片和文字的位置；

删除：可选择删除本页的图片、录像、声音和文字；

新建页面：创建新的空白页；

清除页面：清除该页的所有内容；

删除页面：删除本页。

输入法说明：

H2 支持中文、英文、数字和符号的输入，包括手写、拼音、英文、数字和符号五大类，



在文本输入界面下，通过触摸屏幕下方的输入法图标选择不同输入法。

常用图标的功能：



：向上移动“文本区”的光标；



：向下移动“文本区”的光标；



：短按 --- 删除文本区光标前的字符；

长按 --- 全部删除文本区内的字符；



：输入回车；



：输入空格；



：选择下一页联想字；



：选择上一页联想字；

1、 手写输入法:

返回 编辑 确认				
文本区				
手写识别字候选区				
联想字区				
“	”	↶	↷	中
!	;	┌	└	英
,	。	?	↶	数
手写	拼音	英文	数字	符号

返回 编辑 确认				
文本区				
手写识别字候选区				
中				
?	┌	↶	↷	英
,	。	↶	└	数
手写	拼音	英文	数字	符号

返回					编辑					确认				
文本区														
手写识别字候选区										中				
?	┌	↶	↷	英										
,	。	↶	↷	数										
手写	拼音	英文	数字	符号										

用户可以在文本区以下（包括文本区）进行书写。

2、 拼音输入法:

返回					编辑					确认				
文本区														
拼音区										▶				
◀					候选字区					▶				
1			2 _{abc}			3 _{def}			↑		,			
4 _{ghi}			5 _{jkl}			6 _{mno}			↓		。			
7 _{pqrs}			8 _{tuv}			9 _{wxyz}			0		↵			
手写			拼音			英文			数字		符号			

用户可以按 2~9 键输入相应的字母进行拼音组合，候选字区会显示当前拼音的候选汉字。

3、英文输入法:

返回					编辑					确认				
文本区														
候选字区														
1	2abc	3def	↑	Cap										
4ghi	5jkl	6mno	↓	T9En										
7pqrs	8tuv	9wxyz	0	↵										
手写	拼音	英文	数字	符号										

3.1 英文字母输入法

返回					编辑					确认				
文本区														
候选字区														
1	2abc	3def	↑	Cap										
4ghi	5jkl	6mno	↓	ABC										
7pqrs	8tuv	9wxyz	0	↵										
手写	拼音	英文	数字	符号										

3.2 T9 英文输入法

英文输入法包括 T9 英文和英文字母两种输入方式：

3.1 英文字母输入法：

1、Cap 图标包括三种状态：

cap --- 输入全部为小写字符；

Cap --- 分别表示输入全部为小写字符、输入一个英文句子的第一个字母大写，其余全部小写字符；

CAP --- 输入全部为大写字符；

2、: 切换为 T9 英文输入法;

3.2 T9 英文输入法:

1、图标包括三种状态:

cap --- 输入全部为小写字符;

Cap --- 分别表示输入全部为小写字符、输入一个英文句子的第一个字母大写, 其余全部小写字符;

CAP --- 输入全部为大写字符;

2、: 切换为英文字母输入法;

3、当输入单词, 在候选字区选择了一个单词后, 系统会在单词后面自动添加一个空格, 以方便接着输入;

4、数字输入法:

返回 编辑 确认				
文本区				
1	2	3	↑	,
4	5	6	↓	⌂
7	8	9	0	←
手写	拼音	英文	数字	符号

用户可以按 0~9 键输入相应的输入字。

5、符号输入法:

返回 编辑 确认					
文本区					
,	.	'	:	;	?
!	@	-	#	“	/
()	_	*	<	>
=	+	&	%	¿	¡
Σ	æ	β	Φ	Ω	α
¥	\$	£	§		英
手写	拼音	英文	数字	符号	

英文符号输入法

返回 编辑 确认					
文本区					
,	。	、	:	;	?
!	“	”	—	@	=
<	>	()	[]
《	》	-	+	#	*
\	%	&	¥	£	\$
^	~				中
手写	拼音	英文	数字	符号	

中文符号输入法

英：当前符号输入为英文符号输入法，当按改键时会变为**中**，相应改为中文符号输入法；

中：当前符号输入为中文符号输入法，当按改键时会变为**英**，相应改为中文符号输入法；

：当前符号输入法没有锁定，当输入一个符号后，输入法会自动切换到先前使用的输入法；



: 当前符号输入法被锁定，输入完一个符号后，不会自动切换到先前使用的输入法。

收件箱

选择“收件箱”，进入信息列表窗口。点按**选项**，可进行如下操作：

回复：进入回复窗口，可选择**短信、彩信、呼叫、IP 呼叫**等回复方式

转发：将当前信息转发给其他人

保存发件人号码：保存发件人的号码至 PB 中

移到收藏夹：把信息移到收藏夹中

移到垃圾箱：把短信移到垃圾箱中

删除：进入删除列表选择删除当前信息或全部删除

排序：可按时间、类型或号码对信息进行分类排序

阅读过程中，点按**选项**，可进行如下操作：

回复：进入回复窗口，可选择**短信、彩信、呼叫、IP 呼叫**等回复方式；

转发：将当前信息转发给其他人；

保存发件人号码：保存发件人的号码至 PB 中

设为垃圾号码：把发件人的号码设置为垃圾号码

提取信息：提取信息中含有的电话号码、email 或 URL；

复制至手机(复制到 SIM)：如果阅读是短信，将当前信息复制到手机(SIM 卡)中；

删除：删除当前信息；

发件箱

发件箱中存储的是未发送成功的信息。点按**选项**，可进行如下操作：

重发：重新发送选择的信息；

删除：进入删除列表选择删除当前信息或全部删除；

排序：可按时间、类型或号码对信息进行分类排序。

点触屏幕高亮条可阅读所选信息，在阅读信息界面，点按**选项**，可进行如下操作：

重发：重新发送当前的信息；

编辑：重新编辑所选信息；

删除：删除当前信息。

已发送

在已发送信息列表窗口，点按**选项**，可进行如下操作：

转发：将选择的信息转发给其他人；

删除：进入删除列表选择删除当前信息或全部删除；

移到收藏夹：把信息移到收藏夹中

排序：可按时间、类型或号码对信息进行分类排序。

点触信息，进入信息阅读界面，点按**选项**，可进行如下操作：

转发：将当前信息转发给其他人；

删除：删除当前信息。

草稿箱

在草稿箱信息列表界面，点按**选项**，可进行如下操作：

编辑：重新编辑当前信息；

删除：进入删除列表选择删除当前信息或全部删除；

排序：可按时间、类型或号码对信息进行分类排序。

在信息阅读界面，点按**选项**，可进行如下操作：

编辑：重新编辑当前信息。

删除：删除当前信息。

收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息。在信息列表界面，点按**选项**，可进行如下操作：

转发：将当前信息转发给其他人；

提取信息：提取信息中含有的电话号码、email 或 URL；

删除：进入删除列表选择删除当前信息或全部删除；

排序：可按时间、类型或号码对信息进行分类排序。

在信息阅读界面，点按**选项**，可进行如下操作：

编辑：重新编辑当前信息；

转发：将当前信息转发给其他人；

提取信息：提取信息中含有的电话号码、email 或 URL；

删除：将删除当前信息。

垃圾箱

当短信防火墙开启时，短信防火墙里的垃圾号码的收发短信会直接保存到垃圾箱。在信息列表界面，点按**选项**，可进行如下操作：

转发：阅读选择的信息；

删除：进入删除列表选择删除当前信息或全部删除；

移到收件箱：把短信移到收件箱中

设为普通号码：把发件人的号码设为普通号码

排序：可按时间、类型或号码对信息进行分类排序。

在信息阅读界面，点按**选项**，可进行如下操作：

转发：将当前信息转发给其他人；

提取信息：提取信息中含有的电话号码；

删除：将删除当前信息。

范本

在范本列表窗口，点按**选项**，可进行如下操作：

新建：编辑新的短语保存到手机中；

删除：删除所选短语。

点触屏幕高亮条可进行编辑。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。进入语音信箱窗口，显示如下选项：

接听：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱号码，听取留言；

编辑：设置语音信箱号码（请向服务供应商申请该号码）。

小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。进入小区广播窗口，显示如下选项：

接收：进入信息接收窗口，允许选择启动或关闭信息接收功能；

频道：指定用于接收小区广播的频道。进入频道列表窗口，激活**选项**，可以添加、编辑、删除所选频道。

10

情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：普通模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式飞行模式和自定义模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。界面如下：



启动模式

当点击选中所需的工作模式后，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

个性化设置

在模式窗口，点按编辑，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

铃声:设置来电提示音。选择要设置的提示音类型，进入铃声选择窗口，点按播放当前所选铃声，

再次点按**当前项**，停止播放；点按 **设置** 将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃音。

铃音音量：调整铃音音量的大小，进入音量调节窗口，用上方向键或者侧上方向键调大铃声的音量；用下方向键或者侧下方向键调小铃声的音量；按**挂机键**或者等待 **3 秒**后即可确认设定，界面会提示 “音量已更改!”；

铃音类型：设置响铃方式，允许选择连续或渐强；

短信音：设置收到短信时的提示音；

彩信音：设置收到彩信时的提示音；

信息音音量：设置信息提示音音量；

按键音：设置按键音的开启或关闭；

提示音音量：设置闹钟提示音音量和日程表提示音音量的大小；

开关机铃音：设置开关机铃音的开启或关闭。

振动：设置振动功能的开启或关闭；

耳机自动应答：设置耳机自动应答的开启或关闭；

听筒音量：设置听筒的音量。

11

商务
助理

商务助理界面如下：



76

蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过 10 米来进行通信。在有些国家或地区内可能制定了一些限制使用蓝牙设备的规定请向当地主管部门咨询。

蓝牙连接可用于发送传真或无线连接兼容的蓝牙配件或兼容的计算机。在蓝牙功能表内您可以管理蓝牙连接并定义相关设置。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能。如选择**关**，则结束所有蓝牙连接，且您不能用蓝牙发送和接收数据。蓝牙连接会消耗电池电量，缩短手机的使用时间，当使用手机执行其它操作时请考虑此因素。

设备管理：显示已匹配过的蓝牙设备列表，选择添加查看设备列表，点按**选项键**：**搜索新设备** 查找应连接的蓝牙配件；如您没添加过设备或想添加新设备，选择**搜索新设备**，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果。如果一台设备要求创建匹配才能传输数据，则系统会提示您输入PIN码，按**匹配** 输入正确的密码，匹配完成后，设备就会储存到设备列表中。搜索前应先开启蓝牙配件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询；**重命名**如果您要通过蓝牙连接发送数据，但未指定手机的个人名称，则将使用默认名称，使用更名功能，将默认名称改为简捷便于记忆的名称；**删除** 删除指定的设备；

提示：

如果蓝牙设备列表为空，则需点按**添加**，进入搜索新设备列表，搜索新设备。

手机可见性：开启或关闭手机的可见性，选择**开**，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称，如选择**关**，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机，当打开蓝牙的时候，手机可见性默认是打开的；

手机信息： 可以编辑手机的名称和查看手机的地址；

蓝牙服务： 查看蓝牙服务项，包括耳机、免提、GPRS上网、FTP数据服务、OPP数据服务、A2DP服务；

来电自动答录

当您在会议或其他不太方便接听电话的情况下，开启来电自动答录功能，可以实现来电的自动接听、提示音播放和电话录音。

开启/关闭自动答录机： 开启或关闭自动答录机功能。如选择**开启**，则打开自动答录机功能，当来电时自动接听电话、播放提示音并录制留言。如果选择**关闭**，则自动答录功能关闭。

提示：

如果录音机设定的录音存放位置剩余空间不够存储一个录音时，答录机不会自动接听电话。

免提： 如果选择开启，当自动答录机接听电话时，会通过免提播放提示音，并且在录制留言时同时通过免提播放。如果选择关闭，当自动答录机接听电话时，只通过耳机播放，适用于会议等需要安静的场合。

应答等待： 可以设定自动答录机在来电多长时间后自动接听电话。可以设定为5秒、10秒、20秒和30秒。默认设置为20秒

应答语音： 可以设定接听来电后播放给呼入方的语音提示，用户可以自己录制三个个性化提示音。默认为预置提示音。

提示：

用户可以在答录机启动后任意时间挂断和接听电话。

备忘录

备忘录用于任何简单的记述和备忘。备忘录描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。在记事项列表窗口，激活**选项**键，可进行如下操作：

编辑项目：编辑所选记事项；

通过短信发送：将记事项的内容以短信息的方式发送出去；

清空：清空所选记事项；

清空所有：清空所有记事项。

来电归属地

来电归属地查询：查询电话号码所在城市。

连接管理

USB模式

U盘模式：如启用 USB 模式，则手机 USB 模式可作为 U 盘使用。但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效。

Modem 模式：启用 Modem 模式，则系统可做为数据同步、调制解调器使用。

注意：

使用 Modem 模式需安装驱动，如未安装驱动的 PC 机，只能切换到 U 盘模式使用 U 盘功能，Modem 模式不能使用。

PC工具

本款手机可以通过 USB 数据线 with PC 机连接的方式，供用户传输电话本和短信。使用文件传输功能前需要在 PC 机中安装同步软件，PC 同步软件附在包装盒的光盘中。本款手机支持 WindowsXP 和 Windows2000 操作系统。

使用 PC 工具时，需要将 USB 模式设置为 Modem 模式，选择 PC 工具，插入数据线与 PC 机相连。连接成功后，即可以对电话本和短信进行操作。具体操作方法请参考 PC 工具的帮助文件。

GPRS上网

通用分组无线业务(General Packet Radio Service , GPRS)。采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言 GPRS 是一种数据传输方式，支持用户无线接入互联网数据网络。以 GPRS 为数据传输方式的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、短信息服务、JAVA 应用程序下载和 GPRS 拨号程序（如互联网和电子邮件）。

使用 GPRS 技术前需要注意的事项

1. 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务；
2. 请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置；

蓝牙设备添加并连接成功后，GPRS 上网将自动添加蓝牙连接方式，选择蓝牙连接方式就可以拨号上网了（启动该功能前，需添加适配器，并安装适配器驱动，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）。

12

手机
电视

此功能可以通过 GPRS 在线收看视频节目。进入后界面如下：



点击“选项”进入菜单。

电视节目

链接到手机电视页面，浏览手机电视节目。选择想要观看的电视节目，点击“播放”链接立即播放；或者点击“下载”链接收藏到本地文件夹。通过“打开本地文件”，可以找到下载的节目。

打开本地文件

列出以前播放过的或已下载的节目。

接入方式

选择网络的接入方式。

存储位置

设置节目的存储位置。

特别说明

- 1、看电视前，您需要到中国移动开通 GPRS 数据业务功能；
- 2、观看电视每分钟的 GPRS 数据流量约为 300K 左右，详细资费情况，请联系中国移动或拨打 10086 查询；
- 3、电视节目的效果取决于网络情况。

13 设置

您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括手机设置、日期和时间、显示设置、通话设置、网络设置、自动开/关机、恢复出厂设置。进入后显示如下：



手机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，包括以下内容：**智能触控**、**语言**、**字体设置**、**七彩灯开关**、**屏幕校准**。

智能触控

您可以设置在某些界面（主菜单，拨号界面）点击触摸屏的时候是否振动。

语言

您可以选择手机上菜单的显示语言，有**简体中文**和**English**两种选择。

字体设置

您可以设置手机上显示的字体大小，有大号字，中号字，小号字三种选择。

七彩灯开关

您可以设置七彩灯的开启和关闭。七彩灯开启后，来电和播放音乐时手机底部的七彩灯会变幻色彩闪烁；当有未读信息时，七彩灯会定时闪绿光；当有未接来电时，七彩灯会定时闪烁红光。

屏幕校准

当您觉得触笔在触屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当进行屏幕校准，以确保手机触摸屏对点击动作做出正确反应。依照提示，用触笔点击十字中心，触击3次后，屏幕显示“校准完成!”。

日期和时间

你可以设置手机的系统时间，选择需要修改的内容，设置完成后，按 **OK** 键修改。

当地时间：进入时间设置窗口，选择正确的时间；

时间格式：进入时间格式窗口，选择时间显示格式；

日期：进入日期设置窗口，选择入正确的日期；

日期格式：进入日期格式窗口，选择日期显示格式；

时区：您可以设置时区以及时区的显示方式。以下几项内容可以设置：时钟状态；本地设置；外地设置；时钟转换。

显示设置

在显示设置中包含：**墙纸、背光时间和亮度。**

墙纸

设置待机背景图片，按**设置键**将当前图片设为桌面背景，按侧上和侧下键查看上一张或下一张图片内容。或者点按列表项进行图片预览。在图片预览窗口，点按图片上的返回图标恢复正常预览界面。点按**设置图标**可将当前图片设为墙纸。

背光时间

设置背光关闭的时间，可选择 30 秒、45 秒、60 秒、2 分钟。

亮度

设置背光亮度，允许选择高、标准、节电。

通话设置

通话设置包括：呼叫转移、呼叫等待、通话限制、自动重播、快速拨号、耳机自动应答、分钟提示、连接提示音、隐藏号码、IP 号码。

呼叫转移

呼叫转移用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

无条件转接：当设置此项后，所有语音来电都将无条件转接至指定号码；

遇忙转接：设置此项后，当您的手机忙时，语音来电将转接至指定号码；

无应答转接：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转接到指定号码；

不在服务区转接：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转接到指定号码；

取消转接：选择要取消的呼叫转移，点击**选择**，取消转接；

状态查询：查询语音呼叫当前呼叫转移各项的状态。

状态查询

查询当前呼叫转移各项的状态。

注意：

在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络和 SIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置呼叫转移时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。

如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

呼叫等待

设置是否允许来电等待。如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

注意：

来电等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

通话限制

通话限制指可以限制手机呼入、呼出功能。网络运营商可以提供一个四位的密码（1234）以便您能启用呼叫禁止。

来电：

漫游时：在漫游时禁止所有打入的电话；

所有来电：禁止所有打入的电话；

呼出：

国际长途：禁止所有打出的国际呼叫；

只能拨打国内：所有打出的呼叫只能进行国内呼叫；

所有拨出电话：禁止所有打出的呼叫；

取消语音呼叫限制：

取消语音呼叫限制。需输入正确的密码（出厂默认密码为0000）才能取消语音呼叫限制。

修改密码：允许您对网络提供的限制密码进行修改。

自动重拨

在本手机中可设置自动重拨。当设置自动重拨为“开”状态，如果用户在拨打某个电话时，没有接通，则手机在第一次没有接通后，隔 5 秒后自动进行重拨；如果第一次重拨还未拨通，则隔 60 秒后手机再次呼叫该号码；如果仍未拨通，则第三次、第四次重拨都是隔 60 秒之后进行。第五次到第十次重拨间隔为 180 秒。如果十次拨打都未接通，则停止拨打。

快速拨号

在本手机中可设置快速拨号。即用 2-9 数字键表示不同的电话号码。使用时，在待机屏的模拟键盘中，长按 2-9 的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫。如该数字键未设号码，将会出现“电话号码为空！”的提示。您可以在主菜单里的**设置**中进行设置：进入**通话设置**里的**快速拨号**窗口，可以通过手动输入号码或浏览电话簿的方式得到所期望的号码并进行绑定。在编辑界面中，删除此号码可取消绑定。若该数字键已设置号码，长按该数字将进行相应号码的呼叫。

耳机自动应答

设置手机是否可以自动接听来电。此功能需要使用耳机，当耳机自动应答设置为开时，有两种使用方法：1，在来电的时候插入耳机，电话会自动接听；2，在插入耳机的情况下来电话，如果不做任何操作，10 秒后电话会自动接听。

分钟提示

设置分钟提示音的开启或关闭，如开启该功能在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示，允许选择 **45 秒、50 秒、55 秒、关**。

连接提示音

设置是否播放连接提示音。如果连接提示打开，则当电话接通的时候会播放提示音。如果连接提示音关闭，则不会播放提示音。

隐藏号码

选择是否允许您的手机号码显示在被呼叫人的手机上，您可以设置仅限下一呼叫或所有呼叫中是否显示或隐藏本机号码。

注意：

此项功能需要网络服务提供商支持。

IP号码

输入要使用的 IP 号码。

网络设置

您可以选择网络以便您的手机能够正常使用。

自动选择：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM 卡上的网络的列表中搜索。如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

手动选择：系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

首选网络：搜索网络时，系统会根据您设置的网络信息，选择接入的网络。进入首选网络列表窗口，点按**列表**，可显示网络 ID 等详情；点按**选项**，激活选项菜单，可进行以下操作：

之前插入菜单：在选择的列表项之前插入新的网络列表项；

最后插入菜单：在所有列表项最后插入新的网络列表项；

删除：删除所选网络；

详情：查看所选网络详情；

连接设置

设置访问网络的连接方式。

移动上、下方向键滚动至预置的系统配置文件时，点按**选项键**可进行以下操作：

另存为：将修改过的网络连接设置另存为其他设置，系统设置不能被覆盖；

应用于：选择访问网络的连接方式，允许选择 WAP 连接、Java 连接、流媒体连接、MMS 连接；

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页、彩信中心和承载类型等信息。在设置列表中按 **OK 键**也可以查看设置。

网关：设置网关的开启或关闭。

进入非系统设置窗口，如未编辑，点按**选项键**可进行以下操作：

编辑：对配置文件进行编辑。在设置列表中点按相应的项也可以进入连接设置编辑菜单。

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页、彩信中心和承载类型等信息。

网关：设置网关的开启或关闭。

激活**编辑**后，可以设置以下项：

设置名称：查看或编辑模式名称；

彩信中心：查看或编辑彩信信息中心地址；

主页：可查看或更改主页的地址；

90

网关: 包括 IP 地址、端口号码、连接类型 (允许选择 HTTP 和 WSP)。

承载类型: 选择访问网络的连接方式, 选择你要激活的连接方式, 点按**相应项**或**选择键**可激活该方式:

只用 GPRS: 只使用 GPRS 网络;

只用 CSD: 只使用 CSD 网络。

GPRS 设置: 可更改 GPRS 连接设置, 选择要修改的设置, 点按**选择** 或**点按相应项**即可进入相应的窗口:

网域接入点: 设置网络接入点 (APN) 名称;

用户名: 网络服务用户名;

密码: 网络服务用户密码。

CSD 设置: 可更改 CSD 连接设置, 选择要修改的设置, 直接点按即可进入相应的窗口。

拨接号码: 网络服务拨入号码;

数据类型: 设置数据类型, 允许选择 ISDN 方式和模拟方式;

用户名: 网络服务用户名;

密码: 网络服务用户密码。

进入非系统设置窗口, 如已经编辑, 点按**选项键**可进行以下操作:

编辑: 对配置文件进行编辑。在设置列表中点按**相应项**也可以进入连接设置编辑菜单。

另存为: 将修改过的网络连接设置另存为其他设置;

应用于: 选择访问网络的连接方式, 允许选择 WAP 连接、Java 连接、MMS 连接;

查看设置: 查看当前连接的设置名称、主页、彩信中心和承载类型等信息。

重设: 将当前项回复默认设置;

网关: 设置网关的开启或关闭。

自动开/关机

设置自动开关机。

若开启该功能，将进入时间设置界面输入您期望的开关机时间。

恢复出厂设置

在使用恢复出厂设置前，用户须输入保密密码，确认后将进入恢复出厂设置菜单选择窗口。

恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。此时系统会提示您是否恢复，当您确认后，系统将会恢复出厂设置。使用该项时，不会清除电话簿、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

恢复设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。当选择了该项后，系统会提示您是否恢复，当您确认后，系统将会恢复出厂时的设置与数据。如执行该操作，会清除电话簿、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在 SIM 卡和存储卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

14

我的收藏

我的收藏界面如下：



多媒体资源

我的收藏用于浏览、设置和使用手机以及存储卡中的图片和音乐资源，还可进行容量查询以及格式化。

资源的用法

多媒体资源根据类型不同，可有不同的用途。

图片：可用于桌面背景；

音乐：可用于手机的各种各样提示音。用于以下提示音：

- 来电铃声
- 短信铃声
- 彩信铃声

注意：

系统提示音不在此范围内，只有开启和关闭选项，如分钟提示音等。

视频

我的录像

我的录像中存放的是您拍摄的短片，点击文件列表查看短片的效果。点按**选项**键进行如下操作：

选择**重命名**：为所选短片更换名字；

选择**复制至存储卡**：将录像复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将录像移至存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送数据**：将录像内容以彩信或者蓝牙的方式发送出去；

选择**删除**：删除所选短片；

进入录像窗口，按上、下方向键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

选择**属性**：查看当前录像的相关属性。

注意：

我的录像支持的格式为 3gp。

下载

下载中存放的是您下载并保存的录像，点击文件列表查看短片的效果，点按**选项**，可进行**重命名**、**复制至存储卡**、**移动至存储卡**（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）、**发送彩信**、**通过蓝牙发送**、**删除**、**多选删除**、**删除所有**、**属性** 的操作。操作同我的录像。

注意：

下载录像支持的格式为 MP4 和 3gp。

声音

下载

下载中存放的是下载的声音，进入下载声音窗口，按侧上键，侧下键，选择声音，点击列表试听声音，点击**返回** 停止播放并返回上级菜单。点按 **选项** 键可实现如下功能：

选择**重命名**：将选中的声音重新命名为自己喜欢的声音名称。

选择**设为铃声**：当选好所需的声音后，将所选音乐设为来电铃声、短信音或彩信音；

选择**复制至存储卡**：将所选声音复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将所选声音移至存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送数据**：将所选声音以彩信或者蓝牙的方式发送出去；

选择**删除**：删除所选声音；

进入列表窗口，按侧上键，侧下键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

选择**属性**：查看包括所选声音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

注意：

允许播放的声音格式为 AMR、MIDI、WAV、MP3。

预设

预设声音中存放的是系统自带的声音。进入预设声音窗口，按侧上键，侧下键选择铃声，点击文件列表试听铃声，点击**返回** 停止播放并返回上级菜单。点按**选项** 键可进行如下操作：

选择**设为铃声**：将所选铃声音乐设为来电铃声、短信音或彩信音；

选择**属性**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

录音

录音中存储的是您录制并保存的录音。点击文件列表播放当前所选录音；

点按**选项**键，可进行如下操作：

选择**重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。

选择**设为铃声**：将所选录音设为铃音、短信音或彩信音；

选择**复制至存储卡**：将所选录音复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将所选录音移至存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送数据**：将所选声音以彩信或者蓝牙的方式发送出去；

选择**删除**：删除选定的录音；

进入列表窗口，按上、下方向键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

选择**属性**：查看包括所选录音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

图片

我的照片

我的照片中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按侧上键，侧下键选择您要查看的照片，点击文件列表查看。点按**选项**键，可进行如下操作：

选择**重命名**：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**设为墙纸**：将所选照片设置为墙纸；

选择**复制至存储卡**：将所选照片复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将所选照片移至存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送数据**：将所选声音以彩信或者蓝牙的方式发送出去；

选择**删除**：删除所选照片；

进入列表窗口，按侧上键，侧下键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选

择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

选择**属性**：查看照片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

点击文件列表全屏查看该照片，再次点按该照片返回文件列表窗口。在照片预览窗口向左，向右滑动触摸屏，切换上一张，下一张照片；

下载

下载图片中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。按侧上键，侧下键选择您要查看的图片，点按**选项**键，可进行如下操作：

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**设为墙纸**：将所选图片设为显示屏墙纸；

选择**复制至存储卡**：将所选图片复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将所选图片移至到存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送数据**：将所选声音以彩信或者蓝牙的方式发送出去；

选择**删除**：删除所选图片；

进入列表窗口，按侧上键，侧下键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

选择**属性**：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

点击文件列表全屏查看该照片，再次点按该照片返回文件列表窗口。在照片预览窗口向左，向右滑动触摸屏，切换上一张，下一张照片；

预设

预设图片中存放的是系统自带的图片。

点击文件列表全屏查看该照片，再次点按该照片返回文件列表窗口。在照片预览窗口向左，向右滑动触摸屏，切换上一张，下一张照片

音乐

音乐中存储的是您下载并保存的音乐。在音乐列表界面，点击文件列表播放当前音乐。

在文件列表窗口，点按**选项**键可进行如下操作：

选择**重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的名称。

选择**设为铃声**：当选好所需的音乐后，选择此项确认所选择的音乐为来电铃音、短信音或彩信音；

选择**复制至存储卡**：将所选音乐复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将所选音乐移至存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送数据**：将所选声音以彩信或者蓝牙的方式发送出去；

选择**删除**：删除选定的音乐；

进入列表窗口，按侧上键，侧下键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

选择**属性**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式、版权的相关内容。

重要文件

在重要文件中，您可以下载并保存电子读物。这些文件以 **txt** 或者 **TXT** 为后缀名。进入重要文件窗口，您下载并保存的电子书都列于此，如没进行过设置，则提示列表为空。文件列表可阅读电子书。在电子书阅读窗口窗口，点按**选项** 可进行如下操作：

选择设置书签：在阅读过程中需要中断阅读时，选择**设置书签** 菜单，系统自动在当前阅读页设置书签；

选择跳至书签：如果在阅读过程中已设置书签，则在重新阅读时，选择**跳至书签** 菜单，系统将自动跳至设置书签页，避免重新翻页的麻烦。

选择设置背景色：设置电子书背景色。

属性：查看电子书名称，日期，大小，格式，版权信息

在文档列表窗口，点按**选项**可进行如下操作：

重命名：重新命名电子书名称；

复制至存储卡：将文件复制到存储卡；

移动至存储卡：将文件移动到存储卡；

删除：删除所选电子书；

进入列表窗口，按侧上键，侧下键，选择要删除的记录，点按列表前的选项框选择。点击**全部**选择全部文件，再次点击**全部**取消选择。点击确定执行删除；

通过蓝牙发送：通过蓝牙发送文件；

存储卡

本款话机可以通过存储卡和数据线与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用。操作过程同使用普通 U 盘相同。存储卡的容量取决于所购存储卡的容量。

可以将录音、录像或从无线网络下载的 MP3 等文件保存在存储卡上，还可在存储卡上保存图片（包括照片）、电子书和下载的铃声。

断开 U 盘功能时，请先从 PC 端移除：选择图标，按鼠标右键，选择“拔下或弹出硬件”，在弹出的提示框中选择“停止”，当系统提示“USB Device 设备现在可以安全地从系统移除”，按确定，确定移除，此时可以拔掉 USB 连接线了。

在不断开连接的情况下，插拔 USB 连接线可能造成存储卡异常，数据丢失，请注意备份文件，以防文件丢失。存储卡出现异常时请格式化存储卡。

禁止在不断开的情况下直接插拔 USB 数据连接线。

格式化

格式化手机和存储卡。格式化后，存储卡和手机中的文件将丢失。

手机用户内存：格式化手机。

存储卡：格式化存储卡。可通过 PC 端和手机端两种方式格式化存储卡，使用 PC 端格式化时，文件系统建议选择 windows 默认格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。通过手机端格式化存储卡，只需在手机端选择**我的收藏-格式化-存储卡** 即可。

存储状态

查询手机系统内存、手机和存储卡的使用空间和剩余空间。

15 工具

此菜单中包含了以下内容：周年纪念、货币兑换、单位换算、STK 应用和海尔客服电话。界面如下：



周年纪念

周年纪念是为了记录有意义的日子。

添加纪念日时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

新事件设置中需完成以下内容：

日期：事件需要提醒的日期；

时间：事件需要提醒的时间；

事项：事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容；

提示音：设置该日程的提示音；

状态：开启或关闭纪念日提醒。

货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

本手机允许您设置多种货币汇率，汇率可更改。按向上、向下方向键滚动选择条选择要设置的内容，按选择键或点击条目进入相应的设置窗口，也可以直接触屏选择。汇率设置完成后，显示兑换结果。

单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，滚动选择条选择要设置的内容，按选择键或触屏选择，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。如例：

滚动选择条选择到“类型”，点按选择键或点击相应的条目，进入换算类型选择窗口，滚动选择条选择换算类型，点按选择键返回到单位换算界面；

滚动选择条选择到“单位”，按选择键或点击相应的条目，进入换算单位选择窗口，滚动选择条选择换算单位按选择键返回到单位换算界面；

点按“数量”，进入换算数值输入窗口，点按模拟键盘输入要换算的数值，按确认键，返回到单位换算界面；

滚动选择条选择到要换算的“单位”，操作同步骤 2；此时“结果”处会显示出换算结果。

STK应用

STK 应用是根据 SIM 卡内容来确定的，不同运营商有不同服务内容。

海尔客服电话

里面预设了海尔的客服电话，用户可以点击**呼叫键**直接拨打。

16

我的
乐园

我的乐园

我的乐园是海尔推出的全新数据增值服务业务。进入后显示如下：



为您提供方便、快捷、丰富的信息服务，使您的手机从一部通讯工具，演变成一个功能强大、综合性的移动信息终端。您可以通过它获取各种各样的娱乐、生活、新闻和游戏等信息，享受随时随地的移动信息生活。我的乐园中的服务基于手机的短消息功能、彩信功能、电话功能和 WAP 功能。

上述信息服务为中国移动 sim 卡所支持的所有服务。如果您想使用服务中提供的彩信等互联网服务。请先让网络运营商开通 gprs 或 csd 上网服务；如果您使用其他网络供应商提供的 sim 卡，服务项目可能有所不同。

海尔乐园中服务均为收费服务，为了您的利益请在点播或订阅前查看资费说明。

17

安全管理

安全管理界面显示如下：



安全钥匙

当成功启用安全钥匙和安全锁后，安全锁将实时监控手机的信息安全。当您携带蓝牙耳机离开手机时（约 10 米以外），安全锁将自动锁定手机；当手机主人返回，安全钥匙将自动给手机解锁（部分蓝牙耳机重新连接手机时间较长，可以单按蓝牙耳机接听键激活安全钥匙）。

安全锁：您可以打开安全锁和修改密码。开启安全锁的时候需要输入密码，安全锁的默认密码为 1234。您可以通过修改密码菜单来设置您自己的密码。当安全锁开启以后，如果没有激活安全钥匙，只有输入密码才能使用手机。

安全钥匙：您可以指定一个蓝牙耳机为安全钥匙。当被指定为安全钥匙的蓝牙耳机与手机建立连接（即安全钥匙被激活）的时候，安全锁被解锁，手机不受安全锁的影响可以正常使用。否则手机只用输入密码才能使用。

防火墙

来电防火墙：

不想听列表：增加、删除不想接听的电话列表

只想听列表：增加、删除只想接听的电话列表

设置：

开启不想听：不想听列表起作用

开启只想听：只想听列表起作用

关闭防火墙：关闭来电防火墙

私密防火墙:

该项是为了保护私人文件和内容,对所保护的内容进行密码保护。解锁采用输入密码方式进行验证(出厂默认密码为1234)。

开/关:当私密防火墙为关闭状态时选择开启,或者为开启状态时选择关闭时,都需要输入密码进行验证;否则提示当前状态为关或者开;

保护内容:需要输入私密防火墙密码才能进入保护内容列表,可以保护电话本、信息、通话记录、我的收藏、日程表和记事本,可以选择保护其中一个、几个或者全部的项进行保护;

在开启私密防火墙之后,要进入所保护的内容时,需要输入私密防火墙密码才能进入,否则不能操作所保护的内容。

短信防火墙:

垃圾号码:新建、删除垃圾号码。当接收到来自垃圾号码的短信时,该信息自动保存到垃圾箱中

提示方式:

垃圾短信提示:没有短信提示音,只在IDLE弹出一个界面给出提示

普通短信提示:设置短信提示音

设置:

垃圾号码拒收:收到垃圾号码的短信时,自动存入垃圾箱中

仅收手机短信:收到由手机发来的短信时,自动存入垃圾箱中

关闭:关闭短信防火墙功能

远程防泄密

控制方式:

任意号码：任意号码都可进行远程控制

指定号码：只有指定的号码，才能进行远程控制

修改校验码：修改远程控制的指令。初始指令为 0000

远程管理设置：

手机锁定：

开启：开启手机锁定功能

关闭：关闭手机锁定功能

说明：手机锁定功能的使用说明

远程关机：

开启：开启远程关机功能

关闭：关闭远程关机功能

说明：远程关机功能的使用说明

呼叫转移：

开启：开启呼叫转移功能

关闭：关闭呼叫转移功能

说明：呼叫转移功能的使用说明

发送控制命令：

手机锁定：新建手机锁定指令短信。指令格式为"HRSJSD 指令****"

远程关机：新建远程关机指令短信。指令格式为"HRYCGJ 指令****"

呼叫转移：新建呼叫转移指令短信。指令格式为"HRHJZY 指令****xxxxxxxx"

信鸽防丢

输入正确的密码后可进入信鸽防丢界面。（初始密码是 0000）

防盗追踪号码：设置防盗追踪号码。号码设置成功并开启信鸽防丢功能后，若手机丢失，被插入其它 SIM 卡，开机后，手机将自动向您设置的号码发送追踪信息，追踪信息包括插入的非法 SIM 卡号码和开机时间。

防盗追踪设置：设置该功能的开启或关闭。

电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定。解锁采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为 1234）。

立即锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，立即锁定手机并返回待机界面。

自动锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，等待用户一定时间内没有任何操作，锁定手机。

关：手机无锁定功能。如果已经设置电话锁，需要输入正确的锁定密码才能解锁。

PIN

激活：选择开启或者关闭 PIN。启用 SIM 卡 PIN 码，开机时输入 PIN 码方可开机（出厂默认密码是 1234），否则只能拨打 112 等紧急电话；关闭 PIN 码后，开机时无需输入 PIN 码即可开机。

更改 PIN：更改 PIN 码，将其设置为您所习惯的号码。

注意:

PIN 码是与 SIM 卡相关的, 是 SIM 卡的操作密码。

手机密码是手机自身的密码, 与 SIM 卡无关。

例如: 当设定功能 电话锁 后 (SIM 卡未启用 PIN 码), 手机进入锁定状态, 此时必须输入手机本身的密码才能使用手机。但 SIM 卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置 PIN 启动, 但未设定 电话锁 的手机, 必须输入 PIN 码才能正常使用电话, 或者换其它 SIM 卡, 该手机可照常使用。

修改密码

更改电话锁/防火墙/信鸽防丢/安全锁的密码。电话锁/防火墙/信鸽防丢/安全锁使用同一密码。更改密码时需要先输入旧密码, 然后连续输入两次一样新密码即可生效。

18

娱乐
助理

娱乐助理界面显示如下：



游戏

本手机预置了两款游戏，分别是推箱子、泡泡龙。

推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，方向键上下左右控制搬运者的方向，按功能左键或 OK 键可重新玩当前关，功能右键和挂机键将自动保存后退出游戏！

泡泡龙

发出小球，使其击中颜色相同的挂球，当颜色相同且相连小球达到三个或三个以上时，同色小球将消失，将全部的挂球打掉时，游戏进入下一关！触笔点按屏幕控制瞄准，点按发射小球，点击左功能键可暂停或恢复游戏，点按**返回**将询问是否保存游戏，按**挂断**键将自动保存后退出游戏。

百宝箱

无线Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种Java软件，下载之后就能通过手机方便的享受Internet的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时可以变成游戏机、炒股机。

应用列表

存放您从网上下载的各种Java软件。

此处也预置了三个游戏：麻将、黄大仙和龙火。

下载

可以存放10条书签，记录URL，方便您的上网选择。

内存状态

可以查询Java使用的内存状态和剩余空间。

19 日历

日历界面显示如下：



功能简介

在日程表中，主要包含四个功能：日历、输入日期、新建、日程列表。

在日历中，可查阅当前月的日程信息、并可通过**选项**键输入日期或直接在日历界面用触笔指定日期进行查阅。有日程安排的日期用绿色底色提醒，点击查看进入日程列表，您可以进行查看、新建、删除、全部删除、通过蓝牙发送、全部通过蓝牙发送及容量查询的操作。您也可以从日程表的日历界面中点击**选项**键，进入日程列表；在没有日程记录时，可以点击**选项**键，进入新建，在这里，您可以进行日程日期、时间、事项、提示音、周期及状态的设定。

日历

进入日历后，显示当前日期的月历，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份。可用**方向键**移动方形图标选择所关注的日期，在日期标题栏点按左、右键头调节所需的年和月。如已设置日程项，该日期底色显示绿色。

点按**选项**，菜单内容包括：输入日期、新建、日程列表、容量查询。

输入日期

您可以通过该功能输入任何一天（在有效的的时间范围内），按**确认键**，焦点直接跳转到输入的日期。

当您首次进入，显示的是当天的日期。移动左、右方向键调节焦点，直接按模拟键盘输入日期，点按**确认**键返回的日历显示的是所输入日期的日历。

点按**返回**，返回日历时，显示的是进入选择日期前的日历（注意：不一定是当天的日历，与您对日期的操作有关）。

新建

添加日程项时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口和事件列表窗口中，点按**选项**，选择**新建**菜单项，即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容：

日期：事件需要提醒的日期；

时间：事件需要提醒的时间；

事项：事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容；

提示音：设置该日程的提示音；

周期：事件重复的周期；

状态：开启或关闭日程项。

点按**保存**或**左功能键**保存设置。

日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，也可在日历窗口直接点按查看某日的日程。点按**选项**键激活菜单，可进行如下操作：

新建：添加新的日程项；

删除：删除所选日程项；

点按日程详细列表，选项键可以进行如下操作：

编辑：编辑该日程；

通过蓝牙发送：将特定日程项通过蓝牙发送出去；

通过短信发送：将特定日程项通过短信发送出去；

容量查询

查看日程项的已用和可用条数。最多可以存储 60 条日程记录。点按**返回**后返回日程列表窗口。

20

手机炒股

手机炒股是通过 GPRS 上网连接服务器进行实时股票数据更新，用户需要开通 GPRS 业务。用户使用此功能需要支付 GPRS 流量费用。

21 时钟

时钟界面显示如下：



闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开或关。在闹钟功能窗口下，显示五组闹钟的工作情况。闹钟开和关用不同的图标表示。

开启闹钟

用户选择一个闹钟，点按**选择**进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

名称：您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

状态：您选择状态**关**，此时系统会提示您“确认启动闹钟？”，点按**确认**或**OK**键确认即可。

时间：进入时间设定窗口，可设定所需闹钟时间。

提示音 设置闹钟响闹的铃音；

周期：您需要确认闹钟响闹周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用。您可以选择四种不同的周期类型：

仅一次：闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态；

每日：闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

工作日：闹钟设定后，每个工作日都会响闹；

任选：设置在一周中的某天响闹，可以多选。

重复提醒：设定重复提醒的开启和关闭。开启重复提醒功能后，当闹钟到达时，如果您不进行“关闭”操作，则过约定时间后，会再次提醒。

设置完成后点选保存键使设置生效。

关闭闹钟

用户选择一个开启的闹钟，进入该闹钟的状态显示，将状态置为关闭，点选保存键即可。

闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可关闭闹钟提示音。取消闹钟后，弹出开机确认窗口，此时点按确定键可开机，按取消键不开机，退出开机提示界面。

注意：

调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，用左、上方向键向西移动时区指示线，用右、下方向键向东移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称、时间和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。此时激活**选择**键，将所选城市的时间设为当前本地的时间，手机会提示：“时区已设置!”。

+：时区为东区；-时区为西区：

左、右键直接跨时区显示城市；上、下键显示每座城市时间

城市	时区	城市	时区	城市	时区
北京	+08:00	洛杉矶	-08:00	莫斯科	+03:00

香港	+08:00	墨西哥	-06:00	巴格达	+03:00
台北	+08:00	芝加哥	-06:00	科威特	+03:00
马尼拉	+08:00	渥太华	-06:00	德黑兰	+03:30
新加坡	+08:00	迈阿密	-05:00	新德里	+05:30
平壤	+09:00	华盛顿	-05:00	加尔各答	+05:30
首尔	+09:00	纽约	-05:00	仰光	+06:30
东京	+09:00	伦敦	+00:00	河内	+07:00
大阪	+09:00	马德里	+01:00	曼谷	+07:00
悉尼	+10:00	罗马	+01:00	雅加达	+07:00
夏威夷	-10:00	巴黎	+01:00		
阿拉斯加	-09:00	法兰克福	+01:00		
西雅图	-08:00	柏林	+01:00		

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。例如：10 分钟后打电话等。它不设提示内容，方便快捷。通过主菜单进入倒计时 选项后，手机屏幕显示倒计时界面。点按编辑、时间显示界面或**开始**图标进入时间编辑窗口，点按确认或按 **OK** 键确认编辑，如 01: 20 表示 80 分钟，00: 45 表示 45 分钟以后提醒。输入时间后，点按**开始**图标或 **OK** 键开始计时，并退出。再次进入倒计时，会出现提示“正在倒计时，取消？”点击**确认**，重新进入倒计时界面可以重新开始设置；如果按**返回**，将返回上一菜单，进入工具主菜单。

45 分钟后手机将提示您倒计时时间到。

注意:

- 输入的时间为分钟值。
- 分钟值不能超过 99: 59。
- 在待机屏状态下可出现提示窗口，提示倒计时时间到。其它工作状态有提示音提示。

秒表

选择秒表选项后，手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为 0，点按**开始**键、开始图标或按 **OK** 键后开始计时。在计时过程中，点按**计时**键，秒表可连续进行多次计时；点按**停止**键停止计时，清零后再次点按**开始**键，可以重新开始计时；点按**返回**，将退出秒表窗口。

22

计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，显示如下：



用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中：

现在举例如下：计算 123456789×7.2 ：

第一步：输入数字“123456789”，按 +/- 键转换数字的正负；

第二步：按操作符“x”（下方向键：×；上方向键：+；左方向键：-；右方向键：÷）；

第三步：输入数字“7.2”；

第四步：按操作符“=”（OK 键），显示计算结果。

点按 C 键删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。点按 ← 键会一位一位地删除编辑窗口中的内容。按 Pwr 会取消输入，退出计算器窗口，返回待机屏。

当计算除以 0 溢出、结果大于 999999999 或小于 -999999999 时，显示错误提示“E”。

23 词典

进入词典界面后显示如下：



中文字典

中文字典用来查询某个汉字。查询方式有简拼、笔画、偏旁、区位码等。

选择中文字典，进入字典窗口，选择相应的查询方式，输入内容，包含该字的多个字将显示在字典窗口，点击选择要查看的字，会出现该字的详细信息窗口。按**返回**键返回相关词列表窗口。再按返回，可以进入字典窗口，重新输入。

英文字典

英文字典支持中英文互译。既可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。选择英文字典，按选择键进入字典窗口，单词的输入方法同文本的输入方法，输入完成后，按确认键（OK 键），包含该字符串的单词将显示在字典窗口，按向上向下方向键选择要查看的单词，OK 键进入该单词详细信息窗口，更可以直接触屏选择，查看该单词的详细信息，按返回键返回相关词列表窗口。再按返回，可以进入字典窗口，重新输入单词。

24 天气预报

进入天气预报界面后显示如下：



天气预报是由 TOM 网提供，支持国内 500 多个城市天气的查询。

天气预报支持按区号查询，按城市查询。

- ⊙ 按区号查询： 用户可以按照区号查询各个城市的天气预报；
- ⊙ 用户可以按照城市名称查询各个大城市的天气预报；
- ⊙ 资费： 该服务每月收取 2 元的信息费，不限查询次数。

25

安全警告和注意事项

电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则会导致电子设备故障。

可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其它自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

医疗场所

在医疗场所请遵循如下注意事项：

- ⊙ 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- ⊙ 在靠近有使用医疗设备的区域，请关闭手机。
- ⊙ 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。
- ⊙ 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机。请勿取出、安装电池，给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

- ⊙ 加油站；
- ⊙ 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- ⊙ 燃料或化工制品运输及存储设施；
- ⊙ 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- ⊙ 有爆炸危险标志的区域；
- ⊙ 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- ⊙ 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

交通安全

- ⊙ 驾驶机动车时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。
- ⊙ 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。
- ⊙ 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

存放环境

- ⊙ 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
- ⊙ 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则会导致电路故障、起火或爆炸。
- ⊙ 请勿在高温区域、温度过低区域放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- ⊙ 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- ⊙ 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- ⊙ 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

儿童健康

- ⊙ 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- ⊙ 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- ⊙ 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- ◎ 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起故障或人员触电。
- ◎ 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。
- ◎ 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- ◎ 为符合射频泄露规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为1 英寸（2.5 厘米）。
- ◎ 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- ◎ 当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损坏听力。
- ◎ 若您的手机有红外线接口，则请勿用光学放大器查看该接口。
- ◎ 若您的手机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。
- ◎ 若您的手机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤手机表面或屏幕。
- ◎ 雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- ◎ 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- ◎ 手机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。
- ◎ 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

清洁维护

- ⊙ 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- ⊙ 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗涤剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- ⊙ 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- ⊙ 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- ⊙ 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池

- ⊙ 只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- ⊙ 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。
- ⊙ 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电

池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。

- ⊙ 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- ⊙ 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。
- ⊙ 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- ⊙ 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- ⊙ 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- ⊙ 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- ⊙ 请勿在开机状态下取出电池。
- ⊙ 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

使用充电器

- ⊙ 只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。
- ⊙ 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- ⊙ 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- ⊙ 请勿将装有水等液体的容器放在充电器旁，水之类液体进入充电器后会造漏电或其它故障。

- ⊙ 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。
- ⊙ 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- ⊙ 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- ⊙ 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- ⊙ 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- ⊙ 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

使用USB 数据线

使用USB数据线时，请严格按照下述要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：

- ⊙ 使用USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- ⊙ 在手机和个人计算机的通讯过程中，严禁插拔USB 电缆，否则可能会造成手机或计算机设备损坏；
- ⊙ 断开手机与个人计算机间的USB 线连接时，请先断开个人计算机端连接，再断开手机端连接。

射频能量暴露准则

本款手机符合国际有关射频辐射能量的标准要求。

您的手机是一个低功率的无线电接收机和发射机，它是以前不超过国际规范所建议的射频辐射能量上限值而设计制造的。这种上限值是属于一套国际规范准则中的一部分，它规定了针对一般大众的射频能量辐射允许值。这些准则是由国际上的独立科学组织经过详尽的研究后所制定的标准，同时这些组织还针对这些标准进行定期评估以保证其有效性。这些标准包含许多安全系数，以确保任何年龄和健康状况的使用者的人身安全。

手机的辐射标准是用SAR（Specific Absorption Rate，射频能量吸收比率）来度和评价的。依据标准，本款手机推荐的SAR 上限值为2.0W/kg 每10g*。对于本款SAR 值的测试，是按照标准测试程序，采用正常使用姿势，以手机的最大输出功率来测试各种频段。

虽然SAR 是以最大功率所测得的，但实际上，手机在一般情况下使用时，SAR 值是远远低于最大值的。因为在设计上，手机具有多级输出功率的工作状态，并使其在实际操作中仅使用满足连接到网络所要求的最低功率级别。通常手机距离基站越近，其输出功率则越小。

在头部耳侧使用时，本款手机的SAR 最高值测试值为1.161 W/kg，尽管不同的手机在不同位置上的SAR 值存在差异，但是它们都满足相关标准的要求。

请注意：本款手机如有设计改动，则SAR 值将会有变化，但在所有情况下，手机的设计都是符合标准要求的。

* 国际非电离防护委员会（ICNIRP）建议，一般大众使用的手机，其SAR 标准上限

值为平均每十克人体组织不超过2.0W/kg。这个标准已经包含相当大的安全空间来进一步保护大众安全，同时也包括了因测量误差所引起的差异。在不同的测试要求和频率使用条件下，SAR 值可能会不一样。

环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

电子信息产品有毒有害物质申明

产品名称	GSM/EDGE 手机
型号	Haier H2
制造商	青岛海尔通信有限公司
制造地点	青岛海尔通信有限公司

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	○	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○
耳机	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
显示屏	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
按键触片 (DOM)	○	○	○	○	○	○
LCM 保护 模和各类 标签	○	○	○	○	○	○
摄像模组/ 摄像模组	○	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
板筋构件/ 导电泡棉	○	○	○	○	○	○
镀层	○	○	○	○	○	○
防尘网	○	○	○	○	○	○
振动马达	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
手写笔	○	○	○	○	○	○

○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T-11363—2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363—2006 规定的限量要求。

26 SAR描述

射频能量吸收比率 (SAR)

本款手机符合国际有关射频辐射能量的标准要求。

您的手机是一个低功率的无线电接收机和发射机，它是以不超过国际规范所建议的射频辐射能量上限值而设计制造的。这种上限值是属于一套国际规范准则中的一部分，它规定了针对一般大众的射频能量辐射允许值。这些准则是由国际上的独立科学组织经过详尽的研究后所制定的标准，同时这些组织还针对这些标准进行定期评估以保证其有效性。这些标准包含许多安全系数，以确保任何年龄和健康状况的使用者的人身安全。

手机的辐射标准是用 SAR (Specific Absorption Rate, 射频能量吸收比率) 来度和评价的。依据标准，本款手机推荐的 SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g*。对于本款 SAR 值的测试，是按照标准测试程序，采用正常使用姿势，以手机的最大输出功率来测试各种频段。

虽然 SAR 是以最大功率所测得的，但实际上，手机在一般情况下使用时，SAR 值是远远低于最大值的。因为在设计上，手机具有多级输出功率的工作状态，并使其在实际操作中仅使用满足连接到网络所要求的最低功率级别。通常手机距离基站越近，其输出功率则越小。

在头部耳侧使用时，本款手机的 SAR 值不超过 0.744W/kg 每 10g，尽管不同的手机在不同位置上的 SAR 值存在差异，但是它们都满足相关标准的要求。

请注意：本款手机如有设计改动，则 SAR 值将会有变化，但在所有情况下，手机的设计都是符合标准要求的。

国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议, 一般大众使用的手机, 其 SAR 标准上限值为平均每 10g 人体组织不超过 2.0W/kg。这个标准已经包含相当大的安全空间来进一步保护大众安全, 同时也包括了因测量误差所引起的差异。在不同的测试要求和频率使用条件下, SAR 值可能会不一样。

27

缩略 语表

GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通信系统
OTA	Over-The-Air	终端自动配置
PIN	Personal Identification Number	个人身份识别码
PUK	PIN Unblocking Key PIN	PIN码解锁码
SAR	Specific Absorption Rate	特别吸收率
SD	Secure Digital Card	安全数码卡
STK	SIM Tool Kit SIM	SIM卡智能工具包
URL	Universal Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议