

PBC-C01

CD組合音響

使用說明書



PROTON®
S O L U T I O N S



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)規格.....	5
(七)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
CD唱片的使用.....	7
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段.....	8
重複播放.....	8
隨機播放.....	8
程序播放記憶.....	9
低音加強功能.....	9
耳機使用.....	9
(八)保養.....	10
(九)故障排除.....	10

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- HI/FI立體聲
- 具播放CD/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD 20首曲目編輯
- 具重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能
- 具低音加強功能



廢電池請回收

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

● ● ● 免責聲明 ● ● ●

● 聲明：

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD。


本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

●●●外型及各部位名稱●●●

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1.顯示幕 | 16.選擇頻道鈕 |
| 2.電源燈 | 17.音量鈕 |
| 3.IR (遙控器接收處) | 18.喇叭 |
| 4.電源開關鍵 | 19.CD門 |
| 5.FM立體燈 | 20.CD開關 |
| 6.低音加強鍵 | 21.FM ANT. (FM天線) |
| 7.功能選擇鍵 | 22.喇叭接線座 |
| 8.◀◀ 退後鍵 | 23.電源線 |
| 9.▶▶ 放音/暫停鍵 | 24.隨機播放鍵 |
| 10.耳機孔 | 25.重複播放鍵 |
| 11.重複播放鍵 | 26.▶▶ (放音/暫停鍵) |
| 12.■停止鍵 | 27.◀◀ (退後鍵) |
| 13.編輯程序鍵 | 28.▶▶ (前進鍵) |
| 14.▶▶ 前進鍵 | 29.■ (停止鍵) |
| 15.隨機播放鍵 | |

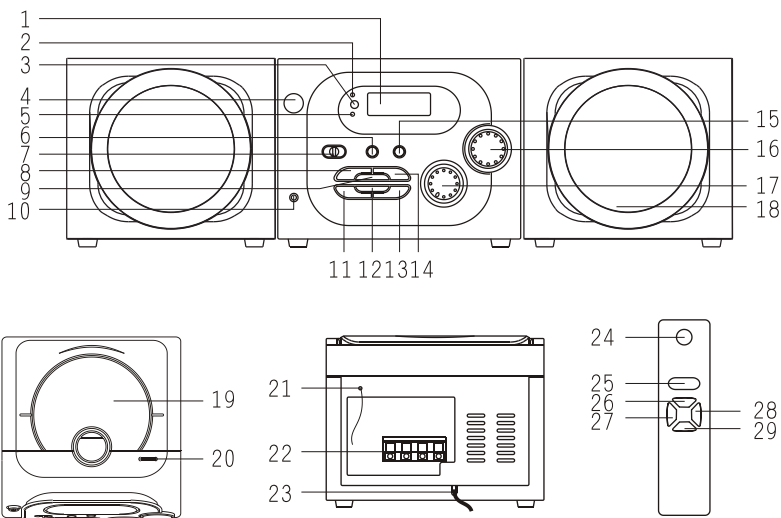

包裝清單: • 床頭式CD音響1台(含2個音箱) • 遙控器1個 附件: • 使用說明書1本

安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

●交流供電：


當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

●音箱連接插孔

先將主機背部喇叭接線端開關扳開，將二個音箱線各自接至“左聲道”及“右聲道”插孔即可。

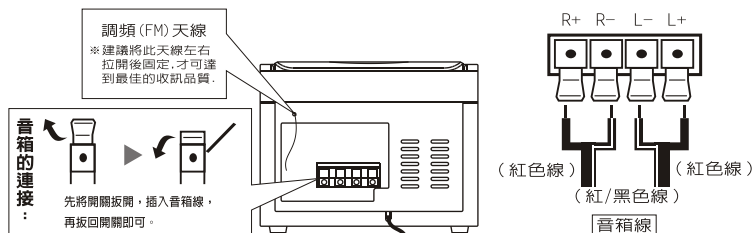

規 格

●電源供應：AC 110V/60Hz

●消耗功率：15W

●輸出功率：1.5W×2 (RMS)

●P.M.P.O.輸出功率：120W

●收音機接收頻率：AM 530-1600 KHz FM 88-108 MHz

功能選擇

●開/關機：

按下 **電源開關鍵**，"電源燈"恆亮，表示本機已處於開機狀態。再按一下 **電源開關鍵**，"電源燈"熄滅，表示本機已處於關機狀態。

●CD唱片：

推動 **功能選擇鍵** 至"CD"，進入"CD"功能，按下 **放音/暫停鍵▶||** (或按遙控器 **▶||**) 時，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。

●收音機：

推動 **功能選擇鍵** 至"AM" (調幅電台) 或"FM" (調頻電台) 或"FM立體聲"，再旋轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※當有FM立體信號時，則"FM立體燈"亮起。

※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

音量調整

●旋轉 **音量鈕** 至"大"或"小"，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

CD唱片的使用

●請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD唱片的播放

●初次使用時，請打開CD蓋，先取出“雷射頭保護紙片”。推動 **功能選擇鍵** 至“CD”進入至CD功能，按 **CD開關** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下 **放音/暫停鍵**  (或按遙控器 ) 開始播放。要暫停播放時按 **放音/暫停鍵**  (或按遙控器 ) 即可，要恢復播放再按一次 **放音/暫停鍵**  (或按遙控器 ) 即可。按 **停止鍵** ，即可停止CD的播放。

搜尋特定樂曲

●在CD播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按 **前進**  或 **後退**  即可找到您所要的曲目，按 **放音/暫停鍵**  (或按遙控器 ) 開始播放。

搜尋特定歌曲片段

●在CD播放狀態下，長按 **前進** **▶▶** 或 **後退** **◀◀** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

重複播放

●**單曲重複播放**：在CD播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **重複播放鍵**，此時顯示幕上顯示"REPEAT"閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。

●**全部重複播放**：在CD播放過程中，連續按 **重複播放鍵**，直到顯示幕上顯示"REPEAT"恆在，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。

隨機播放

在CD播放過程中，按 **隨機播放鍵**，此時顯示幕上顯示"RANDOM"，此時CD光碟所有曲子均將會隨機播放。

程序播放記憶

●編輯記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **編輯程序鍵**，顯示幕顯示"P01"及"PROGRAM"，"P01"代表程序第一首，按 **前進▶▶** 或 **退後◀◀** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **編輯程序鍵** 確認，依此重複設定。一次最多可設定CD20首曲目。

設定完畢，按一下 **放音/暫停鍵▶||** (或按遙控器 **▶||**) 即可開始播放，此時顯示幕上顯示"PROGRAM"。

●清除記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **停止鍵■** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

低音加強功能

●播放時，可按 **低音加強** 開啓或關閉低音加強功能。

耳機使用

●將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5φ)

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

●當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。

●當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

（人為的故障是無法獲得免費的維修）

● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

●系統不動作—

電源插頭未插在插座上。

電源開關未開啓。

●主機無聲—

音量旋鈕未開啓。

功能按鍵選擇不正確。

耳機插孔耳機未拔除。

●CD不動作—

未選擇CD功能鍵。

放入碟片不潔。

雷射頭不潔。

未在一個平坦表面。

CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。

●收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。

無正確選擇收音電台。

頻率收訊不良，需轉動接收方向。

在密閉空間內無法接收外界電波。

PROTON®

S O L U T I O N S

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司保有隨時修改之權利，不另作個別通知。

● 本產品售後服務委託售後服務商：

消費者專線：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。