


PVA-001

使用說明書

龍捲風免集塵袋真空吸塵器

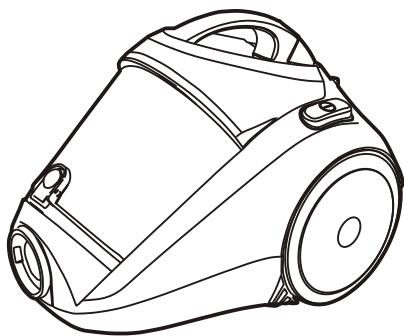

PROTON®
c a s a t i n a



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

目錄



(一)免責聲明.....	1
(二)緊急處理方法 & 警告.....	2
(三)安全注意事項.....	2
(四)各部位名稱與組裝方法.....	3
(五)操作方法.....	5
(六)清潔方法.....	5
(七)收納方法.....	7
(八)集塵筒垃圾清潔.....	7
(九)保養方法.....	9
(十)簡易故障排除.....	10

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

【緊急處理方法 & 警告】


- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 插頭、電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電。
2. 清洗本吸塵器或進行其它維修時，請先將電源線拔離插座。
3. 請不要使用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、電機燒毀等故障。
4. 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
5. 請勿強行彎曲、踩踏、拉踹軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
6. 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性清潔劑。
7. 本產品切勿靠近高溫操作或存放。
8. 避免在潮濕處使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
9. 若吸塵器的電源線、開關、電機等損壞，須由本公司專業人員進行修理、更換。
10. 使用過程中，吸塵器出現異常噪音、氣味、煙霧或發生故障及損壞，應馬上關機，並拔下電源插頭，切勿自行修理，請送本公司修理。
11. 請勿堵住多功能吸頭長時間運轉，以免引起馬達過熱，引起機器變型或產生火花。
12. 運轉中勿堵住排氣口，有時會造成燒傷。
13. 切勿自行修理或分解或改造。
14. 使用時切勿吸入汽油或其他揮發性氣體，以免發生危險。

●●● 各部位名稱與組裝方法 ●●●

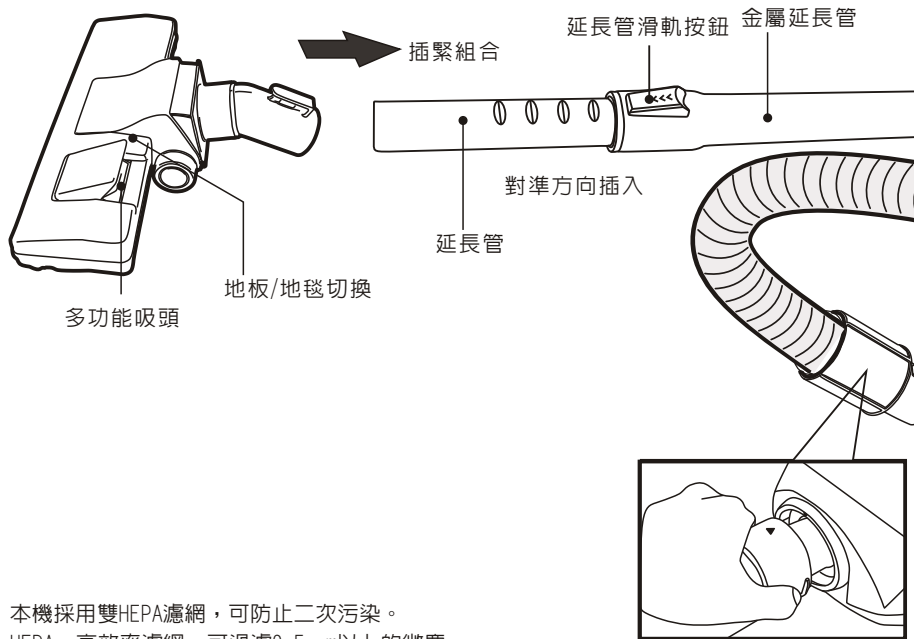



本機採用雙HEPA濾網，可防止二次污染。
HEPA：高效率濾網，可過濾 $0.5\mu\text{m}$ 以上的微塵。

安裝時插入即可

分解時請按壓軟管兩側、
再往外抽出即可


包裝清單：吸塵器一台

附件：多功能吸頭一個、金屬延長管一隻、軟管一組、縫隙用吸頭一個、使用說明書一本

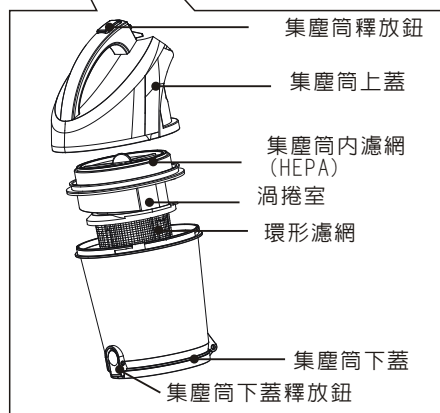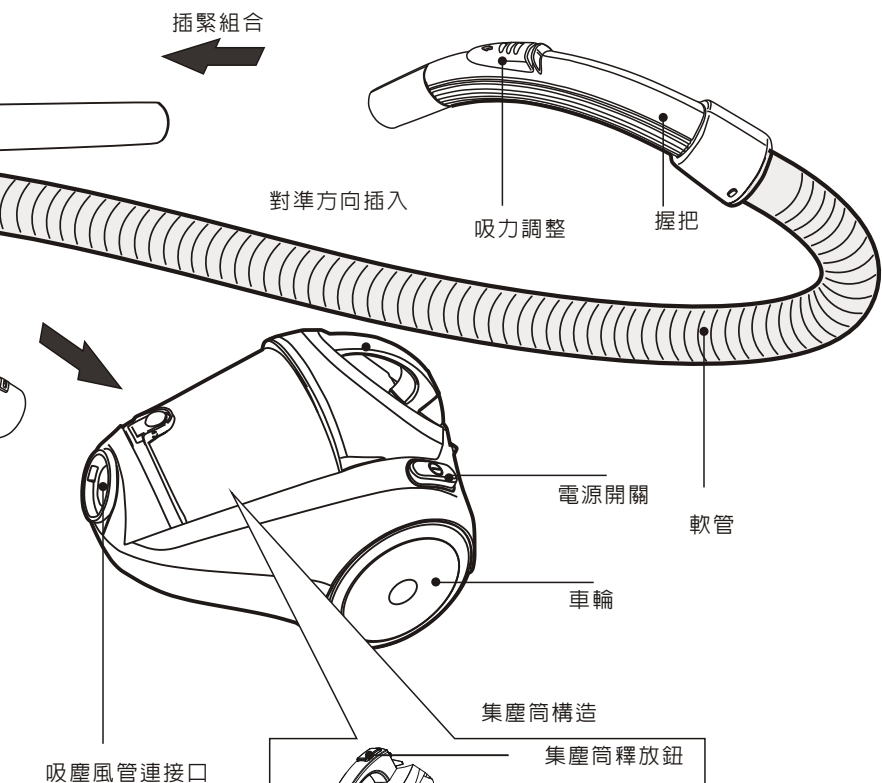

操作方法

1. 拉出電源線，將電源線插入插座

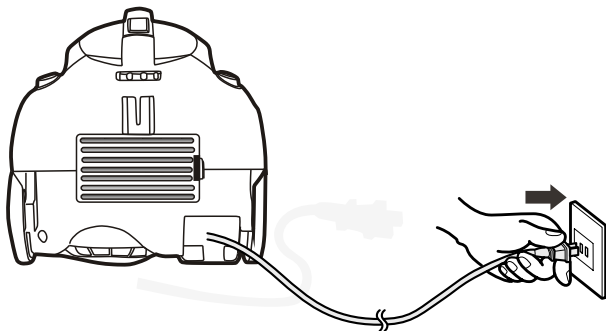

2. 壓下電源開關，啟動吸塵器




清潔方法

■ 多功能吸頭：依據不同地面情況選擇—地板或地毯，按下 地毯/地板鈕。

地板模式吸頭：適用於地板、瓷磚、大理石地面…等。


地毯模式吸頭：適用於長毛、短毛地毯…等。

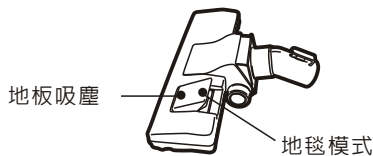

清潔方法

■縫隙吸頭：適用於清掃狹小空間、縫隙或不規則物體的表面，如：

牆角、窗框縫隙、家電內部、抽屜、坐墊、面框、窗簾、紗窗、鍵盤，沙發角落…等。





縫隙吸頭(刷毛內折)



旋轉吸頭可使用毛刷


使用時可以調整本體的馬達吸力調整鈕或握把上的吸力調整口，調整吸力大小。

吸力調整鈕

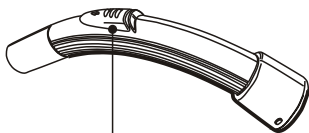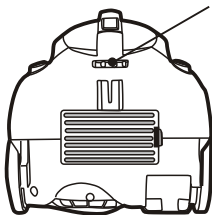


吸力調整口


■關閉電源

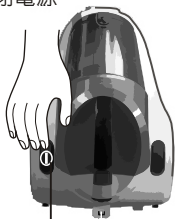

電源開關
按電源開關



手握插頭拔出插頭

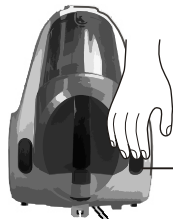


收線鈕

按收線鈕收線


收納方法

- 將多功能吸頭及軟管交叉放置，並將吸頭插入本體插槽。
再將機器儲存放置在通風乾燥處。

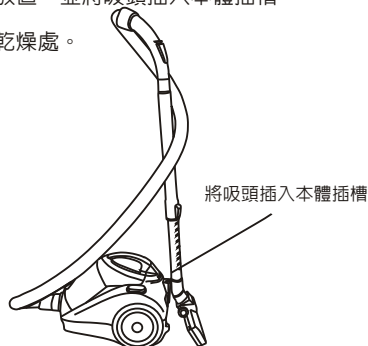


集塵筒垃圾清潔

- 當目視集塵筒有過多垃圾時或灰塵砂石累積了一定的數量後建議傾倒並清潔集塵筒。


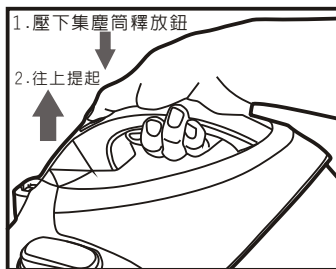


- 將集塵筒對準垃圾筒(或大一點的垃圾袋)壓下集塵筒下蓋釋放鈕釋放垃圾。

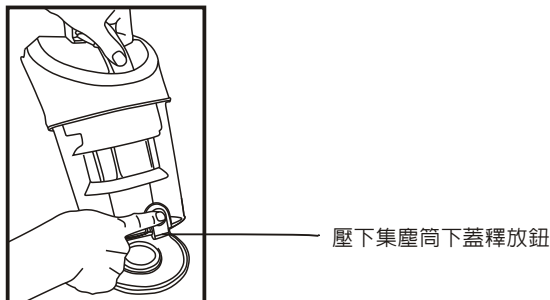

集塵筒清潔




■集塵筒組件分離方法

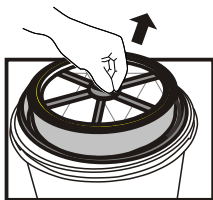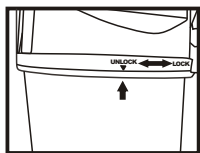

1. 將集塵筒上蓋旋轉至UNLOCK位置

2. 將上蓋提起分離

3. 將集塵筒內濾網 (HEPA) 往上拿出

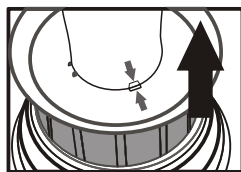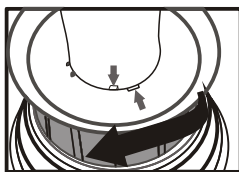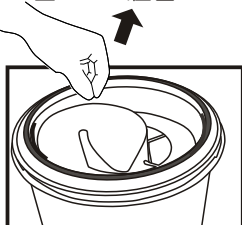




4. 拿出渦捲室及環形濾網

5. 反轉環形濾網及渦捲室 6. 旋轉環形濾網對準渦捲室缺口，再往上提出

■集塵筒組件清潔方法

將取下來的組件用刷子輕刷，或將組件用清水或用中性清潔劑清洗乾淨再晾乾組合。



■集塵筒組件安裝方法

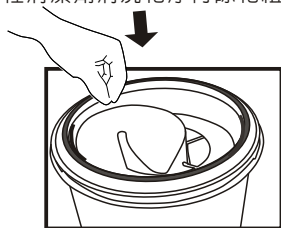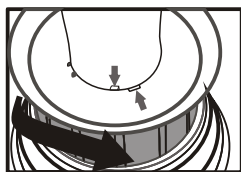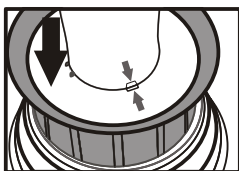

1. 將環形濾網套進渦捲室並將缺口對準

2. 轉動環形濾網使濾網不會脫離渦捲室

3. 將渦捲室放入集塵筒

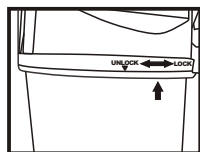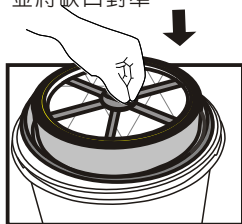

4. 將內濾網 (HEPA) 蓋上

5. 蓋上蓋子上下箭頭對準

6. 旋轉集塵筒上蓋到LOCK位置

■本體及附屬零件


使用柔軟的布沾水或中性清潔劑沾濕後擦拭，勿使用揮發性液體或過酸過鹼的液體，以免變色變質。

■更換濾網(HEPA濾網)


過濾片的清潔最少半年一次，當過濾片上有明顯髒污時，就應該清潔。

1. 出風板濾網清潔

打開出風板取下濾網用清水沖洗乾淨，晾乾後再裝上使用。

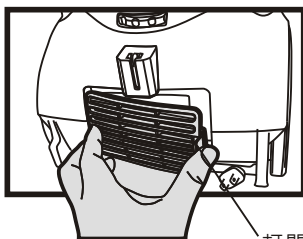

打開出風板

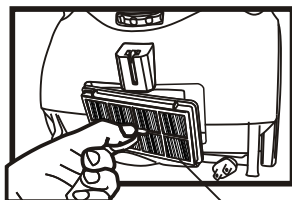

取出濾網(HEPA)

■集塵筒濾網(HEPA)

請參考集塵筒清潔方法，當集塵筒過髒時即會影響吸力，請隨時注意集塵筒的集塵效果。

■吸頭清潔

吸頭可用清水直接洗淨，如附著過多的污垢可用刷子輕輕刷洗，晾乾後再使用。

■不會運轉

請檢查插頭是否未插上或鬆脫。

■電線無法全部拉出或收回

請將電線拉出至黃色記號處，再壓下電線收回鍵，慢慢讓電線收回。

■吸力變弱

1. 檢查集塵筒是否已滿—清除垃圾
2. 檢查出風板濾網是否阻塞—清除灰塵或阻塞物
3. 多功能吸頭或延長管是否阻塞—清除阻塞物

■吸力突然變弱

使用中如忽然吸住布類或地毯或被吸物堵塞吸風口或吸頭，會造成短暫吸力變弱，此乃正常現象，不過吸風口不可阻塞過久，否則會引起馬達過熱。

■使用一陣子後突然不會運轉

使用時如果吸風口被堵塞過久，或集塵筒已滿，運轉一陣子後馬達過熱，溫度保護開關跳脫，此時機器不會動作，直到馬達冷卻後，機器才會動作，此時請拔除電源，靜待一小時後再插上電源試試，如未能再次動作請聯絡我們公司進行後續維護。

規格

電源	AC 110V/60Hz
額定消耗功率	約1200W
吸入功率	350W
集塵容量	2L
機體尺寸	365x255x265mm
重量	5.3Kg

本機特點

- 無段式吸力控制，吸力強弱自由調整。
- 免紙袋集塵筒設計，重複使用超環保。
- 雙高效HEPA濾網，防止廢氣二次污染。
- 按鈕式透明集塵桶，除塵方便不沾手。
- 拉桿式金屬吸管，長度可隨意調整。
- 360°旋轉軟管，操作隨心所欲。
- 二合一提手，輕巧機身不佔空間。

●本產品售後服務委託售後服務商：

消費者專線：

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。