




CALLER ID PHONE

PTE-002

來電顯示型有線電話

使用說明書

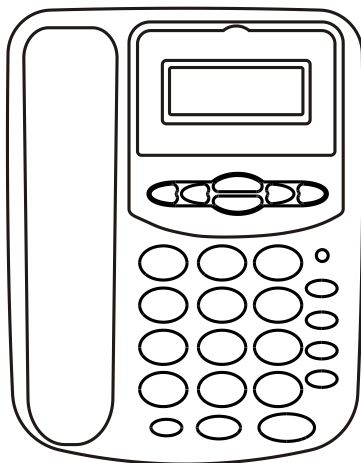

PROTON®
S O L U T I O N S



為充分發揮本機功能, 在您使用前請詳細閱讀本說明書, 並妥善保存, 作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎若話機不慎遭受雷擊, 請勿直接碰觸話機, 應隔著絕緣物品 (如: 厚布) 將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源, 當發生異常或有燒焦味時, 應立即拔除電源插頭, 若在異常狀態下繼續使用, 易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



目錄




(一)本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二)外型及各部位名稱.....	3
(三)安裝方法.....	4
(四)使用前設定.....	4
時間設定.....	4
鈴聲音樂及音量的設定.....	5
鬧鐘的設定.....	5
勿打擾功能的設定.....	5
暫切時間的設定.....	6
撥號方式的設定.....	6
防併機盜撥設定.....	6
本地區域碼的設定.....	7
外線碼的設定.....	7
對比度的設定.....	7
IP的設定.....	8
(五)電話功能操作說明.....	8
接聽電話.....	8
暫停功能.....	8
撥打電話.....	9
保留功能.....	9
重撥功能.....	9
暫切功能.....	9
話中插撥功能.....	9
來電記憶使用.....	10
撥出記憶使用.....	10
M1/M2速撥鍵.....	11
音量鍵使用.....	11
計算機功能.....	11
長控鎖.....	12
(六)規格.....	12
(七)電源使用須知.....	12
(八)簡易保養.....	13
(九)常見故障排除方法.....	14

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,來電 EASY!

OK!



1. FSK及DTMF雙制式自動兼容,來電訊息自動識別接收。
2. 約可記憶50組的來電號碼及時間,記憶組數視來電號碼的長短而定。
3. 約可記憶15組的撥出號碼及通話計時時間,記憶組數視撥出號碼的長短而定。
4. 來電記憶與撥出記憶均可查詢、回撥及刪除。
5. 來電號碼及撥出號碼均可設定為貴賓號碼。
6. 具有防併機盜撥功能。
7. 單鍵保留、重撥、暫停、暫切(話中插撥)等功能。
8. 具長控鎖功能。
9. 具有鬧鐘功能。
10. 調整鈴聲音量及免持音量大小。
11. 液晶顯示幕對比度可調整。
12. 可調整液晶顯示幕角度。
13. 具簡易計算機功能。
14. 具2組速撥記憶鍵。



【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。

如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。





查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

**4121111 (免加區域碼) 撥通後,再輸入666#
依語音指示查詢。**

特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話..等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機、答錄機、長控器....等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

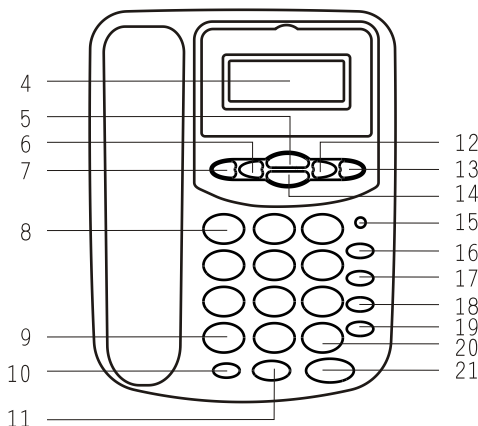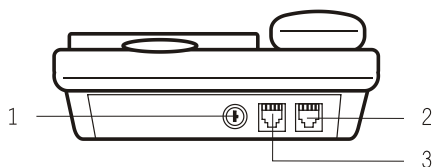

1. 長控鎖
2. 電話線插座
3. 電話線插座
4. 液晶顯示幕
5. 上查/- 鍵
6. 撥出查詢/× 鍵
7. 刪除鍵
8. 數字鍵
9. * / · 鍵
10. 暫切/設定鍵
11. 重撥/暫停鍵
12. 保留/÷ 鍵
13. 音量/貴賓鍵
14. 下查/+ 鍵
15. 使用中指示燈
16. M1鍵
17. M2鍵
18. 計算機鍵
19. 回撥鍵
20. # / = 鍵
21. 免持撥號鍵

包裝清單：話機 1 台、聽筒 1 個


附件：聽筒曲線 1 條、電話直線 1 條、長控鎖鑰匙 2 個、使用說明書 1 本

安裝方法


(初次使用時,請務必詳閱)

1. 打開話機底部的電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池，此時顯示幕會顯示數字。若無顯示，請確定電池正負極性是否安裝正確。(請務必裝電池，才可正常使用)
2. 將聽筒曲線連接聽筒與話機。將電話線一端接入話機底部的局線插座內，另一端接家中電話線插座。

1

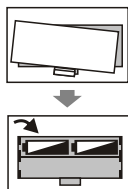

2

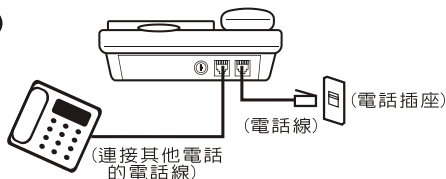

※ 若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質

注意

- ※ 液晶顯示幕模糊不清時，請即時更換電池。
- ※ 當更換電池時，為避免雷擊，請先拆下局線。裝好電池後，再裝回局線，並重新設定時間。

使用前設定

- ※ 所有的設定皆須在待機狀態（未通話狀態）下設定
- ※ 話機需裝上電池，才可進行設定

時間設定

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，此時顯示幕顯示 "SER 12345678"，按 **數字鍵1**，此時顯示幕顯示 "1-JRFE 2-CL"，"1"代表日期設定、"2"代表時間設定，按 **數字鍵1**，進入日期設定。此時顯示幕上日期閃爍，直接輸入數字調整日期，按 **暫切/設定鍵** 確認，之後按 **刪除鍵** 回上一選項。

按 **數字鍵2** 進入時間設定，此時顯示幕上"時間"閃爍，直接輸入數字調整時間，按 **暫切/設定鍵** 確認，之後按 **刪除鍵** 回上一層。

注意

- ※ 小時和分鐘的設定分為十位和個位分別設定。
- ※ 電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

鈴聲音樂及音量的設定 ※ 共16種普通來電鈴聲音樂可供選擇

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SER 12345678"，按 **數字鍵2**，此時顯示幕顯示 "r 1f2UIP3UoL"，"1"代表一般鈴聲音樂、"2"代表貴賓鈴聲音樂、"3"代表鈴聲音量大小。按 **數字鍵1**，此時顯示幕上顯示 "r l n9TYPE 01"，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 選擇一般鈴聲音樂，按 **暫切/設定鍵** 確認，之後按 **刪除鍵** 回上一選項。

按 **數字鍵2**，此時顯示幕上顯示 "r l n9UIP 01"，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 選擇貴賓鈴聲音樂，按 **暫切/設定鍵** 確認，之後按 **刪除鍵** 回上一選項。

按 **數字鍵3**，此時顯示幕上顯示 "r l n9UoL 1"，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 選擇鈴聲音量大小，按 **暫切/設定鍵** 確認，之後連續按 **刪除鍵** 回到待機畫面。

鬧鐘時間設定

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SER 12345678"，按 **數字鍵3**，此時顯示幕顯示 "RL 1-2-3"，"1-2-3"代表鬧鐘組數，按 **數字鍵1** 顯示幕顯示 "RLR OFF"，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵**，再輸入數字設定時間，按 **暫切/設定鍵** 確認，之後按 **刪除鍵** 退出。

鬧鐘響鈴時，按任意鍵，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。

注意

※ 第1組為單次鬧鈴，第2、3組為每天鬧鈴。

勿打擾功能的設定

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SER 12345678"，按 **數字鍵4**，此時顯示幕顯示 "OFF_r 00-00"，即可輸入設定勿打擾時間，設定完後，顯示幕顯示勿打擾時間並倒數計時至所設定的 "00-00" 時間後自動取消勿打擾功能。

暫切時間的設定

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SEI 12345678"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-P 3-d"，按 **數字鍵1** 進入暫切時間設定，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 選擇時間，暫切時間為：90、95、100、120、180、300、600、1000ms。按 **暫切/設定鍵** 確認，設定完畢，按 **刪除鍵** 退出。

撥號方式的設定

※台灣地區規格為 "TONE"，已設定，請勿更動。

如需更動，在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SEI 12345678"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-P 3-d"，按 **數字鍵2** 進入撥號方式設定，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 選擇撥號方式為 "TONE" 或 "PULSE"。按 **暫切/設定鍵** 確認，設定完畢，按 **刪除鍵** 退出。

防併機盜撥設定

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SEI 12345678"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-P 3-d"，按 **數字鍵3** 進入防併機盜撥設定，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 選擇 "dEFEnd OFF" (關) 或 "dEFEnd on" (開)。按 **暫切/設定鍵** 確認，設定完畢，按 **刪除鍵** 退出。

說明

※ 當開啓防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

本地區域碼的設定

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SER 12345678"，按 **數字鍵6**，此時顯示幕顯示 "I-LoC 2-oL"，按 **數字鍵1** 進入本地區域碼設定，此時顯示幕顯示 "Loc ----"，按 **數字鍵** 輸入本地區域碼(例如：台北縣市輸入"2"；高雄輸入"7")，輸入完畢，按 **暫切/設定鍵** 確認，可按 **刪除鍵** 退出。

說明

- ※ 區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。
- 在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為22984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。
- ※ 若電話局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

外線碼的設定

若使用交換機用戶，撥打外線，則先按外線碼，通常為0或9，之後再按電話號碼。在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SER 12345678"，按 **數字鍵6**，此時顯示幕顯示 "I-LoC 2-oL"，按 **數字鍵2** 進入外線碼設定，此時顯示幕顯示 "oUr OFF"，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵**，輸入外線碼，輸入錯誤可按 **刪除鍵** 刪除，按 **暫切/設定鍵** 確認，設定完畢，按 **刪除鍵** 退出。

注意

- ※ 外線碼只針對設定的號碼有效。

對比度的設定

※ 對比度共有5級可調

在待機狀態下，按 **暫切/設定鍵**，顯示幕顯示 "SER 12345678" 按 **數字鍵7**，此時顯示幕顯示 "Lcd con 3"，按 **上查/-鍵** 或 **下查/+鍵** 來調整對比度，按 **暫切/設定鍵** 確認，可按 **刪除鍵** 退出。

對比度分5級可調，預設值為第3級。

IP的設定

★目前電信局尚未開放IP服務項目，所以下列IP設定方式，請保留在“OFF”狀態，若有設定號碼，將會無法撥打長途及行動電話。

在待機狀態下，按[暫切/設定鍵]，顯示幕顯示“SEI 12345678”按[數字鍵8]，此時顯示幕顯示“1-AU 2-3-IP”，按[數字鍵1]進入自動IP設定，按[上查/-鍵]或[下查/+鍵]來選擇IP號碼，IP號碼為：OFF、IP1、IP2、17909、17908、193、17911、17921、17931、17951、17991、068、96300、96333、196、190、17969、197，按

[暫切/設定鍵]確認，可按[刪除鍵]退出。

按[數字鍵2]進入第一組手動IP設定，直接輸入IP號碼即可，輸入錯誤可按[刪除鍵]刪除更改，輸入完畢，按[暫切/設定鍵]確認，此時顯示幕顯示“IP Code”，表示IP已存入。可按[刪除鍵]退出。

按[數字鍵3]進入第二組手動IP設定，本機無此功能，不需設定。

(當設定了自動IP號碼後，如果撥出號碼首位為“0”，則在號碼撥出時，話機會自動先撥出IP號碼，再撥出欲撥出的號碼。)

說明

※ IP號碼預設值為“OFF”，IP1和IP2為手動IP設定碼

● ● ● 電話功能操作說明 ● ● ●

接聽電話

來電時，話機響鈴，拿起聽筒即可接聽電話。通話結束，放回聽筒即可結束本次通話。

說明

※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。

※ 查閱來電號碼，請參閱 P.10 “來電記憶使用”。

暫停功能

在撥號過程中，按一下[重撥/暫停鍵]，顯示幕顯示“P”，相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

撥打電話

拿起聽筒聽到局音後開始撥號。

亦可採用預覽撥號的方式：在待機狀態下先輸入欲撥打的電話號碼，可直接將號碼輸入完畢，再拿起聽筒即可。若輸入過程中號碼有誤，可按 **刪除鍵** 逐字刪除號碼，待確定號碼無誤後，再拿起聽筒即可。

通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

說明

- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.10 "撥出記憶使用"。
- ※ 待機狀態就是末通話狀態。

保留功能

※ 具有併機保留解除功能

在通話過程中，因某些原因需要暫停通話，按一下 **保留/÷鍵**，聽筒放回機座，對方可聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/設定鍵**，接著按一下 **重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/設定鍵**，聽到"嘟—"局音後，再次撥打電話號碼即可。

話中插撥功能

※ 請先向電信局開通"話中插撥"功能。

當已向電信局申請"話中插撥"功能時，通話中有插撥信號時，按下 **暫切/設定鍵** 即可接聽。接聽完畢，按下 **暫切/設定鍵** 即可恢復原先通話。

來電記憶使用

※本機可記憶50組來電訊息。

來電記憶說明

來電時，話機會顯示來電號碼，同時會顯示“新來電”，“新來電”符號在該號碼未被查詢前會一直保留。本機約可記憶50組來電訊息(包括來電號碼及時間)，記憶組數視來電號碼的長短而定。存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息，若來電號碼重複，則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息，並顯示“重複”。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示“P”。若來電超過範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服務)，則顯示幕顯示“0”。

(以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示)

來電記憶查詢及刪除

- ◎在待機狀態下，直接按 **上查/-鍵** 或 **下查/÷鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **回撥鍵**，拿起聽筒即將此號碼撥出。若查詢到的號碼需補“0”才可回撥，則在查詢到該號碼時，按住 **回撥鍵** 不放，話機便會自動在該號碼前補0並將此號碼撥出。
- ◎查詢到欲刪除的電話號碼時，按一下 **刪除鍵** 便可將該號碼刪除。若繼續按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則會將所有來電記憶刪除。

撥出記憶使用

※本機可記憶15組撥出訊息。

撥出記憶說明

本機可記憶15組撥出號碼、序號及通話計時時間，記憶的組數視撥出號碼的長短而定。記憶號碼可進行查詢、刪除及重撥，當超過可記憶的組數時，最早的撥出號碼將自動被刪除。

撥出記憶查詢與重撥

- ◎在待機狀態下，按一下 **撥出查詢/×鍵**，直接按 **上查/-鍵** 或 **下查/÷鍵** 便可查詢最近撥出的撥出訊息。
- ◎查詢到欲重撥的電話號碼時，按一下 **回撥鍵**，拿起聽筒即將此號碼撥出。
- ◎查詢到想要刪除的電話號碼時，按一下 **刪除鍵** 便可將該電話號碼刪除。若繼續按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則會將所有撥出記憶刪除。

M1/M2速撥鍵

※本機可儲存2組速撥鍵。

儲存號碼的編輯

◎在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，長按 **M1鍵** 或 **M2鍵**，此時顯示幕顯示 "SAUE"，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。

亦可在查詢來電或撥出記憶號碼時，當查詢到欲儲存的號碼，長按 **M1鍵** 或 **M2鍵**，此時顯示幕顯示 "SAUE"，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。

儲存號碼的撥出

◎在待機狀態下，拿起聽筒，直接按一下 **M1鍵** 或 **M2鍵**，話機即會自動撥出儲存於 "M1鍵" 或 "M2鍵" 內的號碼。

說明

※本機可儲存2組速撥鍵，每組最多可輸入16位數的號碼，號碼可根據情況選擇插入 * 鍵、# 鍵，其次數與順序依實際情況而定。

音量鍵使用

免持音量設定

◎按一下 **免持撥號鍵**，聽到撥號音後，連續按 **音量/貴賓鍵**，可直接更改免持音量的大小聲，共有2級可調，再按一下 **免持撥號鍵** 便可退出設定。

鈴聲音量設定

◎在待機狀態下，按 **音量/貴賓鍵**，再按 **上查/-鍵** 或 **下查/÷鍵** 便可更改鈴聲音量的大小聲，共4級可調。

計算機功能

※本話機具備簡易計算機功能

進入計算機功能

按一下 **計算鍵**

退出計算機功能

拿起聽筒再放回
或
按 **刪除鍵**

計算機功能對照

上查/-鍵	減法運算
下查/+鍵	加法運算
撥出查詢/×鍵	乘法運算
保留/÷鍵	除法運算
* / · 鍵	小數點
# / = 鍵	運算結果


說明

※計算機為8位數，小數點用 $\cdot$ 表示。如作連續運算，計算結果可進行下一次運算。計算結果若超過8位數範圍，將依四捨五入的原則進行處理。

※在計算機狀態下，如果拿起話筒或按免持撥號鍵，將退出計算機功能。如果收到新來電，話機也會退出計算機狀態，並顯示新來電號碼。

長控鎖

※本話機的長控鎖為二段式電子鎖(開鎖.鎖0)。



開鎖:任何號碼都能撥出

鎖0:以0為首的號碼不能撥出
(長途電話.國際電話.大哥大號碼..等)

說明

※將鑰匙插入鎖孔內，轉到您要設定的位置即可。

※鑰匙隨機附於話筒曲線上，請妥善保管。

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ

低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內

LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內

5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內

LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim -2\text{dB}$ 以內

5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內

受話當量 0公里： $5\sim -6\text{dB}$ 以內

5公里： $5\sim -4\text{dB}$ 以內

側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位率差5分貝內正常接收

頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

電源使用須知

◎充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。

◎請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。

◎長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。(電池漏液屬人為因素，此將無法獲得免費保固維修)

◎電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



廢電池請回收

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

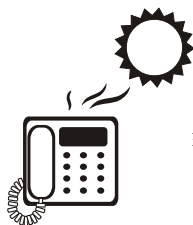

※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用。

《電池更換》



※ 電池電源將耗盡時，將盡快更換。

※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※查詢當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話: 4121111 (免加區域碼)
撥通後,再輸入666# 依語音指示查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※檢查電池是否安裝正確
或電池電量是否充足。



無鈴聲或撥號音

- ※檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P. 4)



來電號碼有漏碼情形

- ※是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等,皆會影響來電顯示功能。



通話有雜音

- ※檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)



電話只鈴一聲,即斷線

- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※檢查話機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※檢查電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※若電池電量充足,可取下電池及外線,10分鐘後再裝上電池,插上局線,重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※是否已設定區域碼。(區域碼設定方式請參閱 P. 7)

PROTON®

S O L U T I O N S

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

● 本產品售後服務委託售後服務商：

消費者專線：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。