


R816P 无线布撤防模块使用说明书

一、CP428/CP816 与 R816P 模块的接线方法

- 1、R816P 模块的电源线 RD、BK 分别接主板键盘线的 Pos (+) Neg (-) ; 信号线 GR、YE 分别接主板键盘线的 Clk、Dat。
- 2、用导线短接输出 1、输出 2 , 共用警号提供不同的布撤防提示音

二、注册遥控器 (最多 15 个)

- 1、删除所有遥控器：按下 “ S1 ” 按钮，直至红灯由亮变灭即可
- 2、注册遥控器：按一下 “ S1 ” 按钮，红灯闪一下，此时按下需要注册的遥控器的任一按钮，红灯闪动表示注册成功。注册其他遥控器只需重复以上操作即可

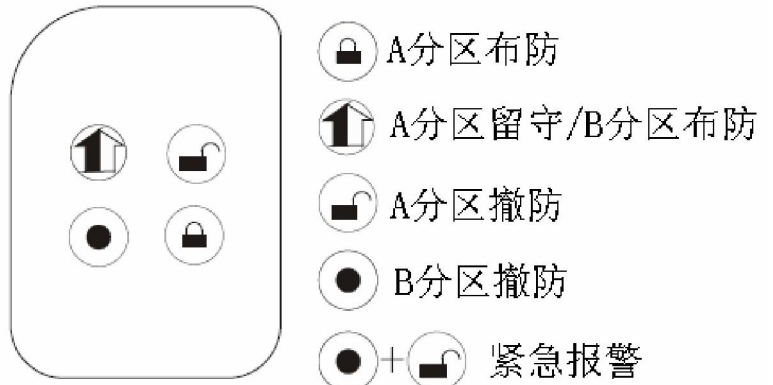

三、主机相关编程

按钮 \ 功能		A分区布防、撤防	A分区布防、撤防、留守	A B分区独立布防、撤防
	P74E 5E	1	1	1
	P75E 5E	1	1	1
	P54E 1E	1	1	1
	P54E 2E	清空	清空	1
	P76E 5E	清空	1	2
	P77E 5E		2	1
	P55E 1E		1	
	P78E 5E	1	1	1
	P79E 5E	3,4,5	3,4,5	3,4,5
	P56E 2E			2
	P56E 1E	2	2	2
	P57E 1E		2	
	P80E 5E	清空	清空	2
	P81E 5E			3,4,5
	P39E 1E	4	4	4
	P39E 2E	2	2	2

注：表中的清空表示要求清空地址中已有的数据；“空白”表示默认数据无需修改，对功能不产生影响；

警号提示音：布防 <->长声、撤防<->短声，提示音的长度根据需要在 P39E 修改；

取消紧急报警功能：P72E 5E 第 5 选项关闭

深圳市华际电子系统有限公司 联系电话：0755-82078899 网址：www.huaji.cc