

感谢您选购蓝魔音悦汇W15移动网络播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将介绍产品的各项功能,让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

一 注意事项	3
二 主要性能	4
三 外形及按键	5
四 基本操作	6
五 主屏幕介绍	7
六 主要功能	
Apk安装器	10
电子书	10
浏览器	11
系统设置	12
视频播放器	15
音乐	16
图库	18
录音机	19
资源管理器	20
相机	21
七 红外遥控器说明	22
八 固件升级	22
九 常见问题处理	23
十 技术规格	24

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品前仔细阅读该手册。


- ❶ 本机采用电容触摸屏，用手触摸功能图标即可轻松操作。
- ❷ 请勿在特别冷、热、多尘和湿热的环境中使用本机。
- ❸ 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ❹ 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ❺ 本机在格式化中或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ❻ 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ❼ 本机在充电过程中会有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ❽ 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ❾ 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与PC连接后显示的内存容量会有一定出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。
- ❿ 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件和固件程序等破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成播放器无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ⓫ 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸产品导致的一切问题只能由用户负责。

▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而发生的变化将不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

主要性能

- ① 8英寸LCD高清触摸屏，1280*768分辨率高清晰显示。
- ① 基于Android操作系统，支持WIFI无线上网，支持在线下载各类资料。
- ① 支持APK程序的安装和卸载。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、OGG、WAV格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放AVI、3GP、MP4、TS、MOV、MKV、FLV格式的视频，最高可达1080P。
- ① 支持外挂3G USB-DONGLE无线上网卡（3G卡及USB-DONGLE需单独购买）。
- ① 支持有线以太网上网。
- ① 支持蓝牙功能。
- ① 内置扬声器。
- ① 支持扩展TF卡功能。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、JPEG、GIF格式图片。
- ① 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关屏、自动睡眠。
- ① 支持简体中文、ENGLISH、繁体中文等多国语言。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win 7系统。
- ① 支持录音功能，录音格式3gpp。
- ① 前后双摄像头，支持拍照，录像功能。
- ① 支持红外遥控功能（备注：遥控器为选配附件）。
- ① G-Sensor功能。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持多任务功能，例如您能浏览图片同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 在浏览网页及图片时，支持多点触控功能。
- ① 移动硬盘功能。
- ① HDMI功能。
- ① OTG功能。

外形及按键

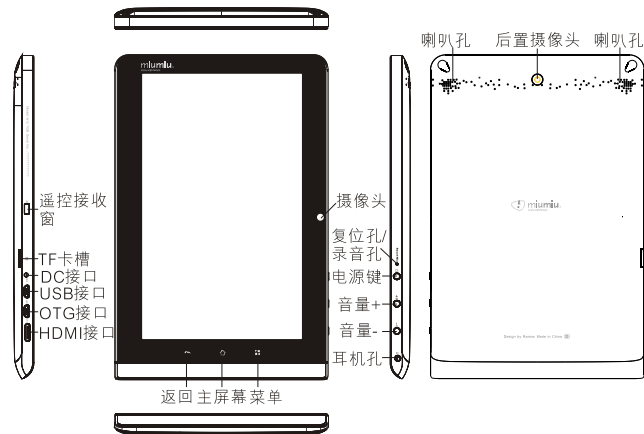

按键功能描述

返回：短按返回上一级菜单，长按返回主屏幕。

菜单：短按可提取菜单。

音量+ / 音量-：短按可调高/降低音量。

电源键：长按3秒可开/关机；短按屏保，再次短按唤醒。

主屏幕：短按返回主屏幕，长按可查看近期任务。

基本操作

❶ 开机/关机

关机状态下，长按电源键3秒后，本机在显示开机画面后进入主屏幕。（开机时间略长，请耐心等待。）

开机状态下，长按电源键3秒后，在弹出界面中，按机身上的返回图标则不关机，选择关机则为关机。

❷ 连接电脑及文件传输

本机为高速USB2.0接口。在本机开机状态下，用USB线与电脑连接后选择“打开USB存储设备”即可实现可移动磁盘功能，进行文件等数据上传下载。文件传输完成，选择“关闭USB存储设备”，可退出USB连接状态。

❸ 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、WIFI的开关状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统设置中对设置项“亮度”和“屏幕超时”对LCD的背光亮度和自动关屏时间进行合理的设置以节省电量。

❹ 充电

当屏幕上提示电池低电时请及时充电。请使用本公司认可的W15专用的充电器进行充电。开机充电过程中电池图标显示脉冲；充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电，机器将自动开机。整个充电过程需要6小时左右。

❺ 复位功能

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不异常情况，可以用回形针等按动复位孔内的复位键对本机进行复位。

❻ G-Sensor功能

本机内置G-Sensor功能，在设置中勾选“自动旋转屏幕”，用户将机器向左或右旋转90度，屏幕显示会自动横竖屏切换。如果横屏浏览图片时将机器向左或右旋90度，图片将自动竖屏显示。

- ❶ 在任何界面，手指在触摸屏上轻点菜单键  可弹出各界面的操作菜单；轻点  返回上级目录，也可触摸机身上的返回图标返回上级目录；轻点  返回主屏幕，也可长按机身上的返回图标来返回主屏幕。

主屏幕介绍

长按电源键3秒，本机在显示开机画面后进入主屏幕(默认为上网窗口)如下：



主屏幕各触摸图标说明

-  主屏幕：点触此图标可返回主屏幕，长按可查看近期任务。
 - ：点触此图标可调高/低系统音量。
 -  返回：点触此图标可返回上一级菜单。
 -  菜单：点触此图标可弹出当前界面的操作菜单。
 -  启动程序：点触此图标可进入启动程序界面，用户可在此界面查看本机内所有的应用程序。
 -  窗口切换：本机内置五个主屏幕，用户可通过点触此图标或左右拖动触摸屏进行各主屏幕的切换。
- 系统通知栏：向下拖拉通知栏可查看系统通知，如TF卡状态、文件下载状态等。

主屏幕详细操作说明：

- ❶ Google搜索功能：轻点主屏幕上显示“Google搜索”的区域可弹出搜索内容输入键盘，输入完成后点触  键可显示搜索内容。

- ① 在主屏幕轻触菜单图标  或轻触屏上的菜单图标均可显示本界面的操作菜单如下:



添加: 点触此图标可添加各种功能快捷方式、窗口小部件 (如模拟时钟等)、文件夹或壁纸到主屏幕上。添加方法如下: 点触菜单图标弹出操作菜单后, 点触菜单上的“添加”图标后按照屏幕提示即可添加窗口小部件或各类快捷方式到主屏幕中。本机可支持从主屏幕删除已添加图标, 方法如下: 长按主屏幕上的任一图标, 屏幕右侧出现垃圾桶图标  后拖拉待删除图标到垃圾桶图标  处即可。

管理应用程序: 管理本机所有的应用程序。


壁纸: 点触此图标可重设壁纸。

搜索: 点触此图标可进入搜索内容输入等待状态。

通知: 点触此图标可查看系统通知, 如文件下载通知、SD卡移除通知等, 点触查看各个通知后, 主界面顶部显示的相关系统通知图标不再显示。

设置: 点触此图标可进入系统设置菜单。

- ① 启动程序: 点触此图标可进入启动程序界面, 如下:

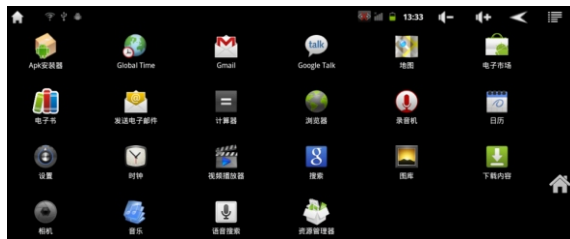

此窗口显示本机内的所有应用程序图标, 点触任一图标可进入相关程序界面, 点触主屏幕图标   可返回主屏幕, 相关图标功能如下:

 Apk安装器: 用于APK程序的安装、卸载和搜索。

 Gmail 是 Google 的免费网络邮件服务, 用于收发邮件。

 电子市场: 网上APK程序电子市场。

初次进入市场的用户, 请根据页面提示申请“CREATE”成功创建一用户名和密码后, 再“Sign In”即可在线安装各种应用类、游戏类等APK程序。

 Google Talk。

 地图。

 Global Time。

 电子书阅读。

 计算器: 点触进入可开启计算器功能。

 浏览器: 点触此图标 可进入上网界面。

 录音机: 用于录音。

 日历: 点触进入可进行日历查看, 建立日程和设置。

 点触进入可进行系统设置。

 时钟: 点触进入可设置闹钟功能 (开机状态下有效)。

 视频播放器: 播放视频。

 搜索: 点触进入可搜索网页及应用程序。

 图库: 浏览, 编辑图片。

 下载内容: 查看正在下载资料文件。

 相机: 拍照, 录像。

 音乐: 播放音乐。

 语音搜索。

 资源管理器。

- ① 窗口切换: 点触此图标可切换主屏幕窗口。


用户可根据需要添加对应的功能图标到各窗口。添加方法同前所描述。删除图标的方法也同前所描述。

- ▲ 用手指在主屏幕左右滑动可浏览机内所有的主屏幕窗口。

主要功能

Apk安装器:

在启动程序界面，触摸  图标，弹出如下菜单：

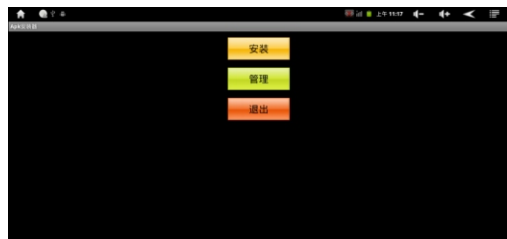

- 安装** 点触此图标，选择存储设备，查找所需安装的APK程序，点触所需安装的程序，根据系统提示进行安装。。
- 管理** 点触此选项可查看所有第三方（用户）安装于机内的APK程序，长按任一程序弹出操作菜单，此菜单支持此程序启动、导出、卸载、取消等操作。
- 退出** 点触退出上述界面。

电子书

在启动程序界面，点触 电子书图标  进入下级菜单后可直接显示SD卡或本机FLASH内的文本文件，点触一文本文件（.txt）即可进入电子书阅读界面。

浏览电子书时，左右拖拉屏幕可前后拖拉文本，点触菜单键或轻按机身上的菜单图标可显示/隐藏操作菜单如下：

字体大小：点触此图标可进入文字大小设置界面。

大纲：点触此图标可查看章节目录。

书签：点触此图标可显示书签、提取书签和删除书签。

跳页：点触此图标可选择跳转阅读的位置。

书籍信息：点触此图标可查看书籍标题和作者。

自动翻页：点触此图标可设置自动翻页时间。

浏览器

- 在启动程序界面触摸浏览器图标  可进入上网界面，本机默认主页为GOOGLE搜索界面，轻点网址输入框可弹出新网址输入键盘，轻点搜索内容输入框可弹出搜索内容输入键盘，以下将介绍如何切换文字输入法：首先长按界面中的搜索内容输入空白框弹出输入法选择界面如下：



如果在以上界面选择输入为“谷歌拼音输入法”后，点触搜索内容输入空白框可弹出键盘如下图：



在搜索框输入你所要搜索的关键词后，点触返回图标可隐藏键盘，轻点搜索键  进入相关网页。

- ① 本机最多支持打开8个网页窗口，利用浏览器浏览网页过程中，轻点菜单图标弹出操作菜单如下：



点触打开新窗口。



点触此选项可进入当前网址记忆和上网历史记录浏览界面。（浏览历史记录时，点触菜单图标可弹出历史纪录删除键。）



点触此选项可弹出已打开网页管理窗口。



点触此选项可刷新当前页面。



与返回图标功能相反。



点触此选项可在网页上进行其它的一些操作。

- ▲ 上网时，用手指在屏幕上下左右滑动可上下左右浏览网页。网页左右或上下拖动时，弹出网页放大/缩小按键，点触可放大/缩小网页。

系统设置

在启动程序界面，点触设置图标进入设置界面如图：



- ① 无线和网络 点触此选项进行如下操作：

Wi-Fi：可查看正在使用的Wi-Fi网络。

WiFi设置：点触此选项，系统在自动扫描后显示附近可接收到的所有WiFi网络，在接收到的WiFi网络列表中，轻点“添加WiFi网络”显示界面如图：




用户在上述界面设置好网络SSID和安全性后可添加某目标网络到WiFi网络列表中。

在WiFi网络列表中选择任一网络，在通过安全验证（无线密码等）后点触连接即可将此网络设置为当前上网网络。

WiFi扫描

在WiFi设置界面点触菜单图标后在弹出菜单中点触选项“扫描”可以扫描刷新可接收到的Wi-Fi网络。

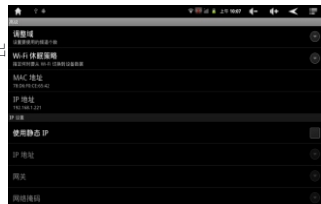

WiFi高级设置在WiFi设置界面，点触菜单图标后在弹出菜单中点触选项“高级”可进入WiFi高级设置界面如图：

在上述界面，用户可根据自己的需要进行Wi-Fi休眠策略、静态IP设置等操作。

蓝牙：蓝牙功能的打开/关闭。

蓝牙设置：用于查找附近的蓝牙设备。根据系统提示完成相关的操作。

移动网络：在使用3G上网卡上网的过程中，“移动网络”选项下级菜单里面的“已启用数据”选项必须处于勾选状态。“已启用数据”选项系统默认为勾选状态。使用OTG线外接3G USB-DONGLE即可实现3G上网。

注意：本产品的USB-DONGLE支持列表为验证过的型号，但并不排除列表内的DONGLE因个别批次规格变更造成不支持的可能。

以太网设置：在使用有线以太网上网的过程中，“以太网设置”下级菜单里面的“以太网”需处于勾选状态。用OTG线连接以太网适配器，即可实现有线以太网上网。


备注：以太网适配器非随机附件，需用户自己购买。

注意：本产品的以太网适配器支持列表为验证过的型号，但并不排除列表内的以太网适配器因个别批次规格变更造成不支持的可能。

- ① 声音设置：包括静音模式、音量、选择操作音、屏幕锁定提示音。
- ① 显示设置：包括亮度、自动旋转屏幕、动画、屏幕超时。
- ▲ 注意：如果想启用G-SENSOR功能，请开启此选项中的“自动旋转屏幕”选项，反之请关闭此选项。G-SENSOR功能启用后，旋转机器后屏幕显示会随之旋转。
- ▲ 屏幕超时：15秒、30秒、1分钟、2分钟、10分钟、30分钟等供选择设置。如果设置为30秒，则屏幕在闲置30秒后自动关闭和加锁，短按电源键可开屏，开锁请将锁屏键向上拖动即可。
- ① HDMI配置：用于打开HDMI功能，设置分辨率及屏幕缩放。用HDMI线将本机连接到电视，然后设置“打开HDMI功能”勾选，即可实现HDMI输出。HDMI输出过程中，让“打开HDMI功能”选项不处于勾选状态，即可返回本机状态。
HDMI输出的过程中，触摸屏有触摸鼠标的功能，触摸屏左边四分之三区域用于移动光标，右边四分之一的区域用于确定或者是滑动：除电源键外，机身上各按键保持原本的功能。
- ① 位置和安全：用于设置我的位置、屏幕解锁图案和密码选项。
- ① 应用程序：管理应用程序。
未知来源：用户可在此打开或关闭未知源应用程序的安装功能。
管理应用程序：用户可在此管理和删除安装的应用程序。
正在运行的服务：用于查看和控制当前正在运行的服务。
存储空间使用情况：用于查看运用程序所用的存储空间。
开发：用户可在此设置应用程序开发选项。
- ① 隐私权：用户可在此清除个人设置操作。點選“恢复出厂设置”后可选择恢复本机设置到出厂状态。
- ① 存储：轻点进入后用户可进行SD卡容量查看、SD卡卸载、SD卡格式化、内置设备内存可用空间查看之相关操作。
- ① 语言和键盘：设置系统语言及输入法的相关信息
- ① 语音输入输出：语音识别程序设置，文字转语音设置。
- ① 辅助功能：查看当前已经安装的关于辅助功能的应用程序。
- ① 日期和时间：可在此设置是否开启自动从网络获取日期和时间的功能及手动设置日期/时区/时间/格式。
- ① 关于设备：查看本机使用状态、电量使用情况、法律信息、型号、固件版本及内核版本。

视频播放器

在启动程序界面，点触视频播放器图标  进入视频资源列表界面，长按一视频文件可弹出视频删除菜单，短按任一视频文件进入视频界面如图：

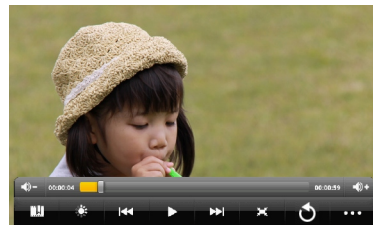

如上图所示，屏幕下方有一排图标，各图标功能如下：

-  点触此图标可调高/低音量。
-  设置书签，设置成功后此视频每次从书签处播放，在设置按钮中可以清除书签。
-  屏幕亮度调节，按此键可以调节屏幕亮度，共五级亮度。
-  前一视频/快退，点触按钮为播放前一视频，长按为快退功能（拖拉进度条也可快退视频）。
-  暂停/播放，播放时按此键暂停，当处于暂停时按此键可重新进行播放。
-  后一视频/快进，点触按钮为播放后一视频，长按为快进功能（拖拉进度条也可快进视频）。
-  屏幕大小调节，按此键调整屏幕大小，有原始尺寸，全屏，16:9，4:3四种尺寸可供调节。
-  返回，按此键返回视频列表界面。
-  点触此图标可进行如下操作：
 - ① 删除书签并从头开始播放。
 - ① 清除书签。
 - ① 播放模式：包括单曲播放、单曲循环、全部视频循环播放和返回。

视频全屏播放时，点触屏幕中央即可显示工具条，再次点触屏幕中央或稍等片刻可恢复全屏播放。


视频全屏播放时，机身上的按键功能如下：

- ① 音量+/音量-：短按可调高/降低音量。
- ① 返回：返回上一级菜单。
- ① 菜单：可隐藏或显示工具条。
- ① 电源键：长按3秒可开/关机；短按屏保，再次短按唤醒。
- ① 主屏幕：短按返回主屏幕，长按可查看近期任务。

▲ 本机支持播放大于4G的单个视频文件。

音乐

在启动程序界面，点触音乐图标进入音乐资源列表界面如下图：

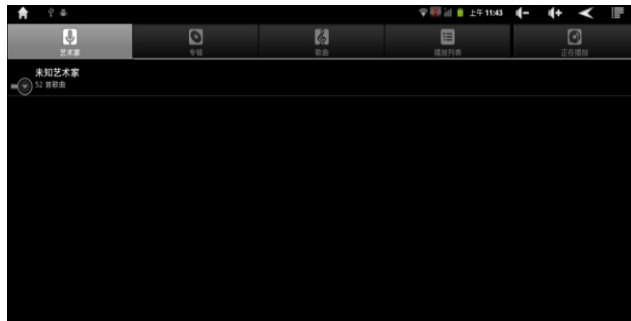

资源列表界面各图标功能如下：

 点触此图标可显示所有歌曲。


 点触此图标可根据歌手名称分类所有歌曲。

 点触此图标可根据专辑名称分类所有歌曲。

 点触此图标可查看最近添加的歌曲及新增播放列表。

 点触此图标返回上一级菜单。

在音乐文件列表，点触歌名可进入音乐播放界面如图：

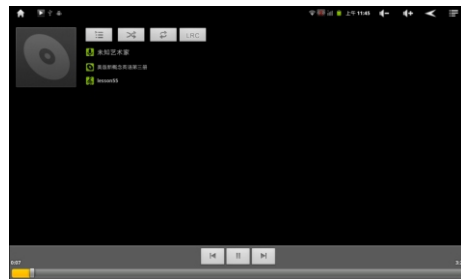

在音乐播放界面，点触右上角图标显示“音乐库”，“派对随机播放”，“添加到播放列表”，“删除”，音效等操作菜单。

 点触此图标可播放上一首歌曲；长按此图标可快退当前歌曲（拖拉进度条也可快退歌曲）。

 点触此图标可暂停/继续当前的歌曲播放。

 点触此图标可播放下一首歌曲；长按此图标可快进当前歌曲（拖拉进度条也可快进歌曲）。

 点触此图标可显示播放列表里面所有歌曲。

 点触此图标可开/关随机播放功能。

 点触此图标可设置重复播放所有歌曲，重复播放当前歌曲，重复播放关闭。

 点触此图标，有歌词的歌曲显示歌词，歌词文件需存放在内存里面的lrc文件夹里面才能显示。



点触此图标可调低音量。



点触此图标可调高音量。

在歌曲播放界面，机身上的按键功能如下：

- ① 音量+/音量-：短按可调高/降低音量。
- ① 返回：返回上一级菜单。
- ① 菜单：可隐藏或显示工具条。
- ① 电源键：长按3秒可开/关机；短按屏保，再次短按唤醒。
- ① 主屏幕：短按返回主屏幕，长按可查看近期任务。

▲ 有极少数编码十分特殊的mp3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。APE歌曲只支持：3.95、3.97、3.98、3.99版本的NORMAL和FAST的压缩版本。

图库

在启动程序界面，点触  图标进入下级菜单后点触某图片文件进入图片浏览界面如图：



如上图所示，屏幕下方有一排图标，各图标功能如下：



点触此图标可放大当前图片。



点触此图标可缩小当前图片。



点触此图标可让图库里面的图片以幻灯片的方式播放。




点触此图标可进入图片菜单页面，查看图片的详细信息，对图片进行旋转，修剪，删除，分享。如图：



▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的画图等工具转换后再复制到本机上浏览。

录音机

在启动程序界面点触录音机图标  进入录音界面如图：

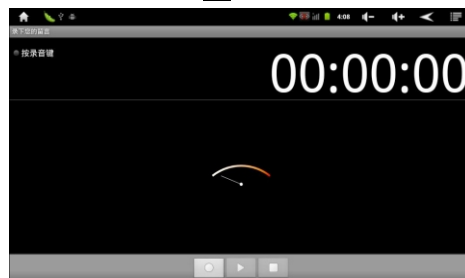

- ① 点触  键开始录音。
- ① 录音完成后点触  键，此时点触  键可播放当前的录音，在弹出菜单中选择“使用此录音”或“放弃”可确认保存或取消保存本次录音。
- ① 所有录音以录音的顺序命名并被存储于磁盘根目录下，用户可以在音乐播放列表下点触击选项“我的录音”查看和播放所有的录音文件（.3gpp）。

资源管理器

在启动程序界面点触资源管理器图标进入文件管理界面，在此界面可查看本机FLASH和SD卡内的所有文件夹或文件；对本机支持播放的格式文件可直接选择播放；用户也可在此模式下进行文件夹或文件的复制、删除、移动、粘贴和重命名之操作。具体操作方法如下：长按住一文件夹或文件，弹出操作界面如下：



- 如果需要同时对多个文件或文件夹进行编辑，可以开启多选图标，然后选择你要编辑的多个文件或文件夹，然后点编辑图标，进行编辑。
- ❶ 复制：在以上界面中点触“复制”后，点触目标文件夹后,点触“编辑”图标后在弹出菜单中点触粘贴即可将该文件或文件夹复制到目标文件夹中。
 - ❶ 删除：在以上界面中点触“删除”后，在弹出菜单中点触“删除”即可删除所选文件夹或文件。
 - ❶ 移动：在以上界面中点触“移动”后，点触目标文件夹后，点触“编辑”图标后在弹出菜单中点触粘贴即可将该文件或文件夹移动到目标文件夹中。
 - ❶ 重命名：在以上界面中点触“重命名”后可弹出文件夹或文件重命名菜单，点触名称输入框可弹出文字输入键盘，输入完成后点触返回键和确定键即可。

相机

启动程序界面点触相机图标，进入拍照界面如下：




- 在拍照界面，各图标功能如下：
- 拍照按钮：点触确认拍照。
 - 拍照设置：点触此图标可设置照片大小，照片质量，色彩效果。
 - 选择相机：用于选择前后摄像头。
 - 点触可以浏览照片。
 - 拍照录像切换按钮：使图标往上拖至摄像图标的那一边，进入录像界面如下：



- 在录像界面，各图标功能如下：
- High 视频画质：高画质，低画质，彩信，YouTube。
 - 录像按钮：开始/结束录像。
 - 录像设置：此按钮可设置色彩效果。
 - 选择相机：用于选择前后摄像头。

红外遥控器说明

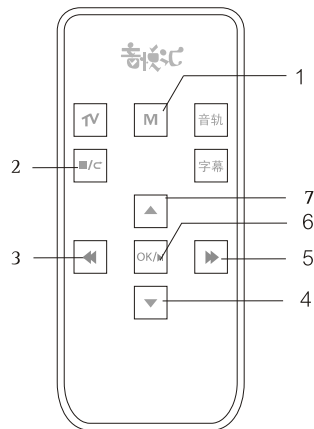

- 1: 短按: 隐藏或提取菜单。
- 2: 短按: ESC返回。
- 3: 短按: 前一项。
- 4: 短按: 下一项/下一页。
- 5: 短按: 后一项。
- 6: 短按: 播放/暂停及确认功能。
- 7: 短按: 上一项/上一页。

固件升级

产品出厂后, 为求尽善尽美, 蓝魔公司会陆续在网上发布对应的新固件。用户下载相关固件后可按照升级说明对自己的播放器进行功能更新。

- ❶ 请登录[Http://www.mumumusic.com](http://www.mumumusic.com) 蓝魔公司网站下载W15最新固件升级包到电脑中。
- ❷ 在电脑上解压缩固件升级包后, 请仔细阅读固件升级包中的固件升级重要说明后按照其中指示进行固件升级。
- ❸ 固件升级的目的是对机器进行功能更新。
- ❹ 固件升级前, 请先备份机器内的重要数据。

常见问题处理

- ❶ 播放器不能开机
 - 检查电池是否无电
 - 连接电源适配器后再次检查
 - 如果充电后仍然无法开机, 请与我们的销售商联系。
- ❷ 耳机内听不到声音
 - 请检查音量是否设置为0。
 - 请检查耳机的连接没有问题
- ❸ 严重的噪音
 - 请检查耳机的插头是否干净, 污物可能会导致有噪声。
 - 请检查音乐文件是否损坏。您可以播放其它音乐来确定。
 - 如果文件已被损坏, 可能导致产生很严重的噪音。
- ❹ 屏幕显示乱码
 - 请检查是否已设置正确的语言选项。
- ❺ 不能下载文件
 - 确认计算机与播放器间是否正确连接。
 - 请确认内存的存储空间是否已满。
 - 请确认USB连接线是否已损坏。
- ❻ 无法上网或在线播放音视频
 - 请确认WIFI已经处于打开并连接状态。
 - 请确认WIFI信号良好。

⚠ 耳机使用注意事项:

在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机然后慢慢把音量调高, 这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或造成音圈破音。

显示屏	8英寸高清LCD电容触摸屏，1280*768分辨率	
连接计算机	高速USB2.0	
内存	1GB-16GB	
电源	4200mAh聚合物电池	
播放时间	视频播放约4小时，耳机输出	
	音频播放约20小时,耳机输出，关屏省电	
嵌入系统版本	ANDROID 2.3	
WIFI	802.11b/g/n	
G-Sensor	三轴重力感应	
音频播放	耳机输出功率	(L)10mW+(R)10mW(32ohm)
	Mp3比特率	8kbps-320kbps
	WMA比特率	8kbps-320kbps
	频率响应	20Hz-20KHz +/-3dB
	信噪比	≥ 80dB
	失真度	小于0.6%
视频播放	AVI	1920x1080以下
	TS	1920x1080以下
	MKV	1920x1080以下
摄像头	前后双摄像头	
使用温度	-10至 45摄氏度	
语言选择	简体中文、繁体中文、英文等多国语言	
操作系统	Windows 2000/XP/Vista/Win7	