



更多音乐
更多乐趣
音悦汇

01

感谢您选购蓝魔音悦汇T17HD数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 4.3英寸LCD标清屏。
- ① 支持MP3、WMA、FLAC、AC3、OGG、WAV、APE、M4A格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的视频(AVI、DAT、MOV、MPG、TS、VOB、MKV)和720P的视频(RM、RMVB)，支持SRT/SUB/SMI/ASS/SSA等格式字幕及内嵌字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持标准及高清PAL、NTSC制式AV输出到电视之功能。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG格式图片。
- ① 支持FLASH播放。
- ① 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机，自动关闭LCD。
- ① 录音功能，录音格式WAV。
- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。

02

- ① 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 支持OTG外接U盘功能，目前支持连接500mA以下的U盘/MP3和硬盘(需外接电源)。电池电量较低时使用本功能，本机将提示电池电量不足。

03

注意事项

- 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
 - ① 请避免掉落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
 - ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
 - ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
 - ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
 - ① 本机在充电过程中会有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
 - ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
 - ① 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与PC连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

04

外形及按键

- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

05

基本操作

- ① 按键功能描述：
 - ⏻ : 长按3秒开/关机，短按屏保/解除屏保。
 - ESC : 短按回上级目录。
 - OK : 选择选项后，短按该键确认进入该选项。
 - 在文件列表中，选择某项后，长按该键可对文件夹或文件进行删除、复制操作。
 - ◀▶ : 短按选择上一项或下一项。
 - 音乐播放和视频播放时，长按该键快退或快进。
 - ◯ : 音乐播放和视频播放时，短按该键可调高或降低音量。
- ① 复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以用回形针插进机身的RESET孔按动里面隐藏的复位键对本机进行复位。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统设置中的设置项“显示”和“省电设置”对LCD的背光亮度和自动关屏时间进行合理的设置以节省电量。

06

主要功能

- ① 显示
显示：短按 + 或 - 键选择该选项，利用 ◀ 或 ▶ 键对该选项进行设置，短按OK键确认则设置生效。共有NTSC、PAL两选项供选择。
- 输出模式：屏、电视输出两选项。
- 亮度：0-5共6级背光亮度供选择。
- 背景：效果1-效果7共7种内置背景和自定义背景供选择。
- ① 语言
可在此选择显示语言为英语、简体中文或繁体中文。
- ① 时间和日期
可在此进行时钟设置、日期设置和时间格式设置。
- ① 电影设置
视图：设置为“预览图”，则在视频功能下的视频文件以缩略图形式排列；设置为“列表”，则视频功能下的视频文件仅以文件名排列。
- 排序：视频文件排列顺序可在此被设置为“按文件日期”或“按文件名”。
- 目录：视频功能下的视频文件目录可在此设置为“开”或“关”。设置为“关”则视频功能下仅显示视频文件，设置为“开”则可显示所有文件夹及视频文件。
- 重复：在此可设置影片播放的重复模式为“目录循环”或“单曲循环”。
- 字幕：在此可设置打开或关闭影片字幕显示功能。

07

基本操作

- ① 充电
当电池图标格数显示为空时，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播放器进行大电流充电，请选择从电脑上安全删除该移动磁盘后使播放器在屏保状态下充电。
- 备注：整个充电过程需要4-5小时，通过USB口充电比用DC充电器充电的时间长。
- ① 如何删除和复制文件夹或文件？
删除：短按 ◀ 或 ▶ 键在文件列表中选择文件或文件夹后，长按OK键，在弹出菜单中短按 ◀ 或 ▶ 键选择“删除”，短按OK键确认则屏幕上弹出是否删除文件的对话框，短按 ◀ 或 ▶ 键选择 删除 或 删除 删除或取消删除该文件或文件夹。
- 复制：短按 ◀ 或 ▶ 键在文件列表中选择文件或文件夹后，长按OK键，在弹出菜单中短按 ◀ 或 ▶ 键选择“复制”，短按OK键确认，再短按 ◀ 或 ▶ 键选择目标文件夹，最后短按OK键确认，则所选文件或文件夹被复制到目标文件夹中。

08

主要功能

- ① TV-OUT：用TV-OUT输出线连接本机和电视机上的音频和视频接口，在主界面选择进入设置界面，然后将“显示”项下的子选项“显示”设置为PAL或NTSC和将“输出模式”设置为电视输出后，短按OK键即可。
- ▲ TV-OUT时，本机黑屏。在本机已插入TF卡或已外接OTG设备的时候，在电视屏幕的右上角会显示相关图标，用户可短按ESC键选择读取本机、TF卡或OTG设备，被选择的设备图标会高亮显示。
- ① 锁屏和解锁：在主界面选择进入设置 → 自动锁键，如该选项被设置为10秒，则10秒后机器自动锁屏，同时屏幕左上角显示锁屏标志，长按OK键可解锁。锁屏的目的是保护当前的屏幕显示不被无意的按键动作所切。
- ① 连接电脑及文件传输
本机为高速USB2.0接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您只需要将喜欢的音乐直接复制到MP4播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。
- 与电脑连接时，如果想使用本机，请在不断开USB连接线的情况下选择从电脑上安全删除该移动磁盘后短按ESC键即可进入主界面。

09

主要功能

- ① 显示
显示：短按 + 或 - 键选择该选项，利用 ◀ 或 ▶ 键对该选项进行设置，短按OK键确认则设置生效。共有NTSC、PAL两选项供选择。
- 输出模式：屏、电视输出两选项。
- 亮度：0-5共6级背光亮度供选择。
- 背景：效果1-效果7共7种内置背景和自定义背景供选择。
- ① 语言
可在此选择显示语言为英语、简体中文或繁体中文。
- ① 时间和日期
可在此进行时钟设置、日期设置和时间格式设置。
- ① 电影设置
视图：设置为“预览图”，则在图片功能下的图片文件以缩略图形式排列；设置为“列表”，则图片功能下的图片文件仅以文件名排列。
- 排序：图片文件排列顺序可在此被设置为“按文件日期”或“按文件名”。
- 目录：图片功能下的图片文件目录可在此设置为“开”或“关”。设置为“关”则图片功能下仅显示图片文件，设置为“开”则可显示所有文件夹及图片文件。
- 重复：图片播放的循环模式可在此设置为“全部循环”、“目录循环”或“关”。
- 图片剪裁：可在此设置图片的显示尺寸为“原始大小”、“全屏显示”或“图片拉伸”。
- 图片播放间隔：在此可设置图片自动播放的间隔时间为“3秒”、“5秒”、“10秒”、“30秒”、“60秒”或“5分钟”。
- 字幕：在此可设置打开或关闭影片字幕显示功能。

10

主要功能

- 恢复播放：在此可设置是否打开视频断点播放功能。
- 字幕编码：字幕编码可设置为默认、unicode(UTF16)、unicode(UTF8)、简体中文 (GB)、繁体中文 (BIG5) 或西方语言。
- 显示：在此设置视频以全屏、保持比例、4: 3、16: 9 或原始比例播放。
- ① 图片设置
视图：设置为“预览图”，则在图片功能下的图片文件以缩略图形式排列；设置为“列表”，则图片功能下的图片文件仅以文件名排列。
- 排序：图片文件排列顺序可在此被设置为“按文件日期”或“按文件名”。
- 目录：图片功能下的图片文件目录可在此设置为“开”或“关”。设置为“关”则图片功能下仅显示图片文件，设置为“开”则可显示所有文件夹及图片文件。
- 重复：在此可设置影片播放的重复模式为“目录循环”或“单曲循环”。
- 字幕：在此可设置打开或关闭影片字幕显示功能。

11

主要功能

- ① 音乐设置
视图：同视频视图设置。
- 排序：同视频排序设置。
- 目录：同视频目录设置。
- 重复：可在此设置歌曲循环模式为单曲循环、全部循环或目录循环。
- 歌词设置：可在此设置打开或关闭歌词同步显示功能。
- ① 文档设置
排序：同视频排序设置。
- 目录：同视频目录设置。
- 字体颜色：文本字体颜色可在此设置为白色、蓝色或黑色。
- 自动浏览速度：文本自动浏览速度可在此设置为慢、中或快。
- 恢复播放：可在此设置是否打开文本断点阅读功能。
- 显示角度：可设置文本横向或纵向显示。
- ① 省电设置
自动关机和自动关屏两选项供选择设置。
- ① 恢复出厂设置
可在此选择是否恢复出厂设置。



更多音乐
更多乐趣
音悦汇

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- ① 升级
用户下载新固件后可进入该选项选择进行固件升级和功
能更新。
- ① 关于
可进入浏览本机品牌、日期、版本和内存等信息。
- ① 自动锁键
可在此设置是否锁屏及预锁屏时间。

【视频】
在主界面，短按 ◀ 或 ▶ 键选择【电影】图标，然后短
按OK键进入下级菜单，重复上述动作选择某一视频文
件后短按OK键进入视频播放界面如下：



- 如上图所示，屏幕下方有一工具条，其中显示为蓝色的
图标表示处于选中状态。
- ▶ 音轨切换：同上选择该图标后，短按OK键切换音轨。
 - EQ：同上选择该图标后，短按OK键可切换EQ
(NORMAL、CLASSIC、JAZZ、POP)。

- ◀ / ▶：短按播放上一部/下一部影片，长按快退/快进
当前影片。
- ESC：短按返回上一级目录。
- ⏮ / ⏭ / ⏮：选中此图标后，短按OK键可以全屏、原
始尺寸、保持比例、4:3或16:9的模式播放影片。
- ⏸ 暂停：同上选中该图标后，短按OK键暂停播放，再
次短按OK键恢复播放。
- ⏮ 上一部：短按 ◀ 或 ▶ 键，使该图标处于选中状态
后，短按OK键则本机开始播放上一部影片。
- ⏮ 快退：短按 ◀ 或 ▶ 键，使该图标处于选中状态后，
短按OK键可快退影片，再次短按OK键可恢复正常
播放。
- ▶ 下一部：操作方法同上一部。
- ▶ 快进：操作方法同快退。
- ⌚ 选时播放：选中该项后，短按OK键屏幕上显示选时
时间输入框，短按 ◀ 或 ▶ 键选择设置项，短按 ⏮
或 ⏭ 键可设置具体数值。设置完成后，短按OK键
可从所设置的时间点处开始播放。

- ▲ 用户可到相关网站下载相关视频的对应字幕，然后以与
电影视频文件名相同的名字保存到机器中，便可实现播
放视频时同步显示字幕。当所播放电影目录下有格式支
持的同名字幕文件，可以选择切换字幕。

【音乐】
在主界面，短按 ◀ 或 ▶ 键选择【音乐】图标，短
按OK键将进入下级菜单，重复以上动作选择一音频文
件后，短按OK键即进入音乐播放界面如下：




- 如上图所示，屏幕下方有一工具条，其中显示为蓝色的
图标表示处于选中状态。
- ⏮ 上一首：短按 ◀ 或 ▶ 键，使该图标处于选中状态
后，短按OK键则本机开始播放上一首歌曲。
 - ⏮ 快退：短按 ◀ 或 ▶ 键，使该图标处于选中状态后，
短按OK键可快退歌曲，再次短按OK键可恢复正常
播放。
 - EQ：同上选择该图标后，短按OK键可切换EQ
(NORMAL、CLASSIC、POP、JAZZ)。
 - ⏸ 暂停：同上选择该图标后，短按OK键暂停播放，再
次短按OK键恢复播放。
 - 🔄 循环模式：同上选择该图标后，短按OK键则切换循
环模式 (🔄 顺序播放 🔄 单曲重复 🔄 全部重复)。
 - ▶ 快进：操作方法同快退。

- ▶ 下一首：操作方法同上一首。
- ⏸ 停止：同上选择该图标后，短按OK键可停止歌曲播
放并返回上级目录。
- 工具条隐藏时，短按OK键可暂停/继续歌曲播放，长按
OK键可提取工具条。工具条提取后，短按ESC键或稍等
一会儿可恢复全屏播放。工具条隐藏时，机身的其它按
键功能如下：
- ◀ / ▶：短按播放上一首/下一首歌曲，长按快退/快进
当前歌曲。
- ESC：短按返回上一级目录。
- ⏮ / ⏭：短按调高/降低播放的音量。

- ▲ 用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC
歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。然后命名为
与歌曲相同的名字保存到您的播放器中，并确认歌词与
歌曲在同一目录下。此时便可以实现歌词同步显示了。
当播放器的目录下有同歌名文件时，播放器将直接显示
歌词。
- ▲ 有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上
无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

【图片】
在主界面，短按 ◀ 或 ▶ 键选择【图片】图标，短按
OK键进入下级菜单。重复以上操作选择某图片文件，短
按OK键进入图片浏览界面如下：

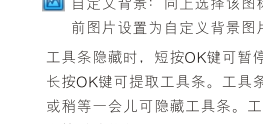


- 如上图所示，屏幕下方有一工具条，其中显示为蓝色的
图标表示处于选中状态。
- ⏮ 上一张：短按 ◀ 或 ▶ 键，使该图标处于选中状态
后，短按OK键则本机开始播放上一张图片。
 - 🔄 旋转：短按 ◀ 或 ▶ 键，使该图标处于选中状态后，
短按OK键可旋转图片。
 - ⏸ 暂停：同上选择该图标后，短按OK键暂停播放幻灯
片，再次短按OK键恢复播放。
 - 🖼 音乐播放：同上选择该图标后，短按OK键则可在文
件列表中选择音乐文件作为图片浏览的背景音乐进
行播放，再次短按OK键则歌曲停止播放。(如果在未
暂停音乐播放的条件下退出音乐界面，音乐会继续
后台播放,此时浏览图片，则该图标显示为 🖼。)

- 🔍 放大：同上选择该图标后，短按OK键可放大图片。
- ▶ 下一张：操作方法同上一张。
- ⚙ LCD亮度：选中该图标后，短按OK键可重设LCD的
亮度值。
- 🖼 自定义背景：同上选择该图标后，短按OK键可将当
前图片设置为自定义背景图片。
- 工具条隐藏时，短按OK键可暂停/继续图片幻灯片播放，
长按OK键可提取工具条。工具条提取后，短按ESC键
或稍等一会儿可隐藏工具条。工具条隐藏时，机身的其
它按键功能如下：
- ◀ / ▶：短按显示上一页/下一页。
- ESC：短按返回上一级目录。
- ⏮ / ⏭：同时播放音乐时，短按调高/降低播放的音量。



- ① 短按OK键开始录音，再次短按OK键暂停录音。
- ① 短按ESC键停止本次录音，同时屏幕弹出菜单询问是否
保存本次录音，如果选择 📁，弹出文件名设置界面。
- ① 在文件名设置界面上，短按 ◀ 或 ▶ 键可左右移动光
标，短按 ⏮ 或 ⏭ 键可上下移动光标，短按OK键为
确认输入所选字符，文件名输入完成后将光标移动到
"DONE"，再次短按OK键则当前录音以刚设置的文件
名被存储于根目录下的文件夹"RECORD"中。如果在
以上界面不输入任何字符，直接短按ESC键则上一录音
以录音的顺序命名并被存储于根目录下的文件夹
"RECORD"中。
- ▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能
在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工
具转换后再复制到本机上进行浏览。

- 🔍 LCD亮度：选中该图标后，短按OK键可重设LCD
的亮度值。
- 📄 跳页键：选中该图标后，短按OK键可弹出页码输
入界面，在此界面中输入一页码，确认后短按OK
键则可跳转显示此所选页面。
- 🔄 旋屏：点击此图标可竖屏/横屏阅读文本。
- 浏览电子书时，长按OK键可使屏幕上显示上述工具条
，短按ESC键或稍等一会儿可隐藏工具条。文本浏览时，
机身的其它按键功能如下：
- ◀ / ▶：短按显示上一页/下一页。
- ESC：短按返回上一级目录。
- ⏮ / ⏭：同时播放音乐时，短按调高/降低播放的音量。



- ① 短按OK键开始录音，再次短按OK键暂停录音。
- ① 短按ESC键停止本次录音，同时屏幕弹出菜单询问是否
保存本次录音，如果选择 📁，弹出文件名设置界面。
- ① 在文件名设置界面上，短按 ◀ 或 ▶ 键可左右移动光
标，短按 ⏮ 或 ⏭ 键可上下移动光标，短按OK键为
确认输入所选字符，文件名输入完成后将光标移动到
"DONE"，再次短按OK键则当前录音以刚设置的文件
名被存储于根目录下的文件夹"RECORD"中。如果在
以上界面不输入任何字符，直接短按ESC键则上一录音
以录音的顺序命名并被存储于根目录下的文件夹
"RECORD"中。
- ▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能
在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工
具转换后再复制到本机上进行浏览。

- ▲ 用户在文本设置中打开文本断点记忆功能后，每次退出
的文本页面会被自动记录，下次播放同一视频，屏幕会
提示“是否将该文档恢复到上次的播放位置？”，通过
◀ 或 ▶ 键选择“是”或“否”，并短按OK键确认从
上次退出阅读的位置开始阅读或从头开始阅读。
- ▲ 本机只支持TXT文本且为“ANSI”编码，不支持其他编码
的TXT文本。其他编码的文本可以通过电脑记事本打开
后点击文件→另存为→“编码”选择为“ANSI”→点击保存，
请复制此文件到本机上，您便可进行阅读。

- 【文件】
在主界面，短按 ◀ 或 ▶ 键选择【文件】图标，短按
OK键将显示本机内的所有文件夹或文件，对本机支持播
放的格式文件可直接选择播放。
- 【显示其它】
在主界面，短按 ◀ 或 ▶ 键选择【显示其它】图标，
短按OK键将显示二级菜单：日历、秒表、计算器。
日历：短按 ◀ 或 ▶ 键左右移动光标，短按 ⏮ 或 ⏭
键上下移动光标，日期浏览完毕后短按ESC键返回上级
目录。
秒表：短按 OK键开始计时，然后短按 ◀ 或 ▶ 键选择
“记录”后再短按OK键即可提取时间，一共可提取20
次时间。同理可进行停止和复位操作。
计算器：短按 ◀ 或 ▶ 键左右移动光标，短按 ⏮ 或 ⏭
键上下移动光标，短按OK键确认所选择数字或运算符。

- ① 严重的噪音
请检查耳机的插头是否干净，污染可能会导致有噪音。
请检查音乐文件是否损坏，您可以播放其它音乐来确定。
如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音。
- ① 不能下载文件
请确认计算机与机器是否正确连接。
请确认内存的存储空间是否已满。
请确认USB连接是否已损坏。
- ① 为什么在播放音乐时没有歌词显示
请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件，且存储
在同一目录下。
请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文
件同名。
- ① USB连接无效，只能充电不显示连接？
请检查USB线是否已损坏。
- ▲ 耳机使用注意事项：
在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机，然后慢
慢把音量调高，这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音
圈而造成破音。
- ① 耳机内听不到声音
请检查音量是否设置为0。
请确定耳机的连接有无问题。
- ① 屏幕显示乱码
请检查是否已设置正确的语言选项。

技术规格	
显示屏	4.3英寸LCD高清屏
连接计算机	高速USB 2.0
内存	1GB—16GB
电源	1300mAH聚合物电池
播放时间	视频播放约3小时左右（标清片源，默认亮度音量，耳机输出）
	音频播放约10小时左右（低功耗时）
语音录音	采样率 44KHz
	MIC录音格式 WAV
音频播放	录音时间 约12小时（4GB）
	耳机输出功率 (L)10mW+ (R)10mW(32ohm)
	Mp3比特率 48kbps-320kbps
	WMA比特率 48kbps-320kbps
	频率响应 20HZ/20KHZ
视频播放	信噪比 ≥ 80dB
	失真度 0.3%
	AVI 1920x1080以下
	TS 1920x1080以下
使用温度	Mkv 1920x1080以下
	-5至40摄氏度
语言选择	简体中文、繁体中文、English
操作系统	Windows 2000/XP/Vista