



user
manual

使用說明書

RCD161TW

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。

重要信息

中文

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作，放置時最少四周圍距離為10公分，以免影響空氣流通。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。




CAUTION/ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

重要信息

中文

緊急處理方法

1. 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
2. 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

注意事項

請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

請勿在開啓機器外殼的時候使用本機。

使用耳機注意事項

1. 使用耳機時請勿將音量調到太大聲以免聽力受損。
2. 當耳朵產生耳鳴時應將音量關小或取消耳機使用。
3. 當使用開放式耳機時，請勿將音量開至太大，以避免聽不到周遭的聲音。

本機維護

整個系統

- ◎機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- ◎避免將機體、CD片放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

雷射唱盤

- ◎CD匣盤隨時保持關閉狀態。使用後，將CD取出機體並放回保護盒中。
- ◎不可使用任何物品接觸或清潔雷射鏡頭。
- ◎當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、或錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- ◎當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用專用雷射清潔工具清潔，如：專用雷射清潔片。
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- ◎請勿使用損傷或彎曲或破裂的光碟

宣告：

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

目錄

中文

重要信息

安全注意事項

緊急處理方法

注意事項

本機維護

使用之前.....2

溫馨的提醒.....2

關於電源.....2

本機操作部件圖解.....3

本機特點.....4

功能操作.....4

LCD顯示幕資訊.....5

音量調整功能.....5

收音機播放.....6

外接音源擴音.....6

CD/MP3播放.....7

CD唱片的使用.....7

CD唱片播放方法.....7

CD唱片搜尋特定樂曲.....7

重覆播放.....8

程序記憶播放模式重覆播放.....8

程序播放記憶.....8

清除程序記憶.....8

顯示MP3歌曲資訊.....9

音場效果.....9

低音加強功能.....9

故障排除.....10

規格.....10

使用之前

中文

溫馨的提醒

- ◎在溫度變化劇烈的環境下請勿將機器直接攜出使用，當由寒冷的地方直接拿到溫暖的環境下有可能造成機器潮濕或熱漲冷縮引起機器不正常動作，建議讓機器移到新環境後靜置30分鐘後再使用。
- ◎機器使用時周圍必須最少有10公分的距離，以免空氣不流通影響機器散熱。
- ◎本機裝有雷射讀取頭，為避免發生意外，請勿自行拆解機器。
- ◎請勿將本機置放於濕氣的地方例如浴室或泳池畔並避免存放於潮濕或產生源的地方。

關於電源

交流供電

- ◎當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，若長期不使用時請拔下電源線，可節省電力損耗並確保安全。

電池供電

- ◎更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- ◎長時間不使用電池，請將電池取出以免電池漏液，造成機器永久損傷。
- ◎使用電池時請勿混用新舊電池或不同種類的電池，以避免發生電力不穩或電池故障造成任何的損傷。
- ◎請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ◎電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



打開機後電池蓋，照指示依正負方向放入6顆1號電池及3顆3號電池(電台儲存記憶使用)。


在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。



廢電池請回收

本機操作部件圖解

中文

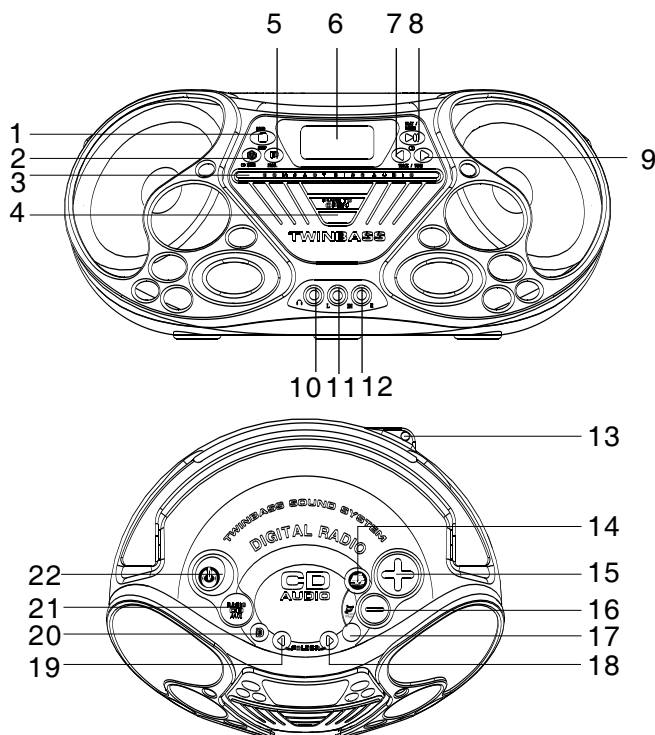

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1.STOP /BAND (CD停止鍵/波段選擇鍵) | 13.天線 |
| 2.CD MODE (CD播放模式鍵) | 14.EQ(音效模式) |
| 3.CD 承片盤 | 15.VOLUME+(音量+) |
| 4.PUSH TO OPEN
(CD 承片盤 開啓鍵) | 16.VOLUME-(音量-) |
| 5.PROG. (CD 程序編輯鍵) | 17.BASS BOOST(低音加強鍵) |
| 6.LCD 顯示幕 | 18.▶ FOLDER(MP3往前選目錄鍵/
電台往前選記憶頻道鍵) |
| 7.◀ (CD 往後選曲鍵) | 19.◀ FOLDER(MP3往後選目錄鍵/
電台往後選記憶頻道鍵) |
| 8.▶ PLAY/PAUSE (CD播放/暫停鍵) | 20.DISPLAY(MP3資訊顯示鍵) |
| 9.▶ (CD往前選曲鍵) | 21.功能選擇鍵 |
| 10.耳機插孔 | 22.ON/STANDBY(電源鍵) |
| 11.12.外接音源左右聲道輸入孔 | |

包裝清單: • 手提式CD/MP3音響1台 配件: • 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

本機特點

中文

- 可播放CD/MP3/收音機
- PLL數位式收音功能
- CD功能專用LCD顯示幕
- 具有耳機插孔
- CD/MP3 10首曲目編輯播放
- "AM"及"FM"各10組記憶
- AUX 外部音源輸入擴音功能
- 低音加強效果
- 四種音場效果(一般、古典、搖滾、流行)
- 多功能重覆播放、單曲重覆播放、資料夾重覆播放及隨機播放功能

功能操作



功能選擇鍵



波段選擇鍵

●開機/關機

按 **[ON/STANDBY]** 即可開機或關機。

●CD唱片：

按 **[功能選擇開關]** 選擇到 "TOC READ" 表示 "CD功能"，按下 **[PLAY/PAUSE▶▶]** 時，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。

●收音機：

按 **[功能選擇開關]** 選擇到 "RADIO (收音機) 狀態"，按 **[BAND]** 選擇AM (調幅電台)、FM (調頻電台)，再按 **[▶]** 或 **[◀]** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

●AUX外部音源擴音：

按 **[功能選擇開關]** 選擇到 AUX，即啟動外部音源擴音功能。

LCD 顯示幕資訊

中文

重播模式

- REPEAT 重播目前曲目
- REPEAT FOLDER 重播目前目錄
- REPEAT ALL 重播所有曲目
- REPEAT MEMORY 重播程序記憶曲目
- 隨機播放

FM立體聲指示


CD/MP3播放狀態

波段指示

程序播放設定指示

儲存頻道

外接音源指示

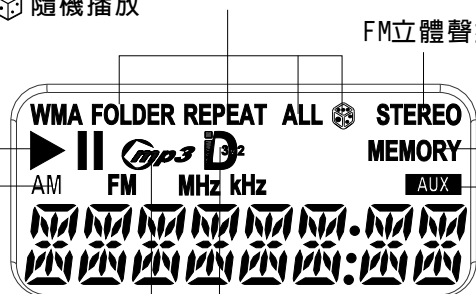

MP3 CD片指示

MP3歌曲資訊指示

音量調整功能

音量控制

播放中可依個人喜好調整 **VOLUME+** 或 **VOLUME-** 到適當位置。



當外接耳機使用時可調整音量鍵到適當位置。

使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

收音機播放



➡ 功能選擇鍵



➡ 波段選擇鍵

中文

1. 將 **功能選擇鍵** 選擇至“RADIO (收音機) 狀態”，按 **BAND** 選擇AM (調幅電台)、FM (立體聲調頻電台)，再按 **▶** 或 **◀** 選擇收聽的電台頻率。
2. 若想收聽已儲存的電台頻率，按 **▶FOLDER** 或 **◀FOLDER**，即可選擇收聽儲存電台。
2. 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。


電台儲存

1. 在收音機狀態下，先選擇欲儲存的電台後，按一下 **PROG.**，此時顯示幕顯示“MEMORY”。
2. 按 **▶FOLDER** 或 **◀FOLDER**，選擇所要儲存的位置編號，選擇完畢，按 **PROG.** 確認。(本機可儲存“AM”及“FM”各10個電台頻率)



需裝上3顆3號電池(電台儲存記憶使用)，
電台儲存記憶才不會因為失電而記憶消失。

外接音源擴音

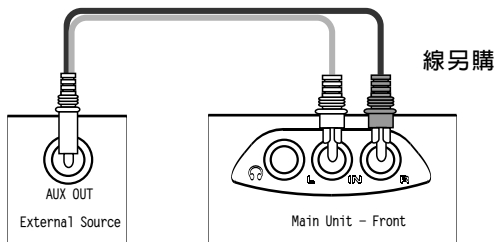

本機可連結外部音源作擴音、使用時請參照圖示將連接線接妥，(連接線屬另購產品可選擇相類似的產品即可)，再將 **功能選擇鍵** 選至AUX 即可，可調整音量鈕調整音量。

CD / MP3播放

中文 本機器可讀取音樂格式及MP3格式的CD-R/RW 光碟



使用 CD-R/RW 注意事項

請勿在CD-R/RW光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成機器故障。
為避免損傷CD-R/RW光碟，請勿在機器讀取光碟時打開光碟承片盤。
請勿放入空白的CD-R/RW光碟，以免機器使用很多時間讀取光碟。
機器播放CD-R/RW的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD唱片的使用

◎請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



打開CD承片盤：壓下 **PUSH TO OPEN** 鍵



關閉CD承片盤：手動推回

CD唱片播放方法

1. 使用時，請壓下 **PUSH TO OPEN**，打開CD承片盤，印刷面朝上放入CD，按 **功能選擇鍵** 選擇至CD功能，放入CD光碟片，推入CD門。
2. 按下 **PLAY/PAUSE** 開始播放。按下 **STOP** ，即可停止CD播放。
3. 按 **VOLUME+** 或 **VOLUME-**，可依個人需要調整音量的大小聲。

CD唱片搜尋特定樂曲

1. 在CD功能狀態下，要搜尋特定歌曲時，輕按 或 找尋您所要的曲目，按 **PLAY/PAUSE** 即可開始播放。
2. 或在CD放音狀態下，要搜尋特定歌曲，輕按 或 找尋所要的曲目。
3. 若在MP3功能下，要搜尋特定目錄資料夾時，輕按 **FOLDER** 或 **FOLDER** 找尋您所要的目錄資料夾，按 **PLAY/PAUSE** 即可開始播放。

CD播放

重覆播放

- **單曲重覆播放**：在CD/MP3播放過程中，選擇欲重覆播放的單曲曲目，按一下 **CD MODE**，此時顯示幕上顯示"REPEAT"，本機即會重覆播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- **資料夾重覆播放**：在MP3播放過程中，按二下 **CD MODE**，此時顯示幕上顯示"FOLDER REPEAT"，即會在目前所在資料夾目錄重覆播放。
- **CD/MP3重覆播放**：在CD播放過程中，連續按 **CD MODE**，顯示幕上顯示"REPEAT ALL"，此時CD光碟所有曲子均將會重覆不斷播放。
- **CD/MP3隨機播放**：在CD/MP3播放過程中，連續按 **CD MODE**，顯示幕上顯示"🎲"，本機會將CD內的曲子作隨機(任意)的選擇然後播放，直至所有曲目均播放完畢。

程序記憶播放模式重複撥放

在程序記憶播放(顯示幕顯示"MEMORY")過程中，按下 **CD MODE**，可執行重覆播放功能操作方法同重覆播放。

程序播放記憶

1. 在播放CD停止狀態下，按一下 **PROG.**，顯示幕顯示"MEMORY"、"*00 00 1*"，"*00 1*"代表程序第一首，輕按 **▶** 或 **◀** 選擇，顯示幕顯示您所要的曲目號碼，按一下 **PROG.** 確認。可再按 **▶** 或 **◀** 繼續選擇，按 **PROG.** 確認。一次最多可設定20首曲目。
2. 在MP3停止狀態下，按一下 **PROG.**，顯示幕顯示"MEMORY"、"^{FOLDER}*000 00 1*"，此時"FOLDER"閃爍，按 **▶ FOLDER** 或 **◀ FOLDER** 選擇您所要的曲目目錄，按一下 **PROG.** 確認，此時"*000*"閃爍，按 **▶** 或 **◀** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **PROG.** 確認。可再重覆以上動作選擇。一次最多可設定10首曲目。(當編曲程序超過10首，即會從第一首開始覆蓋)
3. 設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE** **▶||** 即可開始播放。

清除程序記憶

當電源關閉或打開CD承片盤或切換到其他功能時，程序記憶的資料將被抹除歸零。

顯示MP3歌曲資訊

- 中文
1. 此功能僅適用MP3歌曲播放，因不支援中文格式，所以請將歌曲檔名設成英文檔名，否則將會出現亂碼。
 2. 播放MP3歌曲時，按一下 **DISPLAY**，顯示幕將會出現歌曲資訊。
 3. 若要取消顯示MP3歌曲資訊，再按一下 **DISPLAY** 即可取消。

音場效果

1. 按下 **EQ**，即可選擇所需要的音場效果。
2. 本機共四種音場效果：一般(PLAT)、古典(CLASSIC)、搖滾(ROCK)、流行(POP)。

低音加強功能

將 **BASS BOOST** (低音加強按鈕) 按下，顯示幕顯示"BASS ON"，即可產生強勁的低音；若再按一下，顯示幕顯示"BASS OFF"，即可取消低音加強功能。

故障排除

中文

●系統不動作—

- 電源插頭未插在插座上。
- 電源開關未開啓。
- 拔除電源線一段時間後再插入試試。

●主機無聲—

- 音量旋鈕未開啓。
- 功能按鍵選擇不正確。
- 耳機插孔耳機未拔除。

●CD不動作—

- 未選擇CD功能鍵。
- 放入碟片不潔。
- 雷射頭不潔。
- 未在一个平坦表面。

●收音接收不良—

- 功能選擇未在RADIO。
- 無正確選擇收音電台。
- 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
- 在密閉空間內無法接收外界電波。

●CD聲音斷續—

- 檢查碟片是否清潔。
- CD是否刮傷污損或損壞。
- 燒錄片是否燒錄不良。

●外接音源無聲—

- 功能選擇開關是否切在AUX位置。
- 音量開關是否已調整。

規格

- 電源供應：AC 110V/60Hz DC 9V (UM1 1.5×6) DC 4.5V (UM3 1.5×3)
- 消耗功率：15W
- 輸出功率：1.5W×2 (RMS)
- P.M.P.O.輸出功率：60W
- 收音機接收頻率：AM 520-1710 KHz FM 87.5-108 MHz

進口商/台灣地區經銷

旺德電通股份有限公司

WONDER COMMUNICATIONS CO., LTD.

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號

服務專線：(02) 8990-4440

www.wonder.com.tw

E-mail: wonder@wondercom.com.tw