

感谢您选择高品质、精致、好用、时尚的朵唯女性手机——DOOV S768美丽导航。

朵唯女性手机秉着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会做更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

目 录

1 安全信息.....	4
2 外观及按键.....	6
2.1 手机外观.....	6
2.2 常用待机图标.....	7
2.3 按键说明.....	8
2.4 主菜单界面.....	9
3 使用说明.....	10
3.1 电池.....	10
3.2 SIM卡的安装.....	11
3.3 开机和关机.....	14
3.4 资源管理.....	14
3.5 网络摄像头.....	15
3.6 存储卡.....	15
3.7 USB数据线.....	16
3.8 界面解锁.....	17
3.9 电池盖拆装说明.....	17
4 输入法.....	18
4.1 拼音输入法.....	18
4.2 笔划输入法.....	18
4.3 智能英文大写.....	19
4.4 智能英文小写.....	19
4.5 数字输入.....	19
5 基本功能.....	20
5.1 拨打电话.....	20
5.2 应答来电.....	20
5.3 通话中的选项.....	21
6 菜单指南.....	22
6.1 爱美尚家.....	22
6.2 电话簿.....	23
6.3 通话中心.....	25
6.4 视频.....	26

6.5 信息中心.....	26
6.6 音乐.....	32
6.7 相机.....	34
6.8 手机QQ.....	34
6.9 数码摄像机.....	35
6.10 工具箱.....	35
6.11 文件管理.....	36
6.12 设置.....	36
6.13 朵唯乐园.....	41
6.14 游戏.....	41
6.15 UC浏览器.....	41
6.16 MSN.....	41
6.17 飞信.....	42
6.18 阿里旺旺.....	42
6.19 新浪微博.....	42
6.20 开心网.....	42
6.21 手机淘宝.....	42
6.22 网络应用.....	42
6.23 JAVA应用.....	44
6.24 移动外语通.....	44
6.25 朵唯美丽导航.....	44
6.26 日历.....	44
6.27 闹钟.....	44
6.28 阅读.....	45
6.29 收音机.....	45
6.30 录音.....	45
6.31 相册.....	46
6.32 虚拟来电.....	49
6.33 蓝牙.....	50
6.34 显示设置.....	50
6.35 情景模式.....	50
6.36 归属地查询.....	51
7 基本参数表.....	52
8 疑难解答.....	53
9 电池说明.....	56

1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60°C)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能,请保持其干燥。

紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨出紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。

电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率 SAR (每10g) 最大值为0.759MW/g，符合国家标准GB21288-2007的要求。

注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 常用待机图标

显示图标	表示内容
	网络信号强度及线路
	手机电池电量
	有新的短信
	有新的彩信
	呼叫转移
	有未接来电
	闹铃已启动
	屏幕已上锁
	标准模式或省电模式
	静音模式
	会议模式
	室外模式或室内模式
	耳机模式
	蓝牙
	进入拨号界面
	进入电话簿菜单
	进入主菜单界面
	进入信息中心
	进入朵唯美丽导航菜单

2.3 按键说明

进入拨号界面可以通过触摸屏的数字键盘进行拨号：

键盘名称	按键功能
数 字 键	短按：进入拨号输入界面，并输入0； 长按：开启省电模式；
	短按：进入拨号输入界面，并输入1； 长按：进入语音信箱；
	长按：1.在单键拨号设为开时，直接快速拨打相应位置的号码； 2.在单键拨号设为关时，同短按一样进入拨号输入界面，并输入2-9；
	短按：进入拨号输入界面，并输入*； 长按：切换输入 * + P W；
	短按：进入拨号输入界面，并输入#； 长按：静音模式与当前模式进行切换；
	待机界面短按进入通话记录；拨打和接通电话。 待机界面长按3s开启“一键求助”
	待机界面下，短按进入主菜单界面； 在主菜单界面按下，按键无效； 在灭屏时，短按OK键点亮屏幕。
普 通 按 键	挂断电话 返回待机界面 关机后，长按开机 开机后，长按关机
	待机界面短按进行拍照
	在待机界面短按灭屏锁屏； 在其它界面短按灭屏。 灭屏后短按点亮屏幕。

键盘名称	按键功能
普 通 按 键	调大，通话音量：音乐播放器、视频播放器以及来电铃声音量； 来电时，短按静音； 电子书向上翻滚；
	来电时，长按3s后自动挂断； 待机界面下，长按进入屏幕校准功能
普 通 按 键	调小，通话音量：音乐播放器、视频播放器以及来电铃声音量； 来电时短按静音； 电子书向下翻滚；
	来电时，长按3s后自动挂断 待机界面下，长按3s，开启虚拟来电

2.4 主菜单界面

主菜单分为3个界面，通过滑动触摸屏可以进行界面切换。

3 使用说明

3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

* 电池的拆装

拆卸：

- ★取下电池盖(见电池盖拆卸说明)，将电池向上推动；
- ★将电池抬起从电池仓中取出。

安装：


- ★将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池仓；

★盖上电池盖(见电池盖装配说明)。


电池安装说明

1. 将电池沿约30° 方向斜插入电池腔

2. 将电池往下装入腔体至完全固定

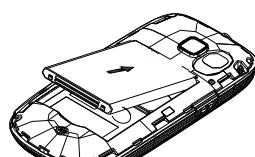

电池拆卸说明
1. 将电池沿箭头方向往前推

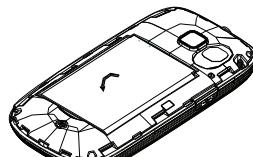

2. 将电池尾部按箭头所示往上抬起，取出电池



<10>

* 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

★在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以上确保新电池被充满。

★在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。

★充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。

★如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡安装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。




警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电

<11>

源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。


* SIM卡装拆说明

1. 把SIM卡对准SIM卡座往箭头所示方向推。

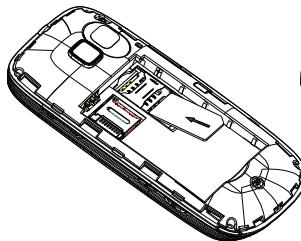


SIM卡拆卸说明

1. 往下轻按SIM卡并朝箭头所示方向拖动。

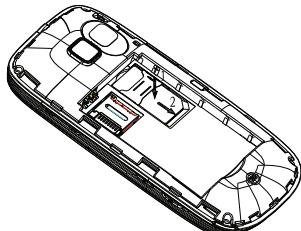

2. 继续往前推直到完全装入

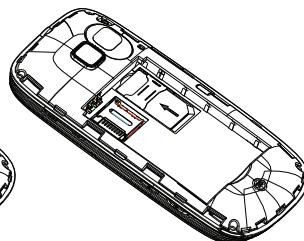

2. 持续拖动直至SIM卡完全脱离卡槽后取出。

* 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[OK]键。若输入时出错，请首先删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

★ 话机密码

话机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的话机密码是12345。若手机已上锁，开机时会要求输入话机密码。

★ 被盗密码

被盗密码即被盗追踪密码，用于开启防盗功能。厂家预置的手机密码是12345。

★ PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

☆按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。

☆然后输入新的PIN码并点击确认。

☆在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并点击确认。

☆若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。



注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

★ PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

★ 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 开机和关机

在关机状态下，长按[开关机键]开机。如果您设置了SIM锁或话机锁，请按要求依次输入。

在开机状态下，长按[开关机键]关机。

3.4 资源管理

资源管理是针对存储卡进行管理。

* 与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的界面，在此界面下选择“存储装置”，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应我的音乐文件夹，摄像文件对应我的视频文件夹，相片对应我的相册文件夹，电子书对应我的书籍文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

* 格式化

如果您对存储卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理->存储卡/手机->格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

* 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”->“磁盘管理”；

- ★ 在存储卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；
- ★ 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。
格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的电子书等其它文件夹。



注意：在格式化前请先拷出存储卡中的爱美尚家和mapbar及其它重要文件夹，待格式化完成后再重新放入存储卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

* 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的接口；

* 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片；通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.6 存储卡

存储卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

* 关闭手机，移去电池和其它外部电源。


* 根据手机内部图示，将存储卡金属面向下，平行插入存储卡槽内。

* 当您需要取出存储卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中


取出存储卡即可。

T卡安装说明

1.将T卡座合盖往下推，使合盖与卡座的扣完全脱离后往上抬起约90°，把T卡装入T卡座。

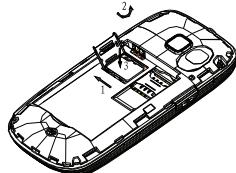


2.将T卡座合盖往下盖上，反向扣回。

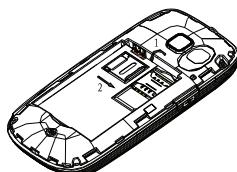


T卡拆卸说明

1.将T卡座合盖往箭头所示方向推，把合盖和卡座的扣完全脱离后往上抬起约90°。

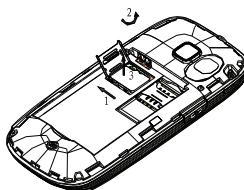

2.将T卡从T卡座内取出，将T卡座合盖往下盖上，反向扣回。

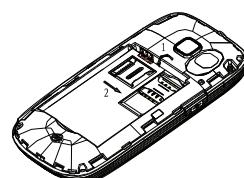

3.7 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- * 将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
- * 将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
- * 选择所需的模式。

3.8 界面解锁


可以通过触摸屏向上滑动“高跟鞋”来进行键盘解锁。

可以通过触摸屏点击圆点来进行键盘解锁，点击电话图标则可拨打紧急电话。

3.9 电池盖拆装说明

* 电池盖的装配说明

第一步：把电池盖放到手机正确的位置上(由图一到图二)。

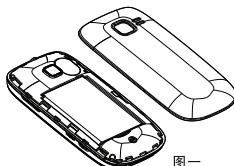

图一



图二




图三

* 电池盖的拆卸说明

第一步：从手机角落处将电池盖往外抠，使电池盖壳完全脱离(图一到图二)。



图一

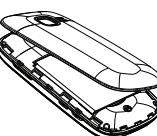

图二



图三

4 输入法

通过触摸键盘图标可以显示或隐藏软键盘；

4.1 拼音输入法

* 输入汉字：如果用户所输入的按键序列与多个拼音组合相匹配，可按左右箭头图标在这些拼音组合之间切换，同时与该拼音组合字符的候选词语或汉字就会显示在候选栏，选定词语或汉字即可。

* 输入联想的汉字：在完成一个字或词语的输入后，输入法能够联想出与输入的汉字组成常用词组相关列表。用户可在联想序列中选择需要的汉字。

4.2 笔划输入法

本输入法将构成汉字的笔划分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔划对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

数字键	笔形	笔形名称	实例	注释
1	—	横(提)	一、不、有、在	“提”也算作横
2		竖	是、小、中、上	
3	丿	撇	你、我、的、爱	
4	丶	点(捺)	为、心、这、说	“捺”也算作点
5	→	折	乙、张、了、陈	涵盖需弯曲的所有笔画

另外在简体中文笔划输入法下，6键是通配符，没有对应的偏旁部首；*键是标点输入符，进入标点符号界面可以选择所需要输入的标点。

* 根据汉字的笔画点击对应的数字，在候选汉字列表中选择所需的汉字即可完成一个汉字的输入。

* 删除操作：在有输入时，按<清除>可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，长按可以快速删除全部的字符。

笔划输入法示例：输入“你们”：

* 进入写信息，切换到笔划输入法。

* 输入“你”字的笔划：请依次按3、2、3、5和2。

* 从候选字列表中选择“你”此时联想字列表出现，从联想字列表中选择“们”即可完成输入。

* 删除操作：按<清除>可以从右至左逐一删除字符，长按可以快速删除。

4.3 智能英文大写

智能英文大写输入法以内置词典为基础，使用数字键(2-9)可以输入英文字母，每个数字键只需按一次即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变，该输入法会根据用户所输入的字母自动组合成新的单词，而不需要用户去对每个数字键上的字母进行选择。通过选择所组合的单词，在候选序列中选择前缀为组合单词的所有单词。此时选中的候选单词上屏；按“*”可以插入一些符号，如“.”、“@”。

* 删除操作：在有输入时，按<清除>可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，长按可以快速删除全部的字符。

* 英文输入法实例

输入 WE ARE STANDING OUT!

★ 将输入法切换为智能英文大写输入法界面。

★ 输入“WE”：在键盘上输入9和3，屏幕上显示为：“WE”，按[OK键]确定选择。

★ 输入“ARE”：在键盘上输入2、7和3，屏幕显示为“ARE”，按[OK键]确定选择。

★ 输入“STANDING”：在键盘上输入7、8、2、6、3、4、6和4，屏幕显示为“STANDING”，按[OK键]确定选择。

★ 输入“OUT”：在键盘上输入6、8和8屏幕显示为“OUT”，按[OK键]确定选择。

★ 输入“！”：在键盘上按“选择！”号即可完成输入。

4.4 智能英文小写

智能英文小写输入法的操作请参照智能英文大写输入法说明。

4.5 数字输入

* 切换到数字输入法界面。

* 按(0-9)的数字键，可以直接输入按键上的数字。

5 基本功能

5.1 拨打电话

在拨号界面按数字键键入区号和电话号码，按[拨号键]或点击拨号图标拨打电话。按[挂机键]或<取消>结束呼叫。

* 国际呼叫

通过连续按*，出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码，按[拨号键]或点击拨号图标拨打电话。

* 拨打分机电话

在您键入总机号码后，连续按*，出现“p”或“w”，输入“p”或“w”号，再键入分机号码并按[拨号键]或点击拨号图标拨号。

* 改正输入错误

按清除图标删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，需长按可全部清除。

* 利用电话簿所存号码拨打电话

在拨号界面直接切换到电话本，进入电话簿界面后选择一个要拨打的电话号码并选择“呼叫”功能进行拨号。

* 重拨上次号码

在待机界面下，按[拨号键]显示通话记录列表，手机显示最近联系过的联系人号码，选择一个号码选择“呼叫”功能进行拨号。

5.2 应答来电

*按[拨号键]进行接听。

*按[挂机键]终止通话。

*要拒接来电，直接按[挂机键]，按[静音]时可选择无声。如果

当前“拒接自动短信回复”开启，拒接来电后可选择“拒接短信回复”。



注：若可以识别主叫，则显示主叫的姓名（若手机中已存储主叫的电话记录，则显示主叫姓名）。若不能识别主叫，则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时，您也可以接听电话。

5.3 通话中的选项

来电时点按<接听>进行通话，通话过程中点按<选项>可实现保持单线通话、结束单线通话、新通话、电话簿、消息中心、录音、通话背景音、静音、双音多频等功能。

6 菜单指南

6.1 爱美尚家

爱美尚家专为女性打造的多功能资讯站。进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“DOOV”、“尚”、“家”。本功能可能会随着客户的需求而不断更新，若有变更，请多关注朵唯官方网站，每款机型里的软件的更新和变更我们都会发布到官方网站上的，您可随时将变更的内容拷贝到手机里，随时跟上时代的潮流。

* “爱”

★星座运程、男人物语、恋爱常识功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★一键求助：一键求助是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易被察觉的状态下通过长按手机【拨号键】自动发送求助信息到预先设置好的亲友号码处，当亲友回复电话时会自动接听，以便获得帮助；该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码可以设置5个。



使用该产品的注意事项：

☆由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

☆本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，在发送求助信息时会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商），需确保手机余额充足。

* “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

* “DOOV”

以爱他她、美颜形、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

* “尚”

★时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为你展现新潮伊人的各种时尚生活。

★随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★异国风情：为您介绍了法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！

* “家”

包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

6.2 电话簿

进入电话簿界面可以进行快速查找、添加号码、单键拨号、来电群组、多选操作、电话簿管理和电话簿设置选项的相关操作。

*快速查找

进入快速查找，可以查看保存在手机、SIM卡以及各群组中的联系人信息，选择一个联系人信息，点击〈选项〉可进行以下操作：

- ★新建：添加新的联系人。
- ★呼叫：呼叫所选联系人。
- *IP拨号：若开启了IP拨号功能，可对该记录进行IP拨号。
- ★发送短信：给所选联系人发送短信。
- ★发送彩信：给所选联系人发送彩信。
- ★查看：查看联系人详细信息。
- ★编辑：编辑所选联系人信息。
- ★删除：删除所选联系人。
- ★复制：可以将所选联系人信息复制至手机、SIM卡或存储卡。
- ★移动：可以将SIM卡中的联系人信息移动到手机或存储卡中、将手机中的联系人信息移动到SIM卡或存储卡中。
- ★发送名片：可以将联系人信息通过彩信、电子邮件或蓝牙方式进行发送，也可以保存到我的资料中。
- ★加入来电防护墙：将所选联系人信息发送至来电防护墙列表，手机将自动过滤该联系人电话。
- ★加入短信防护墙：将所选联系人信息发送至短信防护墙列表，手机将自动过滤该联系人短信。
- ★归属地查询：可查询该联系人号码的所属地信息。
- *添加号码**
- 使用此功能可以在电话簿中增加新联系人。
- *单键拨号**
- 可添加拨号键2-9所对应的快速拨号的号码，并可对该功能的状态进行设置。
- *来电群组**
- 可对群组的来电铃声、来电图片和来电视频进行设置，并可对群组成员进行添加和删除的操作。
- *多选操作**
- 可以选择多个联系人信息进行设置。
- *电话簿管理**
- ★全部复制：可对SIM卡、手机和存储卡之间的联系人进行相互复制。
- ★删除全部：可以删除SIM卡、手机或存储卡中的所有联系人信息。

- ★存储卡联系人：查看存储卡中的联系人信息。
- ★电话簿备份：可对电话簿进行备份和恢复的操作。

*电话簿设置

在此选项中可以进行以下选项的设置：

- ★存储状态：查看SIM卡、手机和存储卡中所保存的电话号码数量。
- ★存储位置：设置联系人信息的首选存储位置为SIM卡、手机或存储卡。
- ★名片设置：可以编辑我的名片并可进行发送。

6.3 通话中心

在通话中心功能中可以查看通话记录、通话时间、通话计费的具体信息，并可对自动答录的留言进行查看和设置。

*通话记录

进入通话记录可以查看全部、未接、已接、已拨和拒接的通话记录。

- 选择一个通话记录，选择[选项]可以进行以下操作：
- ★呼叫：呼叫所选联系人。
- *IP拨号：若开启了IP拨号功能，可对该记录进行IP拨号。
- ★发送短信：给所选联系人发送短信。
- ★发送彩信：给所选联系人发送彩信。
- ★保存号码：保存所选联系人的来电号码。
- ★编辑：编辑所选联系人信息。
- ★删除：删除所选联系人。
- ★清空：删除所选版块中的所有通话记录。
- ★加入来电防护墙：将所选联系人信息发送至来电防护墙列表，手机将自动过滤该联系人电话。
- ★加入短信防护墙：将所选联系人信息发送至短信防护墙列表，手机将自动过滤该联系人短信。

*通话时间

可查看上次通话、已拨电话和已接电话的具体信息，也可对全部信息数据进行归零。

*通话计费

可查看上次通话费用、所有通话费用、费用限制和价格及费率的信息，也可以对通话费用信息进行重设。

注：该功能与SIM卡有关，有些SIM卡不支持该功能，PIN2码由网络运营商提供，欲获得此号码请与网络运营商联系。

*自动答录

可以查看留言和对自动答录的应答模式、存储位置、接听时间、录音时间和问候语进行设置。

6.4 视频

此功能可以播放手机或存储卡中的视频文件，并可对该文件进行播放、发送、重命名、删除、全部删除、排序方式、存储位置和蓝牙设置的操作。

6.5 信息中心

使用此功能，可以编写、发送和接收信息。

*短信

新建：点击信息图标新建短信，在信息编辑界面编写完毕后，进入选项菜单可以进行编辑完成发送、保存至草稿箱、插入、输入法、定时发送和退出的操作。

说明：选择插入后，可以在所编辑的短信内容中插入表情、常用短语、插入名片、插入签名、插入书签、插入通话记录和插入信息内容。

★收件箱

在收件箱界面选择一条短信后进入选项菜单可以进行以下操作：

写信息：新建信息。

回复：您可以给发件人回复信息。

呼叫：拨打所选联系人电话。

转发：把该短信转发给其他人。

复制到手机/SIM卡：根据优先存储位置不同，可将所选发

件人信息复制至手机或SIM卡中。

移动到手机/SIM卡：根据优先存储位置不同，可将所选发件人信息移动至手机或SIM卡中。

单条删除：删除该条短信。

同号删除：删除与所选短信号码相同的所有短信。

多选操作：同时选择多个短信进行操作。

移至收藏夹：将短信移动到收藏夹内。

归属地查询：查询所选发件人号码的归属地。

短信备份：可以对收件箱进行备份或查看。

高级查找：可通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间来查找相关短信。

保存成模板：将所选信息内容保存至模版。

加入短信防护墙：将发件人号码保存至短信防护墙中，手机将自动过滤该号码的短信。

加入来电防护墙：将发件人号码保存至来电防护墙中，手机将自动过滤该号码的来电。

短信设置：

可以进行以下内容的设置：

☆个性签名：可以编辑签名内容。

☆常用短语：在模版中可以看见一些手机默认的经常使用的短语，以方便使用，用户也可使用自定义自己编辑。选择某一条短语点击打开可使用该模版，进入选项菜单可以编辑、移除或写信息。

☆容量查询：查看SIM卡和手机中的短信存储数量。

☆优先存储位置：设置短信的首选存储位置为SIM卡或手机。

☆储存已发信息：设置该功能状态为打开或关闭，该功能打开时所发送成功的信息将自动保存至发件箱中。

☆发送报告：设置该功能状态为打开或关闭，该功能打开时当发送信息成功后，手机将自动通过短信方式提示信息已发送成功。

☆短信中心号码：可以查看和编辑短信中心号码。

☆短信防护墙：可进行垃圾号码拒收、关键词拒收、自动删除和处理方式的操作。

1.垃圾号码拒收：打开/关闭此功能，并在黑名单列表内，

输入拒收的垃圾号码。

2.垃圾内容拒收：打开/关闭此功能，并在关键词列表内，输入拒收关键词。

3.自动删除：可进行关闭此功能和删除一周前短信、一个半月前短信、三个月前短信功能的操作。

4.处理方式：可对拒收的内容进行移至垃圾箱或直接删除的操作。

☆清除最近短信联系人列表：可以同时删除最近短信联系过的20个联系人信息。

短计数器：

可查看已发送和已接收的短信数量，可以对计数器数据进行归零重设。

★发件箱

在发件箱界面中选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行呼叫、转发、复制到手机/SIM卡、移动到手机/SIM卡、单条删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找、加入短信防护墙、加入来电防火墙、短信设置和短信计数器的操作。

★草稿箱

在草稿箱界面中选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行发送、呼叫、单条删除、同号删除、多选操作、短信备份、高级查找、加入短信防护墙、加入来电防火墙和短信设置的操作。

★收藏夹

在收藏夹界面中选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行回复、呼叫、转发、单条删除、同号删除、多选操作、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

★垃圾箱

在垃圾箱界面中选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行回复、呼叫、转发、单条删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

说明：在信息列表中点击信息后面的垃圾桶图标即可删除所选信息。

*彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

★写信息

☆进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

收件人：编辑收件人。

副本：编辑副本的收件人。

密件副本：编辑密件副本的收件人。

主题：编辑主题。

编辑内容：编辑彩信内容，可以选择完成、输入法、插入图片、插入声音、插入视频、插入附件、插入前一页、插入后一页、插入书签、预览和间隔时间。

☆编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：

发送：仅发送该条彩信。

保存并发送：发送并保存该条彩信至发件箱。

保存到草稿箱：保存该条彩信至草稿箱。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

发出选项：可设置使用期内、允许发送报告、读取报告、优先级。

退出：退出彩信编辑界面。

☆选择<发送>，发送彩信。

★收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面选择一条彩信，进入选项菜单可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信内容。

回复：以彩信的形式回复发件人。

短信回复：以短信的形式回复发件人。

回复给所有人：以彩信的形式回复彩信中所涉及的所有联系人。

转发：向他人转发该条彩信。

删除：删除该条彩信。

删除全部：删除收件箱中所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括发件人、收件人、副本、主题、接收时间，发送时间以及文件大小。

使用项目：从彩信中提取号码以用作写彩信、呼叫和保存到电话簿。

★发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信内容。

转发：转发该条彩信给联系人。

编辑：编辑该条彩信。

删除：删除该条彩信。

删除全部：删除发件箱中所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、副本、密件副本、主题、建立时间以及文件大小。

使用项目：从彩信中提取号码以用作写彩信、呼叫和保存到电话簿。

★草稿箱

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面，选择一条彩信进入选项菜单，可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信的详细内容。

发送：发送该条彩信。

编辑：编辑该条彩信。

删除：删除该条彩信。

删除全部：删除草稿箱中所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、副本、密件副本、主题、建立时间以及文件大小。

使用项目：从彩信中提取号码以用作写彩信、呼叫及保存到电话簿。

★彩信模板

使用此功能，可以制作和使用手机中的彩信模板。

用户自定义：用户可以使用自己编辑，并已经保存至模板内的信息内容，作为彩信的发送内容。

预设信息：用户可以使用手机自带的信息模板，作为彩信的发送内容。

选择一个模板信息，按下<选项>，可以进行以下操作：

查看：查看该彩信模板内容。

写信息：使用选定模板创建彩信。

信息详情：查看该条模板信息的详细信息，具体包括发件人、收件人、副本、密件副本、主题以及文件大小。

★彩信设置

☆编辑设置：设置彩信编辑时的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名和签名。

☆发送设置：设置与彩信发送有关的条目。具体包括使用期内、允许发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间。

☆接收设置：设置与彩信接收有关的条目。具体包括主网络、漫游网络、读取报告和允许发送报告。

☆彩信过滤：对匿名寄件人和广告信息进行过滤设置。

☆服务器设置：对彩信所使用的服务器网络进行编辑设置。

☆内存状态：查看彩信的使用率、已用和存储空间的内存状态。

*电子邮件

必须先设置电子邮箱帐户才能收发电子邮件。

*语音信箱

此功能，需要运营商提供服务。

必须先设置信箱号码才能接听语音信箱内的留言。

*小区广播

此功能，需要运营商提供服务。

在此功能中，可以进行以下设置：

接收模式：打开或关闭接收模式。

读取信息：读取所收到的小区广播。

语言：设置接收的语言。

频道设置：设置小区广播的频道，可进行选择、添加、编辑和删除的操作。

*预发信箱

可对定时发送的短信进行查看、编辑、删除和删除全部的操作。

6.6 音乐

使用此功能，可以欣赏音乐。

*当前播放

横屏：进入横屏播放界面。

播放模式：可以设置播放模式。

更新封面：为专辑添加图片封面（在专辑界面才会有此选项菜单）。

管理列表：进入管理列表，选择[选项]可以进行单曲播放、添加到播放列表、添加歌曲、删除歌曲、调整顺序、设为铃声、发送、选择多个以及详细信息的操作（在音乐列表界面才会有此选项菜单）。

视觉效果：更改视觉效果模式为柱形图、舞动火焰、水波荡漾、舞动精灵或时光隧道（在视觉界面才会有此选项菜单）。

编辑详情：编辑该歌曲的文件名、歌曲名、演唱者、专辑、流派、年代、声道、音质、文件大小以及歌曲时间等信息，在详细信息界面才会有此选项菜单。

设为铃声：可以将所选的音乐设为手机铃声。

发送：将所选音乐通过彩信或蓝牙方式进行发送。

*全部音乐

此功能可以查看播放列表中的所有音乐，选择一首音乐后进入选项菜单，可以进行以下操作：

单曲播放：播放所选音乐。

添加到播放列表：将所选音乐添加到播放列表中。

删除文件：删除所选音乐。

设为铃声：可以将所选的音乐设为来电铃声。

发送：将所选音乐，通过彩信或蓝牙方式进行发送。

选择多个：可以同时选择多首音乐。

编辑详情：可以查看所选音乐的文件名、歌曲名、演唱者、专辑、流派、年代、声道、音质、文件大小和歌曲时间等信息。

*播放列表

此功能进行可以查看和新建播放列表。

*艺术家

根据存储卡中音乐所属的演唱者不同，将歌曲按照各自所属的艺术家进行划分，用户可以根据自己喜欢的艺术家，从中选择需要播放的音乐。

*专辑

根据存储卡中音乐所属的专辑不同，将歌曲按照各自所属的专辑进行划分，用户可以根据自己喜欢的专辑，从中选择需要播放的音乐。

*风格

根据存储卡中音乐所属的风格不同，将自动划分风格为未知流派、其他、流行、另类、蓝调和灵魂乐，用户可以根据自己喜欢的流派风格，从中选择需要播放的音乐。

*点歌台

此功能可以通过歌手、拼音、字数和歌词的查找方式，来点播存储卡中歌曲，并可以查看已点歌曲。

*随机循环

此功能可以随机播放任意首歌曲。

*设置

此功能可以进行以下设置：

播放模式：可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

声音特效：设置播放时的声音效果。

播放速度：可设置播放速度为正常、快、最快、最慢或慢。

视觉效果：可以设置视觉效果为柱形图、舞动火焰、水波荡漾、舞动精灵或时光隧道。

背景播放：可以打开或关闭此功能。

定时关闭：可以打开或关闭此功能，并可设置播放的结束时间。

声音淡入淡出：可以打开或关闭此功能。

歌词显示：可以选择歌词的显示方式为淡入淡出当前行或卡拉OK方式。

操作提示：可以打开或关闭此功能。

蓝牙立体声输出：打开或关闭此功能，并可显示有无蓝牙立体声耳机。

更新播放列表：可以自动更新音乐播放器播放列表。

重置音乐播放器：将音乐播放器的状态恢复到出厂的原始状态。

关于：介绍UU音乐2.0。

6.7 相机

* 切换至数码摄像机

直接切换至数码摄像机。

* 相册

(具体说明请参照相册)

* 相机设置

可以进行快门声、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁、延迟拍摄和连拍设置的设定。

★ 照片设置

☆ 照片大小：支持 $240 \times 400/320 \times 240/640 \times 480/1600 \times 1200/2048 \times 1536$ 。

☆ 照片品质：可以设定照片品质为低、中或高模式。

★ 白平衡

可进行自动、日光、钨丝灯、日光灯、阴天和白热光效果的选择。

★ 特效设置

可选择特效模式为正常、灰阶、复古、复古蓝或负片。

★ 相框

可以设置墙纸图框。

注意：只有在照片大小为 240×400 的时候才可以进行图框设置。

★ 存储位置

设置照片存储位置为手机或存储卡。

★ 还原默认设置

还原所有设置到默认值。

注意：在拍照取景界面，按[确认键]或○图标可以进行拍照。

6.8 手机QQ

此功能可以通过手机网络启动QQ，并可对其进行设置及版本升级，在使用过程中会产生流量费，具体其咨询服务运营商。

6.9 数码摄像机

进入设置可以进行以下操作：

到影像播放器：可以切换到影像播放器。

摄像机设置：可以进行白平衡、曝光补偿、夜拍模式和避免闪烁的设置。

影片设置：进行视频品质的设置。

特效设置：可以对视频进行正常、灰阶、复古、复古蓝和负片的特殊效果处理。

存储位置：设置视频的默认存储位置为手机或存储卡。

还原默认设置：还原所有设置到默认值。

6.10 工具箱

*朵唯热线

进入此菜单，您可以选择“拨打”，直接呼叫朵唯热线。选择“查看”，您可查看朵唯热线的电话号码。

*秒表

进入秒表界面，有一般秒表和多面秒表两项菜单。

★一般秒表：有分别计时、以圈计时、查看记录的功能。

★多面秒表：针对体育专业计时使用。

*备忘录

进入备忘录后点击[添加]进入新建界面，编辑完毕后点击[完成]即可。

在备忘录列表内选择一条备注文件后，进入选项菜单可以进行以下操作：

★查看：查看所选的备注内容。

★添加：创建新的备注内容。

★删除：删除所选的备注文件。

★保存到我的资料：将备注文本保存到手机或存储卡中的我的资料文件夹内。

*计算器

此功能可以进行简单的加、减、乘、除运算。

您可以通过触摸[数字键]“0-9”来输入数字；通过按“+ - × ÷”符号，来进行所要的运算；选择<清除>可删除最近的输入或结果；选择<确定>可以计算出运算结果；在没有任何运算时，选择<返回>则退出计算器。

*世界时间

通过此功能可以查看当前世界各地的时间。

*单位换算

对重量和长度进行单位换算。包括公斤-磅、公斤-盎司；公里-英里、米-码、米-英尺、厘米-英寸，通过触摸屏移动光标输入您想要计算的数字，选择确定可以获得换算结果。

*汇率换算

进入汇率换算界面，输入需要换算的汇率数值后，选择<确定>输入相应的货币数值后，选择<确定>便可进行货币的汇率换算，选择<重设>便可重新操作。

*健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

★身体质量指数：在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按[OK]可查看计算结果。

★女性生理周期：为女性提供科学的生理周期计算结果。

6.11 文件管理

此功能可以管理手机和存储卡内的文件，使用前请确认手机中已插入存储卡。

6.12 设置

*动感翻转

在此菜单中可以进行相片翻转和视频翻转两个动感功能的打开或关闭操作。

具体了解各动感功能的操作方法请参考帮助菜单。

*本机设置

★自动对时

手机对时是采用GPRS通讯方式进行自动对时，在对时过程中会产生1K左右的数据流量通讯费用，具体请参考帮助菜单。

★时间与日期

★设置城市：可设置为其他城市，默认城市为北京。

★时间/日期设置：设置时间、日期和夏令时，按方向键移动光标和按数字键即可完成操作，夏令时设为打开时，显示时间提前一小时。

★格式设置：时间格式设置可设置为12或24小时制，对时间和日期格式设置后，屏幕显示随设置而改变。

★时区与时间绑定：打开或关闭根据时区的更新设置。

注：电池脱离手机一段时间后，请重新校准手机时间，否则可能会造成手机时间不准。

★定时开关机

有四个定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

★本机语言

显示可供选择的菜单语言，可以选择English、简体中文。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

★预设输入法

设置文字编辑的默认输入法。

★手写设置

可对手写速度和手写笔颜色进行设置。

★触屏校准

点击画面上的箭头中心进行校准，具体操作请参照屏幕提示。

★震动反馈

打开或关闭此功能或将模式设置为仅震动。

★飞行模式

可选择手机模式为正常模式、飞行模式或开机时询问。

*通话设置

IP拨号

若打开了IP呼叫功能，可对该记录进行IP拨号。

★ 呼叫设置

☆ 本机号码：设置是否让对方手机显示本机号码。可选择系统预设、隐藏号码或发送号码。

☆ 呼叫等待：设置打开/关闭此功能；打开呼叫等待功能后，在进行通话时，网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。可以进行以下菜单操作：

1.启动：打开呼叫等待功能。

2.关闭：关闭呼叫等待功能。

3.查询：查看呼叫等待功能的当前状态。

☆ 呼叫转移：来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。可以设置SIM卡在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括转无条件转移、无法接通时转移、无应答转移、遇忙转移、转移所有数据来电和取消转移，根据需求选择以上转移功能之一，取消转移则可以取消所有已登记的转移业务。

☆ 呼叫限制

在此功能中，您可以做以下设置：

1.禁止拨打：

所有电话：禁止拨打紧急呼叫外的所有电话。

国际电话：禁止拨打国际电话。

国际不含国内：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询运营商。

2.禁止来电：

所有电话：禁止所有来电呼叫。

漫游来电：禁止漫游过程中的来电呼叫。

3.取消限制：取消所有呼叫限制。

4.更改密码：更改禁拔密码。

☆ 线路切换：线路1与线路2之间的切换。

☆ 自动重拨

设置打开/关闭此功能。

☆ 来电防护墙

设置打开/关闭此功能；打开来电防护墙功能后，手机将自动拒接保存在名单列表内的电话号码的来电。

☆ 去电振动提示

设置打开/关闭此功能。

☆ 白名单

设置打开/关闭此功能，打开白名单功能后，只有白名单列表内的号码才能打进来。

☆ 拒接自动短信回复

可以设置打开/关闭此功能，并可以预设回复内容具体操作请查看帮助菜单。

☆ 通话时间提示

设置打开/关闭此功能；并可选择一次或周期的提示功能设定。

☆ 自动限时

设置打开/关闭此功能；并可自定义限时时间。

* 网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

★ 网络选择：网络选择中包括重新搜索、选择网络和选择模式，其中搜索模式分为自动和手动两种。

★ 偏好网络：按确定进入选项菜单，可进行从列表添加、新建、更改优先级和删除的操作。

* 安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，以避免您的电话或SIM卡被非法使用。可参见访问密码。

★ SIM卡锁：按打开，即每次开机时需要输入PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的PIN码。三次输入错误时，就要求输入SIM卡PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的SIM卡PIN码，若SIM卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

★ 话机锁

打开手机锁后开机，恢复出厂设置时。需要输入正确的手机密码，出厂预设为12345。

★ 键盘锁

可对键盘锁上锁时间进行设置。

★ 禁止拨号

打开或关闭此功能。

★ 私人加密

进入此功能后可选择所需要加密的功能，加密后只有输入正确的密码才可进入。

注：私人加密初始密码与话机锁密码一致。

★ 被盗追踪

本手机具有防盗功能。您可以利用被盗锁将手机绑定一个SIM卡。输入被盗锁密码后，系统会提醒您输入一个指定的手机号码。如果手机被窃之后，开机手机会自动检查SIM卡是否是手机原来绑定的SIM卡，如果不是原绑定对象，就会要求输入保护密码，密码正确可以选择重新绑定手机和SIM卡，错误输入三次密码后，手机会自动向预置号码发送报警短消息，汇报手机已被窃，并提示用户可以回复列表，该列表用于远程控制手机操作。

注：被盗锁初始密码与话机锁密码一致。

★ 更改密码

利用该功能可以更改PIN、手机密码、被盗锁密码。

注：手机密码出厂默认为“12345”。

***操作指南**

对部分功能说明，可快速掌握本机使用技巧。

***恢复出厂设置**

用于恢复设置选项，输入密码按[左软键]确定。

注：恢复出厂设置的初始密码为“12345”。

***清除本机信息**

输入密码后可清除存储在手机中电话簿、短信、彩信等信息。

注：清除本机信息的初始密码为“12345”。

6.13 朵唯乐园

DOOV乐园是专门为女性而量身打造，为您带来最新时尚资讯和超乎想象的新体验！

注：进入朵唯乐园将产生GPRS通讯费用！

6.14 游戏

使用此功能，可进行游戏的相关服务。

6.15 UC浏览器

此功能可以登录UC浏览器。

* **搜索**:选择“搜索”，转入搜索关键词即可通过百度进行搜索。

* **输入网址**:选择“输入网址”，输入要访问的WAP和WEB网址可在手机上畅游互联网。

* **个人娱乐**:为您提供新闻、生活（城市快讯、便民信息等）、QQ空间登陆、小说、瑞丽杂志等丰富的娱乐信息，让您尽情玩乐！

* **朵唯专区**:朵唯专区是包含了朵唯公司官网信息等多种新闻咨询的女性专属天地。

* **选择首页的【资讯-综合】、【生活休闲】、【美容-时尚】**，便可列出众多精彩网站以及各类实用工具，选择感兴趣的网站，即可跳转该网站，免去手机上输入网址的不方便，精彩天下，一网打尽。

注意：服务内容如有变更请依实物为准。

6.16 MSN

此功能可以通过手机网络启动MSN，并可对其进行相关设置，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

6.17 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信，并可对其进行相关设置，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

6.18 阿里旺旺

此功能可以通过手机网络启动阿里旺旺，并可对其进行相关设置，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

6.19 新浪微博

此功能可以通过手机网络登入新浪微博，并可对其进行相关设置，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

6.20 开心网

此功能可以通过手机网络登录开心网，并可对其进行相关设置，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

6.21 手机淘宝

此功能可以通过手机网络登录淘宝，并可对其进行相关设置，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

6.22 网络应用

* WAP浏览器

使用此功能，您可以进行网上冲浪。进入此功能，可进行以下操作：

- ★ 主页：浏览网络的默认地址。
- ★ 书签：可以存储新网址，以便迅速访问网页。也可以对已存网址进行进入、编辑、发送、删除、全部删除、添加新书签的操作。
- ★ 网页历史记录：可以访问最近浏览的网页列表。
- ★ 已存网页：查看已存储的网页地址。
- ★ 输入新网址：手动输入网址，并访问相关的网页。
- ★ 服务器信息：可查看网站发给用户的信息。
- ★ 设置：对WAP服务进行相关设置。
- ★ 编辑设置：本机默认移动GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置，请询问当地网络服务商。
- ★ 浏览选项：选择图片显示等待的时间以及打开或关闭图片显示的功能。
- ★ 服务信息设置：打开或关闭接收服务信息的功能。
- ★ 清空缓存：清除保存在缓存里的信息。
- ★ 清空个人资料：清除上网时注册的个人资料。
- ★ 信任证书：选择你所需要的信任凭证。

* GPRS计数器

- ★ 上次发送：查看上次发送所产生的GPRS流量。
- ★ 上次接收：查看上次接收所产生的GPRS流量。
- ★ 全部发送：查看总共发送所产生的GPRS流量。
- ★ 全部接收：查看总共接收所产生的GPRS流量。
- ★ 计数器归零：将GPRS计数器清零。

* 连接管理

该功能可查阅当前有哪些网络连接。

* 数据账户

使用此功能，可编辑GSM数据、GPRS帐号的相关设置。

* SIM卡应用

依据网络运营商提供的SIM卡服务，提供用户使用SIM卡提供的服务，如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不

能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

 注意：服务内容若有变更请依实际为准。

6.23 JAVA应用

*Java

进入Java菜单，可以运行手机中的Java程序。

*Java设置

进入Java设置界面，可以对Java的音效、振动、Java网络和执行内存大小进行设置。

6.24 移动外语通

使用此功能可以运行存储卡中的“移动外语通”程序。手机又是学习机，外语学习随机行。

6.25 朵唯美丽导航

出行路线、时尚购物、餐饮美食、酒店预订、金融邮递等众多搜索，尽在朵唯美丽导航。美女出行，随心所往，尽享精彩人生。

为避免交通事故发生，请在停车后操作美丽导航系统，并根据实际道路和交通规则行驶。

在使用导航过程中请不要插拔存储卡。

6.26 日历

在日历界面中点选[选项]，可进行查看日程、查看所有、添加事件、删除事件、跳至指定日期、以周查看和农历的操作。

6.27 闹钟

在闹钟界一共有五个闹钟，默认值均设为关闭，选择其中一个闹钟，可以进行相关的设置。

6.28 阅读

*电子书

可以浏览存储在手机及存储卡中后缀为.txt的文件。

*在线阅读

通过手机上网在线浏览电子书，此服务会场GPRS流量费，资费标准请咨询当地运营商。

6.29 收音机

使用此功能，可收听广播，使用收音机功能前请插入耳机。)

快捷键/图标	功能说明
	开始/暂停FM
	左右微调频
	设置
	自动搜索
	调节音量大小，快捷键[上下侧键]

进入收音机，按<选项>，可进行以下操作：

列表：存储频道信息。

输入：手动输入频道。

自动搜索并设置：自动进行频道的搜索并将频道信息保存至频道列表。

设置：可进行背景播放和手机喇叭的设定。

6.30 录音

使用此功能，可进行录音。

相关图片/快捷键说明：

按键图标	功能说明
	录音键
	暂停键
	停止键

	返回主菜单
	进入选项

使用此功能可录制声音，进入选项可以进行以下操作：

新录音：录制新录音。

列表：进入录音文件列表。

设置：可对录音文件的存储位置、文件格式以及声音品质进行设置。

在录音文件列表中选择一个录音文件后中点选[选项]后可进行以下操作：

播放：播放该录音。

附加：在该录音后继续附加录音，只有AMR格式的录音文件才能再附加。

重命名：更改录音文件的名字。

删除：删除所选的录音文件。

删除全部：删除录音列表中所有文件。

发送：可以通过彩信、电子邮件方式或蓝牙方式来发送录音文件。

6.31相册

使用此功能，可查看手机中的照片。

★ 快速工具栏

通过快速工具栏，可以快速的操作照片相关的常用功能。

照片缩略图和列表浏览模式，支持如下快捷功能操作：

☆ 缩放：可以缩放照片缩略图的大小。

☆ 查看方式：可以切换不同的照片浏览视图。

☆ 管理：可以进行照片重命名、复制、移动以及移动到收藏夹。

☆ 共享：进入照片可视化蓝牙分享模式，快速便捷的发送。

☆ 使用：可以把照片设为壁纸、设为头像、蓝牙发送、彩信发送。

☆ 删除：删除当前高亮选择的照片。

☆ 照片全屏预览模式，支持如下快捷功能操作：

☆ 缩放：可以缩放当前照片的大小。

☆ 编辑：可以进入照片编辑模式，调节添加各种效果。

☆ 使用：可以把照片设为壁纸、设为头像、蓝牙发送、彩信发送。

☆ 左转：可以把照片向左转90度。

☆ 右转：可以把照片向右转90度。

☆ 管理：可以进行照片重命名、复制、移动以及移动到收藏夹。

☆ 删除：删除当前预览的照片。

☆ 照片浏览

通过触控功能图标，可以设置3种不同的照片浏览方式，分别为：缩略图、列表和3D画廊。

照片缩略图浏览方式，通过拖动缩放按钮，可以缩放照片缩略图的大小。

☆ 照片查看

选择照片文件夹：通过触控展开图标，可以快速实时的查看存储在手机以及存储卡上的各个文件夹中的照片。

★ 全屏查看照片：照片全屏预览模式，支持如下触摸快捷操作：

☆ 切换图片：通过手指左右点滑照片，可以切换前后照片。

☆ 放大缩小：通过手指双击照片，可以放大缩小照片。

☆ 照片分享

照片缩略图和列表浏览模式，通过触控选择快速工具栏中的“共享”图标，或是通过选项操作，可以进入照片蓝牙分享模式，连接其他蓝牙手机后，把左侧照片拖动到右侧的黑洞区域，即可完成照片发送分享。

☆ 照片幻灯片

照片全屏预览模式，通过触控选择快速工具栏中的播放图标，可以进入照片幻灯片播放模式。

幻灯片模式支持如下设置：

☆ 播放间隔：设置前后照片播放的间隔时间。

☆ 幻灯片效果：选择不同的幻灯片播放效果，支持5种效果。

★重复：开启或关闭是否重复播放照片。

★随机：开启或关闭是否随即播放照片。

★照片编辑

照片全屏预览模式，通过触控选择快速工具栏中的“编辑”图标，或是通过选项操作，可以进入照片编辑模式，支持4类编辑分别包括相框涂鸦、颜色调整、增强修饰、趣味恶搞。

★相框涂鸦，支持如下编辑操作：

☆简单相框：可以给当前照片选择添加各种不同的相框。

☆添加剪贴画：可以给当前照片选择添加各种不同的剪贴画元素。

☆添加文字：可以在当前照片上添加文字说明。

☆涂鸦：通过选择画笔的粗细和颜色，在照片上通过手指写字或画画等涂鸦操作。

★色调调整，支持如下编辑操作：

☆亮度对比度：调节照片的亮度和对比。

☆色彩调整：可以调节照片的颜色风格，支持5种效果。

☆影楼效果：可以把照片模仿出那种冷艳、唯美的感觉，支持6种效果。

☆去红眼：可以把照片人脸中的红眼情况去除。

☆数码补光：照片出现欠曝的情况，利用数码补光功能，暗部的亮度可以有效提高。

★增强修饰，支持如下编辑操作：

☆彩棒：通过调节，可以使照片产生局部彩色的效果。

☆对焦：通过调节，可以使照片产生对焦的效果。

☆柔光：通过调节，可以优化照片的明暗部。

☆美容：通过调节，可以使照片产生朦胧美。

☆添加马赛克：通过调节，添加马赛克用来隐藏照片中的局部内容。

★趣味恶搞，支持如下编辑操作：

☆变形：可以把当前照片变成各种扭曲变形的显示效果，支持4种效果。

☆手指魔术：通过手指拖动照片的某个区域，可以进行扭曲变形处理效果。

★照片选项

照片缩略图和列表预览模式下，支持如下常用功能操作：

☆共享：进入照片可视化蓝牙分享模式，快速便捷的发送。

☆使用：可以把照片设为壁纸、设为头像、蓝牙发送、彩信发送。

☆删除：删除当前高亮选择的照片。

☆管理：可以进行照片重命名、复制、移动以及移动到收藏夹。

☆多选：可以标记全部或多张照片，进行删除、复制、移动以及移动至收藏夹。

☆查看方式：设置相册默认的查看方式，缩略图方式或是列表方式。

☆详细信息：查看当前高亮照片的文件信息。

☆关于：关于UU相册。

☆照片全屏预览模式下，支持如下常用功能操作：

☆另存屏幕内容为图片：可以把当前照片放大缩小或是旋转后内容另存为一张图片。

☆拼图游戏：进入照片拼图模式。

☆编辑：进入照片编辑模式。

☆使用：可以把照片设为壁纸、设为头像、蓝牙发送、彩信发送。

☆删除：删除当前预览的照片。

☆管理：可以进行照片重命名、复制、移动以及移动到收藏夹。

☆详细信息：查看当前高亮照片的文件信息。

★照片拼图游戏

照片全屏预览模式，通过选项操作，可以进入照片拼图游戏。

可以选择3种不同的难度：普通、简单、困难，以及查看高分排行榜单。

6.32虚拟来电

通话台词：可以通过录音和插入手机或存储卡中的音频文

件的方式来添加通话台词。

来电时间：可以设置虚拟来电的时间分别5秒、30秒、1分钟、5分钟和10分钟。

呼叫者信息：可通过手动输入和从电话簿中导入的方式，添加虚拟呼叫者信息。

6.33 蓝牙

在蓝牙界面分别有以下几个选项。

蓝牙开关：打开或关闭蓝牙功能。

搜索免持设备：在蓝牙打开状态下搜寻免提设备。

设备管理：可搜索并选择本手机外接的蓝牙设备。

联机中设备：查看连接中的蓝牙设备。

设置：可对本机可见性、更改设备名称、认证需求、声音

输出设置、存储位置、数据传输设置进行设定。

我的蓝牙：服务记录功能包括装置名称、蓝牙装置地址、支持服务的信息。

6.34 显示设置

可以进行墙纸、屏幕保护、主题选择、开关机动画、开机问候、屏幕亮度和显示运营商等功能的设置。

6.35 情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

进入此功能，显示情景模式列表，包括标准、静音、会议、室外、室内、省电、蓝牙和耳机等8种模式。

选择一个情景模式后，选择<选项>或  可进行铃声设置、喇叭音量、响铃方式、铃声类型、提示音和应答模式的设置。



注意：当手机插入耳机后将自动切换至“耳机模式”，

“蓝牙模式”则需要有蓝牙外接设备才能启动，在静音模式状态下无法进入选项菜单。

6.36 归属地查询

可查询所输入的电话号码的归属地信息。

7 基本参数表

标准	GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ
尺寸	113mm*56mm*14.5mm
重量	约215g(含电池)
显示屏	3.2寸，分辨率240X400
天线	内置
锂离子电池	980mAh
通话时间	210分钟
理论待机时间	4G: 约72时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、存储卡、数据线



注：

- 1、理论待机时间是指：
a、手机使用网络环境理想。
b、必须正确的安装SIM卡。
c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
- 3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
- 4、标准配置以实际情况为准。
- 5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

8 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

★无法启动手机

☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。

☆检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★启动手机，有信息显示

☆输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死SIM卡，应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

☆请确认是否因欠费而无法发送信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物，用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏，与您的网络运营商联系。

★无法连接网络

☆信号弱，请移到信号强的地方重试。

☆超出网络运营商的网络覆盖区。

☆SIM卡无效，与您的网络运营商联系。

★号码无法呼叫拨出

☆请确认拨号后是否按下拨号键。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。

☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆请确认是否设置了固定拨号功能。

★通话质量差

☆请检查是否音量调节不合适。

☆在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。

☆在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

★联系人无法呼叫您

☆请确认手机已开机，且连接网络。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。

☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆是否将对方号码设置为黑名单了

★联系人无法听到您

☆请确认麦克风已经打开。

☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

★待机时间短

☆待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区

域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

☆需要更换电池，请更换新电池。

★无法充电

☆接触不良，检查插头是否连接好。

☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

☆在低于-10℃或高于40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某项功能

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

☆手机型号与序列号

☆保修单的详细内容

☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

9 电池说明

9.1 推荐使用事项

- ★ 使用电池前,请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的室内环境中使用电池。温度: -10℃至35℃, 相对湿度: 65 ± 20%。
- ★ 在使用过程中,应远离热源、高压,避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。
本电池只能使用原厂配套充电器充电,如果采用标准化充电器,请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路,切勿自己拆装电池,切勿让电池受潮,以免发生危险。
- ★ 长期不用时,请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态,即不充满,也别放完。请用不导电材料包裹电池,以避免金属直接接触电池,造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理,不要投入火中或液体中。

9.2 危险警告

- ★ 禁止拆装电池。
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能,将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止让电池短路。
不要将电池的正负极用金属连接,也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路,将会有超大电流流过,

将会损坏电池,造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80℃的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止弄湿电池

不要弄湿电池,更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电,会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池,否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧,甚至会发生危险。

★ 禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏,或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

9.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

9.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0°C至35°C。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

9.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号: DOOV S768

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{+6})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注:

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。