

- ◆在通話中，如收到轉播音，請按“通話”鍵即可與另一通電話通話，如再以一次“通話”鍵，可再回到原來的通話電話上。

■ 簡易故障之處理方式

問題

手機無法撥鈴

- ◆電源是否插上及電話線線是否接上？
- ◆手機電源開關是否切在“開”的位置？
- ◆並聯之電話機是否掛好？
- ◆是否按過“通話鍵”及“通話指示燈”有沒有亮？
- ◆電力不足指示燈有沒有閃爍？有的話，必須馬上充電。

使用距離太短

- ◆主機天線是否全部拉開？
- ◆改變主機之位置及天線之方向。
- ◆電池是否充足電力？

無法撥通電話

- ◆確認手機上之脈衝/複頻選擇開關是否置於合於您府上電話之撥號方式？

手機指示燈閃爍時

- ◆手機電池是否電力不足？
- ◆電池已快沒電，必須馬上充電。

主機指示燈閃爍時

- ◆表示網上之電源會瞬間掉過，主機與手機之密碼無法吻合，造成主、手機間無法溝通，此時請將手機置於主機之充電座上。

即使充電10小時以上，亦無法正常使用時。

- ◆更換電池。


聲寶牌

SAMPO

微電腦多功能無線電話機 使用說明書



MODEL NO. CT-17S

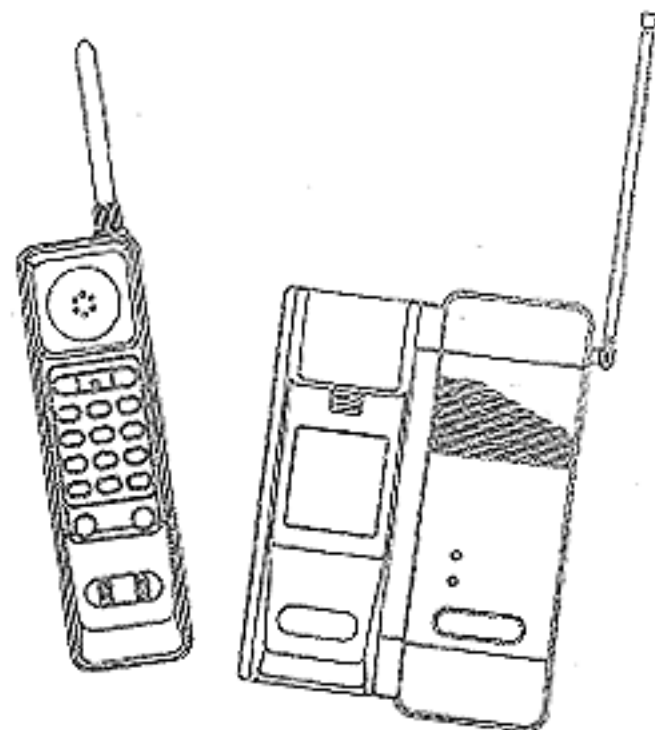


聲寶股份有限公司

榮譽出品


各部功能及名稱

主機

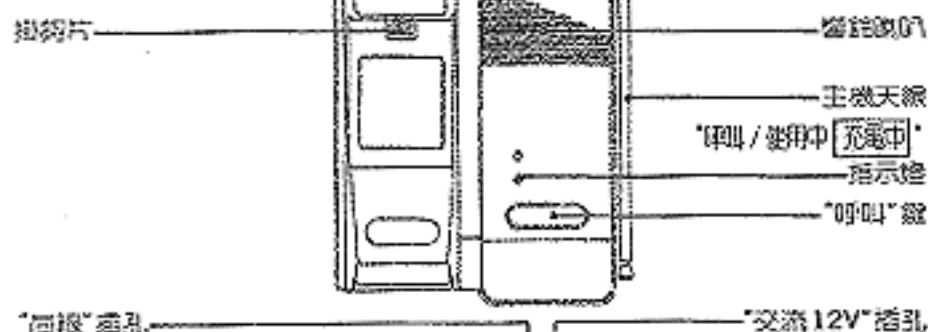


手機

軟式天線

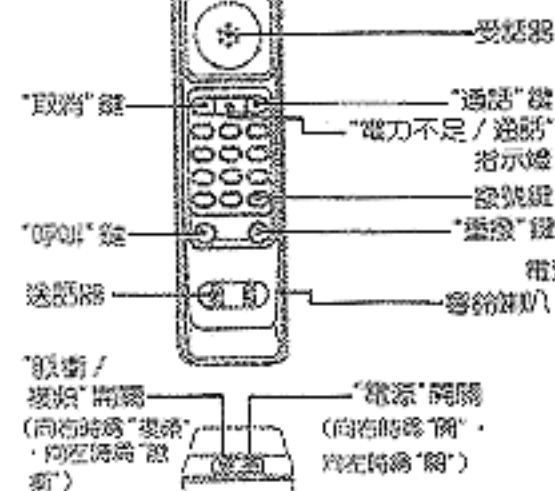

電源與裝機

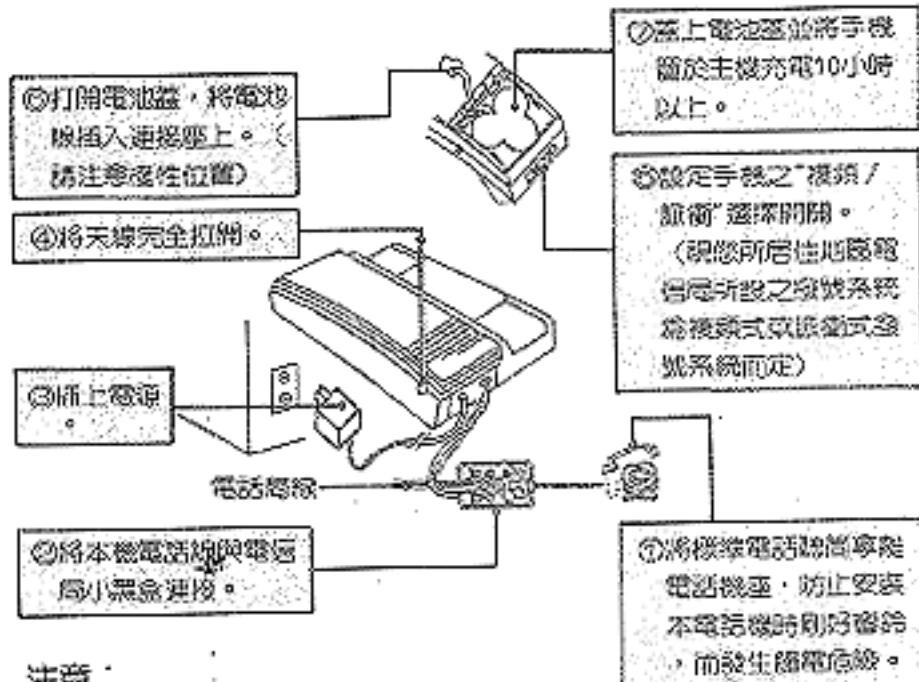

注意：

1. 使用脈衝(PULSE)撥號中按"*"鍵，可變為接線(TONE)撥號系統。
2. 欲切換脈衝(PULSE)撥號系統與接線(TONE)撥號系統時，必須處於待機狀態，當在通話中，脈衝(PULSE)與接線(TONE)撥號系統無法轉換。

手機軟式天線之安裝

- 將軟式天線按順時針方向旋入手機天線固定孔。




■ 電池充電

充電時機：

- ①第一次使用前。(至少須10小時)
- ②“電力不足”指示燈閃爍時。
- ③手機無動作時。

充電方法：

將手機置於主機之充電座上，則開始充電。

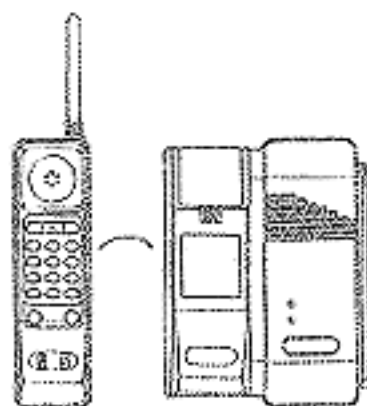


注意：

- 第一次充電時，請將電源開關置於“開”的位置，連續充電10小時以上後才將電源開關切回“關”位置，再將手機置於主機充電座上。
- 充電時必須保持清潔，當髒污時將產生無法充電之虞，請平均每月以軟布擦拭一次。
- 為了延長手機使用時間，建議您方便時請將手機置於主機整機或更換時再充電。
- 本機不會因充電時間過長而損壞。
- 假如手機已有足夠之電力，在充電中亦可得知進來的電話。

■ 更換電池的方法

②以食指打開電池蓋。

③裝入充電電池並將電池線插入連接座上。

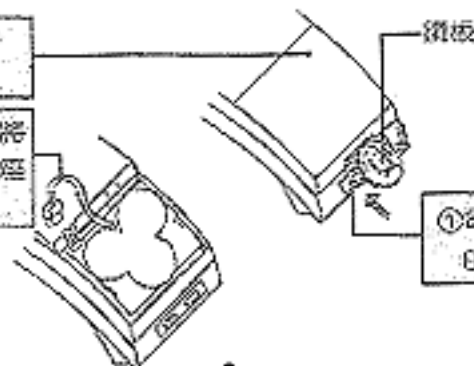

①電源開關置於“開”的位置。

■ 密碼設定之方法

密碼設定時機：


- ①第一次使用。
- ②手機電力不足無法操作時或更換電池。
- ③停電或主機電源線被拔掉超過24小時，此時主機指示燈會閃爍。

密碼設定方法：

(本機採用電源自動設定密碼方式)

②將手機放回充電座，內藏電腦將自動將密碼設定完成。

①電源開關置於“開”的位置。

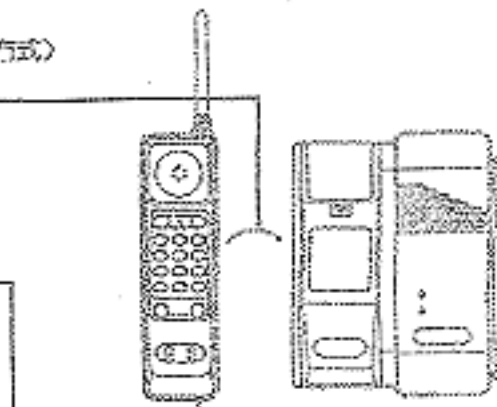

注意：

- 手機電力不足時，請充電約10分鐘後再設定密碼。
- 若主、手機仍無法溝通時，請再重覆上述設定步驟。

■ 接聽電話

電話鈴響

②通話完畢，按“取消”鍵或直接將手機置於主機繼續充電。


- ①手機不置於主機上時
拿起手機按任何一按鍵(取消鍵除外)。
待通話燈亮，即可接聽電話。
- ②當手機置於主機上時
拿起手機(請勿再按通話鍵，以免誤動作)。
待通話燈亮，即可接聽電話。



注意：

- 請將手機電源開關保持在“開”的位置，以確保可以隨時接聽電話。
- 長期不使用時請將手機電源開關置於“關”的位置，以免充電電池耗盡。
- 使用電話時，請將主機天線完全拉出，使通話效果達到最佳。

如何掛電話

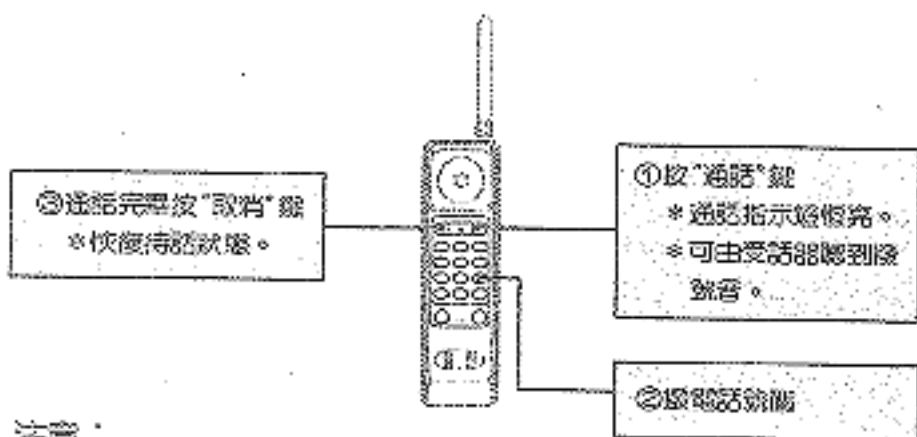

注意：

- 請使用“取消”鍵切斷電話，勿利用電源開關置於“開”來切斷電話，否則會在數秒之內無法使用外線，假如您不小心用了上述方法切斷了電話，請將電源開關切回“開”的位置，然後再按“通話”鍵後再按“取消”鍵即可。
- 若超出通信距離，手機會鳴叫“降”一聲警告音，此時請靠近主機，以維持良好之通話品質。若連續鳴叫“降”四聲（約10~15秒之內）即自動斷線。

最後一種緊急重疊

一般家庭用戶

當您所撥之號碼忙線時，只需再按一次重疊鍵，即可將您剛才所撥之號碼自動撥出。

接有私人交換機用戶

當您所撥之號碼忙線打不通時，請依照下列步驟操作。

使用內部呼叫功能

1. 手機呼叫主機

①按手機呼叫鍵。

- a. 如欲停止呼叫，要與外線繼續通話，則按通話鍵。
- b. 如欲停止呼叫，並待話，則按取消鍵。

②主機呼叫音響起時，按主機呼叫鍵，（此時主機呼叫音自動停止），再拿起有線電話機之聽筒，可進行三方通話，或手機與有線電話機之間的內部對講。

2. 主機呼叫手機

①按主機呼叫鍵，待指示燈恆亮時，拿起有線電話聽筒即可對話。

* 如欲停止呼叫，則再按一次主機呼叫鍵。

②手機呼叫音響起時，按手機任何鍵（取消鍵除外）。

此時有線電話機與手機之間可進行內部對講。

3. 注意：手機與外線通話中，主機無法呼叫手機。

如何利用話中插播服務

注意：此項話中插播服務功能，必須是您已經向電信局申請過此項服務才能使用。

* 什麼叫做話中插播

在通話中時亦可有其他電話插播進來，也就是說利用一種簡單之操作，即可與插播進來之電話通話。