

聲寶牌

SAMPO

無線電話機

使用說明書

CT-C251

為維護您的權利敬請注意下列事項

- 當您購買本公司產品時應即請經銷商在保證書上填寫購買日期並蓋店章，本公司自購買日起一年內免費修理，如無經銷店章或無購買日期或購買日期不實時，恕本公司不負責免費修理。
- 當您需要本公司修理服務時請洽本公司服務中心或經本公司同意委任修理較熟之各電器商，以免遭受不肖仿冒之詐騙致生無謂損失。

謝謝您的惠顧，為確保本機能充分發揮功能請詳閱本說明書，並妥為保管，以備隨時取閱。




關懷地球：響應環保
請買率先使用再生紙 “感謝您的支持”


■ 無線電話手機組合與安裝

本型無線電話，只要依據下列方法，便可很輕易的裝好，並開始使用。無線電話機使用距離的長短與使用環境有關(如住屋結構、天氣)，尤其是主機置放的位置，更與通訊距離有很密切的關係。為達到最大的使用距離，請儘量避免將主機置放電氣用品(如電視、電腦、馬達……)及鐵櫃旁，並儘量置於房子內最高處。通常您的主機至少應離地面至少 1.5 公尺以上，並拉長天線才能發揮較佳的通訊效果。

主機的裝置方式如下：

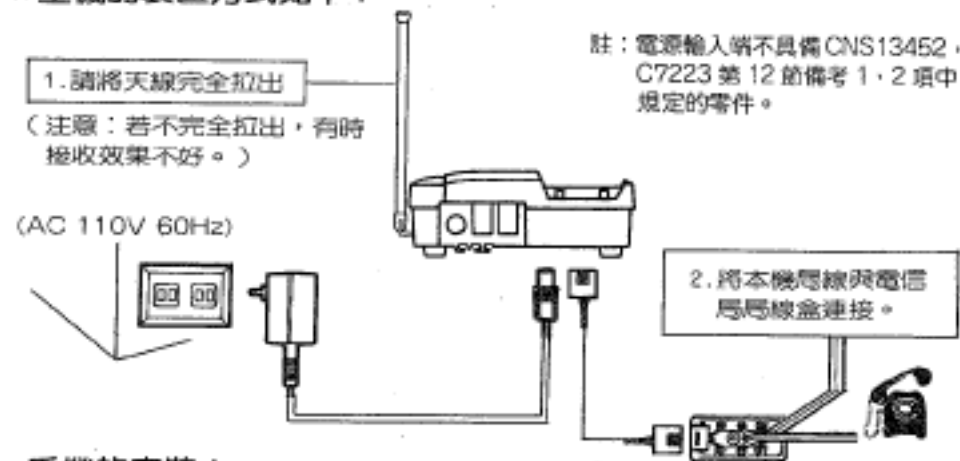

手機的安裝：

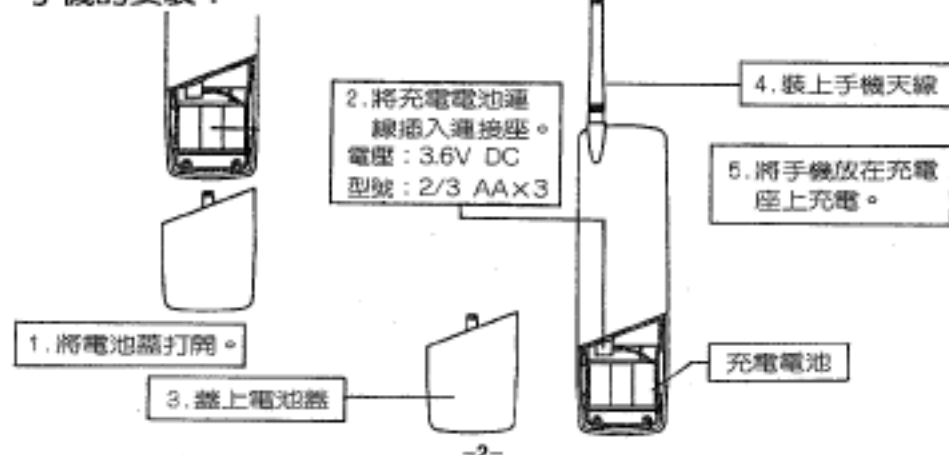

■ 使用方法

1. 充電方法：

請將手機置於主機之充電座上即開始充電(此時“充電”指示燈會亮)。

注意：

* 第一次充電時，請連續充電10小時以上。

2. 密碼設定方法：

本機採用電腦自動密碼設定方法，只要將手機置於主機充電座上電腦自動將密碼設定完成。

注意：

* 手機電力不足時，請充電10分鐘後再設定密碼。
* 若主、手機仍無法溝通，請再重覆上述設定步驟。

3. 接聽電話：

當您聽到電話鈴聲，

* 拿起手機，即可接聽電話。

* 如果手機不在主機上充電中，請按下任意鍵(**[取消]** 鍵除外)即可接聽電話。

當您通話完畢時

* 按 **[取消]** 鍵即可掛斷電話。

* 或者將手機放回主機充電也可自動掛斷電話。

注意：

* 請將主、手機天線拉長，以維持最佳通信效果。

4. 打電話：

* 按 **[通話]** 鍵待“使用中”指示燈恆亮即可開始撥號。

* 通話完畢，按 **[取消]** 鍵或將手機放回主機上充電即回復待機狀態。

注意：

* 若超出通話距離，手機會發出“嗶”一聲警告聲，此時請靠近主機，以達良好通話效果。

* 請將主機天線拉長，以維持最佳通信效果。

功能說明

1. 頻道變換

當電話受干擾時，按 **[CH]** 頻道切換鍵，即可變換通話頻道避開干擾。

註：1. 變換頻道時，請儘量靠近主機，以確保頻道變換完成。

2. 變換頻道成功時，會有“噠”一音，若無“噠”一音，請靠近主機再試一次。

3. 變換頻道主要避開其它話機同頻道的干擾，並無法增加有效通話距離。

2. 末碼重撥功能

當您所撥的號碼忙線擬重撥時，只要按 **[通話]** 鍵後，再按 **[重撥]** 鍵，即可將您剛才所撥的號碼自動撥出（註：本機型最多可記憶 24 個數字）。

3. 十組記憶儲存及簡速撥號

* 記憶 10 組號碼的方法

1. 當想把 2609802 的電話號碼儲存在 10 組 (0-9) 中的第 6 組記憶區時，首先按手機 **[通話]** 鍵後，再依照下列操作進行。

記憶 記憶 6 2 6 0 9 8 0 2 記憶

組號 欲記憶的號碼

2. 按 **[記憶]** 鍵兩次時，手機會聽到“噠”一聲，按最後一次 **[記憶]** 鍵時，主/手機均會聽到“噠”一聲，此時，2609802 即存入第 6 組，想儲存的號碼以不超過 16 鍵為限（含 *、#、重撥）。若超過 16 鍵，則手機會“噠”三聲，以示警告。

3. 記憶分機號碼

記憶 記憶 7 2 6 0 9 8 0 2 重撥 重撥 2 1 8 記憶

組號 欲記憶的號碼 分機號碼

※記憶分機號碼失效時，可按 **[重撥]** 三次。

所記憶電話號碼在斷電時可保存 24 小時。

* 簡速撥號方法

1. 按手機 **[通話]** 鍵

2. 按一次 **[記憶]** 鍵。

3. 按 10 組中的一個號碼（例如：6）。

因此，本機就自動將所儲存的第 6 組號碼依序撥出

通話 記憶 6 組號

4. 內部對講功能

* 當手機呼叫主機進行內部對講時：

按下手機 **[內部對講]** 鍵，此時主機會發出“噠”聲（如要取消，按下 **[取消]** 鍵即可）再按下主機之 **[內部對講]** 鍵，主、手機間便可進行對講。

* 當主機呼叫手機進行內部對講時：

按下主機 **[內部對講]** 鍵，手機會發出“噠”聲（如要取消，再按一次 **[內部對講]** 即可）再按下手機之任意鍵（**[取消]** 鍵除外），即進行對講。

* 手機與外線通話，想呼叫主機進行內部對講時：

按下手機 **[內部對講]** 鍵，即可與主機進行內部對講，如要取消對講，只要按 **[通話]** 鍵，即可恢復與外線通話狀態。

* 內部對講中，想接聽外線電話時：

當進行內部對講時，若有外線通話進來，主機響鈴便開始響鈴，此時，只要按手機的 **[通話]** 鍵，響鈴便停止，即可自動接聽外線電話（內部對講被取消）。

* 通話完畢按手機 **[取消]** 鍵。

5. 話中插接

說明：如果您向電信局申請通話中插接服務，便可在通話中得知另有其他電話要插接進來，此時，只要按一下 **[暫切]** 鍵，便可及時與插接進來的電話通話。

使用：在外線通話中，若聽到電信局插接音，按 **[暫切]** 鍵後即可與插接進來的電話通話；通話完畢後回到原來電話時，再按 **[暫切]** 鍵即可與原來的電話繼續通話。

6. 聽筒音量調整

若覺得“聽筒”音量不足時，請將聽筒音量開關切至“大”位置。（出廠時設定“小”位置）

7. 撥號方式設定

1. 複頻撥號設定方法：**[記憶]** **[記憶]** 噠— * ① **[記憶]** 噠—
(TONE 按鍵音式)

2. 脈衝撥號設定方法：**[記憶]** **[記憶]** 噠— * ① **[記憶]** 噠—
(PULSE 轉盤撥號音式)

* 目前一般電信局為複頻設備，故本機出廠時已設定在“複頻”如果撥不出去電話時，請依需要重新設定撥號方式。

聲寶 CT-C251 無線電話機簡易操作表


功 能	使 用 時 機	操 作 方 法
密碼設定	1. 第一次使用時 2. 手機無法與主機溝通	放回充電座上充電
打電話	撥出電話	按 [通話] 再按電話號碼
	通話完畢	按 [取消]
接聽電話	電話 1. 手機充電中 響鈴 2. 手機不在充電時	拿起手機，即可接聽電話 按任何鍵 ([取消] 鍵除外)
頻道變換	通話受干擾	按 [CH] 頻道切換鍵
重撥	電話忙線中	按 [重撥]
	待機中	按 [通話] → [重撥]
10 組記憶儲存	例：欲將 2609802 儲存在第 6 組的電話號碼	按 [通話] → [記憶] → [記憶] → [6] (組號) 2609802 → [記憶]
10 組記憶儲存分機號碼	例：欲將 2609802 分機 218 儲存在第 7 組的電話號碼	按 [通話] → [記憶] → [7] (組號) 2609802 → [重撥] → [重撥] → 218 → [記憶]
簡速撥號	撥出儲存在記憶中的電話號碼。例：第 6 組的電話號碼	按 [通話] → [記憶] → [6] (組號)
待機時，作內部對講	手機欲與主機做內部對講	1. 手機呼叫主機 按手機 [內部對講]
		2. 呼叫中，欲停止呼叫 按 [取消]
		3. 手機呼叫主機中 主機欲作內部對講 按主機 [內部對講]
	主機欲與手機做內部對講	1. 主機呼叫手機 按主機 [內部對講]
		2. 呼叫中，欲停止呼叫 按主機 [內部對講]
		3. 主機呼叫手機中 手機欲作內部對講 手機按下任何鍵 ([取消] 鍵除外)
外線電話中，作外線保留內部對講	1. 手機呼叫主機	按手機 [內部對講]
	2. 手機呼叫主機中 主機欲作內部對講	按主機 [內部對講]
	3. 離開內部對講 重新接起外線	按 [通話]
話中插接	外線通話中，聽到接接音	按 [暫切]
	轉回原來通話對象	再按 [暫切]

謝謝您惠顧聲寶牌通信產品，為了能充分發揮本產品之功能，在您使用前，請務必詳細閱讀本說明書，並請妥為保管，以備日後使用參考。

請向機器發行保證書，購買時注意索取，並請認明購買日期及蓋印章，以確保您的權益。

■ 各部位功能及名稱

主機部份：

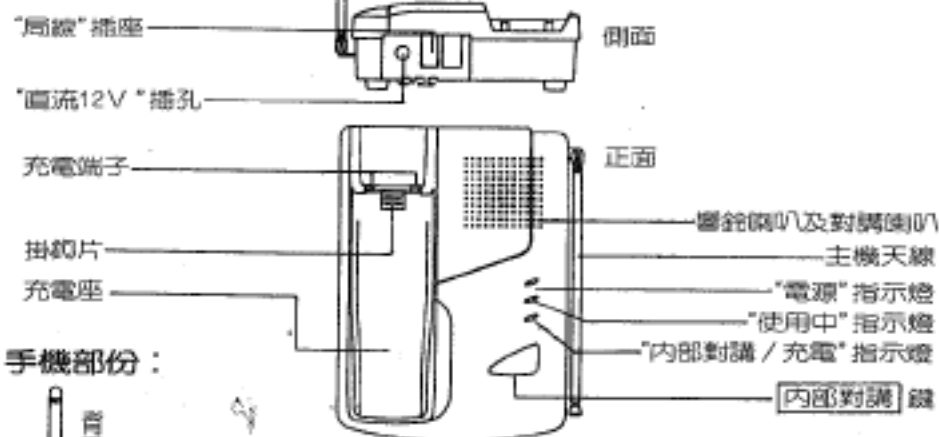

手機部份：

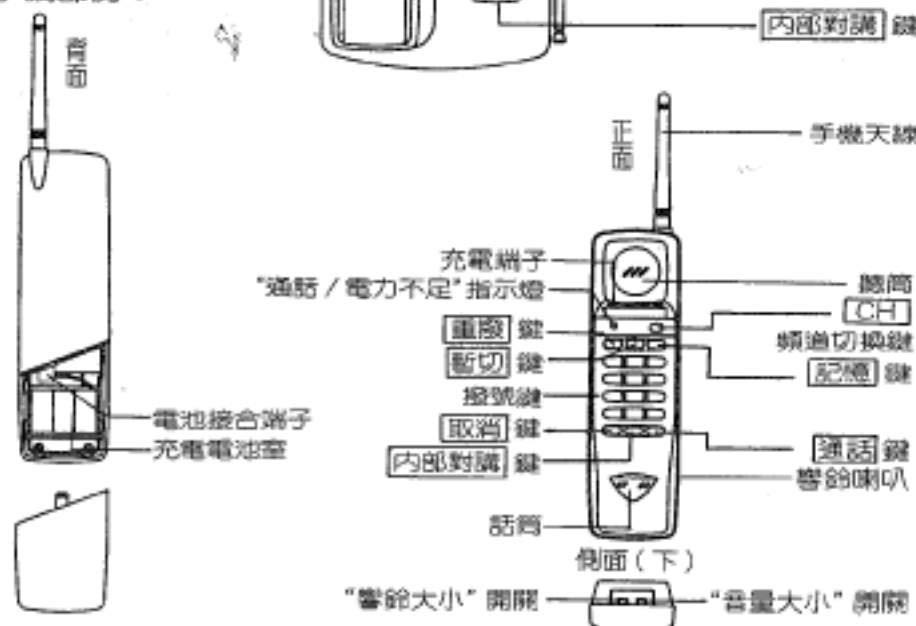


圖 簡易故障之處理方法

問題點	檢查項目
手機無法響鈴	● 電源是否插上及電話綫線是否接上？ ● 並聯之電話機是否掛好？ ● “電力不足”指示燈是否亮？有的話必須馬上充電。
使用距離太短	● 主、手機天線是否全部拉出？ ● 改變主機的位罝和天線之方向看看？ ● 電池是否充足電力？
無法撥通電話	● 確認手機上之脈衝 / 複頻選擇開關是否設在適合當地電信局交換機撥號方式？ ● 手機電池電力是否不足？
手機“電力不足”指示燈燈亮時	● 電池已快沒電，必須馬上充電。
充電20小時以上無法正常使用	● 更換電池
按手機 通話 鍵，“通話”指示燈閃爍時	● 主、手機距離是否太遠？ ● 密碼可能未設定好，請重新設定一次。

若您有疑問請洽詢附近服務中心

聲寶股份有限公司