

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W601ML

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機：DC 9V / 300mA 子機：DC 9V / 300mA	2.5W 2.5W	9V 9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：820g 子機：300g	W170 X D80 X H205 (mm) W90 X D80 X H195 (mm)	中國

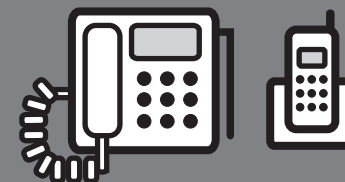

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內
DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內 5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內
傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim 2\text{dB}$ 以內 5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內 受話當量 0公里： $5\sim -6\text{dB}$ 以內 5公里： $5\sim -4\text{dB}$ 以內
側音當量 $0\sim 5\text{公里} > 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$

發射功率小於 10mW

目錄

2 本機特點	13 免持音量的設定	20 子機轉換頻道
3 來電顯示服務須知	14 子機通話音量的設定	20 子機外線預約功能
4 各部名稱	14 撥號方式設定	21 電話轉接
6 安裝方法	15 子機鬧鐘的設定	22 內部通話
7 使用前設定	15 恢復出廠值	22 M1鍵的使用
7 對碼	16 功能操作	23 IP 鍵的使用
8 來電語音報號設定	16 接聽電話	24 長控鎖碼設定
9 對比度設定	17 撥打電話	25 儲存號碼的設定
9 防併機盜撥設定	18 來電記憶使用	26 保養方法
10 時間設定	19 撥出記憶使用	27 故障排除
11 長途區碼的設定	19 保留功能	28 緊急處理方法
12 本地區碼的設定	19 重撥功能	29 關於售後服務
12 音樂欣賞	20 暫停功能	
13 鈴聲音樂及音量設定	20 暫切功能	

本機特點

- 超大顯示幕及數字鍵設計
- 可根據用戶需要配1-7部子機
- 母機與子機均可記憶、查詢64組最新來電及10組撥出的號碼
- 母機具有一組IP速撥記憶鍵及一組M1直撥記憶鍵
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 母機與子機均具重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 母機與子機均可儲存10組記憶
- 液晶顯示幕對比度可調整
- 具防併機盜撥及長控鎖碼功能
- 子機具有鬧鐘功能
- 停電時母機仍可使用
- 母機與子機均具夜光字鍵及背光顯示幕
- 母機具有來電語音報號功能
- 母機具14組和弦鈴聲及2組普通鈴聲及3段音量調整
- 子機具16組普通鈴聲及2段鈴聲音量調整及鈴聲關閉功能



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

各部名稱

母機


- | | |
|---------|----------|
| ① 天線 | ⑫ M1鍵 |
| ② 電話線插座 | ⑬ 來電查詢鍵 |
| ③ 變壓器插座 | ⑭ 撥出查詢鍵 |
| ④ 聽筒 | ⑮ 設定/保留鍵 |
| ⑤ 液晶顯示幕 | ⑯ 儲存鍵 |
| ⑥ 鈴聲鍵 | ⑰ 暫切/對碼鍵 |
| ⑦ 音量鍵 | ⑱ 重撥/暫停鍵 |
| ⑧ 對講鍵 | |
| ⑨ 數字鍵 | |
| ⑩ 免持撥號鍵 | |
| ⑪ IP鍵 | |

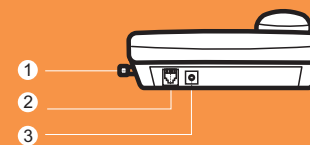

各部名稱

子機

- | | |
|---------|--------------|
| ① 天線 | ⑦ 數字鍵 |
| ② 變壓器插座 | ⑧ 充電中指示燈 |
| ③ 液晶顯示幕 | ⑨ 儲存鍵 |
| ④ 對碼鍵 | ⑩ 設定/▲(上查詢)鍵 |
| ⑤ 通話鍵 | ⑪ 重撥/▼(下查詢)鍵 |
| ⑥ 對講鍵 | ⑫ 音量鍵 |

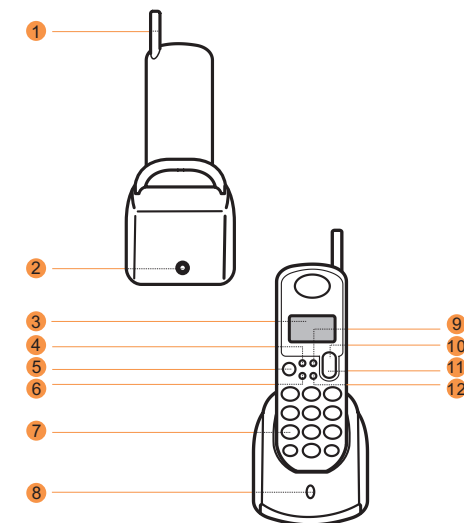


包裝清單：● 母機1台 ● 母機聽筒1支 ● 子機1支 ● 3.6V/280mAh充電電池1個 ● 子機充電座1個
● DC 9V / 300mA電源變壓器2個

附件：● 聽筒曲線1條 ● 電話直線1條 ● 使用說明書1本 ● 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好AC 110、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。（充電時，充電座上的充電指示燈會亮）
- 安裝完成後，拿起子機按 **通話鍵** 聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用，請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後，方可正常使用。

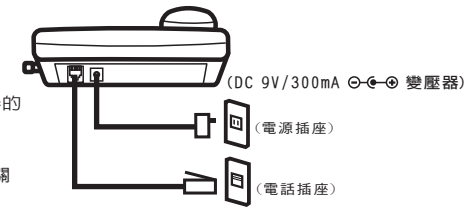


安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時，應至少充電12小時以上。充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池。
- 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

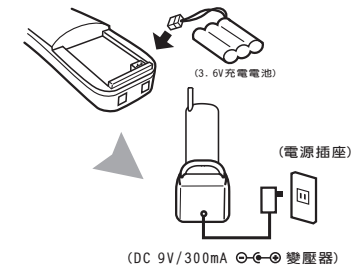

使用前設定

對碼

- 在待機狀態下，同時按住母機的 **暫切/對碼鍵**（顯示幕顯示“CodEH1”）和子機的 **對碼鍵** 不放，進入對碼狀態，等聽到母機和子機的確認音“嘀”，表示對碼成功。此時母機顯示“CodEH2”子機螢幕顯示“H1”，代表此子機為1號子機。
- 母機依然按住 **對碼/刪除鍵** 不放，重複上述步驟，可再設定其它子機。
- 母機鬆開 **對碼/刪除鍵** 即退出對碼狀態。

★注意：
話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定。

★注意：
對碼時，子機以輸流方式完成對碼時，母機才能放開暫切/對碼鍵。

注意事項

- 擴充子機對碼時，母機的 **對碼/刪除鍵** 均需按住不可放開，直至所有子機對碼完畢。
- 待機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機，必須將增購的擴充子機重新對碼，方可使用。

使用前設定

來電語音報號設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **設定/保留鍵**，母機顯示幕顯示“報號”閃爍，再按一下 **設定/保留鍵** 進入來電語音報號設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇報號次數。設定完畢，按 **設定/保留鍵** 確認，此時聽到“嗶”一聲表示設定成功，並退出設定狀態。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 待機狀態就是未通話狀態。
- 當進入語音報號設定狀態時，“OFF”代表關閉來電語音報號；“1、2”代表來電語音報號的次數。

對比度設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留鍵**（子機長按 **設定鍵**），母機顯示幕顯示“報號”閃爍（子機顯示幕顯示“鬧鐘”閃爍）。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇“亮度”，母機按 **設定/保留鍵**（子機按 **設定鍵**）進入對比度設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇對比度。
- 設定完畢，母機按 **設定/保留鍵**（子機按 **設定鍵**）確認，此時聽到“嗶”一聲表示設定成功。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 對比度共有8級可調。

防併機盜撥設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **設定/保留鍵**，此時顯示幕顯示“報號”閃爍，按二下 **#鍵**，此時顯示幕顯示“防盜”，再按一下 **設定/保留鍵** 進入防併機盜撥設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇“ON”（開啓）或“OFF”（關閉）。
- 設定完畢，按 **設定/保留鍵** 確認，此時聽到“嗶”一聲表示設定成功。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 當開啓防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

使用前設定

時間設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **設定/保留鍵**，此時顯示幕顯示“報號”閃爍，按三下 **#鍵**，此時顯示幕顯示“時鐘”，再按一下 **設定/保留鍵** 進入時間設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 修改年份。修改完畢，按 **設定/保留鍵** 確認。“月”的位置閃爍。“月、日、時、分”的調整與設定方式同前述。
- 設定完畢，按 **設定/保留鍵** 確認，此時聽到“嗶”一聲表示設定成功。
- 母機設定完畢，子機會自動調整日期與時間，和母機保持一致。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。

長途區碼的設定

- 長途區域碼設定說明：若用戶所在地的來電訊息不包括“0”，用戶便需自行設定長途區域碼“0”，設定之後的長途電話及大哥大號碼才可回撥（回撥時按 **音量鍵** 即可加上長途區域）。
- 母機設定方式：母機在待機狀態下，按一下 **設定/保留鍵**，顯示幕顯示“報號”閃爍，按四下 **#鍵**，再按一下 **設定/保留鍵** 進入長途區域的設定狀態。按 **數字鍵** 可輸入2位數的長途區碼，輸入錯誤可按 **暫切/對碼鍵** 修改。輸入完畢按 **設定/保留鍵** 確認。
- 子機設定方式：子機在待機狀態下，長按 **設定鍵** 不放約三秒，顯示幕顯示“鬧鐘”閃爍，按三下 **#鍵**，再按一下 **設定鍵** 進入長途區碼的設定狀態。按 **數字鍵** 輸入2位數的長途區碼，輸入錯誤可按 **對碼鍵** 修改。輸入完畢按 **設定鍵** 確認。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 目前中華電信所送的長途區碼為“0”。
- 若用戶所在地的來電訊息包括“0”，則此項功能不需設定。
- 中華電信若更新系統，請依實際需要自行設定。

使用前設定

本地區碼的設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **設定/保留鍵**，顯示幕顯示“報號”閃爍，按五下 **#鍵**，再按一下 **設定/保留鍵**
- 進入本地區碼的設定狀態。按 **數字鍵** 可輸入5位數的本地區碼(例如：台北縣市輸入“2”；高雄輸入“7”)，輸入錯誤可按 **暫切/對碼鍵** 修改。輸完畢按 **設定/保留鍵** 確認。

注意事項

- 區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

音樂欣賞

- 母機按一下 **鈴聲鍵**，再按 ***鍵** 或 **#鍵**，即可欣賞音樂，欣賞完畢，可按 **對講鍵** 退出。

鈴聲音樂及音量設定

- 在待機狀態下，按一下 **音量鍵**，再按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **對講鍵** 確認並退出。
- 在待機狀態下，連續按 **音量鍵**，可選擇來電鈴聲音量大小。



注意事項

- 母機1~2組為普通鈴聲、3~16組為和弦鈴聲。子機有16組普通鈴聲。
- 母機鈴聲音量共有3級可調。子機鈴聲音量共有2級可調及鈴聲關閉(OFF)。

免持音量的設定

- 母機按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音，此時按 **音量鍵** 可調整免持撥號音量的大小聲。

注意事項

- 免持音量的大小聲共有2級可調。

使用前設定

子機通話音量的設定

- 子機在通話狀態下，按 **[音量鍵]** 可調整通話音量的大小聲。

注意事項

- 子機通話音量的大小聲共有3級可調。

撥號方式設定

- 母機在待機狀態下，按 **[*] → [*] → [數字鍵0] → [#] → [#] → [儲存鍵]**，母機發出“嗶”確認音，表示此時撥號方式為TONE。若按 **[*] → [*] → [數字鍵1] → [#] → [#] → [儲存鍵]**，母機發出“嗶”確認音，表示此時撥號方式為PULSE。

注意事項

- 台灣地區規格為“TONE”，已設定，請勿更動。

子機鬧鐘設定

- 子機在待機狀態下，長按 **[設定鍵]** 不放約三秒，此時顯示幕上“鬧鐘”閃爍，再按一下 **[設定鍵]** 進入鬧鐘時間設定。按 **[*鍵]** 或 **[#鍵]** 選擇“ON”（開啓鬧鐘）或“OFF”（關閉鬧鐘），再按一下 **[設定鍵]** 確認。若選擇開啓鬧鐘，顯示幕顯示鬧鐘“小時”數字閃爍，按 **[*鍵]** 或 **[#鍵]** 可調整鬧鐘的“小時”，按 **[設定鍵]**。此時“分鐘”的數字閃爍，按 **[*鍵]** 或 **[#鍵]** 調整“分鐘”，按 **[設定鍵]** 確認。鬧鐘響鈴時，可按任意鍵停止響鈴，或響鈴1分鐘後自動停止。



恢復出廠值

- 母機或子機在待機狀態下，依序輸入 **[*] → [*] → [4] → [0] → [#] → [#] → [儲存鍵]**，即可恢復話機的出廠設定值。

功能操作

接聽電話

- 母機接聽電話:來電時,母機響鈴,拿起話筒即可通話。通話完畢後,請將聽筒放回原處,即可掛斷電話。
- 子機接聽電話:來電時,子機響鈴,按子機 **通話鍵** (若子機於充電座上,直接拿起子機),即可接聽電話。通話完畢,按 **通話鍵** 即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 來電時,螢幕會顯示來電號碼,接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間,並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。
- 停電時,母機可當一般電話使用。

撥打電話

- 母機撥打電話:
 - 使用聽筒:拿起聽筒,聽到撥號音後,即可撥號。
 - 使用免持:按 **免持撥號鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。待對方接起電話時,拿起聽筒通話。(停電免持無效)
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話號碼,輸入完畢,母機拿起聽筒或按 **免持撥號鍵** 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中,按 **暫切/對碼鍵** 可修正號碼。
- 子機撥打電話:
 - 使用通話鍵:按 **通話鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。通話完畢,按 **通話鍵** 掛斷電話。
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話碼,輸入完畢,按 **通話鍵** 即可撥出。輸入號碼的過程中,按 **對碼/暫切鍵** 可修正號碼。

注意事項

- 子機撥打電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 撥號時,螢幕會顯示撥出號碼,約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。

功能操作

來電記憶使用

- 來電記憶說明:來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示“新來電”表示有新來電未查看;“存儲”表示進入儲存狀態;“來電”表示進入來電查詢狀態。“去電”表示進入撥出查詢狀態;“重複”表示來電號碼重複。
- 母機來電記憶查詢、回撥及刪除:在待機狀態下,按一下[來電查詢鍵],再按[*鍵]或[#鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時,按一下[免持撥號鍵],母機便會自動接通外線,並將此號碼撥出,撥通後再拿起聽筒即可。查詢到欲儲存的號碼時,按一下[儲存鍵],再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內,儲存完畢,會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼,按一下[暫切/對碼鍵],便可將該組電話號碼刪除。若按住[暫切/對碼鍵]不放約3秒,則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中,若按一下[對講鍵]便可退出來電查詢,回到待機狀態。
- 子機來電記憶查詢:在待機狀態下,按一下[▼鍵],再按[*鍵]或[#鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的號碼時,按一下[通話鍵],便會自動將此號碼撥出。查詢到欲儲存的號碼時,按一下[儲存鍵],再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內,儲存完畢,話機會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼時,連續按兩下[對碼鍵]便可將該號碼刪除。若按住[對碼鍵]不放約3秒,則刪除所有的來電號碼。查詢過程中,按[對講鍵],便會退出來電查詢,回到待機狀態。



撥出記憶使用

- 在待機狀態下,母機按[撥出查詢鍵](子機按[▼鍵]),螢幕顯示“去電”,進入撥出記憶查詢狀態。此時按[*鍵]或[#鍵],便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間(按[0]可查看通話計時的時間)。查詢到欲重撥的號碼時,母機按一下[免持撥號鍵](子機按[通話鍵]),話機便會自動將此號碼撥出。查詢到欲刪除的號碼時,母機按一下[暫切/對碼鍵](子機按[對碼鍵])便可將該號碼刪除。若母機按住[暫切/對碼鍵](子機按住[對碼鍵])不放約3秒,則所有的撥出號碼均會被刪除。在查詢過程中,按一下[對講鍵],便會退出撥出記憶查詢,回到待機狀態。



保留功能

- 母機在外線通話狀態下,按[設定/保留鍵]後,掛上聽筒(此時線路仍通),對方會聽到悅耳的音樂,再次拿起聽筒,即可解除音樂保留狀態,繼續與對方通話。

注意事項

- 本機無併機解除功能,且按子機[通話鍵]也無法解除保留。

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時,如果想再次撥打該電話號碼,母機可按一下[暫切/對碼鍵](子機按[對碼鍵]),接著母機按一下[重撥/暫停鍵](子機按[重撥鍵]),話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

功能操作

暫停功能

- 在撥號過程中,母機按 **重撥/暫停鍵** (子機按 **重撥鍵**) 螢幕顯示"P",則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後,暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

- 撥打外線時,若對方忙線中,不須掛斷電話,母機只須按 **暫切/對碼鍵** (子機按 **對碼鍵**),便可再次聽到"嘟-"撥號音後,即可再撥打號碼。

子機頻道轉換

- 本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時,若聲音不夠清晰,可按 **設定鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。但當子機與母機距離過遠或干擾過大時,可能會影響此功能的使用。

子機外線預約功能

- 當母機或子機與外線在進行通話時,其他子機按 **通話鍵** 會無法接通電話。待母機或子機通話完畢,該子機會發出提示音,提醒用戶可撥打外線。

電話轉接

- 母機轉接至子機:母機在外線通話狀態下,按一下母機的 **對講鍵** 再按"數字鍵1" (代表1號子機,若要轉接2號子機,則按"數字鍵2",以此類推。若只有一台子機,直接按 **對講鍵**),此時可將母機的聽筒掛上。相對應轉接的子機會發出響鈴,將響鈴的子機自充電座上拿起或按 **通話鍵** 即可接聽外線。

在被轉接的子機未接起電話前,母機可再次拿起聽筒接回外線。若被轉接的子機無人接聽,約20秒後外線會再次轉回母機,提醒母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽,則會自動停止響鈴並掛斷外線。

- 子機轉接至母機或其他子機:子機在外線通話狀態下,按一下子機的 **對講鍵** 再按"數字鍵0" ("0"為轉接母機,1-4為相對應的子機),此時外線聽到保留音樂。被轉接的母機或子機發出鈴聲,拿起母機聽筒或將響鈴的子機自充電座上拿起並按 **通話鍵** ,即可接聽外線。

在被轉接的母機或其他子機未接起電話前,子機可按 **通話鍵** 再次接回外線。若被轉接的母機或其他子機無人接聽,約20秒後外線會再次轉回子機,以提醒子機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽,話機會自動停止響鈴並且掛斷外線。

群呼功能:當母機或子機在外線通話狀態下,按 **對講鍵** → ***鍵**),則母機與所有子機均會響鈴,此時最先將電話接起的母機或子機可接聽外線。

功能操作

內部通話

- 母機呼叫子機:母機在待機狀態下,按 **[對講鍵]**,再按“數字鍵2”(代表2號子機;若要呼叫3號子機則按“數字鍵3”;若只有一台子機,則不需輸入“數字鍵”),此時母機與子機均會發出鈴聲。子機按 **[通話鍵]**,此時母機再拿起聽筒即可通話。
- 子機呼叫母機:子機在待機狀態下,按 **[對講鍵]**,母機會發出鈴聲,此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽,則自動退出呼叫狀態。



注意事項

- 子機與子機無法進行內部通話。

M1鍵的使用

- M1鍵的儲存:母機在待機狀態下,按“數字鍵”輸入欲儲存的號碼,輸入錯誤可按 **[暫切/對碼鍵]** 更改,輸入完畢,按 **[儲存鍵]** → **[M1鍵]** 確認,話機會發出“嗶—”一長聲確認音,並顯示“rEcOrd”表示設定成功,並退出設定。
- M1鍵的撥出:母機直接按一下 **[M1鍵]** 話機即會自動免持撥出儲存於“M1鍵”內的號碼。

IP鍵的使用

- IP鍵的儲存:母機在待機狀態下,按住 **[IP鍵]** 不放約3秒,顯示幕顯示“IP”,表示進入IP鍵的號碼儲存。按“數字鍵”輸入欲儲存的號碼,輸入錯誤可按 **[暫切/對碼鍵]** 更改。輸入完畢,按 **[儲存鍵]** 確認,話機會發出“嗶—”一長聲確認音,並退出設定。
- IP鍵的撥出:母機拿起聽筒,聽到撥號音後,按一下 **[IP鍵]**,話機便會自動撥出您儲存在IP鍵內的電話資料。螢幕顯示“-IP-”表示不顯示IP資料,只顯示計時時間,從而達到保密作用。
- IP鍵的取消:母機在待機狀態下,按 **[IP鍵]** 不放約3秒,顯示幕顯示“IP”,表示進入IP號碼的設定。按 **[儲存鍵]** 確認,即可退出設定。

注意事項

- 母機具有1組IP 鍵直撥記憶鍵。

功能操作

長控鎖碼設定

- 長控鎖碼的說明：長控鎖碼能幫助用戶控制家中電話的撥打。此功能啟動時，母機可限制為“0”開頭的號碼撥出(設定母機時，子機也會受到限制撥號)。
- 長控鎖碼設定：母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → 1-2位數欲鎖控的號碼 → **儲存鍵**，話機會發出“嗶—”一長聲確認音，表示設定完成。例如：依序輸入 **#** → **#** → **1234** (用戶自行設定的號碼) → **09** → **儲存鍵** 設定完畢後，母機與子機均無法撥出開頭為“09”的電話號碼。
- 長控鎖碼取消：母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **儲存鍵**，便可取消碼鎖。

注意事項

- 密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱P.15“恢復出廠值”設定方式，取消原先的設定。
- 母機設定密碼鎖後，子機也會受到限制撥號。

儲存號碼的設定

- 儲存號碼的編輯：在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵 0~9”顯示幕顯示“rEcord 0-9”，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。
- 儲存號碼的查詢、撥出與刪除：在待機狀態下，按 **儲存鍵**，顯示幕顯示“存儲”，表示進入儲存號碼的查詢，按 ***鍵** 或 **#鍵** 即可翻查已儲存的電話號碼。當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按 **通話鍵**，即可將該組號碼撥出。亦可在待機狀態下，按一下 **儲存鍵**，再按欲撥出號碼所儲存位置的“數字鍵 0~9”，顯示幕顯示組數及該組號碼，確定無誤後，母機拿起聽筒(或子機按 **通話鍵**)即可將該號碼撥出。在儲存號碼的查詢過程中，若翻查到想要刪除的號碼時，母機按 **暫切/對碼鍵** (子機按 **對碼鍵**)，話機發出“嗶—”確認音，即可把此號碼刪除。

注意事項

- 查詢過程中，按 **對講鍵**，即可退出號碼儲存狀態，回到待機狀態。
- 母機與子機各可儲存10組記憶鍵，號碼可根據情況選擇插入 重撥鍵 (做“暫停功能”使用)，其次數與順序依實際情況而定。

保養方法

話機保養


- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時,用乾燥的細布擦乾淨即可,不要使用清潔劑或其他化學溶劑,以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後,請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片,以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器,否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內,應避免放置易燃物品(如:木櫃、窗簾...)。**並避免使用延長線或一對多插頭。**
- 子機電池不要隨意拔離電池插座,以免子機內儲存的資料流失。
子機顯示"☐ "時,提醒您需要充電,此時充電最有利於電池壽命。

天線

- 使用時,母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面,以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。



故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
 - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋,檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用-
 - 外界干擾大,須縮短母機與子機的距離。
 - 對碼方式不對,須與母機重新對碼。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足,須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障-
 - 子機通話雜音過大時,檢查子機與母機天線是否拉出,並縮短與母機的距離。
 - 子機使用時間過短時,可換同型號電池。



緊急處理方法

- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下。
- 若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭並請速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 27，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：0800-000150

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091