

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

手提式CD音響 使用說明書

AK-W408ML

User Manual

電源	AC 110V~60Hz DC 9V	消耗功率	15W	額定電壓	110V
淨重	約2kg	外型尺寸	W295 X D254 X H155 (mm)	生產國別	中國

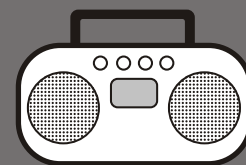

規格

電源供應	 AC 110V/60HZ DC 9V (UM2 1.5×6)
消耗功率	 15W
輸出功率	 1.6W×2 (RMS)
P.M.P.O.輸出功率	 64W
收音機接收頻率	 AM 530-1650 KHZ FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

2	本機特點	6	重覆播放
3	各部名稱	6	10+選曲功能
4	安裝方法	7	耳機的使用
5	功能操作	7	程序播放記憶
5	功能選擇	7	增加、變更程序播放記憶
5	音量調整	7	清除程序播放記憶
5	CD唱片的使用	8	保養方法
5	CD唱片的播放	9	故障排除
6	搜尋特定樂曲	10	緊急處理方法
6	搜尋特定歌曲片段	11	關於售後服務



本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/RADIO功能
- AM (MONO) /FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD/MP3播放LCD顯示幕
- CD/MP3 20首曲目編輯
- CD/MP3重複播放、資料夾重複播放及單曲重複播放功能
- 具MP3電子防震系統



各部名稱

1. CD門
2. VOLUME (音量調整鈕)
3. LCD (顯示幕)
4. POWER (電源燈)
5. SKIP/SEARCH (退後鍵/前進鍵)
6. STOP (停止鍵)
7. MODE (播放模式)
8. 10+ALBUM (10+/MP3目錄)
9. TUNING (選擇頻道鈕)
10. FM ST (FM立體燈)
11. PLAY/PAUSE (播放/停止鍵)
12. PROGRAM (編輯程序)
13. 天線
14. 電源線插孔
15. 波段/頻道指示
16. FUNCTION (功能選擇鍵)
17. 耳機孔
18. 電池蓋

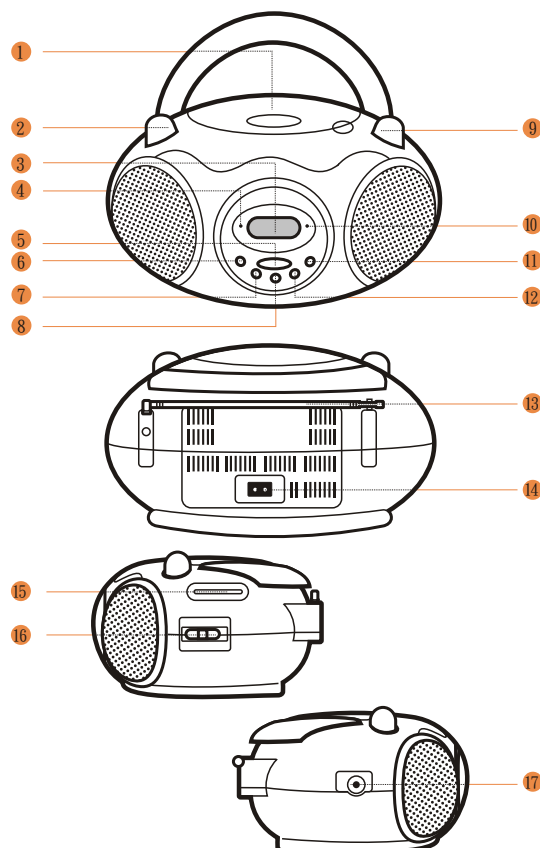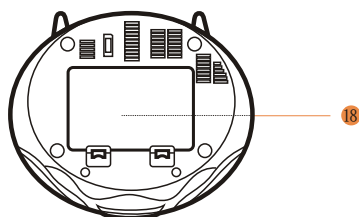

包裝清單：● 手提式CD音響1台

附件：● 電源線1條 ● 使用說明書1本 ● 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 打開CD蓋，先取出“雷射頭保護紙片”。
- 交流供電：當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如若不想消耗，確保安全，電源請在不使用時拔掉電源插頭。
- 電池供電：打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6個2號電池。在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- 若長時間不使用電池，請將電池取出。

功能操作

功能選擇

- 將 **FUNCTION** 推至AM(調幅電台)、FM(調頻電台)。再推動 **TUNING** 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- CD/MP3唱片：將 **FUNCTION** 推至CD功能，按下 **PLAY/PAUSE** 時，如果裝有CD/MP3唱片即進入CD/MP3播放功能。
- 將 **FUNCTION** 推至OFF，即可關閉電源。

音量調整

- 推動 **VOLUME**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意事項

- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。
- 當有FM立體信號時則“FM ST指示燈”發亮。

CD唱片的使用

- 請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



CD唱片的播放

- 將 **FUNCTION** 切換至CD功能，打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下 **PLAY/PAUSE** 開始播放。要暫停播放時，按一下 **PLAY/PAUSE** 即可，要恢復播放時再按一次 **PLAY/PAUSE** 即可恢復播放。按 **STOP**，即可停止CD的播放。

搜尋特定歌曲

- 在CD功能狀態下(未按 **PLAY/PAUSE**)，想要搜尋特定歌曲時，輕按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 即可找到您所要的曲目，按 **PLAY/PAUSE** 即可開始播放。
- 在CD播放狀態下，要搜尋特定歌曲，輕按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 即可找到您所要的曲目。

搜尋特定歌曲片段

- 在CD播放狀態下，連續按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

重複播放

- 單曲重複播放：在CD/MP3播放過程中，按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下 **MODE**，此時顯示幕上"REPEAT ONE"，即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放：在MP3播放過程中，按二下 **MODE**，此時顯示幕上顯示"REPEAT DIR"，即會在目前所在資料夾目錄重複播放，直至使用者改變操作。
- CD/MP3重複播放：在CD/MP3播放過程中，連續按 **MODE**，直到顯示幕上顯示"REPEAT ALL"，此時光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- CD/MP3曲目介紹：在CD/MP3停止狀態下，連續按 **MODE**，直到顯示幕上顯示"INTRO"，再按"播放"，此時光碟中所有曲子均將會只播放前奏約10秒鐘。
- CD/MP3隨機播放：在CD/MP3播放過程中，連續按 **MODE**，直到顯示幕上顯示"RANDOM"，此時光碟中所有曲子均將會隨機播放。

10+選曲功能

- 在CD/MP3播放中，將 **10+/ALBUM** 按下，按一次可在原歌曲數目上加10首歌曲，每按一次就加10首。
- 當目錄或曲目不足10首時，則選擇該目錄內最尾首歌曲。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

程序播放記憶

- 在CD停止狀態下，按一下 **PROGRAM**，顯示幕顯示"PROGRAM"、"000 P-0 1"，此時"000"閃爍，"P-01"代表程序第一首，輕按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 選擇，顯示幕顯示您所要的曲目號碼，按一下 **PROGRAM** 確認。可再按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 繼續選擇，按 **PROGRAM** 確認。一次最多可設定20首曲目。
- 在MP3停止狀態下，按一下 **PROGRAM**，顯示幕顯示"PROGRAM"、"01 000 P-0"，此時"01"閃爍，按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 選擇您所要的曲目目錄，按一下 **PROGRAM** 確認，此時"001"閃爍，按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **PROGRAM** 確認。可再重複以上動作選擇。一次最多可設定20首曲目。
- 設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE** 即可開始播放。

增加、變更程序播放記憶

- 在CD停止且程序播放記憶狀態下(顯示幕顯示"PROGRAM")，連續按 **PROGRAM** 直至想要變更的程序號碼，按 **SKIP/SEARCH** 或 **SKIP/SEARCH** 選擇欲變更或新增的歌曲，選擇完畢，按一下 **PROGRAM** 確認。按 **PLAY/PAUSE** 即可再次播放記憶曲。

清除程序播放記憶

- 在CD停止狀態下，按一下 **PROGRAM**，再按一下 **STOP**，即可清除所有記憶曲。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 使用電池時，請依正負極性裝入，以免發生危險。
- 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質，造成損傷。
- 長時間不使用時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞機體。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



廢電池請回收

故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
 - 未選擇CD功能鍵。
 - 放入碟片不潔。
 - 雷射頭不潔。
 - 未一個平坦表面。
 - CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.9,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 0800-000150,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：0800-000150

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091

