

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線:0800-00-5438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

MP3隨身聽 使用說明書

MK-F21D

User Manual

淨重	外型尺寸	生產國別
約50g	W93 X D38 X H21 (mm)	台灣



規格

電源供應		DC 1.2V充電電池或 DC 1.5V (4號電池)
收音機接收頻率		FM 88-108 Mhz
記憶體容量		256MB
頻率響應		40Hz至20000Hz (+0dB、-6dB)
輸出功率		4.45mW+4.45mV (32Ω、M3插孔)
額定消耗電		5mW
放音時間		約10小時(鹼性電池、PLAYER)
支援取樣頻率		32kHz、44.1kHz、48kHz
支援的位元率		8kbps至320kbps (建議使用128kbps)

目錄

2	本機特點	9	錄音模式	17	LCD模式	23	歌詞製作
3	各部名稱	10	儲存頻道模式	17	背光時間模式	24	保養方法
4	安裝方法	11	選擇頻道	18	對比調整	25	故障排除
5	系統需求	11	自動掃描頻道	19	語言選擇	26	緊急處理方法
6	功能操作	12	設定模式	19	刪除檔案	27	關於售後服務
6	開/關機	12	音場效果模式	20	格式化		
6	音量大小	13	重複播放模式	21	鎖住按鍵		
7	目錄導覽	13	正常播放模式	22	SD/MMC卡片功能		
8	MP3播放模式	14	重複播放單曲模式	22	MP3傳輸功能		
8	語音撥放模式	15	重複播放全部模式	23	驅動程式安裝		
9	收聽FM模式	16	A-B兩點循環撥放設定	23	郵件功能		


本機特點

- 256MB隨身碟
- MP3格式歌曲播放
- FM收音機功能。
- SD或MMC讀卡機(最大可擴充達512MB)
- 語言學習機功能
- 數位錄音功能
- MP3歌詞曲目同步顯示
- 內附E-mail軟體外出也可輕鬆收發信件(E-mail趴趴走)
- 採用充電電池透過USB介面直接充電
- 六種音場功能
- 多國語言支援
- 具有背光顯示幕及動畫圖型介面



各部名稱

1. USB插頭
2. 暫停/播放鍵
3. 五向導航鍵
4. 液晶顯示幕
5. 電源/停止
6. SD/MMC讀卡機槽
7. 電池蓋

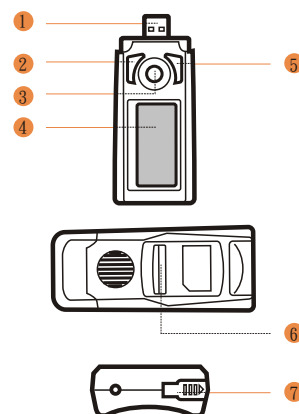


包裝清單: MP3隨身聽1台 耳機1副 充電電池1個 USB延長線1條
光碟1片 使用說明書1本 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 電池安裝

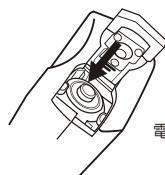


電池置入正極向上

★注意：

本機可使用一般電池或充電電池。不過當連接電腦的USB孔時，會自動充電，所以建議使用充電電池，以免發生危險。

- 記憶卡安裝

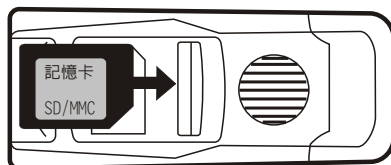

注意事項

- SD/MMC卡晶片面朝下插入讀卡槽內。


系統需求

1. IBM 相容電腦
2. Pentium II (含) 以上
3. Microsoft Windows 98/SE/ME/2000/XP
4. 64M RAM
5. USB port
6. CD-ROM
7. IE 5.5 (含) 以上

功能操作

開/關機

- 開機時，請按“”，約三秒後，螢幕出現以下畫面。

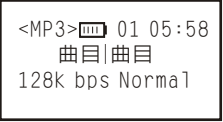

<MP3>  01 05:58
曲目|曲目
128k bps Normal

- 關機時，請按“”，約三秒後，機器將至關機狀態。
- 為了達到省電的目的，如果在60秒內無壓按任何按鍵或使用，則會自動關機。

音量大小

- 將導航鍵“”向左或向右操作即可調整音量大小。

目錄導覽

- 請按“”，進入主目錄，螢幕將出現以下畫面。



MP3播放
語音撥放

- 請使用“”向上或向下選擇主目錄中您所需的選項。主目錄有以下六種選項。



MP3播放
語音撥放
FM收音機
錄音
設定
退出

功能操作

MP3播放模式

- 選擇



→按下“”→將“”向上或向下，選擇欲撥放的歌曲→按下“”即可開始撥放MP3音樂。

- 若需暫停撥放MP3音樂，按下“”即可暫停，如需停止撥放，按下“”即可停止撥放MP3音樂。

語音撥放模式

- 選擇



→按下“”→將“”向上或向下，選擇欲撥放的語音錄音檔案→按下“”即可開始撥放。


- 若需暫停語音錄音撥放，按下“”即可暫停，如需停止撥放，按下“”即可停止語音錄音撥放。

收聽FM模式

- 選擇



→按下“”此時螢幕畫面如右

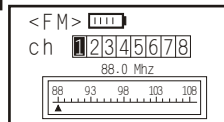

→將“”向上或向下，選擇您所想聽的頻道。

錄音模式

- 選擇




→按下“”即開始錄音。

- 按一下“”即可暫停錄音，再按一次“”即可繼續錄音。
- 按一下“”即可停止錄音。

功能操作

儲存頻道模式

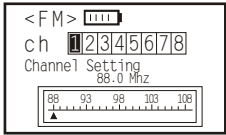- 選擇  → 按下 ""，顯示幕上"ch"閃爍→按""向上或向下選擇欲儲存的頻道編號(1-8)→按下""(使之固定頻道)→按""向上或向下選擇喜愛的頻率→按下""選擇
- 按""→
- 
- 按""此時螢幕出現如下圖，即可
- 

選擇頻道

- 選擇  → 按下 "" → 按 "" 向上或向下選擇想收聽的儲存頻道即可。

自動掃描頻道

- 選擇  → 按 "" →
- 
- 按 "" →
- 

若有找到頻道，則掃描會自動停止。

功能操作

設定模式

- 選擇



→ 按下“Ⓢ”→ “設定模式”的目錄如右



音場效果模式

- 選擇



→ 按“Ⓢ”→



→ 按“Ⓢ”→



→ 將“Ⓢ”向上或向下，選擇欲設定的音場效果。

- 音場效果共有六種模式可設定。

重複播放模式


- 選擇



→ 按“Ⓢ”→



→ 按“Ⓢ”→

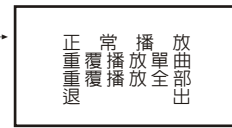

正常播放模式


- 選擇



→ 按“Ⓢ”→




→ 按“Ⓢ”→

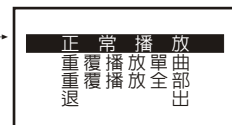

- 正常播放可依照歌曲排放的順序來聽音樂，當最後一首歌播完的時候，就會停止。


功能操作

重複播放單曲模式

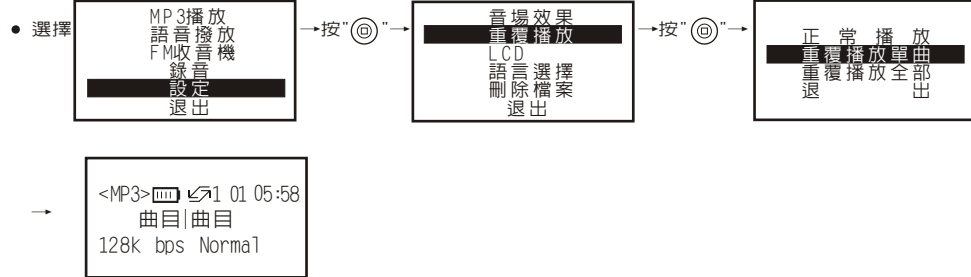

- 當設定重複播放單曲的音樂播完之後，會重複再播放同一首。

重複播放全部模式

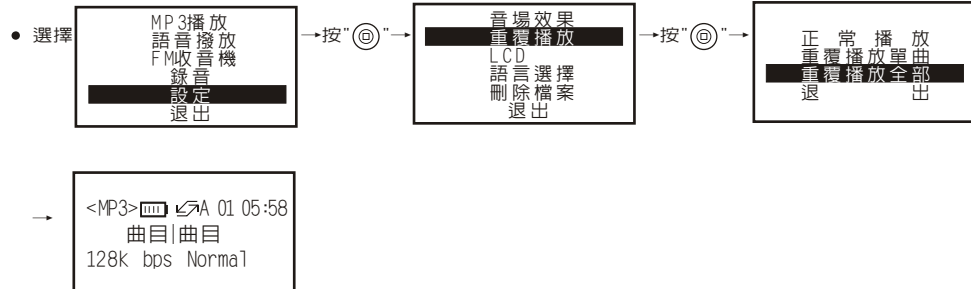

- 當最後一首音樂播完之後，會重複從頭再播放。

功能操作

A-B兩點循環撥放設定

- 當MP3音樂正在播放的時候，同時按下“”和“”。此時將會設定想要重複歌曲片段的開始 A “A→”。
- 然後再同時按下“”和“”。此時會設定想要重複歌曲片段的結尾 B，此時螢幕顯示如下。




- 再同時按下“”和“”，即可取消此功能。

LCD模式




背光時間模式

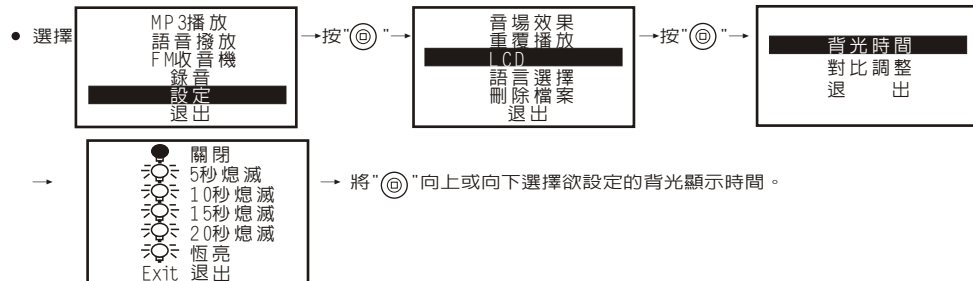

功能操作


對比調整模式

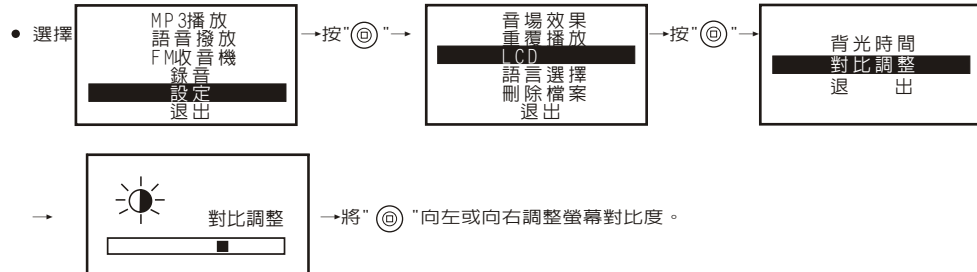

語言選擇模式




刪除檔案模式

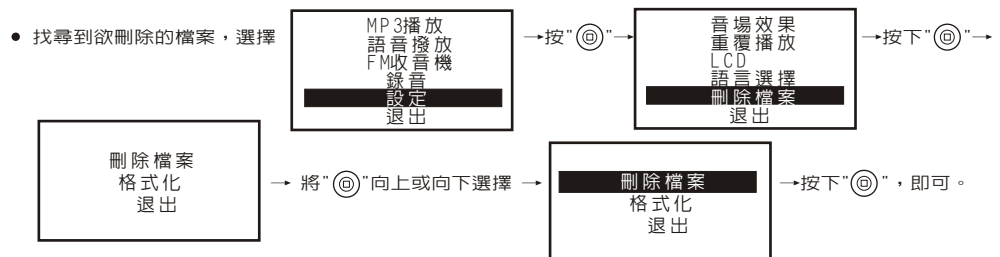

功能操作

格式化模式


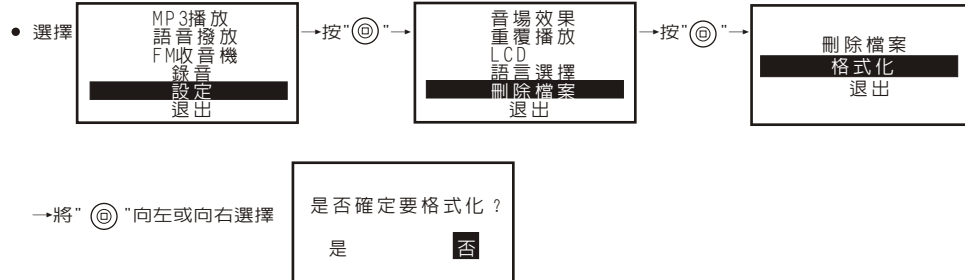


注意事項

- 請謹慎使用「格式化」功能，「格式化」指令將會刪除MP3內所有資料，且永遠無法還原資料。

鎖住按鍵




- 同時按下“Enter”和“”，即進入按鍵鎖定狀態。螢幕顯示如右圖所顯示。若按到按鍵，則會出現如右圖所顯示。
- 同時按下“Enter”和“”，即可解除鎖定狀態。

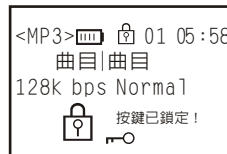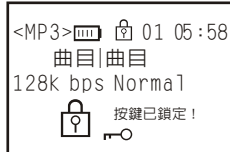

鎖定按鍵後，

電力指數

- 當螢幕顯示如圖，請更換電池。
- 當MP3插入電腦的USB連接埠時，即開始充電。此時，螢幕顯示如右圖所顯示。
- 當電池充滿了，則螢幕顯示如右圖所顯示。

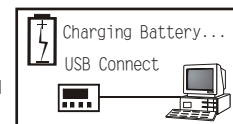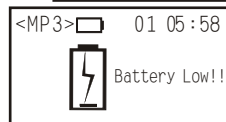

功能操作

SD/MMC卡片功能

- 插入SD/MMC卡到讀卡機的插槽。

將“Ⓢ”向上或向下來選擇在SD/MMC卡上面的MP3檔案，此時螢幕出現如


<MP3>  SD 01 05:58
曲目|曲目
128k bps Normal

MP3傳輸功能


- 將MP3插入到USB連接埠。

開啓電腦中的「我的電腦」，將看到兩個新增的抽取式磁碟機。(若您是Windows 2000的使用者，請確定已經升級到service pack3以上，若您是Windows 98的使用者，請確定已經安裝了光碟中所附的驅動程式。)

當資料正在傳送當中，螢幕出現如



傳送完成，螢幕出現如



注意事項

- 當資料還沒傳送完成時，請不要將MP3拔出，以免造成資料寫入失敗。

驅動程式安裝

- 請參考光碟裡說明。

郵件功能

- 請參考光碟裡說明。

歌詞製作

- 請參考光碟裡說明。

保養方法

- MP3機器屬於精密產品，在使用或保管時，請勿將MP3摔落，或遭受強烈衝擊，並請注意離開高溫多塵、潮濕的場所。
- 當MP3正在傳送資料時，請不要拔除，否則會導致資料存取毀損。
- 長時間不使用時，請取出電池，以避免漏電或電池化學液洩漏，造成故障。
- MP3機器為可充電式機種，因此充電時請使用充電電池，以免發生危險，並請留意電池正負極方向是否正確。

故障排除

- 螢幕無顯示—
 - 電池安裝不正確或未安裝。
 - 電池沒電。
- 按鍵無動作—
 - "鎖定"按鍵被啟動。
 - 音量為最小聲。
 - 音樂檔案不存在
 - SD-RAM不屬於FAT格式。(建議使用MP3內建格式化選項格式化，請參閱P.20"格式化")
- mp3機器無任何動作—
 - Windows 98使用者，驅動程式未安裝。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除USB插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
請速與客服專線 02-89904440 聯絡或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.25,先檢查清楚。

送修前,請先與客服專線 02-89904440 聯絡,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/服務商:旺德電通股份有限公司

電話:02-89904440 地址:台北縣五股鄉五工三路116巷6號



Simple good life, Sampo