


電壓	110V 60Hz	消耗功率	14W
機體淨重	1.8kg	外型尺寸	W170 X D170 X H450(mm)

各部名稱

- 1 上蓋
- 2 捕蚊專用燈管(規格10W)
- 3 電擊網
- 4 安全護網
- 5 集蚊盒
- 6 底盤(前後)
- 7 手提把
- 8 開關

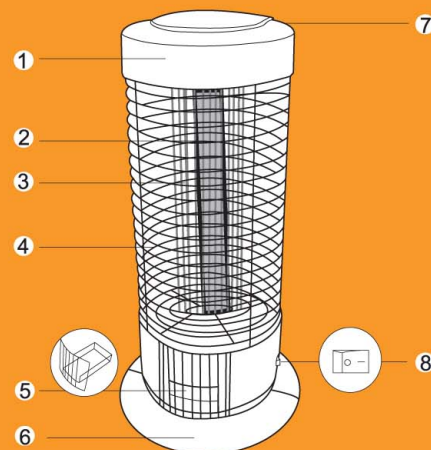

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw
 聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店家章以確保應有權益

，除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
 承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

※服務保證範圍
 天線、磁針、磁頭、感應管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。
 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店家章，於一週內上網
<http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※注意事項

• 本家電產品使用於量利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

• 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀

• 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶、天線...等)

姓名	出生日期	電話	地址	購買日期	經銷商	店址	電話
男 女	年 月 日	年 月 日	電子信箱				

SAMPO

聲寶產品保證書

捕蚊燈 ML-PH10 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店家章，以確保您的權益

SAMPO

捕蚊燈 使用說明書

ML-PH10



User Manual

使用方法

- 適用110V台灣標準電壓。
- 請放置在室內距離前後門約1.5-3公尺，且通風良好的地方。
- 室內燈光應比捕蚊燈的亮度低，效果更好。
- 請勿置於室外無遮蔽物之場所使用，以免淋到雨水造成危險。
- 請勿將機體放置於電風扇前面使用。




組裝方法

- 將前後底盤，如圖一對齊卡榫組裝。
- 將捕蚊燈機身組合於底盤圓凹槽上，並從底部鎖上螺絲固定，如圖二。

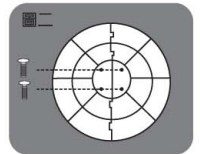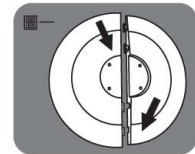

安全注意事項

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源線和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿在戶外營業場所使用。
- 電擊網有高壓，請勿用手或導電物接觸電擊網，以免發生觸電危險。
- 請勿於以下場所使用本產品，以免發生電擊網故障或連續放電及漏電之危險。
 - 瓦斯爐或其他易燃物堆放場所。
 - 潮溼積水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入安全護網或電擊網中，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至本公司服務站處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 本體及安全護網有破損現象。
 - 電擊網有變形或彼此接觸現象。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。
- 本電器之放置，請遠離孩童可能到達地方。
- 本電器不可用於可燃性氣體或揮發性氣體可能存在地區。

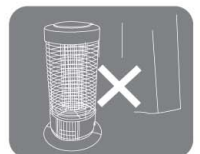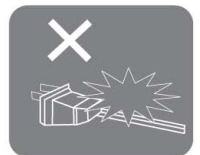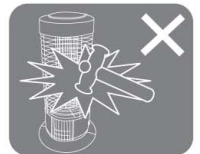

保養方法

- 打開電源，用螺絲起子(起子之手握處須為絕緣材質)，碰觸捕蚊燈內的二條電擊網，發出“劈”的聲音，表示放電程序完成，方可進行後續保養動作。
- 捕蚊器內電擊網的鐵絲均為平行網線，不得變形或碰觸在一起，如有異樣，請勿插接電源，並儘速與本公司服務站連繫檢修事宜。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。