

○ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 它配件等之消耗材不在保固範圍內。

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

※ 服務保固範圍

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

為維護您的權益，應即時填妥購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※ 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保固效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※ 如有下列情形之一者，雖在保固期間內仍不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

電風扇 SK-CL86N 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁，

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

電風扇

使用說明書

SK-CL86N


User Manual

電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	45W	機體淨重	4.5 kgs
----	-------------	------	-----	------	---------

外型尺寸	W 218 X D 189 X H 877 (mm)
------	----------------------------

各部名稱

- 1 機器本體
- 2 功能控制開關
- 3 負離子出風口
- 4 風葉
- 5 底座

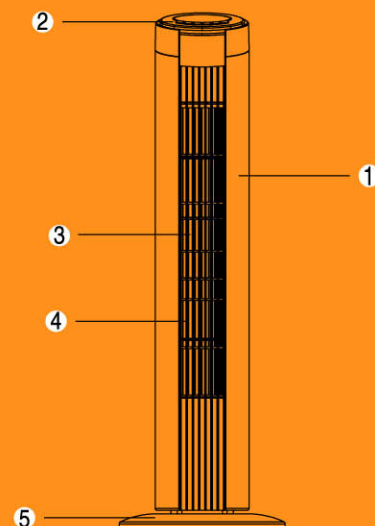

運轉操作

1. 開/關鍵

- 輕按此鍵一下，此時風扇啟動，此時為小風量，顯示窗中“風量”及“弱”燈亮。再按一次，則關閉風扇。

2. 風量鍵

- 風扇啟動後，重覆按此鍵，風速會依照“弱--中--強--自然”的順序依序循環，同時顯示窗上相對應的指示燈亮。

3. 定時鍵

- 輕按此鍵，定時時間照“1--2--4--8”的顯示依序循環變化，同時顯示窗上相對應的指示燈亮，定時時間最長8小時。如要連續使用時請不要按此鍵，此時指示燈不亮。

4. 擺頭鍵

- 輕按此鍵，開始擺頭送風，再按一次則停止擺頭送風。

5. 夜燈鍵


- 輕按此鍵可點亮夜燈，再按一次則關閉。

6. 負離子鍵


- 輕按此鍵可啟動負離子功能，此時顯示窗上的“ION”指示燈亮，再按一次即關閉負離子功能，“ION”指示燈熄滅。

7. 遙控器

- 遙控器電池如右圖所示，打開電池蓋正確放入乾電池，蓋上電池蓋。電池無法使用時，請立即取出。
- 電池的使用方法錯誤的話，唯恐因電池的液體外漏，而造成製品腐蝕，或電池破裂。請勿摔落、衝擊、浸水。
- 更換電池時，同時更換2個新的電池，請勿與用過的電池混合使用，並且使用同種類的電池。
- 遙控器最佳遙控距離3m以內，遙控器的發射部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。



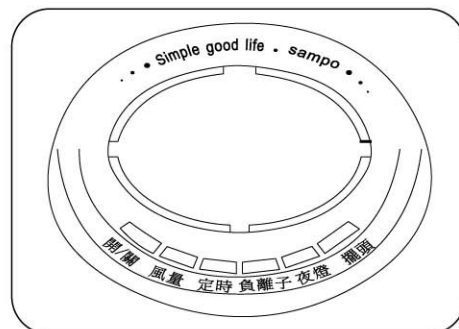


風量	弱	中	強	自然
定時	1	2	4	8
	ION			

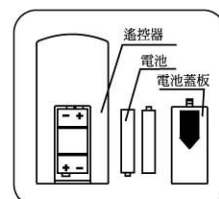

分解式組裝程序

- 將底盤的兩部份從包裝箱中取出，使兩部份底盤孔位對正，裝成一個底盤，用兩顆螺絲從底盤底部的螺絲孔將底盤鎖緊。(如圖一、三所示)
- 將扇體電源線穿過底盤的線槽位，再將扇體底部的凸起部份插入底盤的凹陷部位。(如圖二所示)
- 將三顆螺絲從底的底部插入螺絲孔，並將其鎖緊固定。(如圖三所示)

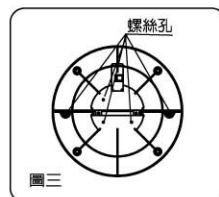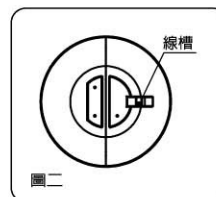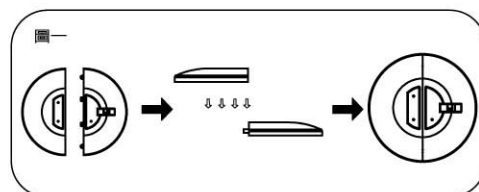

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物伸入出風口內。移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜或發出雜音或不擺頭。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類以資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 送修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

